


## Clarisonic: le risposte ai tuoi dubbi

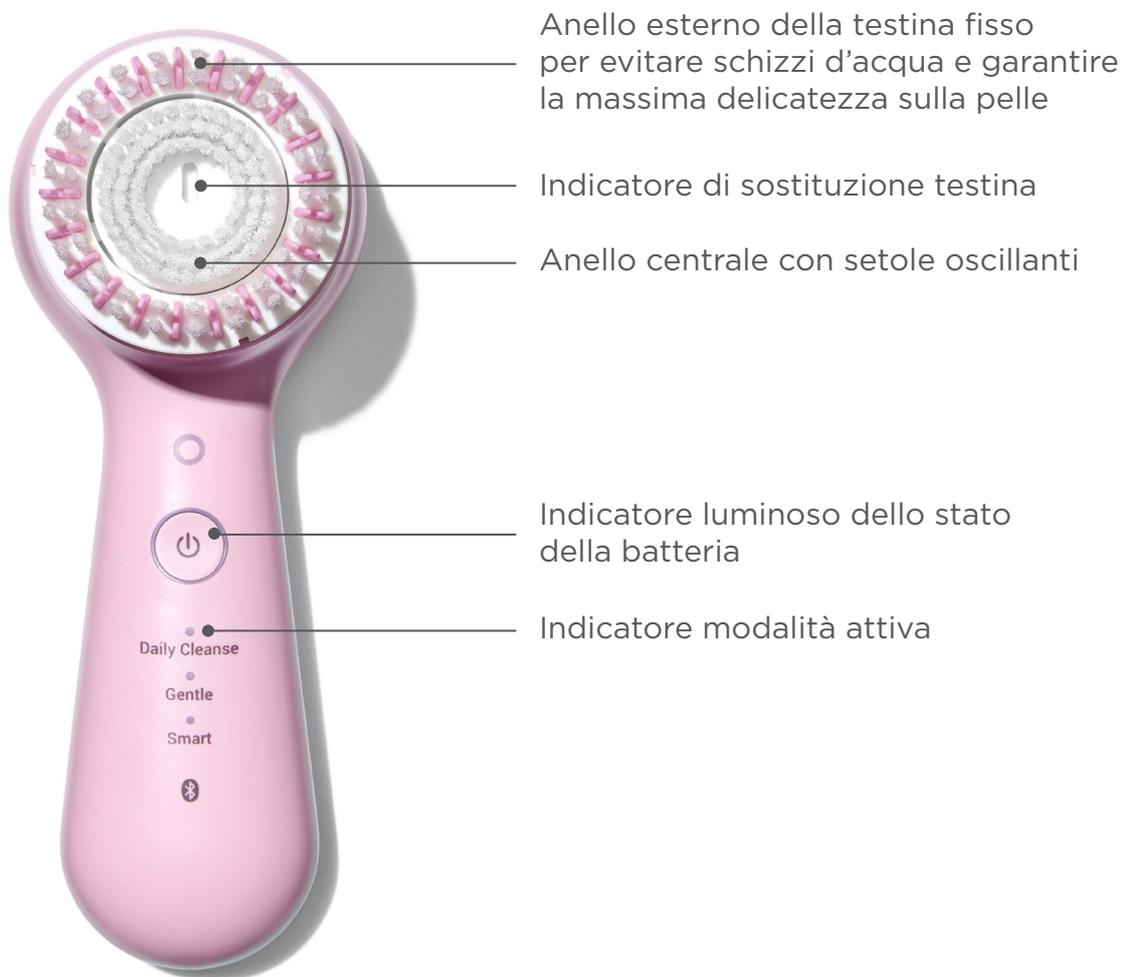

Sul retro del dispositivo è presente una linguetta che permette all'indicatore di sostituzione testina di segnare il livello di usura: ti raccomandiamo di **non staccarla**.



**Quando è inserita la testina per la detersione**, il dispositivo si accende automaticamente in modalità "Daily Cleanse". Se desideri passare alla modalità "Gentle", premi due volte il tasto ON/OFF. **Quando sono inserite le testine anti-età** il dispositivo si accende automaticamente in modalità "Smart".



**Per passare alla modalità Smart** con la testina per la detersione, è necessario collegare il dispositivo all'app (disponibile solo in inglese).

## *Clarisonic: le risposte ai tuoi dubbi*

### **D: Quanto dura una testina?**

**R:** Ogni testina è pensata per durare fino a 3 mesi se usata 2 volte al giorno, fino a 6 con un utilizzo di 1 volta al giorno.

### **D: Quanto serve per la ricarica completa?**

**R:** Per una ricarica completa di Clarisonic servono circa 18 ore con il caricatore a muro e 24 ore con il caricatore USB.

### **D: La luce del tasto ON/OFF è rossa: cosa significa?**

**R:** Il LED rosso indica che il dispositivo è scarico.  
Il LED bianco fisso indica invece che il dispositivo è in azione.  
Il LED bianco lampeggiante indica che Clarisonic è in pausa.

### **D: Come si effettua la pulizia?**

**R:** Dopo che hai utilizzato la testina, lavala con acqua e sapone neutro e poi lasciala asciugare all'aria.

### **D: Come si montano le testine?**

**R:** Posiziona la testina in modo che i dentini sul retro corrispondano con gli alloggiamenti sulla testa del dispositivo. Premi e gira in senso orario.  
Ti consigliamo di montare la testina con il suo tappo, per avere una presa migliore.  
Una volta che la testina è montata, è normale che tra questa e l'unità principale ci sia una distanza di 5mm: ciò garantisce una perfetta oscillazione.