dyson supersonic

Manuale d’uso

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIONE NO.01

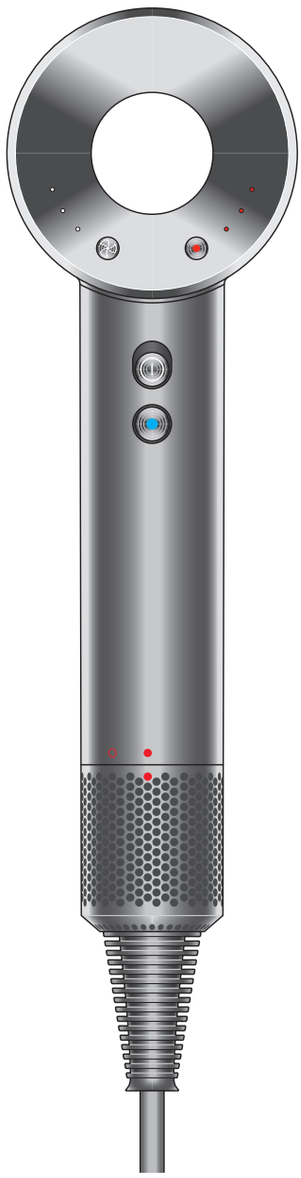

Contenuto della confezione
Per iniziare
LED
Uso dell’asciugacapelli
Manutenzione del filtro

Contenuto della confezione

Asciugacapelli
Dyson Supersonic™

Alcuni accessori potrebbero non essere inclusi.

È possibile acquistare gli accessori su www.dyson.it.



Concentratore

Beccuccio lisciante

Accessorio Gentle Air

Diffusore



Pettine districante

Accessorio per il finish

Per iniziare

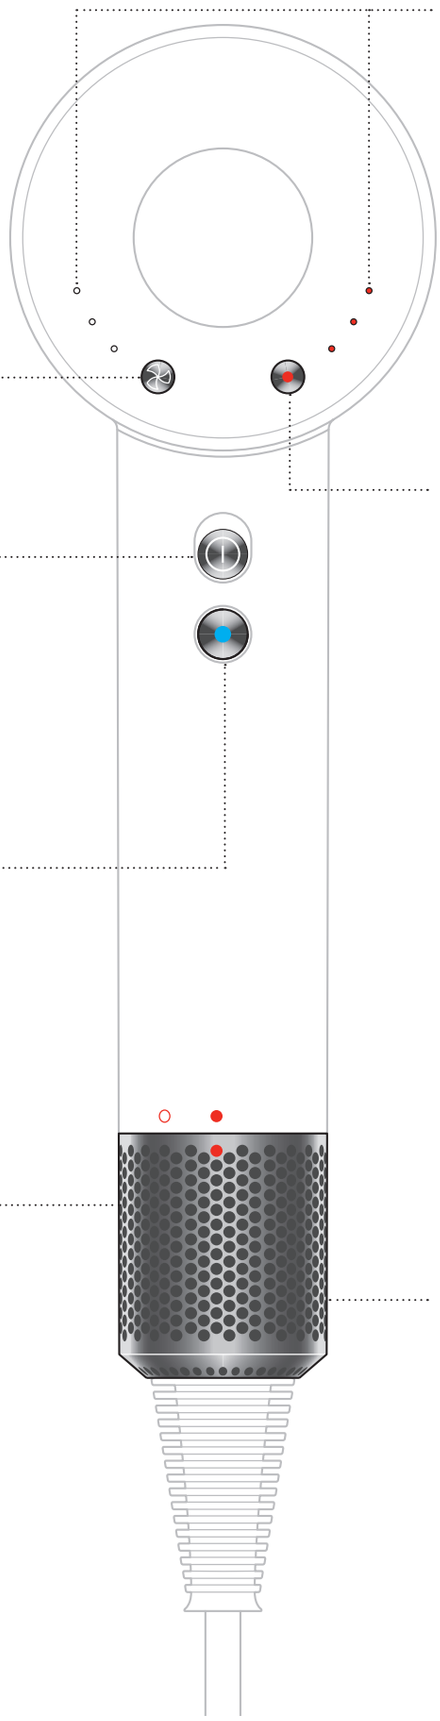

LED

Impostazioni
Le luci a LED indicano l'impostazione in uso.

Impostazioni di velocità

Temperatura
Massima temperatura in condizioni di funzionamento normale: 105°C.
Temperatura massima del termistore in condizioni di spegnimento di sicurezza: 145°C.

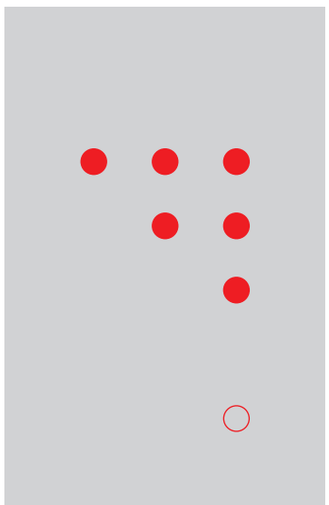

Nessuna luce a LED rossa

Diagnostica
I LED lampeggiano per indicare che l'apparecchio richiede un intervento.

Pulire il filtro. Seguire le istruzioni o guardare il video su dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic.

Se le tre luci a LED rosse lampeggiano contemporaneamente, contattare il servizio assistenza Dyson.

Non riaccendere l'apparecchio.

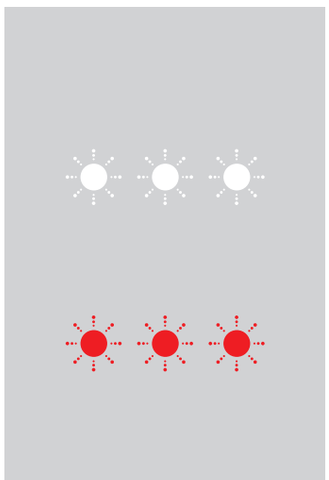

Uso dell’asciugacapelli

L’asciugacapelli Dyson Supersonic™ è dotato di accessori magnetici, facili da collegare e ruotare durante lo styling.

Rimuovere gli accessori tenendoli dalle estremità fredde.

La tecnologia Heat Shield mantiene fredda la superficie degli accessori.

Beccuccio lisciante
Crea corpo e volume. Riduce l’effetto crespo per un look liscio e naturale.



Concentratore
Più largo e sottile, per uno styling preciso.

Diffusore
Diffonde l’aria più uniformemente per ridurre l’effetto crespo e definire i ricci.

Accessorio Gentle Air
Asciugatura più fredda e delicata per capelli fini e cuoio capelluto sensibile.

Pettine districante
Per capelli ricci e molto ricci. Liscia i capelli o apre leggermente i ricci.

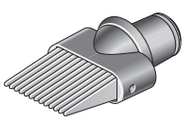

Accessorio per il finish
Per un finish luminoso e definito. Attira i capelli più lunghi mentre nasconde i baby hair grazie all’effetto Coanda.

Manutenzione del filtro

Verificare che il filtro non presenti residui di prodotti per capelli e particelle, ogni mese o quando compare l'avviso delle luci a LED.

Per mantenere prestazioni ottimali
Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulire il filtro.

L'asciugacapelli Dyson Supersonic™ vanta una tecnologia ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti.

Questa tecnologia richiede la rimozione regolare di polvere e residui di prodotti per capelli al fine di mantenere prestazioni ottimali.

Fase 1
Tenere il manico dell'asciugacapelli ben saldo e ruotare delicatamente la gabbia del filtro in senso antiorario.

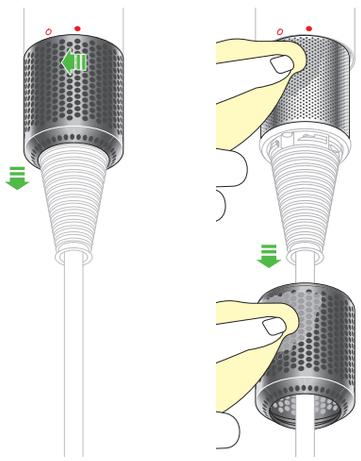

Fase 2
Tirare la gabbia verso il basso, allontanandola dall'asciugacapelli. Utilizzare un panno o una spazzola morbida per rimuovere qualsiasi traccia di polvere o detriti dalla gabbia e dalla maglia del filtro.

Fase 3
Non usare acqua per pulire il filtro.
Non esercitare una pressione eccessiva sulla maglia del filtro.

Fase 4
Ruotare la gabbia del filtro fino a riportarla in posizione, assicurando un allineamento corretto.

Ruotarla in senso orario per bloccarla prima dell'uso.