


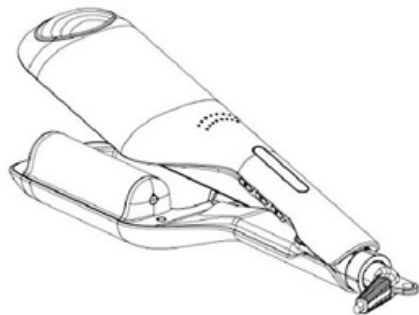

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil et le conserver. Toutes les consignes de sécurité sont destinées à votre sécurité personnelle.

MISE EN GARDE : n'utilisez jamais cet appareil au-dessus ou à proximité de l'eau (baignoires, lavabos ou tout autre récipient contenant de l'eau). Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le rattraper. Débranchez-le immédiatement.



·Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

·Ne pas utiliser à l'extérieur.

·N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.

·Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans, ni par des adultes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont le manque d'expérience et de connaissances pourrait être un danger, à moins qu'elles aient été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus.

·La surveillance attentive d'un adulte est indispensable lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ne pas utiliser sur les très jeunes.

·Cet appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par les enfants.

·Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans à tout moment, en particulier pendant l'utilisation et pendant le refroidissement.

·Assurez-vous que l'appareil soit parfaitement sec avant de l'utiliser.

·Risques de brûlures ! Lors de l'utilisation, évitez tout contact de la peau avec les parties métalliques brûlantes de l'appareil, en particulier au niveau des oreilles, du visage et du cou.

·Branchez toujours votre fer à coiffer sur une prise secteur facilement accessible.

·Lorsque le party waves est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque qu'il est éteint.

·Ne laissez jamais l'appareil fonctionner ou branché sans surveillance.

·N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e); en cas de mauvais fonctionnement; s'il est tombé dans l'eau.

·Si l'appareil est endommagé, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

·Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

·Dérivez toujours complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil (ceci afin d'éviter une surchauffe).

·N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

·Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage.

·Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

·Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.

·Ne posez pas l'appareil sur son cordon d'alimentation et veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil.

·Utilisez toujours l'appareil sur des cheveux démêlés, propres et essorés. Ne pas utiliser sur des extensions capillaires.

·Ne laissez jamais tomber ni insérer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.

·Ne posez jamais le canon chauffant directement sur une surface lorsque le party waves est allumé. Utilisez un tapis thermo-résistant pour protéger les surfaces, lorsque le party waves est chaud.

·N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

·Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

PARTY WAVES


OSEE00122 - Model No.: OHC-06

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage : 220-240V
- Fréquence : 50/60Hz
- Puissance : 77W
- Poids : 0,493kg
- Bouton de marche/arrêt
- Bouton de réglage de la température
- Bouton de réglage du minuteur
- Contrôle thermique : 160-200°C à adapter selon la nature du cheveu.
- Revêtement céramique : scelle l'écaille du cheveu pour un résultat brillant, plus doux et sans frisottis.
- Diamètre des barils : 32mm
- Arrêt automatique : au bout de 30 minutes.
- Revêtement anti-brûlure
- Câble rotatif – longueur 2,5m

Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

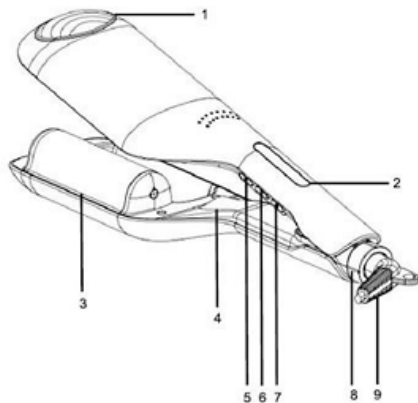

- 1) Embout anti-brûlure
- 2) Écran d'affichage de la température et du minuteur
- 3) Canon chauffant en céramique
- 4) Ventilation ionique
- 5) Bouton de réglage de la température
- 6) Bouton de réglage du minuteur
- 7) Bouton marche/arrêt
- 8) Cadenas ouverture et fermeture
- 9) Cordon d'alimentation rotatif

UTILISATION

ATTENTION : Le party waves chauffe rapidement. Nous vous conseillons de le mettre uniquement en fonctionnement au moment de l'utilisation. Une fois chaud, ne touchez JAMAIS le revêtement en céramique du waver.

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé d'utiliser un protecteur de chaleur.

1. Démêlez vos cheveux, préalablement lavés et séchés.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
3. Allumez le party waves grâce au bouton situé sur le côté de la poignée. Déverrouillez le cadenas pour ouvrir le party waves.
4. Ajustez la température de la partie chauffante selon votre type de cheveux (se référer à **RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE** plus loin dans cette notice). La température peut être réglée sur trois niveaux : 160°C pour les cheveux fins, 180°C pour les cheveux medium et 200°C pour les cheveux épais. La température sélectionnée clignote jusqu'à ce qu'elle soit atteinte, puis se fige.
5. Ajustez le minuteur vous signalant lorsque vous devez relâcher le clapet. Le minuteur peut être réglé sur trois niveaux : 4sec pour des waves naturelles, 6sec pour des waves définies, 8sec pour des waves resserrées.
6. Patientez environ 45 secondes pour que l'effet ION puisse démarrer, pour pouvoir commencer à l'utiliser. Une fois la température atteinte, le fer bipera.

7. Avec un peigne, séparez vos cheveux en mèche d'environ 5 cm de large. Ne placez pas de mèches de cheveux trop épaisses dans le fer.

8. D'une main, tenez la poignée du party waves, de l'autre prenez une mèche de cheveux. Commencez un peu plus bas que la racine, puis pincez la mèche entre les barils jusqu'à ce que le minuteur du waver bip.

9. Libérez la mèche de cheveux en relâchant le manche.

10. Répétez ainsi de suite cette opération un cran plus bas, sur cette même mèche de cheveux, pour coiffer sur toute sa longueur.

11. Renouvelez ces étapes pour chaque mèche, sur toute la chevelure.

12. Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer.

13. Après utilisation, pressez le bouton marche/arrêt pendant 2sec. Le fer bipera et l'écran d'affichage s'éteindra. Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir complètement avant de verrouiller le cadenas de fermeture et de le ranger.

Si vous avez besoin de poser votre party waves, utilisez toujours un tapis thermo-résistant pour protéger les surfaces de la chaleur.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations concernant l'utilisation du party waves, vous pouvez vous rendre sur notre site osee.co ou contactez le service client Osée qui saura vous conseiller.



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Ce party waves a été conçu avec plusieurs réglages de température selon le type de cheveux. Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. Effectuez toujours un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez le niveau jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Type de cheveux	Niveau température
Cheveux fragiles très fins et fins	Niveau I, 160°C
Cheveux médium	Niveau II, 180°C
Cheveux épais	Niveau III, 200°C

ARRÊT AUTOMATIQUE

Cet appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil après cette période, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'appareil.

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir totalement avant de procéder à son nettoyage.

Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise, ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.

Rangez votre appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la poussière.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :

- Ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.

- Utilisez les systèmes de reprise et de collecte qui seraient mis à votre disposition dans votre pays.

Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.



CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériaux UNIQUEMENT. Cette garantie est d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat.

Le produit défectueux sera remplacé pendant cette période de garantie.

Retournez votre produit et votre ticket d'achat original avec votre nom, adresse, numéro de téléphone à l'adresse suivante :

LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS
SUD BATIMENT E 91250 TIGERY, FR
Cette garantie NE COUVRE PAS :

- Les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.
- L'entretien par des personnes non autorisées.
- Les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que les représentants Osée.

- L'utilisation avec des accessoires non autorisés.
- La connexion de l'appareil à un mauvais courant et tension.
- L'usure et l'endommagement du cordon.
- Toutes autres conditions au-delà de notre contrôle.

Aucune responsabilité ou obligation n'est prise en charge pour l'installation et l'entretien de ce produit.

LA MARQUE OSÉE NE SERA PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Offre de remboursement :

Si dans les 30 jours suivant l'achat de votre produit Osée, vous n'êtes pas satisfait et souhaitez un remboursement, renvoyez-le avec le bordereau de vente indiquant le prix d'achat, la date d'achat, votre nom et prénom à cette adresse :

LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS SUD
BATIMENT E 91250 TIGERY, FR
Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez contacter le service client Osée : hello@osee.co

**DESIGNED BY OSÉE IN PARIS.
ASSEMBLED IN PRC.**

Importé par Osée
50 Avenue de la Grande Armée, 75017
Paris






IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using your device and keep this guide. All safety instructions are for your personal safety.

WARNING: never use this device over or near water (baths, sinks, or any container containing water). If the device falls into water, do not try to catch it. Unplug it immediately.

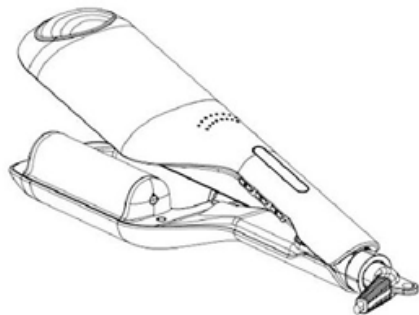

- This device is intended for household use only.
- Do not use it outdoors.
- Use the device only as instructed in this guide only.
- This device should not be used by children under the age of 8, nor by adults with reduced physical, sensory or mental capacities or whose lack of experience and knowledge might cause harm, unless they have been trained and supervised in the safe use of the device and know the risks involved.
- Close supervision of an adult is essential when this device is used near children. Do not use on very young children.

- This device should not be used, cleaned, or maintained by children.
- Keep the device and its cord out of the reach of children under the age of 8 at all times, especially during use and while cooling.
- Make sure the device is completely dry before using it.
- Risk of burns! When using the device, avoid skin contact with the hot metal parts of the device, especially ears, face, and neck.
- Always plug your curling into an easily accessible AC outlet.
- When the curling iron is used in the bathroom, unplug it after use because the proximity of water can be dangerous even when the curling iron is turned off.
- Never leave the device running or connected unattended.
- Do not use the device if the plug or the power cable is damaged; if it doesn't work properly; if it fell into the water.
- If the device is damaged, take it to a service center where it will be inspected and repaired. No repairs can be carried out by the user.
- Do not handle the device or the plug with wet hands.

- Always fully unwind the power cable before using the appliance (to avoid overheating).
- Never immerse the device, power cable, or the plug in water or any other liquid.
- Always unplug your device when it is not in use and before cleaning it.
- When disconnecting the power cable, always pull it out by the plug, do not pull the cable itself.
- Make sure that the power cable cannot be accidentally hooked in order to prevent the device from falling.
- Do not place the device on its power cable and make sure that the cable does not come into contact with hot surfaces. Never wrap the cable around the device.
- Always use the device on untangled, clean, and dry hair. Do not use on hair extensions.
- Never drop or insert any object into the openings of the appliance.
- Never place the heating part directly on a surface when the iron is hot. Use a heat-resistant mat supplied to protect the surfaces when the iron is hot.
- Do not use an extension cable with this device.
- Let the device cool down before putting it away.

PARTY WAVES


OSEE00122 - Model No.: OHC-06

PRODUCT FEATURES

- Voltage : 220-240V
- Frequency: 50/60Hz
- Power: 77W
- Weight: 1,087lbs/0,493kg
- Power button
- Temperature adjustment button
- Timer setting button
- Thermal Control: 380-430°F/160-200°C, adjustable according to hair type.
- Ceramic heating part: Seals the hair scale for a shiny, softer, frizz-free result.
- Curl diameter: 32 mm
- Automatic shutdown: after 30 minutes.
- Anti-scald coating
- Rotary Cable – length 2,5m

For additional protection, the installation of a residual current device (RDC) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

PRODUCT DESCRIPTION

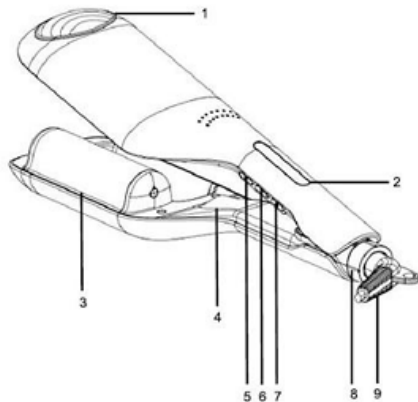

- 1) Anti-scald tip
- 2) Temperature and timer display screen
- 3) Ceramic heating plates
- 4) Ionic ventilation
- 5) Temperature setting button
- 6) Timer setting button
- 7) On/off button
- 8) Opening and closing padlock
- 9) Rotating power cord

HOW TO USE

CAUTION: The party waves heat up quickly. We recommend to turn it on at the time of use only. When hot, NEVER touch the device's heating iron.

Before using the device, do not apply hairspray or other chemical hair care products, as these are slightly flammable.

1. Detangle your hair, previously washed and dried.
2. Plug the power cord into an AC outlet.
3. Press the On/Off button situated on the handle of the device. Unlock the padlock to open the party waves.
4. Adjust the temperature of the heating element to suit your hair type (refer to **TEMPERATURE SETTINGS**). The temperature can be set on three levels: 360°F/160°C for fine hair, 380°F/180°C for medium hair and 430°F/200°C for thick hair. The selected temperature flashes until it is reached, then freezes.
5. Adjust the timer to let you know when to release the valve. The timer can be set on three levels: 4 sec for natural waves, 6 sec for defined waves, 8 sec for tightened waves.
6. Wait about 45 seconds for the iron to reach the desired temperature and for the ION effect to start before you begin using it. Once the temperature is reached, the device will beep.
7. With a comb, separate your hair into strands of about 5 cm wide. Do not place excessively thick strands of hair in the iron.

8. With one hand, hold the party waves handle, with the other, take a hair section. Start a little lower than the root, then pinch the strand between the upper barrels and the lower plate for 5 to 8 seconds, depending on your hair type.

9. Release the strand of hair by releasing the handle.

10. Repeat this operation a notch lower, on the same strand of hair, to style along its entire length.

11. Repeat these steps for each strand, all over your head.

12. Let the hair cool down before styling.

13. After using the device, press the On/Off button for 2 sec. The device will beep and the display screen will turn off. Unplug the appliance, let it cool down completely before locking the closing padlock and putting it away.

If you need to put your party waves down , always use a heat-resistant mat to protect the surfaces from the heat.

If you would like further information on the use of your party waves, you can go to our website osee.co or contact Osée customer service who can advise you.



TEMPERATURE SETTINGS

This device has been designed with several temperature settings adapted for different types of hair. If you have delicate, fine, bleached, or colored hair, use the lower temperature settings. For thicker hair, use the higher temperature settings. Always perform a test on first use to ensure the correct temperature is used on the type of hair. Start with the lowest setting, then increase the temperature until the desired result is achieved.

Hair type	Adequate temperature
Thin and Fine hair	Setting I, 360°F/160°C
Medium and Thick hair	Setting II, 380°F/180°C
Very Thick	Setting III, 430°F/200°C

AUTOMATIC SHUTDOWN

This device has an automatic shutdown function. If the device remains on continuously for more than 60 minutes, it will turn off automatically. If you want to keep using the device after this time, simply press the power button to restart the device.

MAINTENANCE

CLEANING

Unplug the device and allow it to cool down completely before cleaning it. To avoid electric shock, never immerse the power cable, plug, or iron in water or any other liquid.

Clean the device with a dry cloth only. Store your device in a cool, dry place, away from dust.

END-OF-LIFE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

In order to act for the collective effort to protect the environment:

- Do not dispose of your products with household waste.

- Use the take-back and collection systems that are available in your country. Some materials can be recycled or recovered.



- Use with unauthorized accessories.
- Connecting the unit to incorrect current and voltage.
- Wear and damage caused to the cord.
- All other terms beyond our control.

PERFORMANCE WARRANTY

This product is guaranteed against defects that are due to faulty material or workmanship ONLY. This warranty is for a 2-year period from the date of purchase.

The defective product will be replaced during this warranty period.

Return your product and your original purchase receipt with your name, address, phone number to the following address:
LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS
SUD BATIMENT E 91250 TIGERY, FR

This warranty DOES NOT COVER:

- Defects or damage resulting from improper installation, improper use, or natural wear of the product.
- Servicing by unauthorized persons.
- Products repaired or maintained by people other than Osée representatives.

No responsibility, obligation or liability is assumed for the installation and maintenance of this product.

OSÉE BRAND WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Refund offer:

If within 30 days of purchasing your Osée product, you are not satisfied and want a refund, return it with the purchase receipt indicating the purchase price, the date of purchase, your first and last name at this address:

LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS
SUD BATIMENT E 91250 TIGERY, FR

If you have any questions regarding your refund and guarantee, please contact Osée customer service: hello@osee.co


**DESIGNED BY OSÉE IN PARIS.
ASSEMBLED IN PRC.**



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e di conservare questa guida. Tutte le istruzioni di sicurezza sono per la tua sicurezza personale.

AVVERTIMENTO: Non utilizzare mai questo dispositivo sopra o vicino all'acqua (vasche da bagno, lavandini o qualsiasi contenitore contenente acqua). Se il dispositivo cade in acqua, non tentare di afferrarlo. Scollegalo immediatamente.

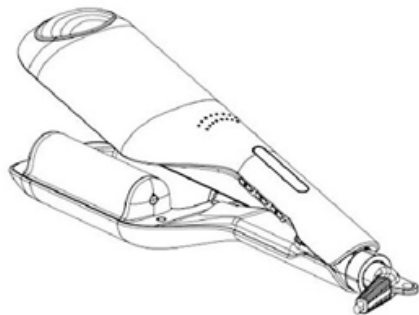

·Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.

·Non utilizzarlo all'aperto.

·Utilizzare il dispositivo solo come indicato in questa guida.

·Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni, né da adulti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o la cui mancanza di esperienza e conoscenza potrebbe causare danni, a meno che non siano stati istruiti supervisionati nell'uso sicuro del dispositivo e conoscano i rischi connessi.

·La stretta supervisione di un adulto è essenziale quando questo dispositivo viene utilizzato vicino a bambini. Non utilizzare su bambini molto piccoli.

·Questo dispositivo non deve essere utilizzato, pulito o sottoposto a manutenzione da parte di bambini.

·Tenere sempre il dispositivo e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni, soprattutto durante l'uso e durante il raffreddamento.

·Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.

·Rischio di ustioni! Quando si utilizza il dispositivo, evitare il contatto della pelle con le parti metalliche calde del dispositivo, in particolare orecchie, viso e collo.

·Collega sempre il tuo arricciacapelli a una presa CA facilmente accessibile.

·Quando il ferro arricciacapelli viene utilizzato in bagno, scollegarlo dopo l'uso perché la vicinanza dell'acqua può essere pericolosa anche quando il ferro arricciacapelli è spento.

·Non lasciare mai il dispositivo in funzione o collegato incustodito.

·Non utilizzare il dispositivo se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati; se non funziona correttamente; se è caduto in acqua.

·Se il dispositivo è danneggiato, portarlo in un centro di assistenza dove verrà ispezionato e riparato. Nessuna riparazione può essere eseguita dall'utente.

·Non maneggiare il dispositivo o la spina con le mani bagnate.

·Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione prima di utilizzare l'apparecchio (per evitare il surriscaldamento).

·Non immergere mai il dispositivo, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.

·Scollega sempre il dispositivo quando non è in uso e prima di pulirlo.

·Quando si scollega il cavo di alimentazione, estrarlo sempre dalla spina, non tirare il cavo stesso.

·Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa essere agganciato accidentalmente per evitare che il dispositivo cada.

·Non posizionare il dispositivo sul cavo di alimentazione e assicurarsi che il cavo non entri in contatto con superfici calde. Non avvolgere mai il cavo attorno al dispositivo.

·Utilizzare sempre il dispositivo su capelli districi, puliti e asciutti. Non utilizzare su extension per capelli.

·Non far cadere o inserire mai alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio.

·Non appoggiare mai la parte riscaldante direttamente su una superficie quando il ferro è caldo. Utilizzare un tappetino resistente al calore in dotazione per proteggere le superfici quando il ferro è caldo.

·Non utilizzare una prolunga con questo dispositivo.

·Lasciare raffreddare il dispositivo prima di riporlo.

PARTY WAVES


OSEE00122 - Model No.: OHC-06

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tensione : 220-240V
- Frequenza: 50/60Hz
- Potenza: 77W
- Peso: 1.087 libbre/0.493 kg
- Pulsante di accensione
- Pulsante di regolazione della temperatura
- Pulsante di impostazione del timer
- Controllo termico: 380-430°F/160-200°C, regolabile in base al tipo di capelli.
- Parte riscaldante in ceramica: sigilla la scala dei capelli per un risultato lucido, più morbido e senza effetto crespo.
- Diametro dell'arricciatura: 32 mm
- Spegnimento automatico: dopo 30 minuti.
- Rivestimento antiscottatura
- Cavo rotante – lunghezza 2,5m

Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RDC) avente una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedi consiglio al tuo installatore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

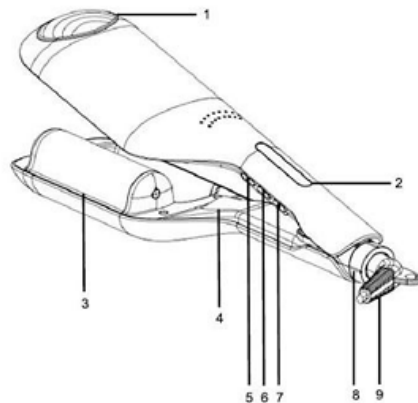

- 1) Punta antiscottatura
- 2) Schermata di visualizzazione della temperatura e del timer
- 3) Piastre riscaldanti in ceramica
- 4) Ventilazione ionica
- 5) Pulsante di impostazione della temperatura
- 6) Pulsante di impostazione del timer
- 7) Pulsante di accensione/spegnimento
- 8) Lucchetto di apertura e chiusura
- 9) Cavo di alimentazione rotante

MODO D'USO

CAUTELA: Il Party Waves si scalda rapidamente. Si consiglia di accenderlo solo al momento dell'uso. Quando è caldo, NON toccare MAI il ferro riscaldante del dispositivo.

Prima di utilizzare il dispositivo, non applicare lacca per capelli o altri prodotti chimici per la cura dei capelli, poiché sono leggermente infiammabili.

1. Districare i capelli, precedentemente lavati e asciugati.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA.
3. Premere il pulsante On/Off situato sull'impugnatura del dispositivo. Sblocca il lucchetto per aprire Party Waves.
4. Regolare la temperatura dell'elemento riscaldante in base al proprio tipo di capelli (fare riferimento a IMPOSTAZIONI DELLA TEMPERATURA). La temperatura può essere impostata su tre livelli: 160°C per capelli fini, 180°C per capelli medi e 200°C per capelli spessi. La temperatura selezionata lampeggia fino a quando non viene raggiunta, per poi figgersi
5. Regolare il timer per sapere quando rilasciare la valvola. Il timer può essere impostato su tre livelli: 4 sec per le onde naturali, 6 sec per le onde definite, 8 sec per le onde strette.
6. Attendere circa 45 secondi affinché il ferro raggiunga la temperatura desiderata e che inizi l'effetto ION prima di iniziarlo. Una volta raggiunta la temperatura, il dispositivo emetterà un segnale acustico.

7. Con un pettine, separa i capelli in ciocche di circa 5 cm di larghezza. Non mettere ciocche di capelli eccessivamente spesse nel ferro.

8. Con una mano, tieni la maniglia delle onde del partito, con l'altra, prendi una sezione di capelli. Inizia un po' più in basso della radice, quindi pizzica la ciocca tra i fusti superiori e la piastra inferiore per 5-8 secondi, a seconda del tipo di capelli.

9. Rilasciare la ciocca di capelli rilasciando la maniglia.

10. Ripetere questa operazione una tacca più in basso, sulla stessa ciocca di capelli, per acconciare su tutta la sua lunghezza.

11. Ripeti questi passaggi per ogni ciocca, su tutta la testa.

12. Lascia raffreddare i capelli prima dello styling.

13. Dopo aver utilizzato il dispositivo, premere il pulsante On/Off per 2 secondi. Il dispositivo emetterà un segnale acustico e lo schermo del display si spegnerà. Scollegare l'apparecchio, lasciarlo raffreddare completamente prima di bloccare il lucchetto di chiusura e riporlo.

Se hai bisogno di abbassare il Party Waves, usa sempre un tappetino resistente al calore per proteggere le superfici dal calore.

Se desideri ulteriori informazioni sull'uso del Party Waves puoi visitare il nostro sito web osee.co o contattare il servizio clienti Osée che può consigliarti.



TEMPERATURA IMPOSTAZIONI

Questo dispositivo è stato progettato con diverse impostazioni di temperatura adattate a diversi tipi di capelli. Se hai i capelli delicati, fini, decolorati o colorati, usa le impostazioni di temperatura più basse. Per capelli più spessi, utilizzare le impostazioni di temperatura più elevate. Eseguire sempre un test al primo utilizzo per assicurarsi che venga utilizzata la temperatura corretta sul tipo di capelli.

Iniziare con l'impostazione più bassa, quindi aumentare la temperatura fino a raggiungere il risultato desiderato.

Tipo di capelli	Temperatura adeguata
Capelli sottili e fini	Livello I, 360°F/160°C
Capelli medi e spessi	Livello II, 380°F/180°C
Molto denso	Livello III, 430°F/200°C

Importato da Osée
50 Avenue de la Grande Armée, 75017
Paris

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questo dispositivo ha una funzione di spegnimento automatico. Se il dispositivo rimane acceso ininterrottamente per più di 60 minuti, si spegnerà automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare il dispositivo dopo questo tempo, è sufficiente premere il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo.

MANUTENZIONE

PULITURA

Scollegare il dispositivo e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. Per evitare scosse elettriche, non immergere mai il cavo di alimentazione, la spina o il ferro da stiro in acqua o altri liquidi.

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla polvere.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE A FINE VITA

Al fine di agire per lo sforzo collettivo di protezione dell'ambiente:

- Non smaltire i prodotti con i rifiuti domestici.

- Utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta disponibili nel proprio paese.

Alcuni materiali possono essere riciclati o recuperati.



GARANZIA DI PRESTAZIONE

Questo prodotto è garantito SOLO contro i difetti dovuti a materiale o lavorazione difettosi. Questa garanzia è valida per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

Il prodotto difettoso verrà sostituito durante questo periodo di garanzia.

Restituisci il prodotto e la ricevuta di acquisto originale con il tuo nome, indirizzo, numero di telefono al seguente indirizzo:

LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS
SUD BATIMENT E 91250 TIGERY, FR

Questa garanzia NON COPRE:

- Difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura naturale del prodotto.
- Manutenzione da parte di persone non autorizzate.
- Prodotti riparati o sottoposti a manutenzione da persone diverse dai rappresentanti Osée.

- Utilizzare con accessori non autorizzati.
- Collegamento dell'unità a corrente e tensione errate.
- Usura e danni causati al cavo.
- Tutti gli altri termini esulano dal nostro controllo.

Non si assume alcuna responsabilità, obbligo o responsabilità per l'installazione e la manutenzione di questo prodotto.

IL MARCHIO OSÉE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO.

Offerta di rimborso:

Se entro 30 giorni dall'acquisto del tuo prodotto Osée non sei soddisfatto e desideri un rimborso, restituiscilo con la ricevuta di acquisto indicando il prezzo di acquisto, la data di acquisto, il tuo nome e cognome a questo indirizzo:

LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS SUD
BATIMENT E 91250 TIGERY, FR

In caso di domande relative al rimborso e alla garanzia, contatta il servizio clienti Osée: hello@osee.co

**PROGETTATO DA OSÉE A PARIGI.
ASSEMBLATO IN PRC.**

