



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil et le conserver. Toutes les consignes de sécurité sont destinées à votre sécurité personnelle.

MISE EN GARDE : n'utilisez jamais cet appareil au-dessus ou à proximité de l'eau (baignoires, lavabos ou tout autre récipient contenant de l'eau). Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le rattraper. Débranchez-le immédiatement.

·Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

·Ne pas utiliser à l'extérieur.

·N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.

·Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans, ni par des adultes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont le manque d'expérience et de connaissances pourrait être un danger, à moins qu'elles aient été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus.

·La surveillance attentive d'un adulte est indispensable lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ne pas utiliser sur les très jeunes.

·Cet appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par les enfants.

·Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans à tout moment, en particulier pendant l'utilisation et pendant le refroidissement.

·Assurez-vous que l'appareil soit parfaitement sec avant de l'utiliser.

·Risques de brûlures ! Lors de l'utilisation, évitez tout contact de la peau avec les parties métalliques brûlantes de l'appareil, en particulier au niveau des oreilles, du visage et du cou.

·Branchez toujours votre sèche-cheveux sur une prise secteur facilement accessible.

·Lorsque l'appareil est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque qu'il est éteint.

·Ne laissez jamais l'appareil fonctionner ou branché sans surveillance.

·N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e); en cas de mauvais fonctionnement; s'il est tombé dans l'eau.

·Si l'appareil est endommagé, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

·Ne manipulez pas le sèche-cheveux ni la prise avec les mains mouillées.

·Le sèche-cheveux doit sans cesse bouger autour de votre tête et se trouver à distance suffisante pour éviter de vous brûler les cheveux.

·Dérivez toujours complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil (ceci afin d'éviter une surchauffe).

·N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

·Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage.

·Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

·Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.

·Ne posez pas l'appareil sur son cordon d'alimentation et veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil.


·Utilisez toujours l'appareil sur des cheveux démêlés, propres et essorés. Ne pas utiliser sur des extensions capillaires.

·Ne laissez jamais tomber ni insérer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.

·Ne posez jamais le canon chauffant directement sur une surface lorsque le sèche-cheveux est chaud. Utilisez un tapis thermo-résistant pour protéger les surfaces, lorsque le sèche-cheveux est chaud.

·N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

·Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

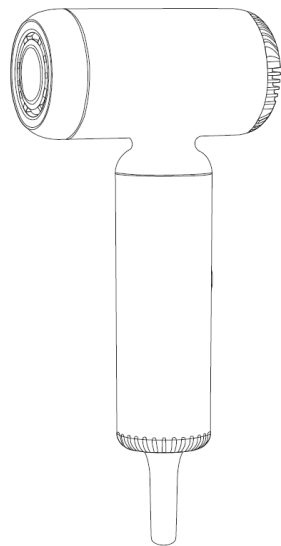

HYDRA BLOW


OSEE00171 - Model No.: H5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage : 220-240V
- Fréquence : 50/60Hz
- Puissance : 1300w
- Boutons de réglage du niveau de chaleur
- Action ions négatifs : >Milliards d'ions négatifs qui éliminent ainsi l'électricité statique et apportent douceur et brillance à la fibre capillaire
- Moteur à grande vitesse: 110000 RPM
- Indicateur LED
- Faible niveau sonore
- Sécheur + buses magnétiques
- Léger et compact: facilement transportable
- Poids du sèche-cheveux: 0,5 kg
- Bouton marche/arrêt
- Longueur câble 2m

• Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

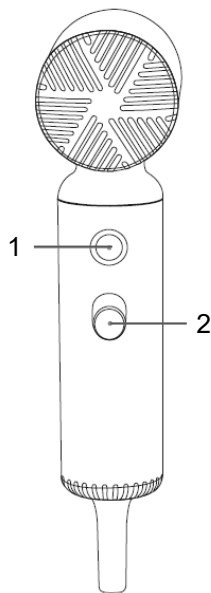

Sèche-cheveux + mini diffuseur



Sèche-cheveux + buse de précision

- 1) Bouton de réglage de niveau de chaleur
2) Bouton marche/arrêt et réglage de vitesse

UTILISATION

ATTENTION : Le sèche-cheveux chauffe rapidement. Nous vous conseillons de le mettre uniquement en fonctionnement au moment de l'utilisation. Une fois chaud, ne touchez JAMAIS les parties métalliques de l'appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé d'utiliser un protecteur de chaleur.

1. Démêlez vos cheveux, préalablement lavés et essorés à la serviette.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
3. Allumez le sèche-cheveux grâce à la commande située au milieu de la poignée. Poussez le bouton marche/arrêt au milieu de la poignée.
4. Ajustez le niveau de chaleur selon votre type de cheveux (se référer à **RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE** plus loin dans cette notice). Le débit d'air peut être réglé sur trois niveaux : effet maximal 1300W, effet inférieur 850W et réglage froid avec 130W.
5. Pour un simple et rapide séchage, utilisez le mini diffuseur. Pour un séchage avec plus de précision, utilisez le diffuseur buse.
6. Patientez quelques secondes pour que l'effet ION puisse démarrer et pour pouvoir commencer à utiliser le sèche-cheveux.

7. Nous vous recommandons l'usage d'une brosse ou d'un peigne pour accélérer votre séchage. Ne placez pas de mèches de cheveux trop épaisses dans la brosse.

8. Pour sécher les racines et ajouter du volume, placez votre sèche-cheveux sous une section de cheveux, près des racines et maintenez pendant quelques secondes. Soulevez les cheveux vers le haut pendant que vous séchez.


9. Utilisez le mode « froid » pour fixer l'effet souhaité

10. Renouvelez ces étapes pour chaque mèche, sur toute la chevelure.

11. Après utilisation, ajustez le bouton marche/arrêt. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.

Si vous avez besoin de poser votre sèche-cheveux, utilisez toujours un tapis thermo-résistant pour protéger les surfaces de la chaleur.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations concernant l'utilisation de votre sèche-cheveux, vous pouvez vous rendre sur notre site osee.co ou contactez le service client Osée qui saura vous conseiller.



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Ce sèche-cheveux a été conçu avec plusieurs réglages de température selon le type de cheveux. Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. Effectuez toujours un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez le niveau jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Type de cheveux	Niveau adéquate
Cheveux fragiles très fins et fins	Niveau I
Cheveux médium	Niveau II
Cheveux épais	Niveau II

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir totalement avant de procéder à son nettoyage.

Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise, ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.

Rangez votre appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la poussière.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :

- Ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.

- Utilisez les systèmes de reprise et de collecte qui seraient mis à votre disposition dans votre pays.

Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.



CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériaux UNIQUEMENT. Cette garantie est d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat.

Le produit défectueux sera remplacé pendant cette période de garantie.

Retournez votre produit et votre ticket d'achat original avec votre nom, adresse, numéro de téléphone à l'adresse suivante :

LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS
SUD BATIMENT E 91250 TIGERY, FR
Cette garantie NE COUVRE PAS :

- Les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.
- L'entretien par des personnes non autorisées.
- Les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que les représentants Osée.
- L'utilisation avec des accessoires non autorisés.
- La connexion de l'appareil à un mauvais courant et tension.
- L'usure et l'endommagement du cordon.
- Toutes autres conditions au-delà de notre contrôle.

Aucune responsabilité ou obligation n'est prise en charge pour l'installation et l'entretien de ce produit.

LA MARQUE OSÉE NE SERA PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Offre de remboursement :

Si dans les 30 jours suivant l'achat de votre produit Osée, vous n'êtes pas satisfait et souhaitez un remboursement, renvoyez-le avec le bordereau de vente indiquant le prix d'achat, la date d'achat, votre nom et prénom à cette adresse :

LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS SUD
BATIMENT E 91250 TIGERY, FR

Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez contacter le service client Osée : hello@osee.co

DESIGNED BY OSÉE IN PARIS.
ASSEMBLED IN PRC.

IMPORTÉ PAR: OSEE - 50 AVENUE DE LA
GRANDE ARMÉE - 75017 - PARIS - FRANCE





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Please read all instructions before using your device and keep this guide. All safety instructions are for your personal safety.

WARNING : never use this device above or near water (baths, sinks or any other container containing water). If the device falls into water, do not try to catch it. Unplug it immediately.

- This device is intended for household use only.
- Do not use outdoors.
- Use the device as instructed in this guide only.
- This device should not be used by children under the age of 8, nor by adults with reduced physical, sensory or mental capacities or whose lack of experience and knowledge might cause harm, unless they have been trained and supervised in the safe use of the device and know the risks involved.
- Close supervision of an adult is essential when this device is used near children. Do not use on very young children.

- This device must not be used, cleaned or maintained by children.
- Keep the device and its cord out of the reach of children under the age of 8 at all times, especially during use and during cooling.
- Make sure the device is completely dry before using it.
- Risk of burns! When using the device, avoid skin contact with the hot metal parts of the device, especially ears, face and neck.
- Always plug your device into an easily accessible AC outlet.
- When the device is used in the bathroom, unplug it after use because the proximity of water can be dangerous even when the device is turned off.
- Never leave the device running or connected unattended.
- Do not use the device if the plug or the power cable is damaged; if it doesn't work properly; if it fell into the water.
- If the device is damaged, take it to a service center where it will be inspected and repaired. No repairs can be carried out by the user.
- Do not handle the device or the plug with wet hands.

- Always fully unwind the power cable before using the device (to avoid overheating).
- Never immerse the device, the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Always unplug your device when it is not in use and before cleaning it.
- When disconnecting the power cable, always pull it out by the plug, do not pull the cable itself.
- Make sure that the power cable cannot be accidentally hooked in order to prevent the device from falling.
- Do not place the device on its power cable and make sure that the cable does not come into contact with hot surfaces. Never wrap the cable around the device.
- Always use the device on untangled, clean and towel dried hair. Do not use on hair extensions.
- Never drop or insert any object into the openings on the device.
- Never place the device directly on a surface when it is hot. Use the heat-resistant mat supplied with your product to protect the surfaces.
- Do not use an extension cable with this device.
- Let the device cool down before putting it away.

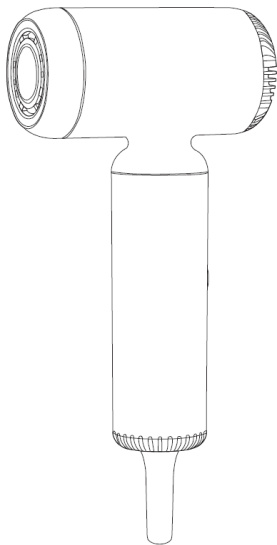


HYDRA BLOW

OSEE00171 - Model No.: H5

PRODUCT FEATURES

- Voltage : 220-240V
- Frequency : 50/60Hz
- Power : 1300W
- Heat level adjustment buttons
- Negative ions output: >billion negative ions to eliminates static electricity and brings softness and shine to the hair fiber
- High speed motor: 110000 RPM
- LED indicator
- Low noise level
- Dryer + magnetic nozzles
- Lightweight and compact: easily transportable
- Hair-dryer weight: 0.5 kg
- On/off button
- Cable length: 2m
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom.
Ask your installer for advice.

PRODUCT DESCRIPTION

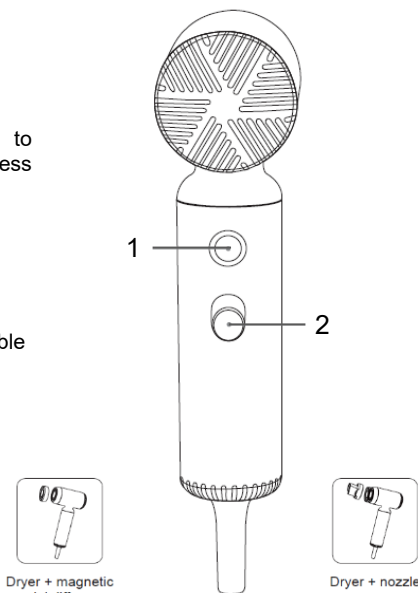

- 1) Heat level adjustment button
2) On/off button and speed settings

HOW TO USE

CAUTION: The dryer heats up quickly. We advise you to put it into operation only at the time of use. Once hot, NEVER touch the metallic part of the dryer.

Before using the device, it is recommended to use a heat protector.

1. Detangle your hair, previously washed and towel dried.
2. Plug the power cord into an AC outlet.
3. Turn on the dryer using the control located in the middle of the handle. Push the on/off button in the middle of the handle.
4. Adjust the heat level according to your hair type (refer to **TEMPERATURE SETTINGS** later in this leaflet). The airflow can be adjusted to three levels: maximum effect 1300W, lower effect 850W and cold setting with 130W.
5. For a quick and simple dry, use the mini diffuser. For a more precise result, use the nozzle.
6. Wait a few seconds for the ION effect to start and to start using the dryer.
7. We recommend you to use a brush or a comb to fasten the drying. Do not put too thick strands of hair in your brush.

8. To dry the roots and add volume, place your brush under a section of hair, close to the roots and hold for a few seconds. Lift hair up as you dry.


9. Use the cool heat level to set up your hair style.

10. Repeat these steps for each strand, all over the hair.

11. After use, press the on/off button. Unplug the device and allow it to cool completely before putting it away.

If you need to put your dryer down, always use a heat-resistant mat to protect surfaces from heat.

In case of doubt or if you wish to obtain other information concerning the use of your hair dryer, you can go to our website osee.co or contact the Osée customer service who will be able to advise you.



TEMPERATURE SETTINGS

This dryer has been designed with several temperature settings adapted for different types of hair. If you have delicate, fine, bleached or colored hair, use the lower temperature settings. For thicker hair, use the higher temperature settings. Always perform a test during first use to ensure the correct temperature is used on the type of hair.

Start at the lowest setting, then increase the temperature until the desired result is achieved.

Hair type	Adequat level
Very fine and fine fragile hair	Level I
Medium hair	Level II
Thick hair	Level III

MAINTENANCE

CLEANING

Unplug the device and allow it to cool down completely before cleaning it. To avoid electric shock, never immerse the power cable, plug, or device in water or any other liquid.

Clean the device with a dry cloth only.

Store your device in a cool, dry place, away from dust.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT AT THE END OF LIFE

In order to act for the collective effort to protect the environment:

- Do not dispose of your products with household waste.
 - Use the take-back and collect systems that are available in your country.
- Some materials can be recycled or recovered.



PERFORMANCE WARRANTY

This product is guaranteed against any defects that are due to faulty material or workmanship **ONLY**. This warranty is for a 2 years period from the date of purchase.

The defective product will be replaced during this warranty period.

Return your product and your original purchase receipt with your name, address and telephone number to the following address:

LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS
SUD BATIMENT E 91250 TIGERY, FR

This warranty DOES NOT COVER:

- Defects or damage resulting from improper installation, improper use, or natural wear of the product.
- Servicing by unauthorized persons.
- Products repaired or maintained by people other than Osée representatives.
- Use with unauthorized accessories.
- Connecting the unit to incorrect current and voltage.
- Wear and damage caused to the cord.
- All other conditions beyond our control.

No responsibility, obligation or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

OSÉE BRAND WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Refund offer :

If within 30 days of purchasing your Osée product, you are not satisfied and want a refund, return it with the purchase receipt indicating the purchase price, the date of purchase, your first and last name at this address :

LOG'S Tigery | Retours BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS
SUD BATIMENT E 91250 TIGERY, FR

If you have any questions regarding your refund and guarantee, please contact Osée customer service: hello@osee.co


DESIGNED BY OSÉE IN PARIS.
ASSEMBLED IN PRC.

IMPORTED BY: OSEE - 50 AVENUE DE LA
GRANDE ARMEE - 75017 - PARIS -
FRANCE





SICUREZZA IMPORTANTE DISPOSIZIONI

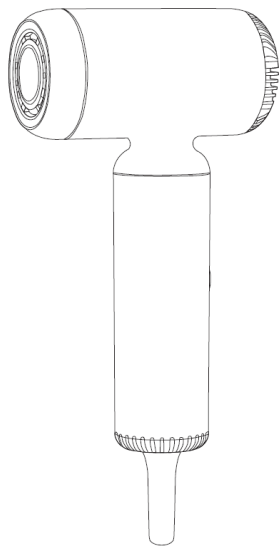

HYDRA BLOW

OSEE00171 - Modello: H5

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e di conservare questa guida. Tutte le istruzioni di sicurezza sono per la tua sicurezza personale.

AVVERTIMENTO : non utilizzare mai questo dispositivo sopra o vicino all'acqua (vasche da bagno, lavandini o qualsiasi altro contenitore contenente acqua). Se il dispositivo cade in acqua, non tentare di afferrarlo. Scollegalo immediatamente.

- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non utilizzare all'aperto.
- Utilizzare il dispositivo solo come indicato in questa guida.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni, né da adulti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o la cui mancanza di esperienza e conoscenza potrebbe causare danni, a meno che non siano stati istruiti e supervisionati nell'uso sicuro del dispositivo e conoscano i rischi connessi.
- La stretta supervisione di un adulto è essenziale quando questo dispositivo viene utilizzato vicino a bambini. Non utilizzare su bambini molto piccoli.


- Questo dispositivo non deve essere utilizzato, pulito o sottoposto a manutenzione da parte di bambini.
- Tenere sempre il dispositivo e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni, soprattutto durante l'uso e durante il raffreddamento.
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.
- Rischio di ustioni! Quando si utilizza il dispositivo, evitare il contatto della pelle con le parti metalliche calde del dispositivo, in particolare orecchie, viso e collo.
- Collega sempre il dispositivo a una presa CA facilmente accessibile.
- Quando il dispositivo viene utilizzato in bagno, scollegarlo dopo l'uso perché la vicinanza dell'acqua può essere pericolosa anche quando il dispositivo è spento.
- Non lasciare mai il dispositivo in funzione o collegato incustodito.
- Non utilizzare il dispositivo se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati; se non funziona correttamente; se è caduto in acqua.
- Se il dispositivo è danneggiato, portarlo in un centro di assistenza dove verrà ispezionato e riparato. Nessuna riparazione può essere eseguita dall'utente.
- Non maneggiare il dispositivo o la spina con le mani bagnate.

- Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione prima di utilizzare il dispositivo (per evitare il surriscaldamento).
- Non immergere mai il dispositivo, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Scollega sempre il dispositivo quando non è in uso e prima di pulirlo.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione, estrarlo sempre dalla spina, non tirare il cavo stesso.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa essere agganciato accidentalmente per evitare che il dispositivo cada.
- Non posizionare il dispositivo sul cavo di alimentazione e assicurarsi che il cavo non entri in contatto con superfici calde. Non avvolgere mai il cavo attorno al dispositivo.
- Utilizzare sempre il dispositivo su capelli districi, puliti e tamponati. Non utilizzare su extension per capelli.
- Non far cadere o inserire mai alcun oggetto nelle aperture del dispositivo.
- Non posizionare mai il dispositivo direttamente su una superficie quando è calda. Utilizzare il tappetino resistente al calore fornito con il prodotto per proteggere le superfici.
- Non utilizzare una prolunga con questo dispositivo.
- Lasciare raffreddare il dispositivo prima di riporlo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tensione : 220-240V
 - Frequenza : 50/60Hz
 - Potenza : 1300W
 - Pulsanti di regolazione del livello di calore
 - Emissione di ioni negativi: > miliardi di ioni negativi per eliminare l'elettricità statica e donare morbidezza e lucentezza alla fibra capillare
 - Motore ad alta velocità: 110000 giri/min
 - Indicatore LED
 - Basso livello di rumorosità
 - Essiccatore + ugelli magnetici
 - Leggero e compatto: facilmente trasportabile
 - Peso dell'asciugacapelli: 0,5 kg
 - Pulsante di accensione/spegnimento
 - Lunghezza del cavo: 2 m
 - Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua nominale di esercizio non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno.
- Chiedi consiglio al tuo installatore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

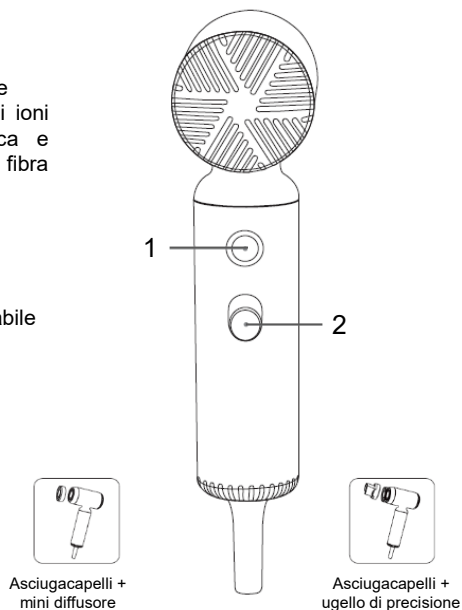

- 1) Pulsante di regolazione del livello di calore
2) Pulsante di accensione/spegnimento e impostazioni della velocità

MODO D'USO

ATTENZIONE: Il Hydra Blow si riscalda rapidamente. Si consiglia di metterlo in funzione solo al momento dell'uso. Una volta caldo, **NON** toccare **MAI** la parte metallica dell'asciugatrice.

Prima di utilizzare il dispositivo, si consiglia di utilizzare un protettore di calore.

1. Districa i capelli, precedentemente lavati e tamponati.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA.
3. Accendere l'asciugatrice utilizzando il comando situato al centro dell'impugnatura. Premere il pulsante di accensione/spegnimento al centro dell'impugnatura.
4. Regolare il livello di calore in base al tipo di capelli (fare riferimento a **IMPOSTAZIONI DELLA TEMPERATURA** più avanti in questo opuscolo). Il flusso d'aria può essere regolato su tre livelli: effetto massimo 1300 W, effetto inferiore 850 W e impostazione fredda con 130 W.
5. Per un'asciugatura rapida e semplice, utilizzare il mini diffusore. Per un risultato più preciso, utilizzare l'ugello.
6. Attendere qualche secondo affinché inizi l'effetto ION e iniziare a utilizzare l'asciugatrice.
7. Si consiglia di utilizzare una spazzola o un pettine per fissare l'asciugatura. Non mettere ciocche di capelli troppo spesse nella spazzola.

8. Per asciugare le radici e aggiungere volume, posiziona la spazzola sotto una ciocca di capelli, vicino alle radici e tieni premuto per alcuni secondi. Solleva i capelli mentre si asciugano.


9. Usa il livello di calore freddo per impostare il tuo stile di capelli.

10. Ripeti questi passaggi per ogni ciocca, su tutti i capelli.

11. Dopo l'uso, premere il pulsante di accensione/spegnimento. Scollegare il dispositivo e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo.

Se devi appoggiare il Hydra Blow, usa sempre un tappetino resistente al calore per proteggere le superfici dal calore.

In caso di dubbi o se desideri ottenere altre informazioni sull'uso del tuo asciugacapelli, puoi visitare il nostro sito web osee.co o contattare il servizio clienti Osée che sarà in grado di consigliarti.



TEMPERATURA IMPOSTAZIONI

Questo asciugacapelli è stato progettato con diverse impostazioni di temperatura adatte a diversi tipi di capelli. Se hai i capelli delicati, fini, decolorati o colorati, usa le impostazioni di temperatura più basse. Per capelli più spessi, utilizzare le impostazioni di temperatura più elevate. Eseguire sempre un test durante il primo utilizzo per assicurarsi che venga utilizzata la temperatura corretta sul tipo di capello. Iniziare con l'impostazione più bassa, quindi aumentare la temperatura fino a raggiungere il risultato desiderato.

Tipo di capelli	Livello adeguato
Capelli molto fini e fini fragili	Livello I
Capelli medi	Livello II
Capelli folti	Livello III

MANUTENZIONE

PULITURA

Scollegare il dispositivo e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. Per evitare scosse elettriche, non immergere mai il cavo di alimentazione, la spina o il dispositivo in acqua o altri liquidi.

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla polvere.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE A FINE VITA

Al fine di agire per lo sforzo collettivo di protezione dell'ambiente:

- Non smaltire i prodotti con i rifiuti domestici.
- Utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta disponibili nel proprio paese.

Alcuni materiali possono essere riciclati o recuperati.



PRESTAZIONE GARANZIA

Questo prodotto è garantito ESCLUSIVAMENTE contro qualsiasi difetto dovuto a materiale o lavorazione difettosi. Questa garanzia è valida per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

Il prodotto difettoso verrà sostituito durante questo periodo di garanzia.

Restituisci il prodotto e la ricevuta di acquisto originale con nome, indirizzo e numero di telefono al seguente indirizzo:

LOG'S Tigery | Resi di BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS
SUD BATIMENT E 91250 TIGERY, FR

Questa garanzia NON COPRE:

- Difetti o danni derivanti da un'installazione impropria, un uso improprio o l'usura naturale del prodotto.
- Manutenzione da parte di persone non autorizzate.
- Prodotti riparati o sottoposti a manutenzione da persone diverse dai rappresentanti Osée.
- Utilizzare con accessori non autorizzati.
- Collegamento dell'unità a corrente e tensione errate.
- Usura e danni causati al cavo.
- Tutte le altre condizioni al di fuori del nostro controllo.

Non si assume alcuna responsabilità, obbligo o responsabilità per l'installazione o la manutenzione di questo prodotto.

IL MARCHIO OSÉE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO.

Offerta di rimborso :

Se entro 30 giorni dall'acquisto del tuo prodotto Osée, non sei soddisfatto e desideri un rimborso, restituiscilo con la ricevuta di acquisto indicando il prezzo di acquisto, la data di acquisto, il tuo nome e cognome a questo indirizzo:

LOG'S Tigery | Resi di BIGBLUE OSEE
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE PARIS
SUD BATIMENT E 91250 TIGERY, FR

In caso di domande relative al rimborso e alla garanzia, contatta il servizio clienti Osée: hello@osee.co

PROGETTATO DA OSÉE A PARIGI.
ASSEMBLATO IN RPC.

IMPORTATO DA: OSEE - 50 AVENUE DE
LA GRANDE ARMÉE - 75017 - PARIGI -
FRANCIA

