

HAIR GUN II




CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil et le conserver. Toutes les consignes de sécurité sont destinées à votre sécurité personnelle.

MISE EN GARDE : n'utilisez jamais cet appareil au-dessus ou à proximité de l'eau (baignoires, lavabos ou tout autre récipient contenant de l'eau). Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le rattraper. Débranchez-le immédiatement.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans, ni par des adultes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont le manque d'expérience et de connaissances pourrait être un danger, à moins qu'elles aient été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus.
- La surveillance attentive d'un adulte est indispensable lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ne pas utiliser sur les très jeunes.

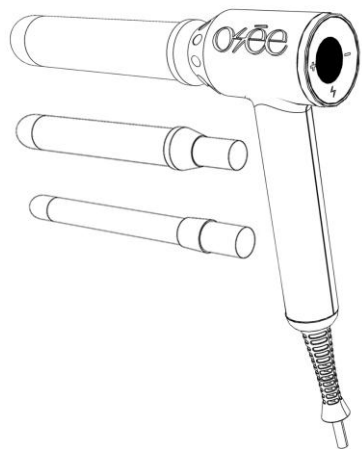

HAIR GUN II

OSEE00148 - Model No.: OHC-04

- Cet appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par les enfants.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans à tout moment, en particulier pendant l'utilisation et pendant le refroidissement.
- Assurez-vous que l'appareil soit parfaitement sec avant de l'utiliser.
- **Risques de brûlures !** Lors de l'utilisation, évitez tout contact de la peau avec les parties métalliques brûlantes de l'appareil, en particulier au niveau des oreilles, du visage et du cou.
- Branchez toujours votre fer à boucler sur une prise secteur facilement accessible.
- Lorsque le fer à boucler est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le fer à boucler est éteint.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner ou branché sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e); en cas de mauvais fonctionnement; s'il est tombé dans l'eau.
- Si l'appareil est endommagé, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

- Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil (ceci afin d'éviter une surchauffe).
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Ne posez pas l'appareil sur son cordon d'alimentation et veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil.
- Utilisez toujours l'appareil sur des cheveux démêlés, propres et secs. Ne pas utiliser sur des extensions capillaires.
- Ne laissez jamais tomber ni insérer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne posez jamais le canon chauffant directement sur une surface lorsque le fer est chaud. Utilisez le tapis thermo-résistant fourni avec votre produit pour protéger les surfaces, lorsque le fer est chaud.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage : 100-240V
- Fréquence : 50/60Hz
- Puissance : 65W Max
- Écran d'affichage de la température LCD
- Revêtement céramique : scelle l'écaille du cheveux pour un résultat brillant, plus doux et sans frisottis
- Diamètre des tubes : 19 mm / 25 mm / 32 mm
- Contrôle thermique : 80-210°C à adapter selon la nature du cheveu.
- Temps de chauffe : > 170°C / 45 secondes
- Mode veille : automatique au bout de 60 minutes.
- Bouton marche/arrêt
- Embout thermo isolant
- Câble rotatif - longueur 2,5m

·Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée.

Demandez conseil à votre installateur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

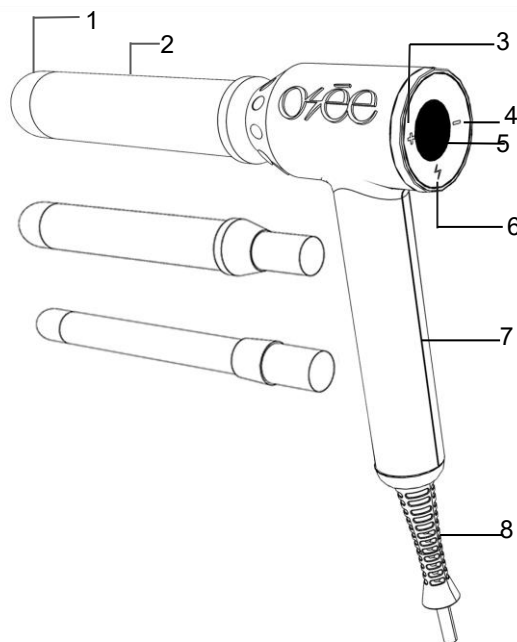

- 1) Embout thermo isolant
- 2) Canon chauffant en céramique
- 3) Bouton de réglage de la température (+)
- 4) Bouton de réglage de la température (-)
- 5) Écran d'affichage de la température
- 6) Bouton marche/arrêt
- 7) Manche
- 8) Cordon d'alimentation rotatif

UTILISATION

ATTENTION : Le fer à boucler chauffe rapidement. Nous vous conseillons de le mettre uniquement en fonctionnement au moment de l'utilisation. Une fois chaud, ne touchez JAMAIS le canon chauffant du fer.

Avant d'utiliser l'appareil, n'appliquez pas de laque ou d'autres produits de soin capillaire chimiques, ceux-ci étant légèrement inflammables.

1. Démêlez vos cheveux, préalablement lavés et séchés.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
3. Pressez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran d'affichage de température (5) s'allume.
4. Ajuster la température du canon chauffant en appuyant sur les boutons de réglage +/- selon votre type de cheveux (se référer à **RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE** plus loin dans cette notice). La température choisie clignote jusqu'à ce qu'elle soit atteinte, puis se fige.
5. Patientez environ 45 secondes pour que le fer atteigne la température souhaitée et pour pouvoir commencer à l'utiliser. Une fois la température atteinte, le voyant brille en continu.
6. Avec un peigne, séparez vos cheveux en mèches d'environ 2 cm de large. Pour des boucles plus serrées, sélectionnez des mèches plus minces. Pour des boucles plus lâches sélectionnez des mèches plus épaisses.

7. D'une main, tenez le manche du fer, de l'autre prenez une mèche de cheveux. Partez un peu plus bas que la racine et enroulez la mèche autour du canon chauffant. Serrez plus ou moins la mèche autour du canon chauffant pour jouer entre boucles serrées ou plus larges.

8. Maintenez ainsi 5 à 8 secondes, selon votre type de cheveux. La manipulation est plus facile en maintenant l'appareil avec l'autre main grâce à l'embout thermo isolant (1).


9. Relachez la mèche de cheveux, puis répétez l'opération pour chaque mèche sur l'ensemble de votre chevelure, jusqu'à ce que le tout soit bouclé.

10. Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer.

11. Après utilisation du fer, pressez le bouton marche/arrêt. L'écran d'affichage de la température s'éteint. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.

Si vous avez besoin de poser votre fer, utilisez toujours le tapis thermo-résistant pour protéger les surfaces de la chaleur.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant l'utilisation de votre fer, vous pouvez vous rendre sur notre site www.osee.co ou contactez le service client Osée qui saura vous conseiller.

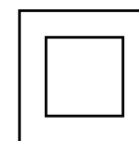

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Ce fer a été conçu avec plusieurs réglages de température selon le type de cheveu. Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. Effectuez toujours un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveu.

Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Type de cheveux	Température adéquate
Cheveux fragiles et très fins	130-140°C
Cheveux fins	140-160°C
Cheveux medium	160-180°C
Cheveux épais	180-200°C
Cheveux très épais	200-210°C



ARRÊT AUTOMATIQUE

Cet appareil a une fonction d'arrêt automatique. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour remettre l'appareil en marche.

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir totalement avant de procéder à son nettoyage.

Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise, ou le fer à boucler dans l'eau ou tout autre liquide.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec. Rangez votre appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la poussière.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :

- Ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.
 - Utilisez les systèmes de reprise et de collecte qui seraient mis à votre disposition dans votre pays.
- Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériaux UNIQUEMENT. Cette garantie est d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat.

Le produit défectueux sera remplacé pendant cette période de garantie.

Retournez votre produit et votre ticket d'achat original avec votre nom, adresse, numéro de téléphone à l'adresse suivante :

LOG'S Tigery Retours BIGBLUE OSEE BATIMENT E

**1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE, PARIS SUD
91250 TIGERY, France**

Cette garantie NE COUVRE PAS :

- Les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.
- L'entretien par des personnes non autorisées.
- Les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que les représentants Osée.
- L'utilisation avec des accessoires non autorisés.
- La connexion de l'appareil à un mauvais courant et tension.
- L'usure et l'endommagement du cordon.
- Toutes autres conditions au-delà de notre contrôle.

Aucune responsabilité ou obligation n'est prise en charge pour l'installation et l'entretien de ce produit.

LA MARQUE OSÉE NE SERA PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Offre de remboursement :

Si dans les 30 jours suivant l'achat de votre produit Osée, vous n'êtes pas satisfait et souhaitez un remboursement, renvoyez-le avec le bordereau de vente indiquant le prix d'achat, la date d'achat, votre nom et prénom à cette adresse :

LOG'S Tigery Retours BIGBLUE OSEE BATIMENT E

**1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE, PARIS SUD
91250 TIGERY, France**

Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez contacter le service client Osée :

hello@osee.co

DESIGNED BY OSÉE IN PARIS.
ASSEMBLED IN PRC.

IMPORTE PAR: OSEE – 50 AVENUE DE LA
GRANDE ARMEE – 75017 PARIS - FRANCE





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Please read all instructions before using your device and keep this guide. All safety instructions are for your personal safety.

WARNING: never use this device above or near water (baths, sinks or any other container containing water). If the device falls into water, do not try to catch it. Unplug it immediately.

- This appliance is intended for household use only.
- Do not use it outdoors.
- Use the device as instructed in this guide only.
- This device should not be used by children under the age of 8, nor by adults with reduced physical, sensory or mental capacities or whose lack of experience and knowledge might cause harm, unless they have been trained and supervised in the safe use of the device and know the risks involved.
- Close supervision of an adult is essential when this appliance is used near children. Do not use on very young children.

- This appliance must not be used, cleaned or maintained by children.
- Keep the appliance and its cable out of the reach of children under the age of 8 at all times, especially during use and during cooling.
- Make sure the appliance is completely dry before using it.
- Risk of burns! When using the device, avoid skin contact with the hot metal parts of the device, especially with the ears, face and neck.
- Always plug your curling iron into an easily accessible AC outlet.
- When the curling iron is used in the bathroom, unplug it after use because the proximity of water can be dangerous even when the curling iron is turned off.
- Never leave the appliance running or connected unattended.
- Do not use the appliance if the plug or the power cable is damaged; if it doesn't work properly; if it fell into the water.
- If the device is damaged, take it to a service center where it will be inspected and repaired. No repairs can be carried out by the user.
- Do not handle the appliance or the plug with wet hands.

- Always fully unwind the power supply cable before using the appliance (to avoid overheating).
- Never immerse the device, the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Always unplug your appliance when it is not in use and before cleaning it.
- When disconnecting the power cable, always pull it out by the plug, do not pull the cable itself.
- Make sure that the power cable cannot be accidentally hooked in order to prevent the appliance from falling.
- Do not place the appliance on its power cable and make sure that the cable does not come into contact with hot surfaces. Never wrap the cable around the appliance.
- Always use the device on untangled, clean and dry hair. Do not use on hair extensions.
- Never drop or insert any object into the openings on the device.
- Never place the heating gun directly on a surface when the iron is hot. Use the heat-resistant mat supplied with your product to protect the surfaces when the iron is hot.
- Do not use an extension cable with this appliance.
- Let the appliance cool down before putting it away.

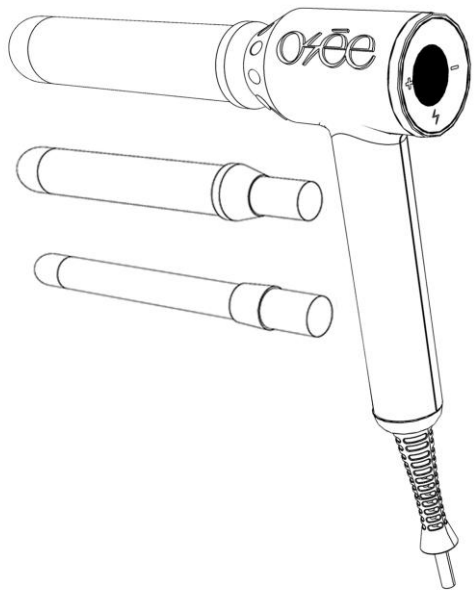

HAIR GUN II


OSEE00148 - Model No.: OHC-04

PRODUCT FEATURES

- Voltage: 100-240V
- Frequency: 50/60Hz
- Power: 65W Max
- LCD Temperature Display Screen
- Ceramic heating part: seals the hair scale for a shiny, softer and frizz-free result
- Tubes Diameter: 19 mm / 25 mm / 32 mm
- Thermal Control: 180-400°F
- Heating Time: > 340°F / 45 seconds
- Automatic Shutdown: after 60 minutes.
- On/Off Button
- Heat-Insulating Tip
- Rotary Cable - Length 2.5m

For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

PRODUCT DESCRIPTION

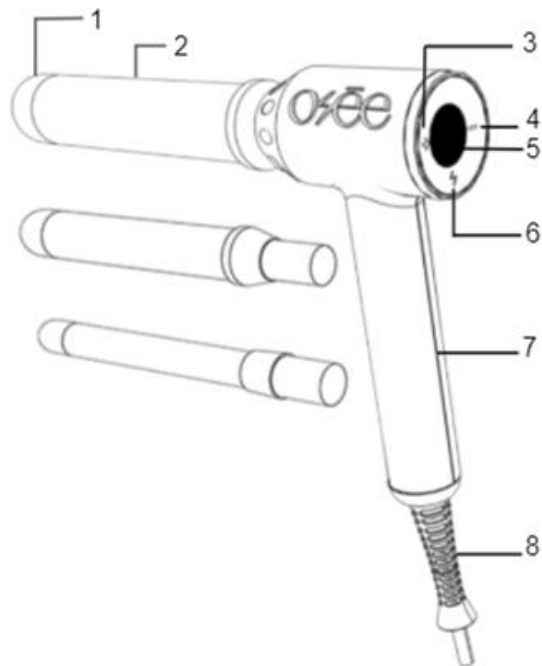

- 1) Heat-Insulating Tip
- 2) Ceramic heating part
- 3) Temperature Adjustment Button (+)
- 4) Temperature Adjustment Button (-)
- 5) LCD Temperature Display Screen
- 6) On/Off Button
- 7) Sleeve
- 8) Rotary cable

HOW TO USE

CAUTION: The curling iron heats up quickly. We recommend to turn it on at the time of use only. When hot, NEVER touch the iron's heating part.

Before using the device, do not apply hairpray or other chemical hair care products, as these are slightly flammable.

1. Brush your hair, previously washed and dried.
2. Plug the power cable into an AC outlet.
3. Press the On/Off Button until the temperature display screen (3) lights up.
4. Adjust the temperature of the heating gun by pressing the +/- adjustment buttons according to your hair type (refer to TEMPERATURE SETTINGS from this guide). The selected temperature flashes until it is reached, then freezes.
5. Wait approximately 45 seconds for the iron to reach the desired temperature and for you to start using it. Once the temperature is reached, the indicator lights up continuously.
6. Separate your hair into sections about 2 cm wide. For tighter curls, select thinner sections. For looser curls select thicker locks.
7. With one hand, hold the iron handle, with the other take a lock of hair. Start a little lower than the root and wrap the wick around the heating gun. Tighten more or less the wick around the heating gun to play between tight or wider loops.

8. Hold for 5 to 8 seconds, depending on your hair type. The handling is easier by holding the device with the other hand thanks to the thermally insulating tip (1).


9. Release the lock of hair, then repeat the operation for each lock of your entire head, until everything is looped.

10. Let the hair cool before styling.

11. After using the iron, press the On/Off Button. The temperature display screen turns off. Unplug the appliance and allow it to cool completely before putting it away.

If you need to put your iron down, always use the heat-resistant mat to protect the surfaces from heat.

If you wish more information on the use of your device, you can go to our website www.osee.co or contact the Osee customer service.

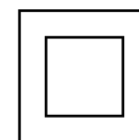

TEMPERATURE SETTINGS

This iron has been designed with several temperature settings adapted for different types of hair. If you have delicate, fine, bleached or colored hair, use the lower temperature settings. For thicker hair, use the higher temperature settings. Always perform a test on first use to ensure the correct temperature is used on the type of hair.

Start at the lowest setting, then increase the temperature until the desired result is achieved.

Hair Type	Temperature
Fragile and Very Fine Hair	265-280° F
Fine Hair	280-320° F
Medium Hair	320-360° F
Thick Hair	360-400° F
Coarse and Very Thick Hair	400-430° F

AUTOMATIC SHUTDOWN

This device has an automatic shutdown function. If the device remains on continuously for more than 60 minutes, it will turn off automatically. If you want to keep using the device after this time, simply press the on / off button to restart the device.

MAINTENANCE

CLEANING

Unplug the appliance and allow it to cool down completely before cleaning it. To avoid electric shock, never immerse the power cable, plug, or curling iron in water or any other liquid.

Clean the device with a dry cloth only.

Store your device in a cool, dry place, away from dust.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT AT THE END OF LIFE

In order to act for the collective effort to protect the environment:

- Do not dispose of your products with household waste.
- Use the take-back and collect systems that are available in your country.

Some materials can be recycled or recovered.



PERFORMANCE WARRANTY

This product is guaranteed against any defects that are due to faulty material or workmanship ONLY. This warranty is for a 2 year period from the date of purchase.

The defective product will be replaced during this warranty period.

Return your product and your original purchase receipt with your name, address and telephone number to the following address:

**LOG'S Tigery Retours BIGBLUE OSEE
BATIMENT E
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE, PARIS SUD
91250 TIGERY, France**

This warranty DOES NOT COVER:

- Defects or damage resulting from improper installation, improper use, or natural wear of the product.
- Servicing by unauthorized persons.
- Products repaired or maintained by people other than Osée representatives.
- Use with unauthorized accessories.
- Connecting the unit to incorrect current and voltage.
- Wear and damage caused to the cable.
- All other conditions beyond our control.

No responsibility, obligation or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

OSÉE BRAND WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Refund offer :

If within 30 days of purchasing your Osée product, you are not satisfied and want a refund, return it with the purchase receipt indicating the purchase price, the date of purchase, your first and last name at this address :

**LOG'S Tigery Retours BIGBLUE OSEE
BATIMENT E
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE, PARIS
SUD
91250 TIGERY, France**

If you have any questions regarding your refund and guarantee, please contact the Osée customer service: hello@osee.co

DESIGNED BY OSÉE IN PARIS.
ASSEMBLED IN PRC,

IMPORTED BY: OSEE – 50 AVENUE DE
LA GRANDE ARMEE – 75017 PARIS -
FRANCE





SICUREZZA IMPORTANTE DISPOSIZIONI


Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e di conservare questa guida. Tutte le istruzioni di sicurezza sono per la tua sicurezza personale.

AVVERTIMENTO: Non utilizzare mai questo dispositivo sopra o vicino all'acqua (vasche da bagno, lavandini o qualsiasi altro contenitore contenente acqua). Se il dispositivo cade in acqua, non tentare di afferrarlo. Scollegalo immediatamente.

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non utilizzarlo all'aperto.
- Utilizzare il dispositivo solo come indicato in questa guida.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni, né da adulti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o la cui mancanza di esperienza e conoscenza potrebbe causare danni, a meno che non siano stati istruiti e supervisionati nell'uso sicuro del dispositivo e conoscano i rischi connessi.
- La stretta supervisione di un adulto è essenziale quando questo apparecchio viene utilizzato vicino a bambini. Non utilizzare su bambini molto piccoli.

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato, pulito o sottoposto a manutenzione da parte di bambini.
- Tenere sempre l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni, soprattutto durante l'uso e durante il raffreddamento.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.
- Rischio di ustioni! Quando si utilizza il dispositivo, evitare il contatto della pelle con le parti metalliche calde del dispositivo, in particolare con le orecchie, il viso e il collo.
- Collega sempre il ferro arricciacapelli a una presa CA facilmente accessibile.
- Quando il ferro arricciacapelli viene utilizzato in bagno, scollegarlo dopo l'uso perché la vicinanza dell'acqua può essere pericolosa anche quando il ferro arricciacapelli è spento.
- Non lasciare mai l'apparecchio in funzione o collegato incustodito.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati; se non funziona correttamente; se è caduto in acqua.
- Se il dispositivo è danneggiato, portarlo in un centro di assistenza dove verrà ispezionato e riparato. Nessuna riparazione può essere eseguita dall'utente.
- Non maneggiare l'apparecchio o la spina con le mani bagnate.

- Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione prima di utilizzare l'apparecchio (per evitare il surriscaldamento).
- Non immergere mai il dispositivo, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso e prima di pulirlo.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione, estrarlo sempre dalla spina, non tirare il cavo stesso.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa essere agganciato accidentalmente per evitare la caduta dell'apparecchio.
- Non appoggiare l'apparecchio sul cavo di alimentazione e assicurarsi che il cavo non entri in contatto con superfici calde. Non avvolgere mai il cavo attorno all'apparecchio. Utilizzare sempre il dispositivo su capelli districi, puliti e asciutti. Non utilizzare su extension per capelli.
- Non far cadere o inserire mai alcun oggetto nelle aperture del dispositivo.
- Non posizionare mai la pistola riscaldante direttamente su una superficie quando il ferro è caldo. Utilizzare il tappetino resistente al calore fornito con il prodotto per proteggere le superfici quando il ferro è caldo.
- Non utilizzare una prolunga con questo apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

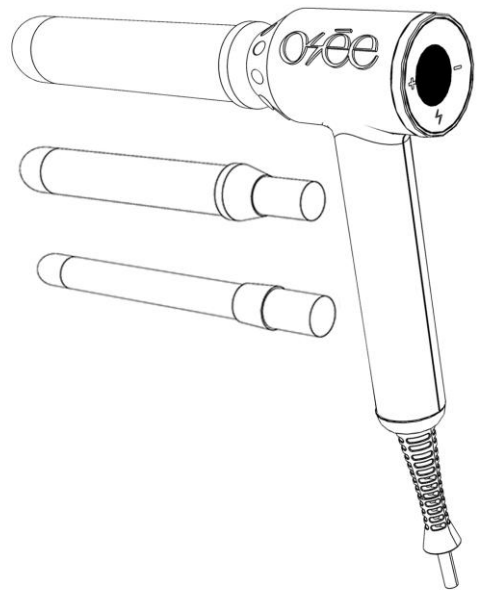

HAIR GUN II


OSSE00148 - Model No.: OHC-04

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tensione: 100-240 V
- Frequenza: 50 / 60Hz
- Potenza: 60W
- Schermo LCD di visualizzazione della temperatura
- Parte riscaldante in ceramica: sigilla la squama dei capelli per un risultato lucido, più morbido e senza effetto crespo
- Diametro dei tubi: 19 mm / 25 mm / 32 mm
- Controllo termico: 180-400 °F
- Tempo di riscaldamento: > 340°F / 45 secondi
- Spegnimento automatico: dopo 60 minuti.
- Pulsante di accensione/spegnimento
- Punta termoisolante
- Cavo rotante - Lunghezza 2,5 m

Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedi consiglio al tuo installatore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

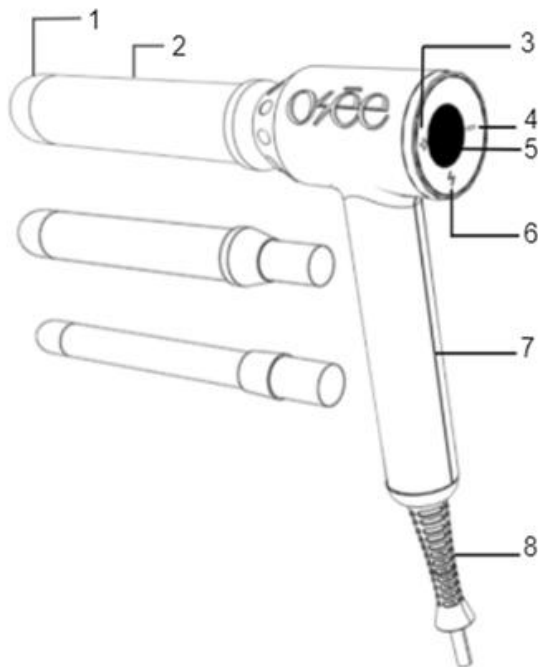

- 1) Punta termoisolante
- 2) Parte riscaldante in ceramica
- 3) Pulsante di regolazione della temperatura (+)
- 4) Pulsante di regolazione della temperatura (-)
- 5) Schermo LCD di visualizzazione della temperatura
- 6) Pulsante di accensione/spegnimento
- 7) Manica
- 8) Cavo rotante

MODO D'USO

ATTENZIONE: Il Hair Gun II si riscalda rapidamente. Si consiglia di accenderlo solo al momento dell'uso. Quando è caldo, NON toccare MAI la parte riscaldante del ferro.

Prima di utilizzare il dispositivo, non applicare hairpray, poiché sono leggermente infiammabili.

1. Spazzola i capelli, precedentemente lavati e asciugati.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA.
3. Premere il pulsante On/Off finché non si accende lo schermo di visualizzazione della temperatura (3).
4. Regolare la temperatura della pistola riscaldante premendo i pulsanti di regolazione +/- in base al tipo di capelli (fare riferimento a IMPOSTAZIONI DELLA TEMPERATURA da questa guida). La temperatura selezionata lampeggia fino a quando non viene raggiunta, per poi fermarsi.
5. Attendere circa 45 secondi affinché il ferro raggiunga la temperatura desiderata e si inizi a utilizzarlo. Una volta raggiunta la temperatura, l'indicatore si accende in modo fisso.
6. Separa i capelli in sezioni larghe circa 2 cm. Per ricci più stretti, seleziona sezioni più sottili. Per ricci più sciolti, seleziona ciocche più spesse.

7. Con una mano, tieni il manico del ferro, con l'altra prendi una ciocca di capelli. Inizia un po' più in basso della radice e avvolgi lo stoppino attorno alla pistola riscaldante. Stringere più o meno lo stoppino attorno alla pistola riscaldante per giocare tra anelli stretti o più larghi.

8. Mantieni la posizione per 5-8 secondi, a seconda del tipo di capelli. La manipolazione è più facile tenendo il dispositivo con l'altra mano grazie alla punta termoisolante (1).


9. Rilascia la ciocca di capelli, quindi ripeti l'operazione per ogni ciocca di tutta la testa, fino a quando tutto è avvolto.

10. Lascia raffreddare i capelli prima dello styling.

11. Dopo aver utilizzato il Hair Gun II, premere il pulsante On/Off. Lo schermo di visualizzazione della temperatura si spegne. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo.

Se devi appoggiare il ferro da stiro, usa sempre il tappetino resistente al calore per proteggere le superfici dal calore.

Se desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del tuo dispositivo, puoi visitare il nostro sito web www.osee.co o contattare il servizio clienti Osée.

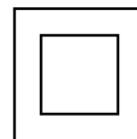

TEMPERATURA
IMPOSTAZIONI

Questo ferro è stato progettato con diverse impostazioni di temperatura adatte a diversi tipi di capelli. Se hai i capelli delicati, fini, decolorati o colorati, usa le impostazioni di temperatura più basse. Per capelli più spessi, utilizzare le impostazioni di temperatura più elevate. Eseguire sempre un test al primo utilizzo per assicurarsi che venga utilizzata la temperatura corretta sul tipo di capelli.

Iniziare con l'impostazione più bassa, quindi aumentare la temperatura fino a raggiungere il risultato desiderato.

Tipo di capelli	Temperatura
Capelli fragili e molto fini	265-280° F
Capelli fini	280-320° F
Capelli medi	320-360° F
Capelli folti	360-400° F
Capelli ruvidi e molto spessi	400-430° F

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questo dispositivo ha una funzione di spegnimento automatico. Se il dispositivo rimane acceso ininterrottamente per più di 60 minuti, si spegnerà automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare il dispositivo dopo questo tempo, è sufficiente premere il pulsante di accensione/spegnimento per riavviare il dispositivo.

MAINTENANCE

PULITURA

Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. Per evitare scosse elettriche, non immergere mai il cavo di alimentazione, la spina o il ferro arricciacapelli in acqua o altri liquidi.

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla polvere.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE A FINE VITA

Al fine di agire per lo sforzo collettivo di protezione dell'ambiente:

- Non smaltire i prodotti con i rifiuti domestici.
- Utilizza i sistemi di ritiro e ritiro disponibili nel tuo paese.

Alcuni materiali possono essere riciclati o recuperati.



PRESTAZIONE
GARANZIA

Questo prodotto è garantito **ESCLUSIVAMENTE** contro qualsiasi difetto dovuto a materiale o lavorazione difettosi. Questa garanzia è valida per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

Il prodotto difettoso verrà sostituito durante questo periodo di garanzia.

Restituisci il prodotto e la ricevuta di acquisto originale con il tuo nome, indirizzo e numero di telefono al seguente indirizzo:

**LOG'S Tigery Retours BIGBLUE OSEE
BATIMENT E
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE, PARIS SUD
91250 TIGERY, France**

Questa garanzia **NON COPRE**:

- Difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura naturale del prodotto.
- Manutenzione da parte di persone non autorizzate.
- Prodotti riparati o sottoposti a manutenzione da persone diverse dai rappresentanti Osée.
- Utilizzare con accessori non autorizzati.
- Collegamento dell'unità a corrente e tensione errate.
- Usura e danni causati al cavo.
- Tutte le altre condizioni esulano dal nostro controllo.

Non si assume alcuna responsabilità, obbligo o responsabilità per l'installazione o la manutenzione di questo prodotto.

IL MARCHIO OSÉE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO.

Offerta di rimborso:

Se entro 30 giorni dall'acquisto del tuo prodotto Osée non sei soddisfatto e desideri un rimborso, restituiscilo con la ricevuta di acquisto indicando il prezzo di acquisto, la data di acquisto, il tuo nome e cognome a questo indirizzo:

**LOG'S Tigery Retours BIGBLUE OSEE
BATIMENT E
1 RUE DE L'ESPACE SCHENGEN
PARC LOGISTIQUE DISTRIPOLE, PARIS
SUD
91250 TIGERY, France**

In caso di domande relative al rimborso e alla garanzia, contatta il servizio clienti Osée: hello@osee.co

**PROGETTATO DA OSÉE A PARIGI.
ASSEMBLATO IN PRC,**

**IMPORTATA DA: OSEE – 50 AVENUE DE
LA GRANDE ARMEE – 75017 PARIS -
FRANCE**

