
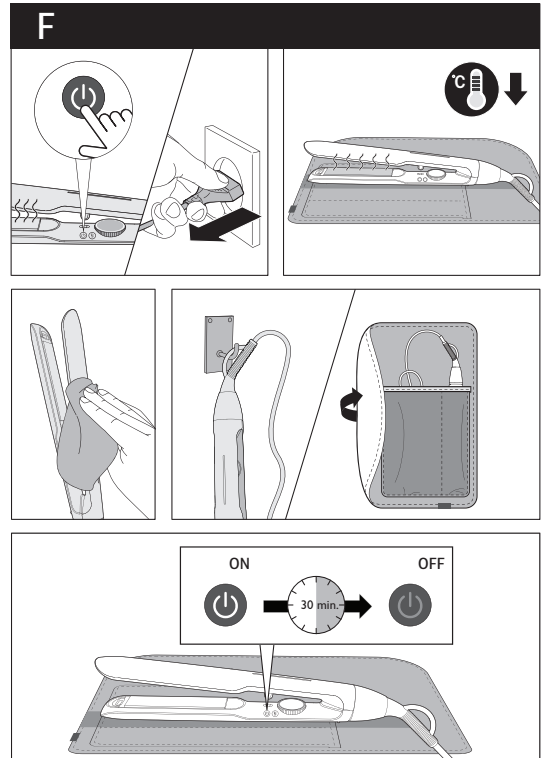
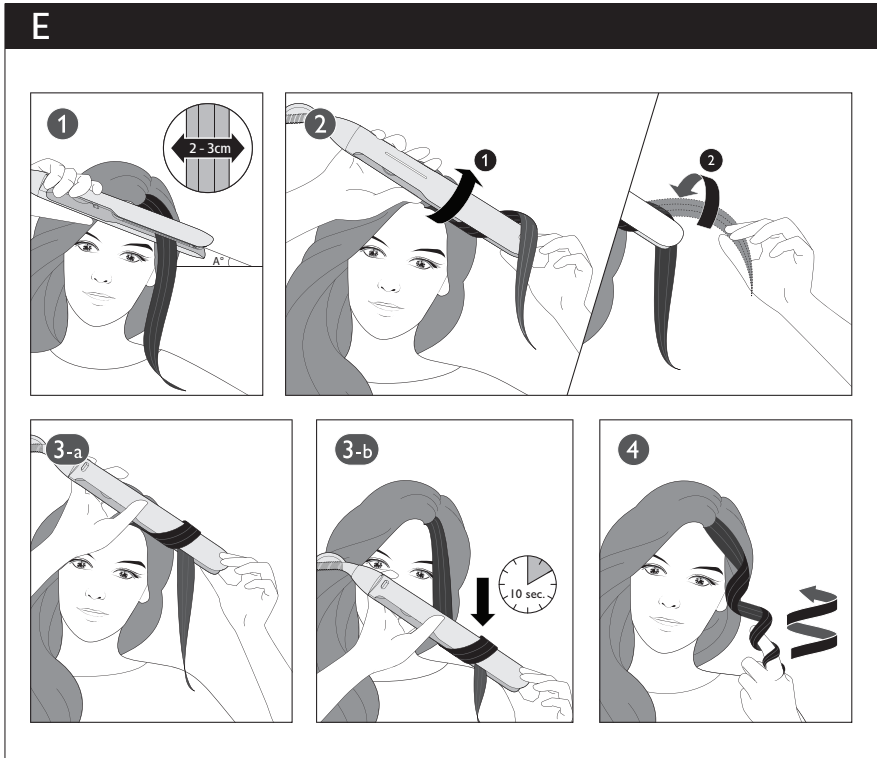
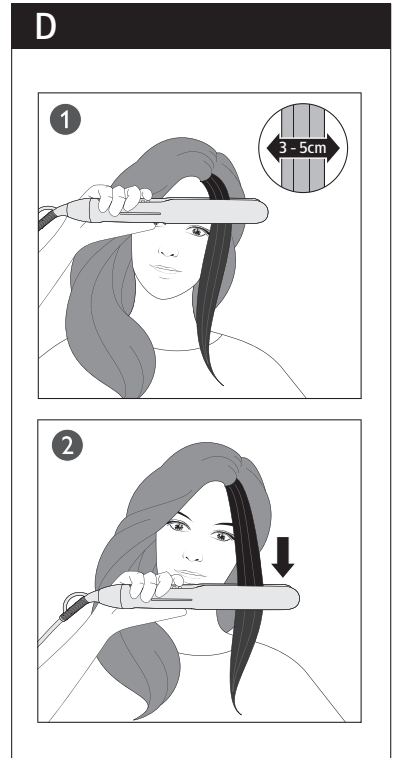
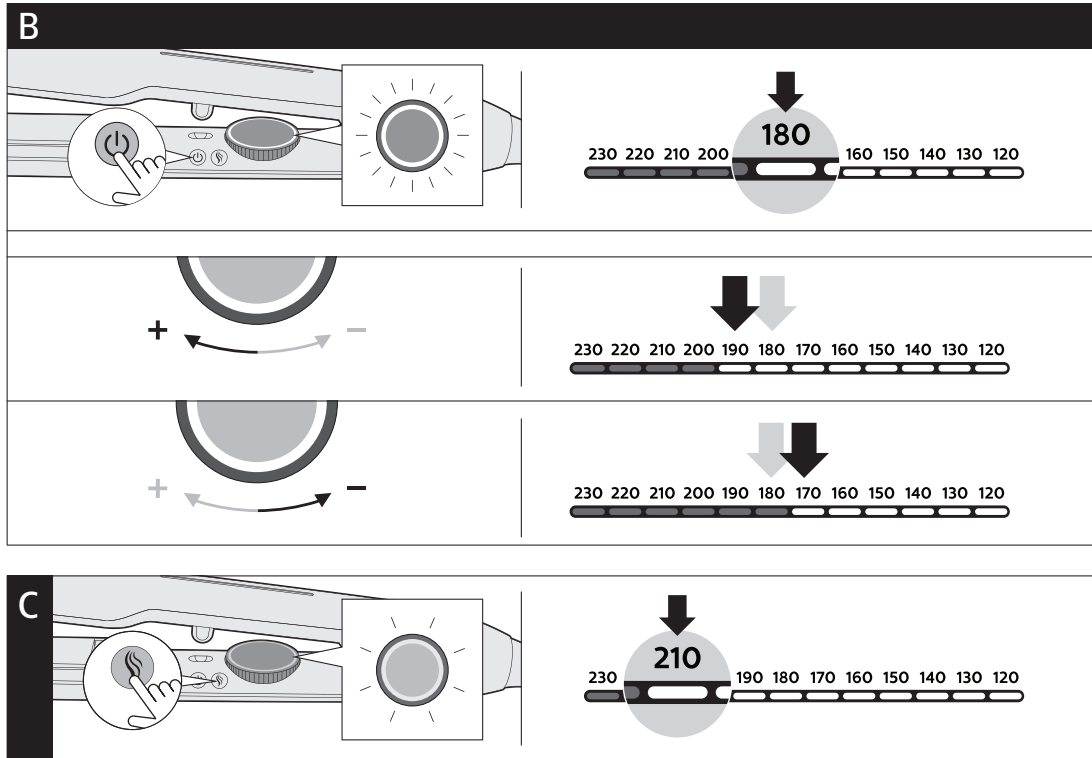


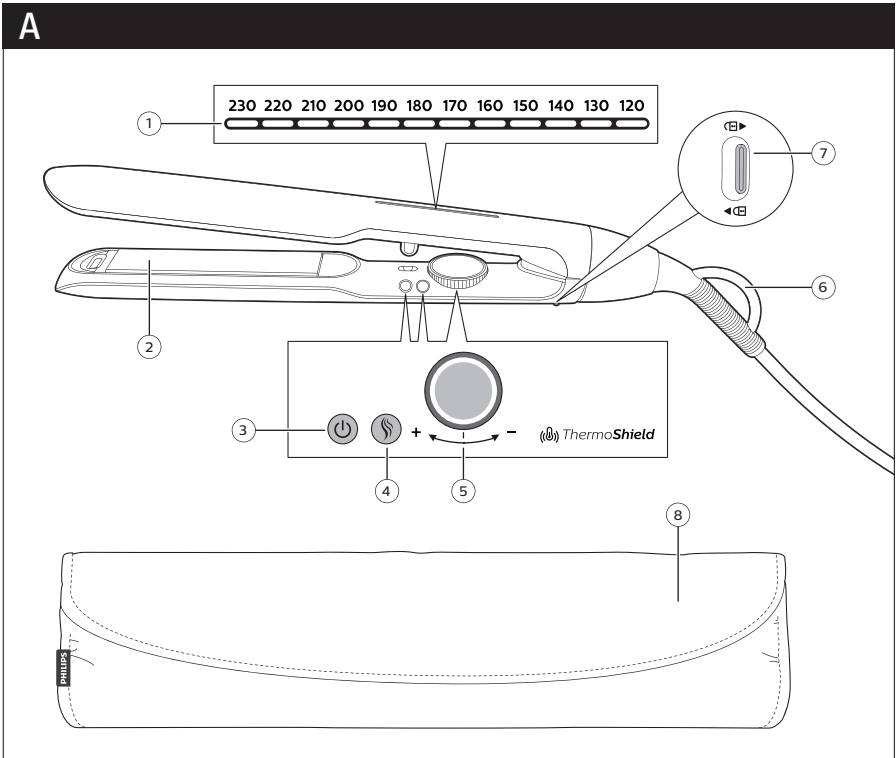

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard, even when the appliance is switched off.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.

- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- If the supply cord is damaged, you must have the appliance replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



- WARNING: Do not use this appliance near water.
- Always unplug the appliance after use.
- Do not pull on the supply cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in the user manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your warranty becomes invalid.
- Do not wrap the supply cord around the product or your arm.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Do not connect the appliance with a plug adapter. If really necessary, only use a certified plug adapter.
- Never break the appliance to avoid electric shock.
- Do not insert metal object into openings, including ionizer outlet (if present) to avoid electric shock.
- Pay full attention when using the appliance since it could be hot. Only hold the handle as other parts may be hot and avoid contact with the skin.

- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Keep the heating surface clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. It's not recommended to use any styling products on hair before or during use of this appliance.
- The heating surface has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating surface may be stained.
- Avoid the main cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating surface should never touch the surface or other flammable material.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Only use the appliance on dry hair.
- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

-This symbol means that electrical products shall not be disposed of with normal household waste.

-Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.



2 Overview

- ① Display panel
- ② Heating plates
- ③ Power on/off button
- ④ Style mode
- ⑤ Temperature wheel
- ⑥ Hanging loop
- ⑦ Closing lock
- ⑧ Storage pouch

3 Before use

- Select your desired setting according to your hair type. Please refer to the below table. Always select a lower setting when you use the straightener for the first time.

Hair Type	Temperature Range
Thick, coarse, curly, hard-to-straighten	210-230°C
Normal, medium-textured or softly waved	180-200°C
Fine, pale, blonde, bleached or color-treated	170°C or below

Tips to create better curls:

- Take smaller strands of hair for better results.
 - Use hand to flip hair tips over straightener after turning.
 - Hold the tip of straightener for better control in turning and pulling through.
 - Gently relax the grip on the handle as you pull your hair through.
- Note:**
- The ion function is activated when the appliance is switched on, providing additional shine and reduces frizz. You may smell a special odor and hear a sizzling noise. It is common because they are caused by the ion generator.
 - The product equips with memory function. When you turn on the appliance, it will switch to your last used settings instead.
 - Do not insert the appliance into the pouch while it is still hot.
 - The appliance is equipped with an auto-shut off function. After 30 minutes, the appliance switches off automatically.

4 Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit www.philips.com/support.

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. No permitas que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- Si utilizas el aparato en el cuarto de baño, desenchúfalo después de utilizarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso mientras el aparato está apagado.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.



- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite a Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal cualificado que le sustituyan el aparato para evitar situaciones de peligro.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- No tires del cable de alimentación después de usarlo. Desenchufe siempre el aparato sujetándolo por la clavija.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, la garantía quedará anulada.
- Al guardarlo, no enrolles el cable de alimentación alrededor del producto ni de tu brazo.
- Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- Lleve siempre el dispositivo a un centro de servicio autorizado por Philips para su revisión o reparación. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden dar lugar a situaciones extremadamente peligrosas para el usuario.

- No conectes el aparato con un adaptador de clavijas. Si es realmente necesario, utiliza solamente un adaptador de clavijas certificado.
- Nunca abra o rompa el aparato para evitar descargas eléctricas.
- Para evitar descargas eléctricas, no insertes objetos metálicos en las aberturas, incluida la toma del ionizador (si la hubiera).
- Preste toda su atención cuando utilice el aparato, ya que podría estar caliente. Agarre solo el mango (el resto de piezas pueden estar calientes) y evite el contacto con la piel.
- Nunca cubra el aparato (por ejemplo, con una toalla o ropa) mientras esté caliente.
- Mantén la superficie de calentamiento limpia y sin polvo ni productos para moldear el pelo, como espuma moldeadora, laca o gel. No se recomienda utilizar productos para moldear el pelo antes ni durante el uso de este aparato.
- La superficie de calentamiento tiene un revestimiento. Este revestimiento se puede desgastar lentamente con el tiempo. No obstante, esto no afecta al rendimiento del aparato.
- Si se utiliza el aparato con pelo teñido, se puede manchar la superficie de calentamiento.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con las piezas calientes del aparato.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. La superficie de calentamiento caliente no debe tocar nunca superficies ni otros materiales inflamables.
- Mantenga el aparato lejos de objetos y materiales inflamables mientras esté encendido.
- Utilice el aparato solo sobre el pelo seco.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y el enfriamiento.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Reciclaje

-Este símbolo significa que los productos eléctricos no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.

-Sigue la normativa de tu país para la recogida selectiva de productos eléctricos.

2 Descripción general

- ① Panel de visualización

③ Botón de encendido/apagado

⑤ Dial de temperatura

⑦ Bloqueo de cierre
- ② Placas de calentamiento

④ Modo peinado

⑥ Anilla para colgar

⑧ Funda de viaje

3 Antes de usar el aparato

- Selecciona el ajuste deseado según tu tipo de pelo. Consulte la siguiente tabla. Seleccione siempre una posición de temperatura más baja cuando utilice la plancha por primera vez.

Tipo de cabello	Intervalo de temperatura
Abundante, grueso, rizado o difícil de alisar	210-230 °C
Normal, de textura media o ligeramente ondulado	180-200 °C
Fino, claro, rubio, decolorado o teñido	170 °C o inferior

Consejos para crear mejores rizos:

- toma mechones de pelo más pequeños para obtener mejores resultados.
- Enrolla las puntas del pelo con la mano en la plancha después de girarla.
- Sujeta la punta de la plancha para un mejor control al girarla y desenrollar el pelo.
- Afloja ligeramente la presión sobre el mango al desenrollar el pelo.

Nota:

- La función de iones se activa al encender el aparato, proporciona brillo adicional y reduce el encrespado. Es posible que se desprenda un olor característico y que se oiga un chisporroteo. Esto es habitual y se debe al generador de iones.**
- El producto está equipado con función de memoria. Al encender el aparato, cambiará al último ajuste utilizado.**
- No introduzcas el aparato en la funda mientras todavía esté caliente.**
- El aparato está equipado con una función de apagado automático. Después de 30 minutos, el aparato se apaga automáticamente.**

4 Soporte

Para obtener asistencia sobre productos, como respuestas a preguntas frecuentes, visita www.philips.com/support.

El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe en materia

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido do suporte oferecido pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa de banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água representa um perigo mesmo com o aparelho desligado.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- ADVERTÊNCIA: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, o aparelho tem de ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoaal com qualificação equivalente, de forma a evitar situações de perigo.
- ADVERTÊNCIA: Não utilize este aparelho perto de água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho segurando sempre na ficha.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito no manual do utilizador.
- Não utilize o aparelho em cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do produto ou do seu braço.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado pela Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador.
- Não ligue o aparelho com um adaptador de ficha. Se for realmente necessário, utilize apenas um adaptador de ficha certificado.
- Nunca quebre o aparelho para evitar choques eléctricos.

- Não introduza qualquer objeto metálico nas aberturas, inclusive a saída do ionizador (se estiver presente) para evitar choques eléctricos.
- Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras peças poderão estar quentes, e evite o contacto com a pele.
- Nunca cubra o aparelho (com, por exemplo, uma toalha ou roupa) enquanto este estiver quente.
- Mantenha a superfície de aquecimento limpa e sem pó e produtos de modelação para o cabelo, como espuma, laca e gel. Não se recomenda a utilização de quaisquer produtos de modelação no cabelo antes ou durante a utilização deste aparelho.
- A superfície de aquecimento é revestida. Este revestimento poderá desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não afecta o desempenho do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, a superfície de aquecimento pode ficar manchada.
- Evite que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Coloque sempre o aparelho numa superfície plana, estável e resistente ao calor. A superfície de aquecimento quente nunca deve tocar na superfície nem noutros materiais inflamáveis.
- Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis quando estiver ligado.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos.
- Risco de queimaduras. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças pequenas, particularmente durante a utilização e o arrefecimento.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

-Este símbolo significa que os produtos eléctricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.

-Cumpra as regras locais de recolha seletiva de produtos eléctricos.

2 Visão geral

- ① Painel do visor

③ Botão para ligar/desligar

⑤ Botão da temperatura

⑦ Bloqueio
- ② Placas de aquecimento

④ Modo de modelar

⑥ Argola de suspensão

⑧ Bolsa para arrumação

3 Antes de utilizar

- Selecione a regulação pretendida de acordo com o seu tipo de cabelo. Consulte a tabela abaixo. Seleccione sempre uma regulação mais baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Limites de temperatura
Cabelo espesso, grosso, encaracolado, difícil de alisar	210-230 °C
Cabelo normal, de textura intermédia ou ligeiramente ondulado	180-200 °C
Cabelo fino, claro, louro ou pintado	170 °C ou inferior

Dicas para criar melhores caracóis:

- Pegue em madeixas de cabelo mais pequenas para obter melhores resultados.
- Utilize a mão para enrolar as pontas do cabelo sobre o alisador após rodar.
- Segure na extremidade do alisador para um melhor controlo ao rodar e deslizar.
- Solte um pouco a pega à medida que desliza o cabelo.

Nota:

- A função de iões é ativada quando o aparelho é ligado, proporcionando brilho adicional e redução do frizado. Pode sentir um odor particular e ouvir um ruído tipo silvo. Isto é normal pois estes são causados pelo gerador de iões.**
- O produto está equipado com uma função de memória. Ao ligar o aparelho, este passa para as últimas definições utilizadas.**
- Não introduza o aparelho na bolsa enquanto este ainda estiver quente.**
- O aparelho está equipado com uma função de desactivação automática. Depois de 30 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.**

4 Suporte

Para obter assistência para qualquer produto, incluindo perguntas frequentes, visite www.philips.com/support.

Português (Brasil)

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água representa um perigo, mesmo com o aparelho desligado.
- Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador profissional.
- AVISO: Não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, o aparelho deverá ser substituído pela Philips, por uma assistência técnica autorizada da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar riscos.
- AVISO: Não utilize este aparelho próximo à água.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Não puxe o cabo de alimentação após o uso. Sempre desligue o aparelho segurando o plugue.
- Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica local.
- Não utilize o aparelho para nenhuma outra finalidade além daquela descrita no manual do usuário.
- Não use o aparelho em cabelos artificiais.
- Nunca deixe o aparelho conectado à tomada elétrica sem vigilância.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Se você usar esses acessórios ou essas peças, sua garantia será invalidada.
- Não enrole o cabo de alimentação em volta do produto ou do seu braço.
- Deixe-o esfriar antes de guardá-lo.
- Não use o aparelho com as mãos molhadas.
- Sempre encaminhe o dispositivo a uma assistência técnica autorizada pela Philips para avaliações ou consertos. O conserto realizado por pessoas não qualificadas poderá causar situações de risco.
- Não conecte o aparelho com um adaptador de plugue. Se for realmente necessário, use apenas um adaptador de plugue certificado.
- Para evitar choque, nunca abra o aparelho.
- Não insira objetos metálicos nas aberturas, incluindo a saída do ionizador (se houver), para evitar choque elétrico.
- Tenha muito cuidado ao usar o aparelho, pois ele pode estar quente. Segure somente o cabo já que as outras partes podem estar quentes e evite o contato com a pele.

- Nunca cubra o aparelho (por exemplo, com toalhas ou roupas) enquanto ele estiver quente.
- Mantenha a superfície de aquecimento limpa e livre de poeira e produtos modeladores, como mousse capilar, spray e gel. Não é recomendado usar nenhum produto modelador no cabelo antes ou durante o uso deste aparelho.
- A superfície de aquecimento possui revestimento. O revestimento desgasta lentamente conforme o uso. Isso não afeta o desempenho do aparelho.
- Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, a superfície de aquecimento poderá ficar manchada.
- Não deixe que o cabo de alimentação entre em contato com as partes quentes do aparelho.
- Sempre coloque o aparelho em uma superfície plana e resistente a calor. A superfície de aquecimento nunca deve tocar a superfície ou outro material inflamável.
- Quando o aparelho estiver ligado, mantenha-o longe de objetos e materiais inflamáveis.
- Só utilize o aparelho em cabelos secos.
- Risco de queimadura. Mantenha aparelho fora do alcance de crianças pequenas, principalmente enquanto ele estiver em uso ou esfriando.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

-Este símbolo significa que os produtos eléctricos não devem ser descartados com o lixo doméstico comum.

-Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos eléctricos.

2 Visão geral

- ① Display

③ Botão liga/desliga

⑤ Disco de temperatura

⑦ Trava de fechamento
- ② Placas de aquecimento

④ Modo modelador

⑥ Argola para pendurar

⑧ Bolsa de armazenamento

3 Antes de usar

- Selecione o ajuste desejado de acordo com seu tipo de cabelo. Consulte a tabela abaixo. Sempre selecione um ajuste de temperatura mais baixo quando usar a chapa alisadora pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Faixa de temperatura
Grosso, espesso, cacheado ou difícil de alisar	210-230 °C
Normal, de textura média ou levemente ondulado	180-200 °C
Fino, claro, loiro, descolorido ou tingido	170 °C ou menos

Dicas para fazer melhores cachos:

- Pegue mechas finas de cabelo para melhores resultados.
- Use a mão para virar as pontas do cabelo sobre o alisador após enrolar.

- Segure a ponta do alisador para ter mais controle ao enrolar e puxar.
- Cuidadosamente, alivie um pouco a pressão no cabo enquanto puxa seu cabelo.

Nota:

- A função iônica é ativada quando o aparelho é ligado, proporcionando brilho adicional e reduzindo o frizz. Você sentirá um odor característico e ouvirá um chiado. Isso é comum, pois eles são causados pelo gerador de íons.**
- O produto está equipado com uma função de memória. Quando você ligar o aparelho, ele mudará para as últimas configurações usadas.**
- Não coloque o aparelho na bolsa enquanto ainda estiver quente.**
- O aparelho é equipado com uma função de desligamento automático. Após 30 minutos, o aparelho se desliga automaticamente.**

4 Suporte

Para obter todo o suporte do produto, como perguntas frequentes, acesse www.philips.com/support.