

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CIBO 4,5L + APP E CAMERA
AUTOMATIC PET FEEDER 4,5L WITH CAMERA AND APP

IMPDAC8F

Manuale Di Istruzioni - Instruction Manual

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.
Please read this manual carefully before use.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come distributore automatico di cibo per animali per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere

l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

- NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.
- NON immergere il pannello di controllo in acqua. L'unità base NON deve essere mai immersa in acqua, in quanto ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
- NON collocare nulla sopra il distributore automatico. Tenere sgombra l'area intorno al distributore automatico.
- NON utilizzare questo distributore automatico con cuccioli di cani e gatti o cani e gatti adulti non in grado di raggiungere il vassoio del cibo o con qualche disabilità fisica.

- Questo apparecchio è stato progettato per l'uso con alimenti secchi dal diametro 5-12mm.


- NON usare con alimenti contenenti liquidi, in scatola o umidi.
- NON inserire oggetti estranei nel distributore automatico


- Utilizzare solo gli accessori raccomandati o venduti dal produttore.

ATTENZIONE! Non permettere agli animali domestici di mordere o inghiottire i componenti. Se si nutrono preoccupazioni in merito alla sicurezza del cavo di alimentazione, per proteggerlo acquistare una canalina passa-cavo (una protezione in plastica rigida) presso un negozio di ferramenta.


- Non installare né conservare il distributore automatico di cibo quando le condizioni climatiche o le temperature sono inferiori a 4 °C.
- Non sollevare il distributore automatico tenendolo dal coperchio, dal contenitore, dalla ciotola o dalla porta ciotola. Sollevare e trasportare il distributore automatico tenendolo in posizione verticale con entrambe le mani e afferrandolo dalla base del contenitore.

NOMI DELLE PARTI

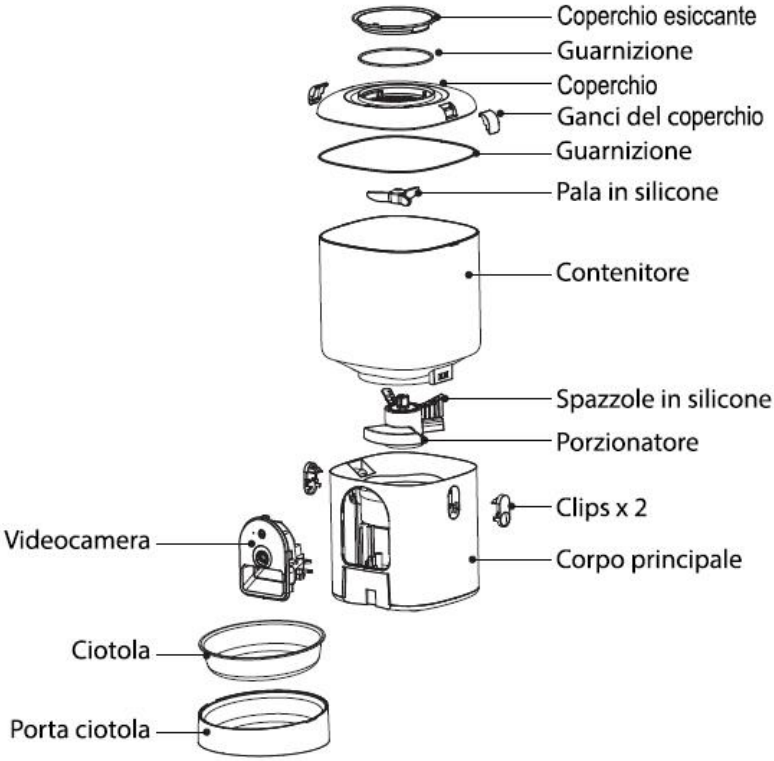

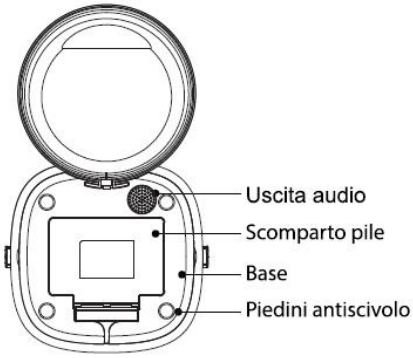

SCOMPARTO ESSICCANTE

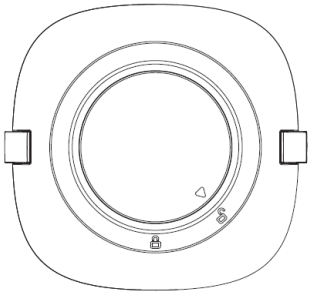


Posizione chiusa
Posizione aperta
Indica la posizione attuale del coperchio

Quando ▽ indica , significa che il coperchio è chiuso.

Quando ▽ indica , significa che il coperchio è aperto.

ISTRUZIONI PER L'USO

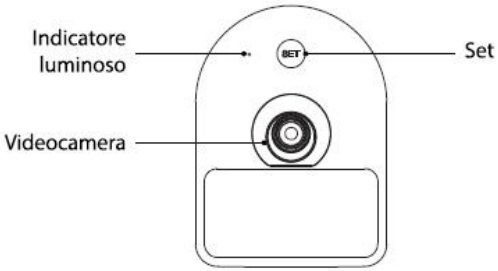

ATTENZIONE!
Consigliato per animali domestici di età superiore a 3 mesi.

Nota: una porzione di crocchette corrisponde a circa 22g (+/-2g) e varia in base alla marca di mangime, alla forma e al diametro.



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.

- Aprire lo scomparto pile e inserire 3 pile LR20/D (non incluse).
- Introdurre lo spinotto del cavo USB nella sede ricavata sul fondo della base fino a fondo e inserire l'altro lato in un adattatore compatibile (non incluso).

Nota:

- **Questo apparecchio dispone di doppia alimentazione (pile LR20/D e collegamento alla rete elettrica): alimentare l'apparecchio come desiderato. Si consiglia di mantenere collegato l'apparecchio alla presa di corrente e di usare le pile come fonte di alimentazione secondaria.**
- **In caso di guasto all'alimentazione o di interruzioni elettriche, le pile fungeranno da fonte di alimentazione di riserva per mantenere in funzione il distributore, garantendo così la puntuale dispensazione di cibo per il proprio animale domestico.**

- Inserire la ciotola in acciaio nella porta ciotola. Assemblare saldamente la porta ciotola sul corpo del distributore.
- Aprire lo scomparto dell'essiccante, posare il sacchetto essiccante all'interno, quindi chiudere lo scompartimento dell'essiccante.

Nota: la dimensione massima del sacchetto essiccante è 70x70mm. Si consiglia di cambiare regolarmente l'essiccante (ogni 30 giorni circa) per mantenere il cibo fresco e croccante e di togliere l'essicante quando si pulisce il coperchio.

- Riempire il contenitore con cibo secco (diametro 5-12mm) facendo attenzione a non metterne troppo. Livellare il cibo secco e chiudere con il coperchio.



ATTENZIONE!
Usare solo alimenti secchi per cani o gatti.
NON usare con alimenti contenenti liquidi, in scatola o umidi.

- Collocare il distributore nella posizione desiderata, vicino a una presa.
- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente. L'indicatore luminoso si

accende

- L'apparecchio è pronto per l'utilizzo.



ATTENZIONE!
NON usare all'esterno. ESCLUSIVAMENTE PER USO IN AMBIENTI RESIDENZIALI CHIUSI. Controllare spesso il funzionamento per assicurarsi che il distributore automatico stia erogando il cibo correttamente. Solo per uso con alimenti secchi. NON usare con alimenti contenenti liquidi, in scatola o umidi. Il distributore automatico deve essere sistemato su una superficie piana.



ATTENZIONE! Non installare né conservare il distributore automatico in un luogo in cui le condizioni climatiche o le temperature sono inferiori a 4 °C.


Nota: al primo utilizzo o quando nel distributore finisce il cibo, si consiglia di erogare manualmente 4-5 pasti per far sì che il cibo scenda in modo omogeneo all'interno della struttura e la quantità di cibo erogata con i pasti programmati sia sempre omogenea.

UTILIZZO DELL'APP


- Scansionare il codice QR o cercare l'app "Tuya Smart" nel Google Store o nell'Apple Store per scaricarla.
- Attivare il Bluetooth e controllare che lo smartphone sia connesso a una rete Wi-Fi prima di procedere con la configurazione.

Nota: Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi 2.4GHz, questo prodotto non supporta la rete 5GHz.


- Aprire l'app "Tuya Smart" sullo smartphone e seguire i seguenti passaggi per la configurazione. Effettuare il login utilizzando un account esistente oppure creare un nuovo account.
- Sull'apparecchio l'indicatore luminoso lampeggia, l'apparecchio è pronto per poter essere aggiunto. Se la luce è fissa, tenere premuto il tasto "SET" fino a quando non comincia a lampeggiare.
- Dopo aver effettuato il login, andare su "La mia casa" e cliccare su "Aggiungi dispositivo". L'app cerca automaticamente un dispositivo e quando lo rileva, lo visualizza. Cliccare su "Aggiungi". Scegliere il Wi-Fi e inserire la password. Cliccare su "Avanti" e dopo la configurazione su "Fine" per accedere all'interfaccia di controllo.

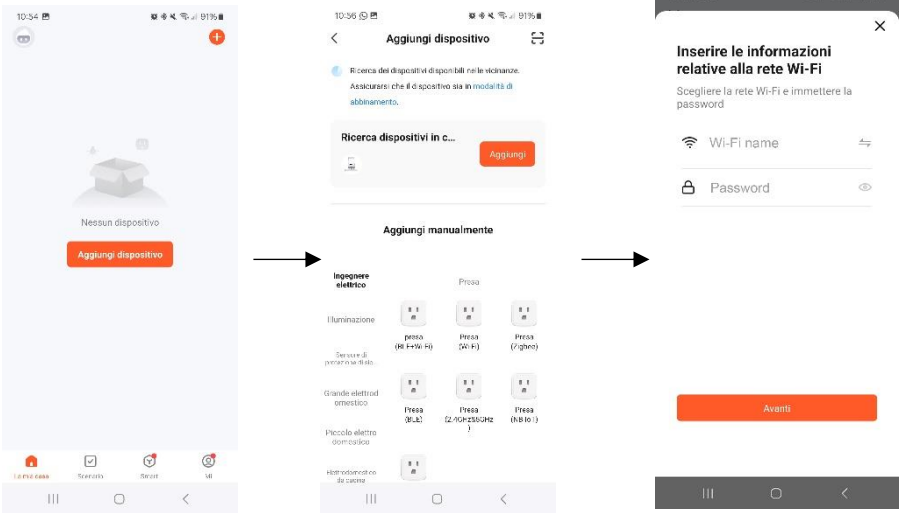

Interfaccia principale

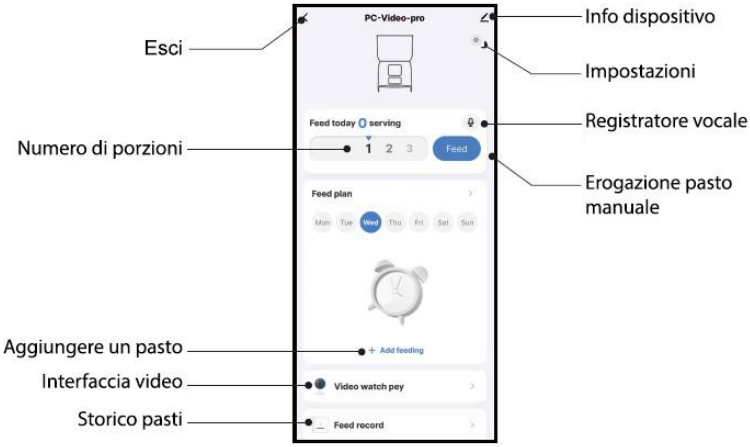


Interfaccia programmazione pasto

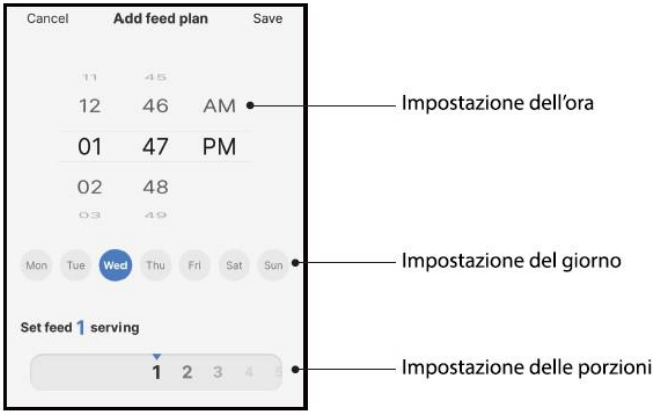


Nota: è possibile impostare fino a 10 pasti con differente orario di erogazione. Se si imposta, per esempio, un pasto alle 01:47 pm da lunedì a domenica, questo viene contato come un solo pasto e si possono impostare altri 9 pasti.

Interfaccia video

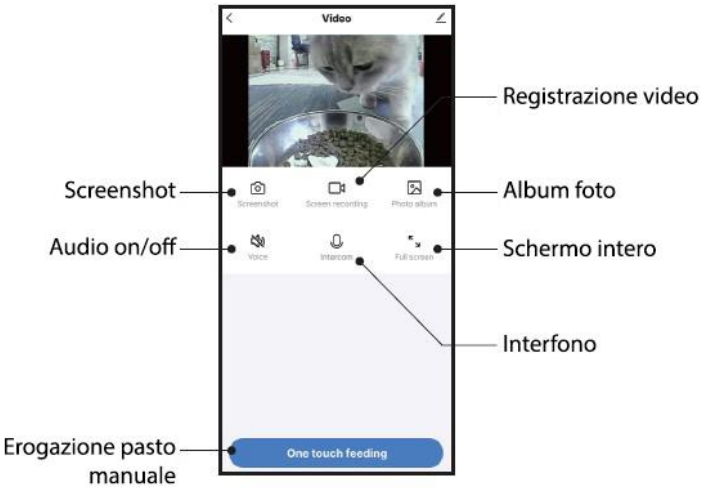

Interfaccia registratore audio

Premere il tasto “Add” per aggiungere una nuova registrazione. Tenere premuta l’icona del microfono per registrare un audio fino a 10 secondi per chiamare il proprio pet quando viene erogato il cibo.

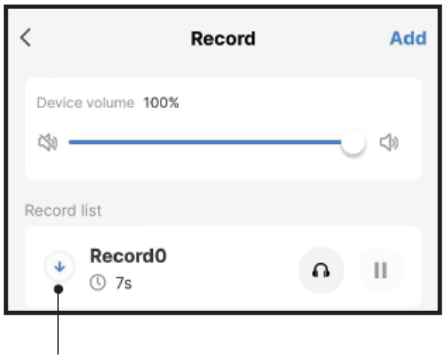

Premere questo tasto per impostare la registrazione.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Se si verifica uno dei problemi indicati, adottare la soluzione proposta:

Problema	Soluzione
Problemi con la rete Wi-Fi	Creare un nuovo account se è la prima volta che si usa l'app.
	Assicurarsi di aver inserito la password corretta della rete Wi-Fi.
	Assicurarsi che il segnale della rete Wi-Fi sia buono, per un uso ottimale la distanza non dovrebbe superare 10 metri.
	Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi 2.4GHz, questo prodotto non supporta la rete 5GHz.
Il prodotto è offline	Controllare che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi.
	Assicurarsi che il segnale della rete Wi-Fi sia buono, per un uso ottimale la distanza non dovrebbe superare 10 metri.
Il distributore non eroga cibo	Riempire il contenitore solo con cibo secco (diametro 5-12mm).
	Controllare se nel contenitore c'è troppo cibo e se il passaggio del cibo è bloccato.
	Controllare se ci sono elementi estranei: smontare il contenitore e controllare lo scivolo e l'apertura del dispenser.
	Controllare se il livello della batteria è basso, se l'adattatore è collegato alla presa di corrente o se c'è stata un'interruzione di corrente e il prodotto non aveva all'interno le pile come seconda alimentazione.
Le porzioni non sono tutte uguali	Si consiglia di erogare manualmente 4-5 pasti per far sì che il cibo scenda in modo omogeneo all'interno della struttura
	Se il cibo utilizzato ha diverse forme e/o è leggermente rotto, è possibile una variazione di +/-2g
Cibo umido o appiccicoso	Collocare il distributore in un luogo asciutto.
	Riporre il distributore al chiuso.
	Verificare che il coperchio sia chiuso correttamente.
	Verificare che il sacchetto essicante sia inserito.
	Sostituire il sacchetto essiccante

PULIZIA E CURA DEL DISTRIBUTORE



ATTENZIONE!
Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

- Rimuovere la porta ciotola e la ciotola e svuotarla nel caso ci fosse del cibo.
- Aprire il coperchio dell'essicante ed estrarre il sacchetto essiccante.
- Rimuovere eventuale cibo all'interno del contenitore.
- Sbloccare il contenitore premendo sulle due clip laterali.
- Sollevare il contenitore verso l'alto per estrarlo.
- Togliere la pala in silicone e il porzionatore.
- Le parti lavabili sono: ciotola in acciaio inox, porta ciotola, il contenitore, la pala, il porzionatore e coperchio (senza sacchetto essiccante).
- Pulire le parti lavabili solo lavandole a mano con acqua fredda o tiepida e detersivo. Queste parti lavabili possono essere immerse in acqua.
- Asciugare tutte le parti prima di montare il distributore automatico.



ATTENZIONE!
NON usare acqua bollente e non lavare le parti lavabili in lavastoviglie.

- Pulire il corpo dell'apparecchio con panno leggermente umido e tenerlo asciutto in un luogo ventilato. Il corpo principale non può essere immerso in acqua.
- Riposizionare il porzionatore, il contenitore, la pala e il coperchio.
- La ciotola in acciaio e la porta ciotola devono essere puliti periodicamente (circa ogni settimana o più spesso se l'apparecchio lavora continuamente ogni giorno).
- NON utilizzare detergenti chimici/abrasivi per pulire.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità contenitore cibo 4,5 litri
Dotato di Wi-Fi e App (Tuya Smart) per un facile utilizzo
L'app Tuya Smart permette di vedere e sentire in tempo reale, fare una registrazione foto o video per monitorare le abitudini alimentari del proprio gatto
Camera 480p e ampio angolo di visione di 120°
Registrazione vocale fino a 10 secondi per chiamare l'animale quando viene erogato cibo
Adatto per diversi tipi di mangime, diametro 5-12mm
Possibilità di programmare 1-10 pasti giornalieri
Possibilità di impostare la quantità di cibo da erogare (1-10 porzioni) e l'orario di erogazione
1 porzione corrisponde a circa 22g±2g
Ciotola in acciaio inox estraibile e lavabile
Ciotola con inclinazione per proteggere la colonna vertebrale
Doppia modalità di alimentazione: cavo USB e adattatore (non incluso) e batterie (3xLR20/D, non incluse)
Coperchio con scomparto per l'essicante
Design anti-intasamento
Contenitore semitrasparente per monitorare il livello di cibo
Completamente smontabile per una facile pulizia
Accessori: cavo USB anti-morso, una bustina di essiccante
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:
Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

	Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e predisporne il riciclaggio.

	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.

CE	**Apparecchio conforme alle direttive CE**

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO)

WhatsApp 3517031341

www.improvesrl.com

GENERAL SAFETY NOTES

WARNING!
Instructions and warnings for safe use

Before using the appliance, read the operating instructions and in particular the safety instructions carefully and follow them. Keep this manual together with the accompanying instruction manual for the entire life of the appliance for reference purposes. If the appliance is passed on to a third party, hand over the entire documentation as well.

If, when reading this instruction manual, certain parts are difficult to understand or if any doubts arise, please contact the company at the address given on the last page before using the product.

- After removing the appliance from the packaging, check the delivery for completeness according to the drawing and for any transport damage. In case of doubt, do not use the appliance and contact the authorised service department.

CAUTION!
Remove any communication materials such as labels, tags, etc., from the device before use.

WARNING! Risk of suffocation. Children must not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.

- This appliance must only be used for the purpose for which it was designed, i.e. as an automatic pet food dispenser for domestic use. Any other use is considered non-compliant and therefore dangerous.
- This appliance may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge if they have been adequately supervised or if they have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the associated dangers. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance work must not be carried out by children unless they are older than 8 years and are supervised. Keep the appliance out of the reach of children under 8 years of age.

- DO NOT expose the device to moisture or the influence of weather (rain, sun, etc.) or extreme temperatures.
- DO NOT immerse the control panel in water. The base unit must NEVER be immersed in water, as this could damage the electronic components.
- DO NOT place anything on top of the vending machine. Keep the area around the vending machine clear.
- DO NOT use this vending machine with puppies of dogs and cats or adult dogs and cats unable to reach the food tray or with any physical disability.

- This device is designed for use with dry foodstuffs with a diameter of 5-12mm.


  - DO NOT use with liquid-containing, canned or moist food.
  - DO NOT insert foreign objects into the vending machine


- Only use accessories recommended or sold by the manufacturer.

WARNING! Do not allow pets to bite or swallow components. If you have concerns about the safety of the power cable, purchase a cable duct (a hard plastic protector) from a hardware shop to protect it.


- Do not install or store the vending machine when the weather conditions or temperatures are below 4 °C.
- Do not lift the vending machine by holding it by the lid, container, bowl or bowl holder. Lift and transport the vending machine by holding it upright with both hands and gripping it by the base of the container.

COMPONENT NAMES

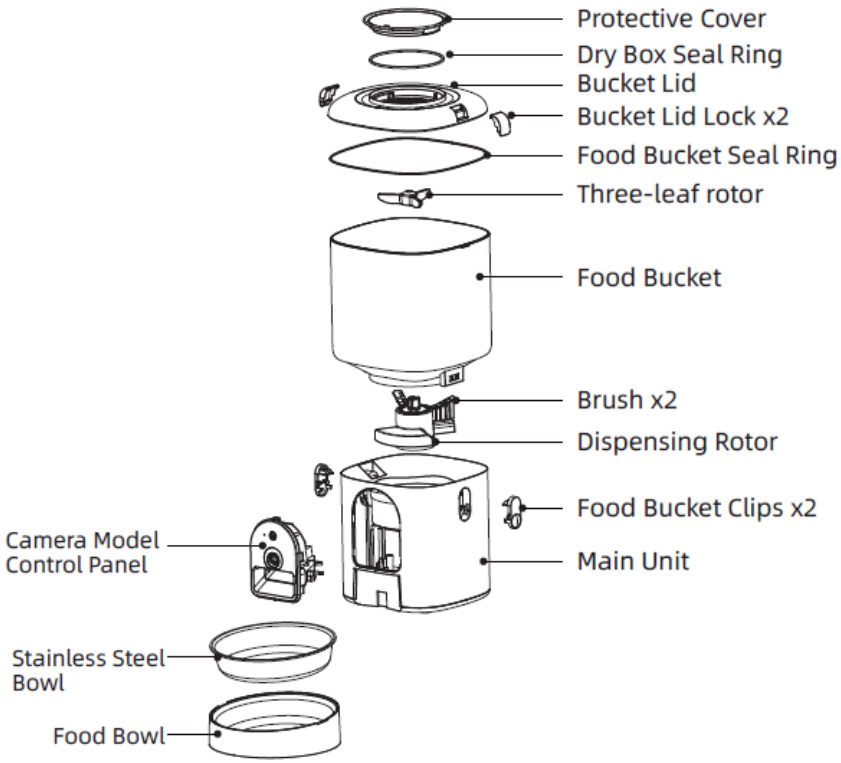

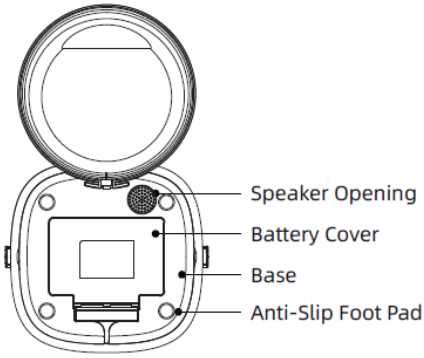

DESICCANT COMPARTMENT

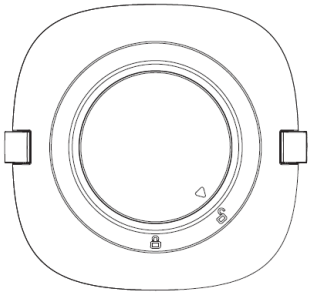


Closed position
Open position
Indicates the current position of the lid

When ▽ indicates , this means that the lid is closed.

When ▽ indicates , this means that the lid is open.

INSTRUCTIONS FOR USE

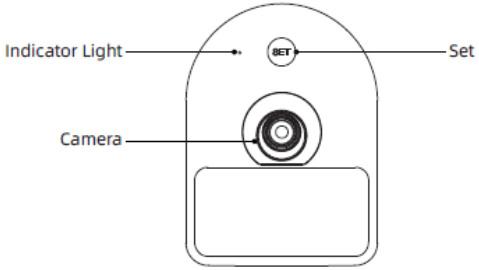

WARNING!
Recommended for pets older than 3 months.

Note: one portion of kibble corresponds to approximately 22g (+/- 2g) and varies depending on the brand of feed, shape and diameter.



CAUTION!
Remove any communication materials such as labels, tags, etc., from the device before use.

- Open the battery compartment and insert 3 LR20/D batteries (not included).
- Insert the USB cable plug into the slot on the bottom of the base as far as it will go and insert the other side into a compatible adapter (not included).

Note:
- **This unit has a dual power supply (LR20/D batteries and mains connection): power the unit as desired. We recommend keeping the device connected to the mains socket and using the batteries as a secondary power source.**
- **In the event of a power failure or power outage, the batteries will act as a back-up power source to keep the dispenser running, thus ensuring the timely dispensing of food for your pet.**

- Insert the steel bowl into the bowl holder. Assemble the bowl holder firmly on the dispenser body.
- Open the desiccant compartment, place the desiccant bag inside, then close the desiccant compartment.

Note: the maximum size of the desiccant bag is 70x70mm. It is recommended to change the desiccant regularly (about every 30 days) to keep the food fresh and crispy and to remove the desiccant when cleaning the lid.

- Fill the container with dry food (diameter 5-12 mm), taking care not to put in too much. Level the dry food and close with the lid.



WARNING!
Use only dry dog or cat food.
DO NOT use with liquid-containing, canned or moist food.

- Place the dispenser in the desired position, close to a socket.
- Connect the device to the power socket. The indicator light comes on
- The device is ready for use.



WARNING!
DO NOT use outdoors. ONLY FOR USE IN CLOSED RESIDENTIAL ENVIRONMENTS. Check operation frequently to ensure that the vending machine is dispensing food correctly. For use with dry food only. DO NOT use with liquid, canned or wet food. The vending machine must be placed on a flat surface.



WARNING! Do not install or store the vending machine in a location where the weather conditions or temperatures are below 4 °C.


Note: On first use or when the dispenser runs out of food, it is recommended to dispense 4-5 meals manually to ensure that the food flows evenly through the dispenser and the amount of food dispensed with the programmed meals is always homogeneous.

USING THE APP


- Scan the QR code or search for the 'Tuya Smart' app in the Google Store or Apple Store to download it.
- Activate Bluetooth and check that the smartphone is connected to a Wi-Fi network before proceeding with configuration.

Note: It is recommended to use a 2.4GHz Wi-Fi network, this product does not support 5GHz network.


- Open the 'Tuya Smart' app on your smartphone and follow the steps below to set up. Log in using an existing account or create a new account.
- On the device the indicator light flashes, the device is ready to be added. If the light is steady, press and hold the 'SET' button until it starts flashing.
- After logging in, go to 'My Home' and click on 'Add Device'. The app automatically searches for a device and when it detects it, displays it. Click on 'Add'. Choose Wi-Fi and enter the password. Click on "Next" and after configuration on "Finish" to access the control interface.

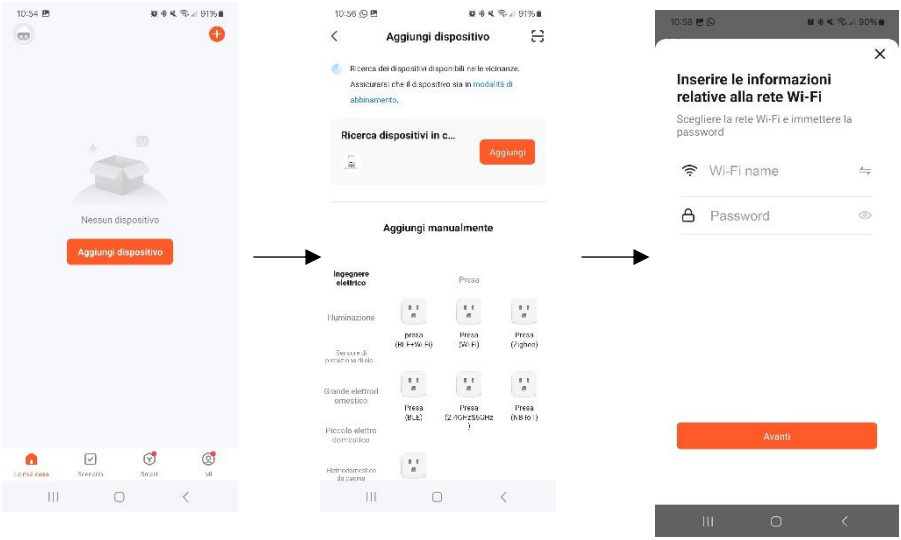

Main interface

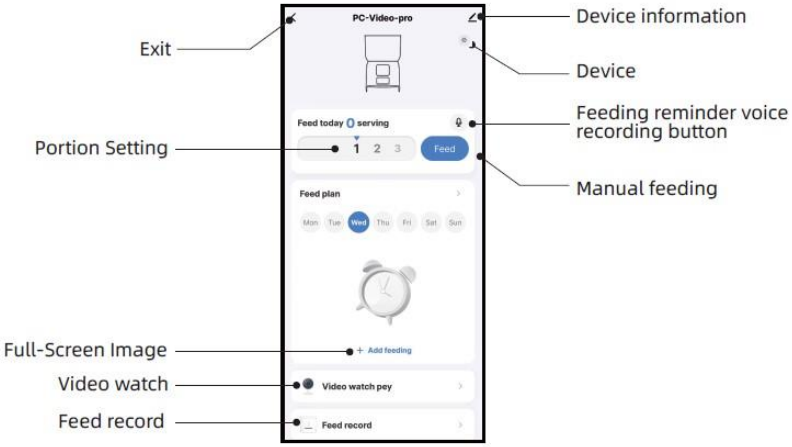


Meal programming interface

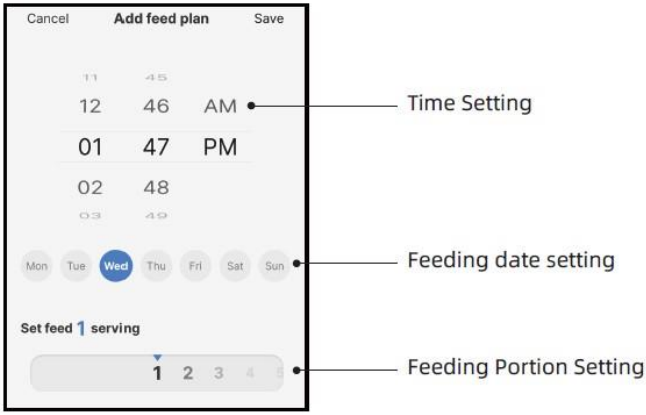


Note: It is possible to set up to 10 meals with different meal times. If you set, for example, a meal at 01:47 pm from Monday to Sunday, this is counted as one meal and you can set 9 more meals.

Video interface

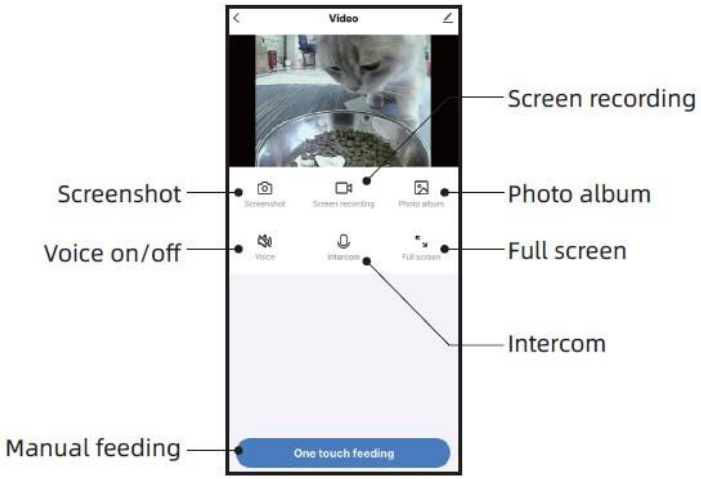

Audio recorder interface

Press the 'Add' button to add a new recording. Press and hold the microphone icon to record audio for up to 10 seconds to call your pet when food is dispensed.

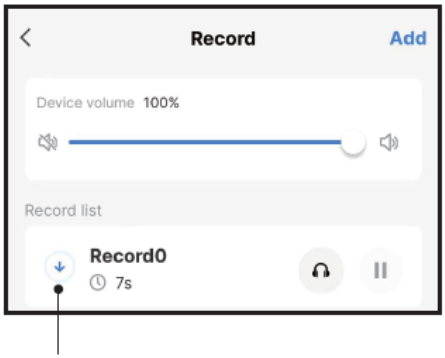

Press this button to set the recording.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

If one of the indicated problems occurs, adopt the proposed solution:

Problem	Solution
Problems with the Wi-Fi network	Create a new account if this is the first time you are using the app.
	Make sure you have entered the correct password for your Wi-Fi network.
	Make sure the Wi-Fi network signal is good, for optimal use the distance should not exceed 10 metres.
	It is recommended to use a 2.4GHz Wi-Fi network, this product does not support 5GHz network.
The product is offline	Check that the smartphone is connected to the same Wi-Fi network.
	Make sure the Wi-Fi network signal is good, for optimal use the distance should not exceed 10 metres.
The dispenser does not dispense food	Only fill the container with dry food (5-12 mm diameter).
	Check whether there is too much food in the container and whether the food passage is blocked.
	Check for foreign objects: disassemble the container and check the chute and dispenser opening.
	Check if the battery level is low, if the adapter is plugged in or if there was a power failure and the product did not have batteries inside as a second power supply.
All portions are not equal	It is recommended to manually dispense 4-5 meals to ensure that the food flows evenly within the structure
	If the food used has different shapes and/or is slightly broken, a variation of +/-2g is possible
Wet or sticky food	Place the dispenser in a dry place.
	Store the dispenser indoors.
	Check that the lid is closed properly.
	Check that the desiccant bag is inserted.
	Replacing the desiccant bag

CLEANING AND CARE OF THE DISPENSER



WARNING!
Always disconnect the plug from the power supply before cleaning or maintenance.
Never immerse the device in water or other liquids.

- Remove the bowl holder and bowl and empty it in case there is food in it.
- Open the desiccant lid and take out the desiccant bag.
- Remove any food inside the container.
- Unlock the container by pressing on the two side clips.
- Lift the container upwards to extract it.
- Remove the silicone shovel and portioning device.
- The washable parts are: stainless steel bowl, bowl holder, the container, the scoop, the portioner and the lid (without desiccant bag).
- Only clean washable parts by hand with cold or lukewarm water and detergent. These washable parts can be immersed in water.
- Dry all parts before mounting the vending machine.



WARNING!
DO NOT use boiling water and do not wash dishwasher-safe parts.

- Clean the body of the device with a slightly damp cloth and keep it dry in a ventilated place. The main body may not be immersed in water.
- Replace the portioning device, container, blade and lid.
- The steel bowl and the bowl holder must be cleaned periodically (about every week or more often if the appliance works continuously every day).
- DO NOT use chemical/abrasive cleaners to clean.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Food container capacity 4.5 litres
Equipped with Wi-Fi and App (Tuya Smart) for easy use
The Tuya Smart app allows you to see and hear in real time, take a photo or video recording to monitor your cat's eating habits
480p camera and 120° wide viewing angle
Voice recording up to 10 seconds to call the animal when food is dispensed
Suitable for different types of feed, diameter 5-12mm
Possibility of scheduling 1-10 meals per day
Possibility of setting the amount of food to be dispensed (1-10 portions) and the dispensing time
1 portion corresponds to approximately 22g±2g
Removable and washable stainless steel bowl
Bowl with tilt to protect the spine
Dual power supply: USB cable and adapter (not included) and batteries (3xLR20/D, not included)
Lid with compartment for desiccant
Anti-clogging design
Semi-transparent container for monitoring food levels
Fully demountable for easy cleaning
Accessories: anti-bite USB cable, a sachet of desiccant
Made in China

KEEP THESE INSTRUCTIONS. ARTICLE FOR DOMESTIC USE ONLY.

REPAIRS:
Caution: The device may only be repaired by authorised specialists, as unauthorised repairs may cause damage.
In the event of a fault, please contact the shop where you purchased the product.

	The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and arrange for it to be recycled.

	This symbol indicates that this product must not be disposed of with other household waste anywhere in the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used product, please use the return and collection system or contact the retail shop where you purchased the product. The employees can take the product for safe recycling.

CE	**Appliance complies with EC directives**

The company reserves the right to make minor modifications or changes in the colours.

Imported by Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO) Italy

WhatsApp 3517031341

www.improvesrl.com