

KIT DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CIBO 3L E FONTANELLA 2,5L
AUTOMATIC PET FEEDER 3L AND WATER FOUNTAINE 2,5L

IMPDAF1P

Manuale Di Istruzioni - Instruction Manual

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.
Please read this manual carefully before use.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come distributore automatico di cibo e fontanella per animali per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Mantenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

- NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.
- NON immergere il pannello di controllo in acqua. L’unità base NON deve essere mai immersa in acqua, in quanto ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
- NON collocare nulla sopra il distributore automatico. Tenere sgombra l’area intorno al distributore automatico.
- NON utilizzare questo distributore automatico con cuccioli di cani e gatti o cani e gatti adulti non in grado di raggiungere il vassoio del cibo o con qualche disabilità fisica.

- Questo apparecchio è stato progettato per l’uso con alimenti secchi dal diametro 4-18mm.

- NON usare con alimenti contenenti liquidi, in scatola o umidi.
- NON inserire oggetti estranei nel distributore automatico


- Utilizzare solo gli accessori raccomandati o venduti dal produttore.

ATTENZIONE! Non permettere agli animali domestici di mordere o inghiottire i componenti. Se si nutrono preoccupazioni in merito alla sicurezza del cavo di alimentazione, per proteggerlo acquistare una canalina passa-cavo (una protezione in plastica rigida) presso un negozio di ferramenta.

- La fontanella è costruita per funzionare in continuo (sempre collegata alla presa della rete elettrica), a condizione che il livello dell'acqua sia mantenuto e che la fontanella sia pulita regolarmente. Controllare regolarmente la fontana per animali domestici in modo da evitare danni alla pompa, in quanto l'acqua potrebbe esaurirsi o evaporare provocando il funzionamento a secco della pompa.
- Non tentare di riparare la pompa.
- Per evitare che l'adattatore o la presa della rete elettrica possano bagnarsi, la presa deve sempre trovarsi al di sopra del livello della fontanella.


- Non installare né conservare la fontanella quando le condizioni climatiche o le temperature sono inferiori a 4,5 °C.
- Per il funzionamento normale, la fontanella deve essere pulita regolarmente.
- Non lavare mai i filtri con acqua saponata perché i residui di sapone penetrerebbero nel filtro e non potrebbero essere rimossi. Sciacquare il filtro solo con acqua.
- Utilizzare solo i filtri di ricambio autorizzati Easy Pet®. L'utilizzo di filtri non autorizzati può invalidare la garanzia.
- Non sollevare la fontanella tenendola dal vassoio. Sollevare e trasportare la fontanella tenendola in posizione verticale con entrambe le mani e afferrandola dalla base.
- Non sollevare il distributore automatico tenendolo dal coperchio, dal contenitore, dalla ciotola o dalla porta ciotola. Sollevare e trasportare il distributore automatico tenendolo in posizione verticale con entrambe le mani e afferrandolo dalla base del contenitore.

NOMI DELLE PARTI DISTRIBUTORE

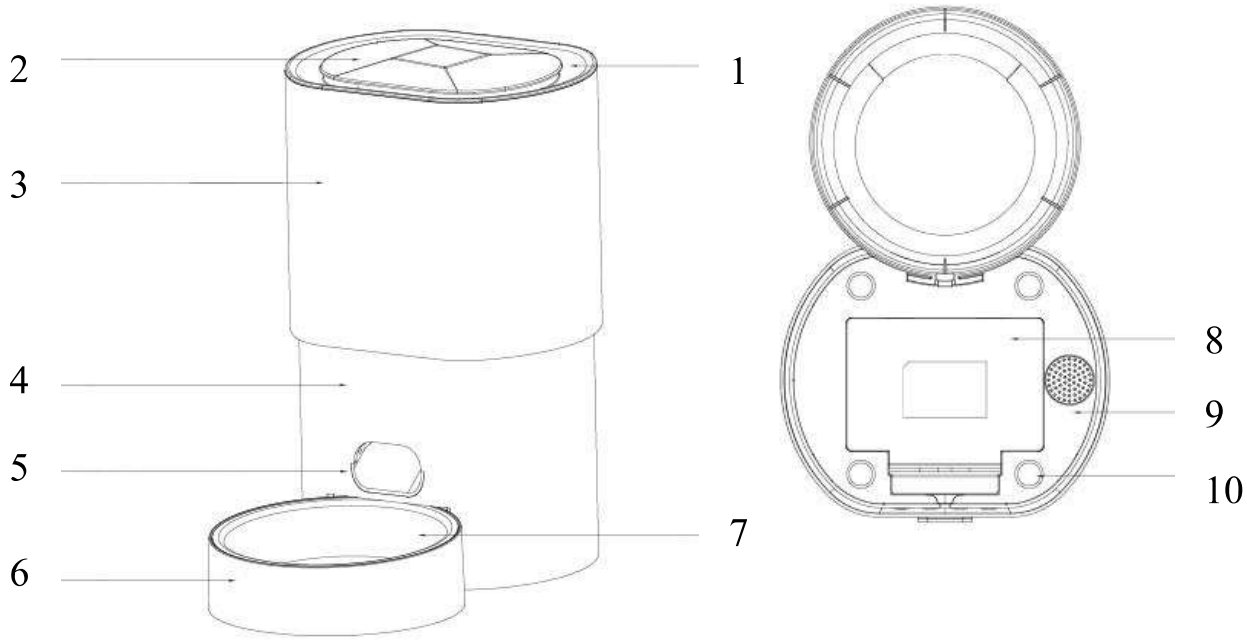

1. Coperchio
2. Scomparto per essiccante
3. Contenitore
4. Corpo principale
5. Scivolo di uscita
6. Porta ciotola
7. Ciotola
8. Scomparto pile
9. Base
10. Piedini antiscivolo

PANNELLO DI CONTROLLO

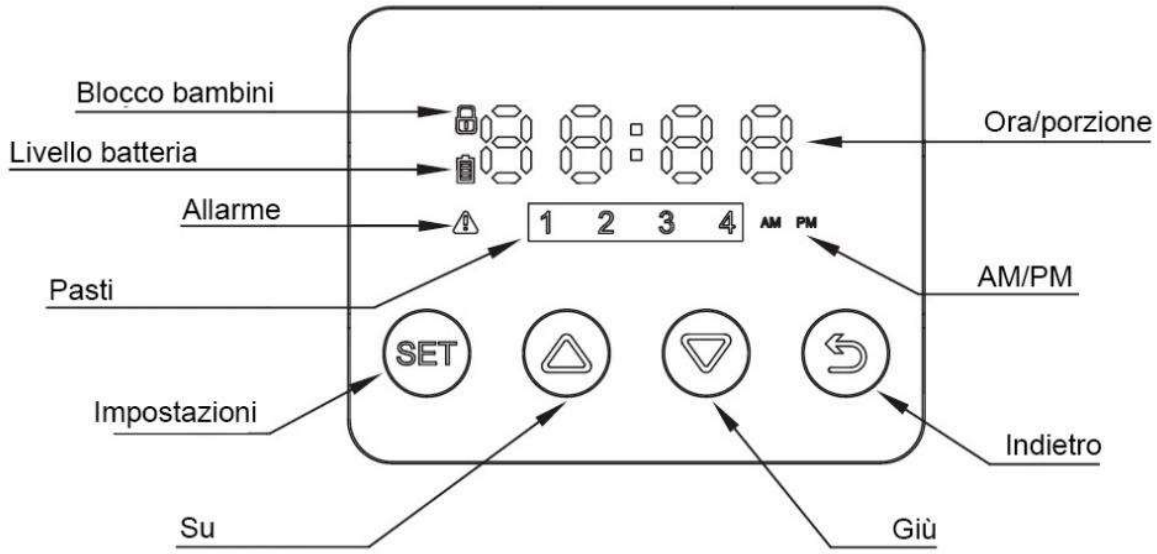

Blocco bambini: se questa icona appare sul display LED, significa che il blocco bambini è stato attivato. Tenere premuto il tasto “SET” e “INDIETRO” per 2 secondi per attivare/disattivare il blocco bambini. Dopo 10 secondi di inutilizzo, l’apparecchio entra in modalità blocco bambini automaticamente.

Livello batteria: questa icona indica lo stato delle batterie inserite. Per garantire la doppia alimentazione, si consiglia di sostituire le pile al più presto quando sono scariche.

Allarme:

- “E1” = cibo bloccato
- “E4” = problema al sensore del motore
- “E5:LP” = batteria scarica

AM PM **AM/PM**: icone accese solo se l’ora è impostata su “12H”

Erogazione automatica: Quando il blocco bambini è disattivato, premere una volta questo tasto per erogare immediatamente una porzione di cibo (10±2g).


Indietro: Premendo una volta questo tasto durante l’impostazione, si torna al passaggio precedente.

ATTENZIONE!
Consigliato per animali domestici di età superiore a 3 mesi.

Nota: una porzione di crocchette corrisponde a circa 10g (+/-2g) e varia in base alla marca di mangime, alla forma e al diametro.

MONTAGGIO DEL DISTRIBUTORE

Montare il distributore automatico seguendo lo schema qui sotto.

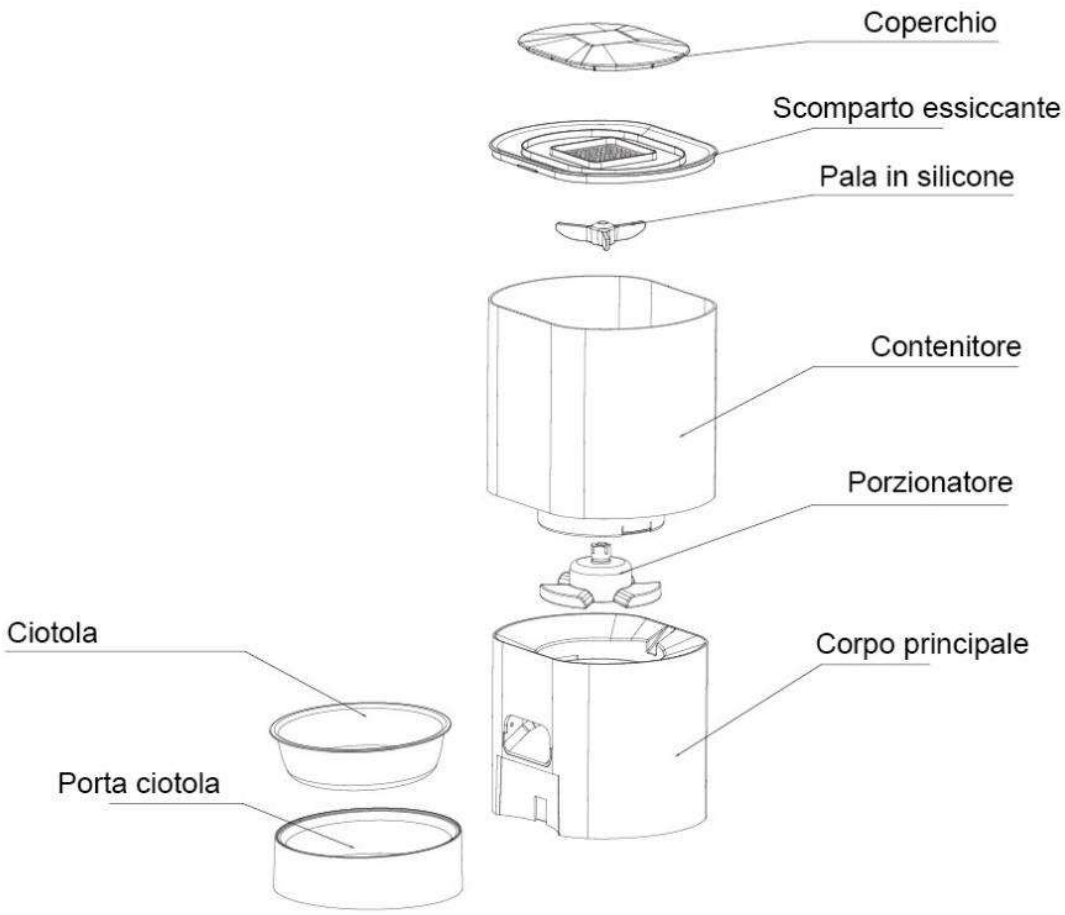

ISTRUZIONI PER L'USO



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.

- Aprire lo scomparto pile e inserire 3 pile LR20/D (non incluse).
- Collocare il distributore nella posizione desiderata, vicino a una presa.
- Introdurre lo spinotto del cavo USB nella sede ricavata sul fondo della base fino a fondo e inserire l'altro lato nell'adattatore compatibile. Chiudere lo scomparto pile.
- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente. Il pannello di controllo si accende.

Nota:

- **Questo apparecchio dispone di doppia alimentazione (pile LR20/D e collegamento alla rete elettrica): alimentare l'apparecchio come desiderato. Si consiglia di mantenere collegato l'apparecchio alla presa di corrente e di usare le pile come fonte di alimentazione secondaria.**
- **In caso di guasto all'alimentazione o di interruzioni elettriche, le pile fungeranno da fonte di alimentazione di riserva per mantenere in funzione il distributore, garantendo così la puntuale dispensazione di cibo per il proprio animale domestico.**

- Tenere premuto il tasto  per erogare manualmente una porzione di cibo e controllare che l'apparecchio funzioni.
- Sollevare il coperchio superiore prendendolo di lato e toglierlo dal contenitore.
- Posizionare il coperchio superiore su una superficie piana e aprire lo scomparto dell'essiccante, posare il sacchetto essiccante all'interno, quindi chiudere lo scompartimento dell'essiccante.

Nota: la dimensione massima del sacchetto essiccante è 60x60mm. Si consiglia di cambiare regolarmente l'essiccante per mantenere il cibo fresco e croccante.

- Riempire il contenitore con cibo secco (diametro 4-18mm) senza superare la linea MAX.



ATTENZIONE!
Usare solo alimenti secchi per cani o gatti.
NON usare con alimenti contenenti liquidi, in scatola o umidi.

- Rimettere il coperchio sopra il contenitore.
- L'apparecchio è pronto per l'utilizzo.
- Programmare i pasti giornalieri come descritto nel capitolo "Impostazione dei pasti".



ATTENZIONE!
NON usare all'esterno. ESCLUSIVAMENTE PER USO IN AMBIENTI RESIDENZIALI CHIUSI. Controllare spesso il funzionamento per assicurarsi che il distributore automatico stia erogando il cibo correttamente. Solo per uso con alimenti secchi. NON usare con alimenti contenenti liquidi, in scatola o umidi. Il distributore automatico deve essere sistemato su una superficie piana.



ATTENZIONE! Non installare né conservare il distributore automatico in un luogo in cui le condizioni climatiche o le temperature sono inferiori a 4 °C.

Nota: al primo utilizzo o quando nel distributore finisce il cibo, si consiglia di erogare manualmente 4-5 pasti per far sì che il cibo scenda in modo omogeneo all'interno della struttura e la quantità di cibo erogata con i pasti programmati sia sempre omogenea.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- Tenere premuto il tasto "SET" e "INDIETRO" per 2 secondi per attivare/disattivare il blocco bambini.
- Premere il tasto "SET" per impostare l'ora.
- Tramite i tasti ▲ e ▼ scegliere il formato d'ora desiderato (12H o 24H).
- Premere il tasto "SET" per confermare.





- Tramite i tasti ▲ e ▼ impostare l'ora. Premere il tasto "SET" per confermare.
- Tramite i tasti ▲ e ▼ impostare le decine dei minuti. Premere il tasto "SET" per confermare.
- Tramite i tasti ▲ e ▼ impostare i minuti. Premere il tasto "SET" per confermare.

IMPOSTAZIONE DEI PASTI

Nota: questo apparecchio permette di programmare fino a 4 pasti giornalieri e un massimo di 10 porzioni a pasto.

Nota: una porzione di crocchette corrisponde a circa 10g (+/-2g) e varia in base alla marca di mangime, alla forma e al diametro.

- Dopo aver impostato l'ora, si prosegue con l'impostazione dei pasti.
- Sotto l'ora comincia a lampeggiare "1".
- Tramite i tasti ▲ e ▼ impostare l'ora e i minuti in cui verrà erogato il pasto. Premere il tasto "SET" per confermare.



- Tramite i tasti ▲ e ▼ impostare le porzioni da erogare durante il pasto (da 1 a 10). Premere il tasto “SET” per confermare.




- Dopo aver impostato il primo pasto, procedere allo stesso modo per i pasti rimanenti.

Nota: per cancellare un pasto programmato, impostare su “00:00” il tempo di erogazione.

Nota: sul display LED vengono visualizzati soli i pasti programmati

PARTI DELLA FONTANELLA

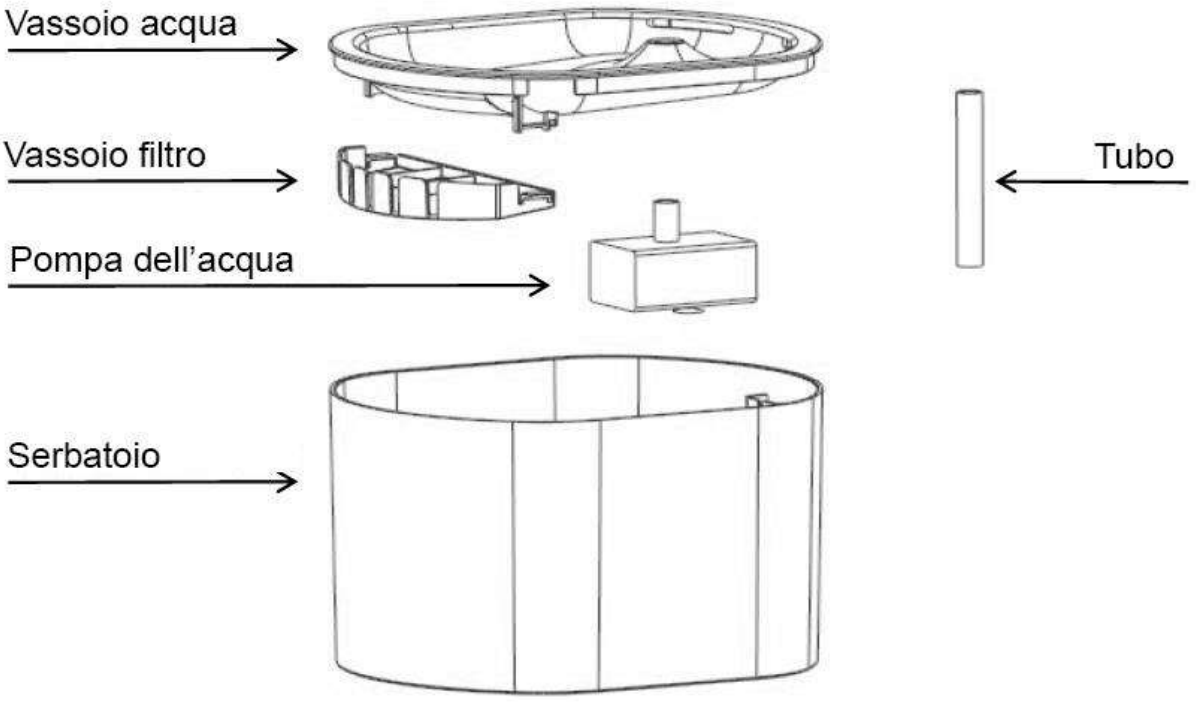

MONTAGGIO DELLA FONTANELLA

ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.

Nota: Sciacquare tutte le parti che compongono la fontanella, tranne le parti elettriche, con acqua tiepida prima di metterla in funzione. In questo modo verrà rimossa la polvere che rimane nel sistema durante il processo di produzione.

- Sciacquare accuratamente il filtro con acqua fredda. Ciò eliminerà ogni residuo libero di innocua polvere di carbone. È possibile che durante il suo ciclo di vita, il filtro possa rilasciare una piccola quantità di polvere di carbone. Ciò è normale e non nuoce all'animale.

Nota: Non lavare mai i filtri con acqua saponata perché i residui di sapone penetrerebbero nel filtro e non potrebbero essere rimossi. Sciacquare il filtro solo con acqua.

- Posizionare il filtro nel vassoio filtro seguendo la forma. La parte piatta del filtro deve andare verso l'alto.
- Far passare il cavo USB della pompa nella scanalatura predisposta all'interno del serbatoio.
- Sciacquare il serbatoio e riempirlo con massimo 3,5 litri d'acqua.
- Fissare saldamente e fino in fondo un'estremità del tubo sull'uscita della pompa. Fissare saldamente l'altra estremità sotto al vassoio dell'acqua.
- Posizionare il vassoio dell'acqua sopra il serbatoio per fissare la pompa sul fondo del serbatoio.
- Collocare la fontana per animali domestici nella posizione desiderata, vicino a una presa. Per proteggere il pavimento, utilizzare sempre un tappetino di protezione, come un asciugamano o una tovaglietta resistente all'acqua. Ciò consentirà di proteggere il pavimento da schizzi o versamenti causati dall'animale.
- Prima inserire la spina elettrica (non inclusa) della fontanella, verificare che il cavo di alimentazione elettrica, l'adattatore, e le proprie mani siano asciutti.



ATTENZIONE!
NON usare all'esterno. ESCLUSIVAMENTE PER USO IN AMBIENTI RESIDENZIALI CHIUSI.

Nota: Il filtro in condizioni normali deve essere cambiato ogni 30 giorni circa, ma dipende molto anche dal tipo di acqua utilizzato.

INDICATORI LUMINOSI

Luce blu: acqua nella norma.
Luce rossa: livello dell'acqua insufficiente, aggiungere acqua nel serbatoio.

CONSIGLI

- La prima volta che si presenta la fontanella intelligente all'animale, questo si dimostrerà guardingo nei confronti dell'oggetto nuovo e

insolito. Una volta attivata la fontanella, attendere semplicemente che l'animale vi si abitui, rispettandone i tempi. Per alcuni animali occorreranno diversi giorni, o anche più, prima di iniziare a utilizzarla, altri vi si abitueranno subito.

- L'animale potrebbe preferire che la fontanella sia lontana dalla ciotola del cibo. Provare a collocarla diversamente, ad esempio in un'area diversa della cucina, in un bagno o in un ripostiglio.
- Aggiungere cubetti di ghiaccio nel contenitore acqua affinché l'animale possa rinfrescarsi con acqua corrente fredda.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Se si verifica uno dei problemi indicati, adottare la soluzione proposta:

Problema	Soluzione
Il distributore non eroga cibo	Controllare che non vi siano ostruzioni e rimuoverle se presenti.
	Assicurarsi che il cibo sia secco e ben distribuito all'interno del contenitore.
Il cibo fuoriesce dal distributore	Posizionare il distributore su una superficie piana.
	Controllare che le parti siano montate correttamente.
Il distributore non funziona	Controllare che il cavo USB sia ben inserito nel prodotto e che l'adattatore sia inserito in una presa di corrente funzionante.
Cibo umido o appiccicoso	Collocare il distributore in un luogo asciutto.
	Riporre il distributore al chiuso.
	Verificare che il coperchio sia chiuso correttamente.
	Verificare che il sacchetto essicante sia inserito.
	Sostituire il sacchetto essiccante
Ripristinare le impostazioni di fabbrica	Disattivare il blocco bambini, tenere premuto per 3 secondi il tasto "SET" e "▼".
La pompa non funziona oppure l'acqua non fluisce più come una volta	Assicurarsi che l'indicatore rosso che indica l'insufficienza dell'acqua non sia visibile. In caso di luce rossa la pompa smette autonomamente di funzionare, aggiungere acqua.
	In assenza di una pulizia regolare, la pompa potrebbe ostruirsi a causa dei peli degli animali e dei residui di cibo. La pompa dovrebbe essere pulita ogni settimana per garantirne il corretto funzionamento.
	Assicurarsi che la fontana sia posta su un piano orizzontale e non abbia sotto elementi che possano alternarne la stabilità.
La fontanella per animali domestici sembra avere una	Se più di un animale domestico utilizza la fontanella, l'aspetto scivoloso potrebbe essere causato dalla saliva degli animali. Per evitare

patina scivolosa	l’inconveniente, cambiare l’acqua e pulire la fontanella più frequentemente.
	Assicurarsi di risciacquare abbondantemente le parti che compongono la fontanella. I residui di sapone possono causare la patina scivolosa.
La fontanella sembra sporca anche dopo averla pulita	Se nella fontanella è presente una sostanza bianca e gessosa è possibile che si tratti di un accumulo di depositi minerali a causa della durezza dell’acqua. Per rimuovere questi depositi pulire tutte le parti della fontanella con una soluzione di acqua per l’80% e di aceto per il 20%. Successivamente risciacquare abbondantemente tutte le parti. Utilizzare acqua filtrata o demineralizzata invece dell’acqua del rubinetto che risulta essere più dura.
Ci sono delle particelle nere	Si tratta di polvere di carbone granulare dispersa dal filtro, completamente innocua per l'animale che la deglutisce con l'acqua. Per evitare questo inconveniente, prima di posizionare il filtro nella fontana per animali domestici, sciacquarlo con acqua fredda.

PULIZIA E CURA DEL DISTRIBUTORE



ATTENZIONE!
Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

- Il distributore si smonta per facilitare la pulizia. Le parti lavabili sono: ciotola in acciaio inox, porta ciotola, porzionatore, contenitore, pala in silicone e coperchio del contenitore (senza sacchetto essiccante).
- Pulire le parti lavabili solo lavandole a mano con acqua fredda o tiepida e detersivo. Queste parti lavabili possono essere immerse in acqua.
- Sciacquare e far asciugare bene tutte le parti prima di montare il distributore automatico.



ATTENZIONE!
NON usare acqua bollente e non lavare le parti lavabili in lavastoviglie.

- La ciotola in acciaio e la porta ciotola devono essere puliti periodicamente (circa ogni settimana o più spesso se l'apparecchio lavora continuamente ogni giorno).
- Pulire il corpo dell'apparecchio con panno leggermente umido e tenerla asciutto in un luogo ventilato.
- NON utilizzare detergenti chimici/abrasivi per pulire.

PULIZIA DEI FILTRI E DELLA POMPA



ATTENZIONE!
Affinché possa funzionare correttamente, la fontanella deve essere pulita regolarmente.
Non lavare mai i filtri con acqua saponata perché i residui di sapone penetrerebbero nei filtri e non potrebbero essere rimossi. Sciacquare i filtri solo con acqua.
Utilizzare solo filtri di ricambio autorizzati Easy Pet®. L'utilizzo di filtri non autorizzati può invalidare la garanzia.

FILTRO

- Sciacquare sempre il filtro prima dell'uso.
- È possibile che durante il suo ciclo di vita, il filtro possa rilasciare una piccola quantità di polvere di carbone; ciò è normale e non nuoce all'animale.

Nota: Il filtro in condizioni normali deve essere cambiato ogni 30 giorni circa, ma dipende molto anche dal tipo di acqua utilizzato.

POMPA E TUBO

Nota: per prolungare la vita utile della fontana per animali domestici, è essenziale mantenere l'acqua pulita e pulire la pompa. Pulire la pompa ogni settimana. Se il motore della pompa non viene pulito regolarmente, la garanzia potrebbe essere invalidata.

- La manutenzione esterna della pompa è consigliata una volta a settimana per impedire che il calcare o eventuali residui possano ridurre il flusso dell'acqua.
- Controllare che non ci sia calcare, eliminare le impurità con una spugnetta umida e morbida.

SPECIFICHE TECNICHE


Distributore automatico
Capacità contenitore cibo 3 litri
Adatto per diversi tipi di mangime, diametro 4-18mm
Possibilità di programmare 1- 4 pasti giornalieri
Possibilità di impostare la quantità di cibo da erogare
(1-10porzioni) e l'orario di erogazione
1 porzione corrisponde a circa 10g±2g
Ciotola in acciaio inox estraibile e lavabile
Doppia modalità di alimentazione: cavo USB e adattatore e batterie
(3xLR20/D, non incluse)
Coperchio con scomparto per l'essicante
Design anti-intasamento
Blocco bambini
Display con tasti sul retro del distributore per impostare i pasti
Completamente smontabile per una facile pulizia
Accessori: cavo USB anti-morso, adattatore, una bustina di essiccante

Fontanella
Capacità fontanella 2,5 litri
Filtro in cotone con carbone attivo e resina a scambio ionico
Modalità di erogazione continua
Contenitore semitrasparente per monitorare il livello dell'acqua
Luce LED per un facile uso notturno
Completamente smontabile per una facile pulizia
Accessori: pompa con filtro in spugna e cavo USB, adattatore, un filtro
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:
Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

	Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e predisporne il riciclaggio.

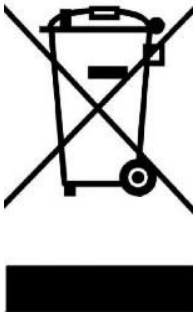	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.

CE	**Apparecchio conforme alle direttive CE**

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO)

WhatsApp 3517031341

www.improvesrl.com

GENERAL SAFETY NOTES



ATTENTION!
Instructions and warnings for safe use

Before using the appliance, carefully read the instructions for use, especially the safety warnings, and follow them. Keep this manual together with the relevant illustrative guide for the entire life of the appliance for reference purposes. If you pass the appliance on to a third party, also hand over all the documentation.

If, while reading this instruction manual, some parts are difficult to understand or if any doubts arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the product.

- After removing the appliance from the packaging, check the integrity of the delivery based on the drawing and for any transport damage. If in doubt, do not use the appliance and contact the authorised assistance service.



ATTENTION!
Remove any communication materials such as labels, tags, etc. from the appliance before use.



WARNING! Risk of suffocation. Children should not play with the packaging. Keep the plastic bag away from children.

- This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, i.e. as an automatic food dispenser and pet fountain for domestic use. Any other use is considered non-compliant and therefore dangerous.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance out of reach of children under 8 years.

- DO NOT expose the appliance to moisture or atmospheric agents (rain, sun, etc.) or extreme temperatures.
- DO NOT immerse the control panel in water. The base unit should NEVER be immersed in water, as this may damage the electronic components.
- DO NOT place anything on top of the automatic feeder. Keep the area around the automatic feeder clear.
- DO NOT use this automatic feeder with puppies or adult dogs or cats that are unable to reach the food tray or have any physical disabilities.

- This appliance is designed for use with dry foods with a diameter of 4-18mm.

- DO NOT use with liquid, canned or moist foods.
- DO NOT insert foreign objects into the food feeder.


- Use only accessories recommended or sold by the manufacturer.

WARNING! Do not allow pets to chew or swallow components. If you are concerned about the safety of the power cord, purchase a cord protector (a hard plastic cover) from a hardware store to protect it..

- The fountain is designed to operate continuously (always plugged into the mains socket), provided that the water level is maintained and the fountain is cleaned regularly. Check the pet fountain regularly to avoid damage to the pump, as the water may run out or evaporate causing the pump to run dry.
- Do not attempt to repair the pump.
- To prevent the adapter or the electrical socket from getting wet, the socket must always be above the level of the fountain.
- Do not install or store the fountain when weather conditions or temperatures are below 40°F (4.5°C).
- For normal operation, the fountain must be cleaned regularly.
- Never wash the filters with soapy water because the soap residue will penetrate the filter and cannot be removed. Rinse the filter with water only.


- Use only authorized Easy Pet® replacement filters. Using unauthorized filters may void the warranty.
- Do not lift the fountain by holding it by the tray. Lift and carry the fountain by holding it upright with both hands and grasping it by the base.
- Do not lift the dispenser by holding it by the lid, container, bowl or bowl holder. Lift and carry the dispenser by holding it upright with both hands and grasping it by the base of the container.

DISTRIBUTOR PARTS NAMES

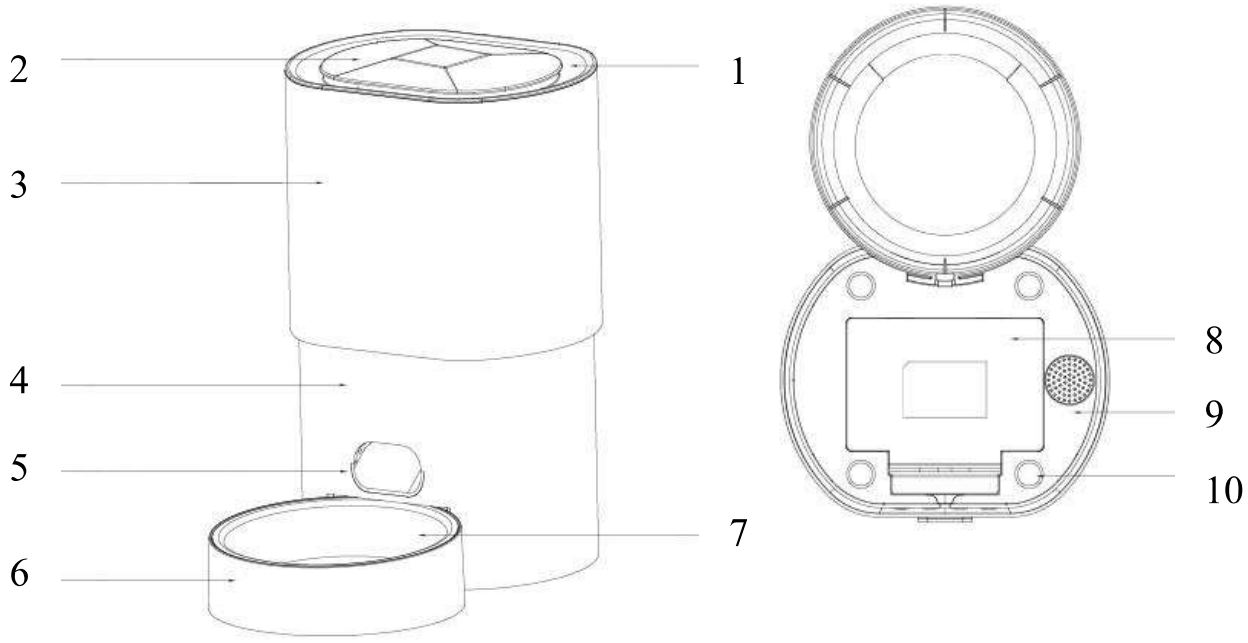

1. Lid
2. Desiccant compartment
3. Container
4. Main body
5. Exit slide
6. Bowl holder
7. Bowl
8. Battery compartment
9. Base
10. Non-slip feet

CONTROL PANEL

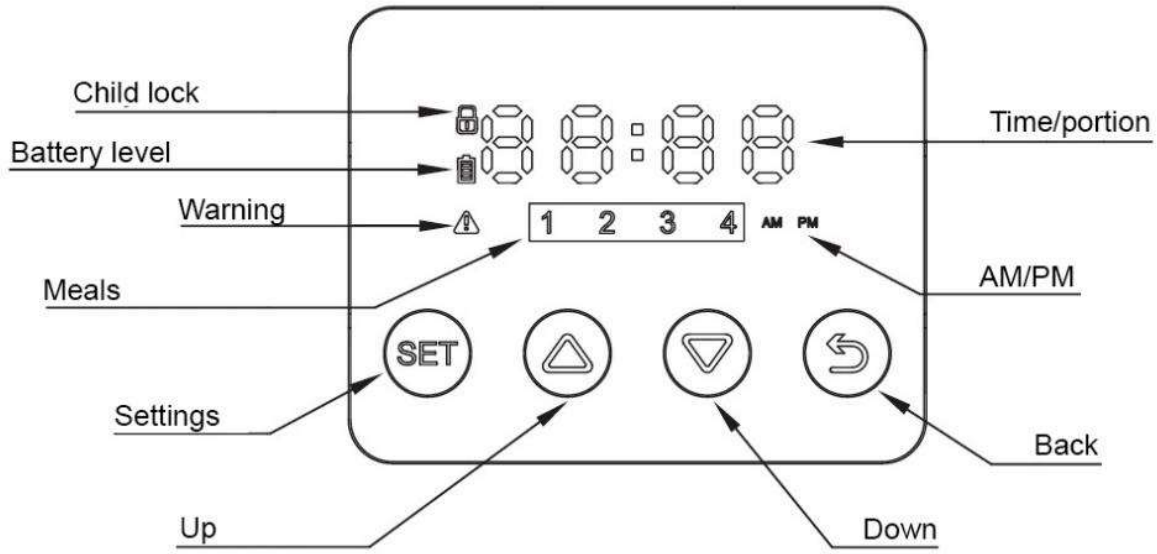

Child lock: If this icon appears on the LED display, it means that the child lock has been activated. Press and hold the “SET” and “BACK” buttons for 2 seconds to activate/deactivate the child lock. After 10 seconds of non-use, the appliance will automatically enter child lock mode.

Battery level: This icon indicates the status of the inserted batteries. To ensure dual power supply, it is recommended to replace the batteries as soon as possible when they are flat.

Warning:

- “E1” = stuck food
- “E4” = engine sensor problem
- “E5:LP” = low battery

AM PM **AM/PM**: icons lit only if the time is set to “12H”.

Automatic dispensing: When the child lock is deactivated, press this button once to immediately dispense one portion of food (10±2g).


Back: Pressing this button once during the setting will return you to the previous step.

ATTENTION!
Recommended for pets over 3 months old.

Note: one portion of kibble corresponds to approximately 10g (+/-2g) and varies according to the brand of food, shape and diameter.

FEEDER ASSEMBLY

Assemble the pet feeder following the diagram below.

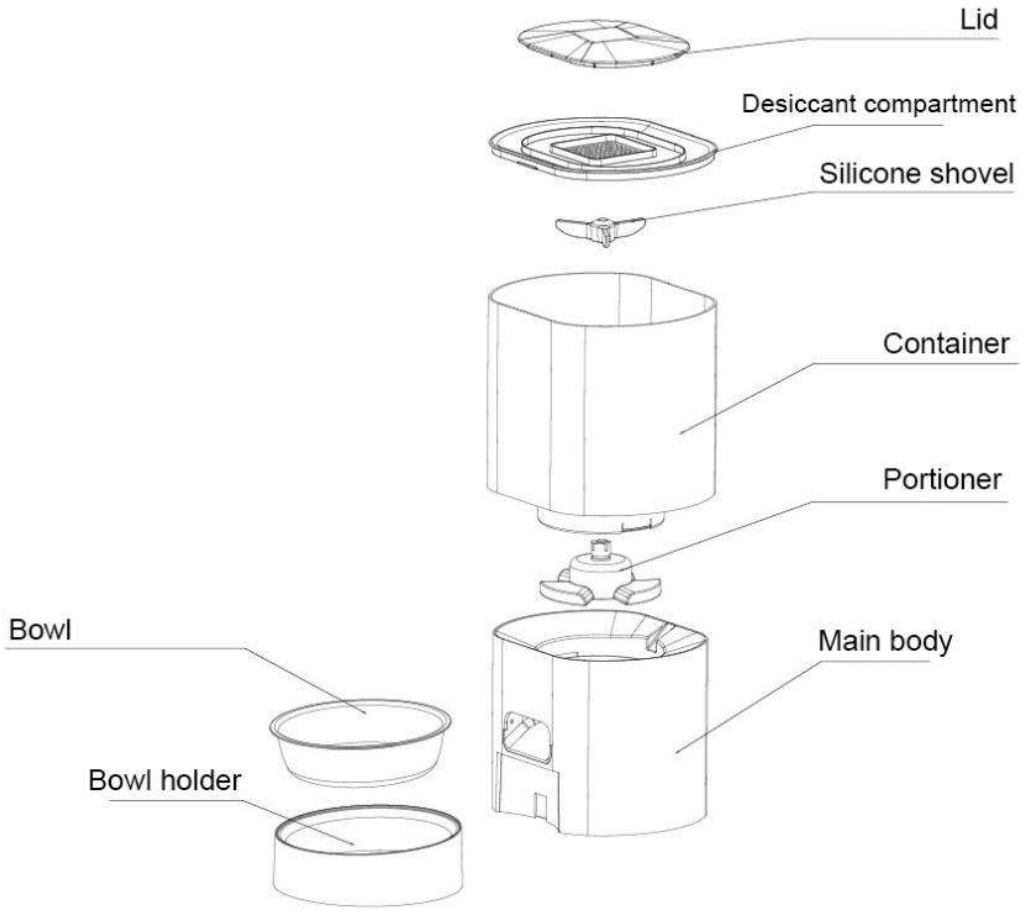

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING!
Remove any communication materials such as labels, tags, etc. from the appliance before use.

- Open the battery compartment and insert 3 LR20/D batteries (not included).
- Place the dispenser in the desired position, near an outlet.
- Insert the USB cable plug into the slot on the bottom of the base until it stops and insert the other side into the adapter. Close the battery compartment.
- Connect the appliance to the power outlet. The control panel lights up.

Note:

- **This appliance has a dual power supply (LR20/D batteries and mains connection): power the appliance as desired. It is recommended to keep the appliance connected to the mains socket and use the batteries as a secondary power source.**
- **In the event of a power failure or power outage, the batteries will act as a backup power source to keep the dispenser running, ensuring that food is dispensed for your pet on time.**

- Press and hold the button ▲ to manually dispense a portion of food and check that the appliance works.
- Lift the lid by holding it from the side and remove it from the container.
- Place the top lid on a flat surface and open the desiccant compartment, place the desiccant bag inside, then close the desiccant compartment.

Note: The maximum size of the desiccant bag is 60x60mm. It is recommended to change the desiccant regularly to keep the food fresh and crispy.

- Fill the container with dry food (diameter 4-18mm) without exceeding the MAX line.

WARNING!
Use only dry dog or cat food.
DO NOT use with liquid, canned or wet foods.

- Put the lid back on the container.
- The appliance is ready for use.
- Plan your daily meals as described in the chapter “Setting your meals”.



WARNING!
DO NOT use outdoors. FOR INDOOR RESIDENTIAL USE ONLY. Check operation frequently to ensure the dispenser is dispensing food properly. For use with dry foods only. DO NOT use with liquid, canned or moist foods. The dispenser must be placed on a level surface..



WARNING! Do not install or store the appliance in a place where the climatic conditions or temperatures are below 4°C.

Note: When using for the first time or when the dispenser runs out of food, it is recommended to manually dispense 4-5 meals to ensure that the food flows evenly into the structure and the quantity of food dispensed with the programmed meals is always uniform.

SETTING THE TIME

- Press and hold the “SET” and “BACK” buttons for 2 seconds to activate/deactivate the child lock.
- Press the “SET” button to set the time.
- Press the buttons ▲ and ▼ to choose the desired time format (12H or 24H).
- Press the “SET” button to confirm.





- Use the ▲ and ▼ buttons to set the time. Press the “SET” button to confirm.
- Use the ▲ and ▼ buttons to set the tens of minutes. Press the “SET” key to confirm.
- Use the ▲ and ▼ buttons to set the minutes. Press the “SET” key to confirm.

SETTING THE MEALS

Note: This device allows you to program up to 4 meals per day and a maximum of 10 portions per meal.

Note: a portion of kibble corresponds to approximately 10g (+/-2g) and varies according to the brand of food, the shape and the diameter.

- After setting the time, you continue with setting the meals.
- “1” starts flashing below the hour.
- Use the ▲ and ▼ buttons to set the hour and minutes in which the meal will be delivered. Press the “SET” button to confirm.



- Use the ▲ and ▼ buttons to set the portions to be dispensed during the meal (from 1 to 10). Press the “SET” button to confirm.




- After setting the first meal, proceed in the same way for the remaining meals.

Note: To cancel a scheduled meal, set the delivery time to “00:00”.

Note: Only the programmed meals are shown on the LED display.

WATER FOUNTAINE PARTS NAME

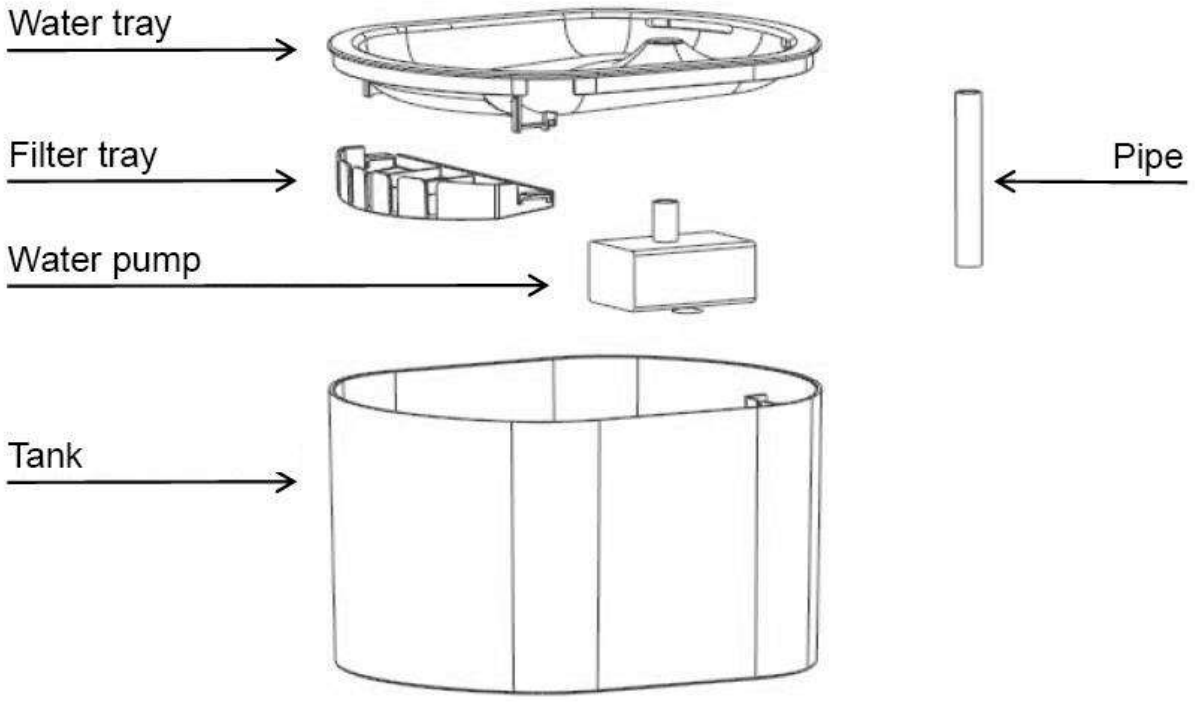

WATER FOUNTAINE ASSEMBLY

WARNING!
Remove any communication materials such as labels, tags, etc. from the appliance before use.

Note: Rinse all parts of the fountain, except the electrical parts, with warm water before using it. This will remove any dust that remains in the system during the manufacturing process.

- Rinse the filter thoroughly with cold water. This will remove any loose residue of harmless carbon dust. It is possible that during its life cycle, the filter may release a small amount of carbon dust. This is normal and will not harm your pet.

Note: Never wash the filters with soapy water because the soap residue will penetrate the filter and cannot be removed. Rinse the filter only with water.

- Place the filter in the filter tray following the shape. The flat part of the filter should face upwards.
- Pass the USB cable of the pump through the groove provided inside the tank.
- Rinse the tank and fill it with a maximum of 2,5 litres of water.
- Securely fasten one end of the pipe to the pump outlet all the way down. Secure the other end securely under the water tray.
- Place the water tray over the tank to secure the pump to the bottom of the tank.
- Place the pet fountain in the desired location, near an outlet. To protect the floor, always use a protective mat, such as a towel or a water-resistant placemat. This will help protect the floor from spills or splashes caused by the pet.
- Before inserting the power plug (not included) of the fountain, make sure that the power cord, adapter, and your hands are dry.



WARNING!
DO NOT use outdoors. FOR USE IN INDOOR RESIDENTIAL ENVIRONMENTS ONLY.

Note: The filter under normal conditions must be changed approximately every 30 days, but it also depends a lot on the type of water used.

INDICATOR LIGHTS

Blue light: water within normal limits.
Red light: insufficient water level, add water to the tank.

TIPS

- The first time you introduce the smart fountain to your pet, it will be wary of the new and unusual object. Once you have activated the fountain, simply wait for your pet to get used to it, respecting its timing. For some pets, it will take several days, or even more, before they

start using it, others will get used to it right away.

- Your pet may prefer the fountain to be away from the food bowl. Try placing it differently, such as in a different area of the kitchen, in a bathroom, or in a closet.
- Add ice cubes to the water container so that the animal can cool down with cold running water.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

If any of the problems listed occur, adopt the proposed solution:

Problem	Solution
The feeder does not dispense food	Check for blockages and remove if present..
	Make sure the food is dry and well distributed inside the container.
Food spills out of the feeder	Place the feeder on a flat surface.
	Check that the parts are assembled correctly.
The feeder does not work	Check that the USB cable is securely inserted into the product and that the adapter is plugged into a working power outlet.
Wet or sticky food	Place the feeder in a dry place.
	Store the feeder indoors.
	Make sure the lid is closed properly.
	Make sure the desiccant bag is inserted.
	Replacing the desiccant bag.
Restore factory settings	To deactivate the child lock, press and hold the “SET” and “▼” and hold for 3 seconds.
The pump is not working or the water is not flowing as it used to	Make sure the red indicator indicating insufficient water is not visible. If the red light is on, the pump will stop working automatically, add water.
	Without regular cleaning, the pump may become clogged with pet hair and food debris. The pump should be cleaned every week to ensure proper operation.
	Make sure the fountain is placed on a horizontal surface and has no elements underneath that could affect its stability.
The pet fountain appears to have a slippery surface	If more than one pet uses the fountain, the slippery appearance may be caused by the animals' saliva. To avoid this, change the water and clean the fountain more frequently.
	Be sure to rinse the fountain parts thoroughly. Soap residue can cause a slippery surface.
The fountain looks dirty even after cleaning it	If there is a white, chalky substance in the fountain, it is possible that it is a buildup of mineral deposits due to the hardness of the water. To remove these deposits, clean all parts

	of the fountain with a solution of 80% water and 20% vinegar. Then rinse all parts thoroughly. Use filtered or demineralized water instead of tap water, which is harder.
There are some black particles	This is granular carbon dust dispersed by the filter, completely harmless to the animal that swallows it with the water. To avoid this inconvenience, before placing the filter in the pet fountain, rinse it with cold water.

CLEANING AND CARE OF THE FEEDER



WARNING!
Always unplug the appliance from the power supply before cleaning or maintenance.
Never immerse the appliance in water or other liquids.

- The dispenser can be disassembled for easy cleaning. The washable parts are: stainless steel bowl, bowl holder, portioner, container, silicone blade and container lid (without desiccant bag).
- Clean the washable parts only by hand washing them with cold or warm water and detergent. These washable parts can be immersed in water.
- Rinse and dry all parts thoroughly before assembling the automatic dispenser.



WARNING!
DO NOT use boiling water and do not wash in the dishwasher washable parts.

- The steel bowl and bowl holder should be cleaned periodically (approximately once a week or more often if the appliance works continuously every day).
- Clean the main body of the appliance with a slightly damp cloth and keep it dry in a ventilated place.
- DO NOT use chemical/abrasive detergents to clean.

CLEANING THE FILTERS AND PUMP



WARNING!
In order for the fountain to function properly, it must be cleaned regularly.
Never wash the filters with soapy water because soap residue will penetrate the filters and cannot be removed. Rinse the filters with water only.
Use only authorized Easy Pet® replacement filters. Using unauthorized filters may void the warranty.

FILTER

- Always rinse the filter before use.
- It is possible that during its life cycle, the filter may release a small amount of carbon dust; this is normal and does not harm the animal.

Note: The filter under normal conditions must be changed approximately every 30 days, but it also depends a lot on the type of water used.

PUMP AND PIPE

Note: To extend the life of your pet fountain, it is essential to keep the water clean and clean the pump. Clean the pump every week. Failure to clean the pump motor regularly may void the warranty.

- External maintenance of the pump is recommended once a week to prevent limescale or any residues from reducing the flow of water.
- Check that there is no limescale, remove impurities with a damp and soft sponge.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Pet feeder
Food container capacity 3 liters
Suitable for different types of food, diameter 4-18mm
Possibility to program 1-4 meals per day
Possibility to set the amount of food to be dispensed
(1-10 portions) and the dispensing time
1 portion corresponds to approximately 10g±2g
Removable and washable stainless steel bowl
Dual power supply mode: USB cable and adapter and batteries
(3xLR20/D, not included)
Lid with compartment for desiccant
Anti-clogging design
Child lock
Display with buttons on the back of the dispenser to set meals
Completely removable for easy cleaning
Accessories: anti-bite USB cable, adapter, a sachet of desiccant

Water fountaine
Fountain capacity 2.5 liters
Cotton filter with activated carbon and ion exchange resin
Continuous dispensing mode
Semi-transparent container to monitor the water level
LED light for easy nighttime use
Fully removable for easy cleaning
Accessories: pump with sponge filter and USB cable, adapter, one filter
Made in China

SAVE THESE INSTRUCTIONS. THIS ITEM IS FOR HOME USE ONLY.

REPAIRS:
Warning: The appliance may only be repaired by authorized specialists, as unauthorized repairs may cause damage.
In the event of a fault, contact the store where the product was purchased.

	The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and arrange for recycling.

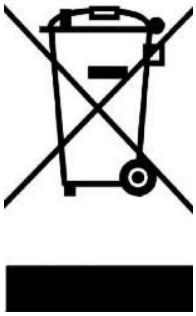	This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste anywhere in the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used product, we ask you to use the return and collection system or contact the retail store where you purchased the product. They can take your product for safe recycling.

CE	**Device compliant with CE directives**

The company reserves the right to make small changes or changes in colors.

Imported by Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO)

WhatsApp 3517031341

www.improvesrl.com