



KIT TOELETTATURA 4 IN 1
IMPKT7116

Manuale Di Istruzioni

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e privo di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come kit toelettatura 4 in 1 per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.



ATTENZIONE!

L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la

tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio.

- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

⊗ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.

⊗ NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.

⊗ NON lasciare ricadere il cavo di alimentazione dalla superficie di appoggio. Se tirato per il cavo l'apparecchio potrebbe cadere e causare lesioni o scottature.

⊗ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.

- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo all'esterno.
- Sorvegliare l'apparecchio durante il funzionamento.
- Staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito, prima di montarlo, smontarlo, pulirlo e in caso di non utilizzo.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.

⊗ NON lasciare questo apparecchio a contatto con materiali e

- superfici facilmente infiammabili o che si potrebbero danneggiare col calore.
- ⊘ NON avvolgere il cavo attorno all'apparecchio per evitare danni al cavo stesso e prevenire ogni rischio derivato.
 - Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.

ISTRUZIONI PER L'USO SICURO DELLE BATTERIE

- ⊘ NON eseguire la ricarica delle batterie ricaricabili con apparecchiature non espressamente indicate o con modalità diverse da quelle indicate nelle istruzioni per l'uso.
- ⊘ NON utilizzare le batterie fornite con questo apparecchio in altri apparecchi.




PERICOLO! Rischio di fuoriuscita di sostanze corrosive dalla batteria e di esplosione. Le batterie NON devono essere disassemblate, esposte ad un calore eccessivo come quello provocato dai raggi solari, dal fuoco o da fonti di calore in genere. NON devono essere cortocircuitate, danneggiate meccanicamente, gettate nel fuoco, messe nell'acqua, riposte insieme ad oggetti metallici, fatte cadere su superfici dure. In caso di perdita dalla batteria evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

- ⊘ NON utilizzare più l'apparecchio e le batterie se le batterie dovessero presentare segni di deterioramento quali ad esempio: deformazione, scalfiture, odore anomalo o scolorimento della superficie. In questo caso rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.



PERICOLO! Rischio di lesioni gravi. Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione le batterie possono causare lesioni mortali. Conservare quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

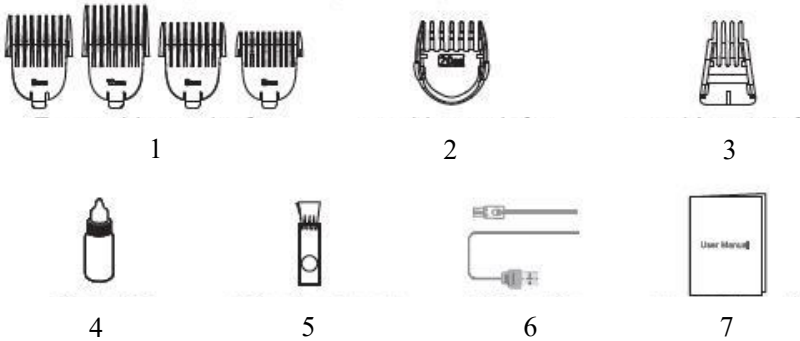

1. Pettini guida per rasoio standard (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
2. Pettine guida per rasoio di precisione (2mm)
3. Pettine guida per rifinitore di dettaglio (2mm)
4. Olio lubrificante
5. Spazzolina di pulizia
6. Cavo USB
7. Manuale

ACCESSORI




Rasoio standard: questo accessorio è adatto per rifinire l'intero corpo di tutti gli animali. Questo accessorio è dotato di 4 pettini intercambiabili che sono stati ideati per permettere un taglio uniforme del pelo ed evitare eventuali tagli sulla cute dell'animale. Ogni singolo pettine è contrassegnato dalla lunghezza di taglio indicata in millimetri.



Rasoio di precisione: ideale per tagliare il pelo in zone difficili da raggiungere con il rasoio standard o per l'intero corpo di animali di taglia piccola. Questo accessorio è dotato di un pettine guida da 2mm per evitare eventuali tagli sulla cute dell'animale.



Rifinitore di dettaglio: ideale per tagliare il pelo in zone difficili da raggiungere con il rasoio di precisione oppure intorno alle zampe, agli occhi o alle orecchie. Questo accessorio è dotato di un pettine guida da 2mm per evitare eventuali tagli sulla cute dell'animale.



Lima per unghie: Questo accessorio è adatto per limare in tutta sicurezza le unghie e senza arrecare disturbo al proprio animale

COME CARICARE LA BATTERIA



ATTENZIONE!

Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.



ATTENZIONE!

Non usare l'apparecchio se le lame sono danneggiate o non funzionano correttamente.

Verificare che l'apparecchio sia pulito e che le lame siano correttamente lubrificate ed in perfette condizioni di funzionamento.

NOTA: Caricare l'apparecchio per circa 2 ore prima di iniziare ad usarlo per la prima volta. L'apparecchio completamente carico ha un'autonomia di circa 60 minuti.

- Collegare il cavo USB al corpo principale dell'apparecchio, l'entrata si trova alla base.
- Quando il cavo USB è ben inserito, collegare l'estremità USB a un adattatore DC 5V 1A oppure a un computer o power bank.
- Durante la carica, il LED lampeggia di colore rosso.
- A carica completa dell'apparecchio il LED diventa di colore bianco fisso.



ATTENZIONE:

Non collegare l'alimentazione con le mani bagnate, altrimenti potrebbero verificarsi perdite di corrente.

Non danneggiare il cavo di alimentazione tirandolo con forza, altrimenti potrebbero verificarsi perdite di corrente, cortocircuiti o incendi. In caso di danni, smettere di usare immediatamente e chiamare il servizio Clienti.

- Non tenere l'apparecchio sempre inserito nella presa a muro.
- Spegnerne sempre il rasoio e staccare la spina dalla presa di corrente dopo l'uso e dopo l'operazione di carica.
- Non caricare l'apparecchio oltre il tempo raccomandato. L'eccessiva carica ridurrà la durata delle batterie ricaricabili.



NOTA: L'autonomia dell'apparecchio con le batterie completamente cariche, è di circa 60 minuti: col tempo la capacità di ricarica delle batterie diminuisce riducendo progressivamente anche l'autonomia.

MONTAGGIO

NOTA: Per mantenere il prodotto in condizioni ottimali, lubrificare le lame ad ogni utilizzo.

Lubrificare le lame


- Mettere 1 o 2 gocce di olio lubrificante sulle lame come mostrato in figura ed accendere l'apparecchio in modo tale che l'olio si distribuisca uniformemente.
- Spegnerlo e pulire eventuali eccessi.

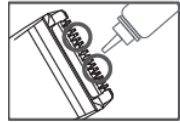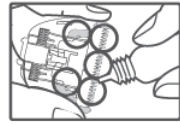

ATTENZIONE: Usare solo un olio con un basso livello lubrificante che non evapora né inficia il funzionamento delle lame. Non usare olio per capelli, grasso o miscele di olii con kerosene o altri solventi dal momento che il solvente, una volta evaporato, lascia un residuo di olio sulle lame che ne rallenta il normale scorrimento.


Inserire e rimuovere gli accessori

- Per inserire un accessorio tenere l'apparecchio (B) con una mano, posizionare la testina desiderata (A) e premere con forza verso il basso fino a quando non viene udito un "clic".
- Per rimuovere un accessorio tenere l'apparecchio con una mano e con l'altra tirare con decisione l'accessorio.

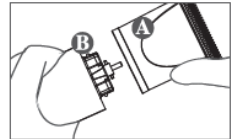

Estrarre la lama del rasoio standard





- Spegnerlo.
- Estrarre la lama sul lato anteriore del rasoio standard nella direzione della freccia.
- Pulire le lame con la spazzolina in dotazione.
- Inserire il punto inferiore A della lama nel punto scanalato B del supporto del rasoio, premere la lama finché non si sente un "clic".

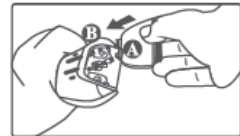

ATTENZIONE: la lama in ceramica bianca è molto delicata, fare particolare attenzione quando si estrae la lama.

Inserire e rimuovere i pettini guida

- Per il **rasoio standard** scegliere il pettine con la lunghezza desiderata (3/6/9/12mm).
 - Prendere il pettine con i denti rivolti verso l'alto ed appoggiarlo contro le lame, premere in basso fino a quando non viene udito un "clic".
 - Per rimuovere il pettine, appoggiare il pollice sotto il gancio e premere verso l'alto.
-
- Per il **rasoio di precisione** prendere il pettine dedicato (2mm) e appoggiarlo contro le lame nelle apposite scanalature.
 - Premere fino a quando non viene udito un "clic".
 - Per rimuovere il pettine, delicatamente premere su un lato del pettine per disinserirlo dalla scanalatura.
-
- Per il rifinitore di dettaglio prendere il pettine dedicato (2mm) e appoggiarlo contro le lame nelle apposite scanalature.
 - Premere fino a quando non viene udito un "clic".
 - Per rimuovere il pettine, premere delicatamente alla base per disinserirlo dalla scanalatura.

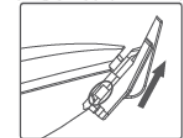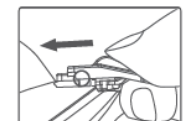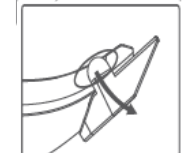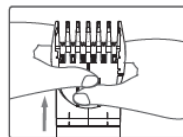

ISTRUZIONI D'USO

NOTA: Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Prima di iniziare seguire i seguenti punti:


- Familiarizzare con il prodotto tenendolo in mano per trovare la giusta presa.
- Assicurarci che le lame siano affilate, oleate e che non vi sia eccesso di olio lubrificante.
- Guardare i pettini guida per capire la differenza nella lunghezza.
- L'animale domestico deve sentirsi a suo agio, il pelo deve essere stato lavato ed asciugato e tutti i nodi sciolti. Prima del primo utilizzo, accendere il rasoio e permettere all'animale di familiarizzare con il suono del prodotto.
- Informarsi su come procedere prima di effettuare il taglio.

Rasoio standard

- Inserire l'accessorio necessario e il pettine guida, se necessario.
- Accendere l'apparecchio premendo sul tasto On/Off.
- Effettuare il taglio desiderato.
- Una volta finito il lavoro, spegnere l'apparecchio premendo sul tasto On/Off.

Consigli utili:

- Prima del primo utilizzo, provare in una zona nascosta ed una piccola porzione di pelo.
- Seguire sempre la naturale direzione del pelo, tagliare contropelo rischia di tagliarlo eccessivamente.
- Per tagliare il pelo, tenere l'animale con una mano e con l'altra effettuare il taglio partendo dalle spalle e continuando verso i lati. Durante il taglio porre maggiore attenzione alle aree sensibili, quali viso, piedi e pancia.
- Al primo utilizzo, usare un pettine con una numerazione più alta. Dopo aver familiarizzato con il prodotto, usare pettini con una dimensione più bassa.
- Se nel pettine regolabile si accumulano molti peli, rimuovere tale pettine dall'apparecchio e soffiare e/o scuotere facendo uscire i peli accumulati.
- Accorciare solamente il pelo asciutto, non utilizzarlo sul pelo bagnato per avere un taglio omogeneo.

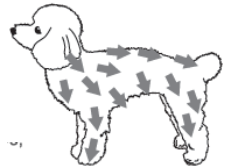

ATTENZIONE:

Durante il taglio, assicurarsi di non tagliare in zone dove vi siano ferite.

Tenere il rasoio sempre in posizione perpendicolare alla cute. Il prodotto potrebbe surriscaldarsi eccessivamente e scottare l'animale. Spegnerlo dopo un utilizzo continuativo ed utilizzare qualche goccia di olio lubrificante assicurandosi di rimuovere ogni eccesso. Non usare acqua fredda per raffreddare le lame!

- Se lo si desidera, è possibile utilizzare l'apparecchio senza il pettine regolabile guida per tagliare i peli molto vicino alla pelle (circa 1mm).
- Seguire sempre la naturale direzione del pelo, tagliare contropelo rischia di tagliarlo eccessivamente.
- Si sconsiglia di tenere l'apparecchio al contrario per non ferire l'animale.



Rasoio di precisione e rifinitore di dettaglio

- Inserire l'accessorio necessario e il pettine guida, se necessario.
- Accendere l'apparecchio premendo sul tasto On/Off.
- Effettuare il taglio desiderato.
Una volta finito il lavoro, spegnere l'apparecchio premendo sul tasto On/Off.



Lima per unghie

- Tenere saldamente la zampa dell'animale e avvicinarla piano piano all'accessorio per limare l'unghia.
- Le prime volte si consiglia di limare solamente la parte iniziale per far abituare l'animale al trattamento.



PULIZIA E CURA DEL KIT TOELETTATURA




ATTENZIONE!

Le componenti delle lame possono essere taglienti. Porre particolare attenzione durante tutta la procedura.

Al termine di ogni taglio è opportuno pulire le lame dai residui di peli e procedere alla lubrificazione al fine di mantenere l'apparecchio in buona efficienza. Procedere nel seguente modo:

- Accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Estrarre il pettine guida, se inserito.
- Rimuovere l'accessorio usato.
- Estrarre il gruppo lame del rasoio standard
- Eliminare i depositi di capelli utilizzando la spazzolina in dotazione.
- Lavare il pettine guida con acqua e normale detergente neutro e asciugarlo accuratamente.
- Non usare polveri o liquidi abrasivi, come alcol o benzina, per pulire l'apparecchio.
- Il corpo principale dell'apparecchio è IPX7, può essere lavato sotto acqua corrente.

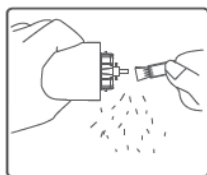

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria al litio 600mAh

Corpo waterproof IPX7

Lame in acciaio inox e ceramica a taglio preciso

Autonomia più di 60 minuti, 1.5 ore di ricarica

Interruttore ON/OFF e indicatore LED

Livello rumorosità <65dB

Accessori: rasoio con 4 pettini guida (3mm, 6mm, 9mm, 12mm), rasoio di precisione 20mm con pettine guida da 2mm, rifinitore di dettaglio 10mm,

lima per unghie, cavo USB 1.5m, spazzolina di pulizia e olio

Prodotto in Cina


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:

Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e predisporre il riciclaggio.

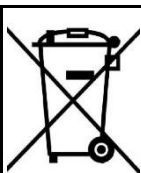

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.



Apparecchio conforme alle direttive CE

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl

Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico CO

T. 031 4030616

www.improvesrl.com

postvendita@improvesrl.com