




PALLINA INTERATTIVA - INTERACTIVE BALL


Manuale Di Istruzioni - Instruction Manual

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.
Please read this manual carefully before use.

COME APRIRE:

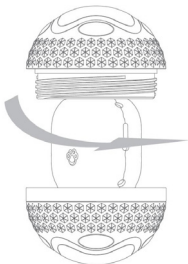

ACCENDERE/SPEGNERE:

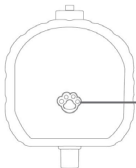


Premere il bottone
per accendere/spegnere

- LED lampeggiante verde: accesa
- LED lampeggiante blu: spenta

COME CARICARE:

Se la luce LED lampeggia in rosso o non risponde, si prega di caricare la batteria come spiegato sotto.

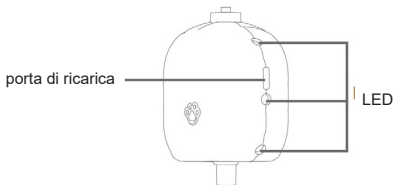

● LED rosso: in carica

● LED verde: carica completa

Caricare al 100% prima del primo utilizzo.


La ricarica completa dura circa 1.5 ore.

Nota: se il guscio è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo in tempo per evitare che l'animale ingerisca i componenti interni.

Attenzione: questo prodotto è un giocattolo per animali domestici, non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Non pulire con acqua il motore, solo il guscio esterno.

ISTRUZIONI:

Inserire il motore interno tra i due gusci come mostrato sotto ed avvitare fino alla totale chiusura.

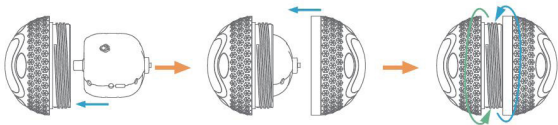

PULIZIA:


Disinserire sempre il cavo di alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.


Pulire il corpo motore con un panno umido. Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi. In caso contrario, si rischia di danneggiarne la superficie.

Apparecchio conforme alle direttive CE.

HOW TO OPEN:

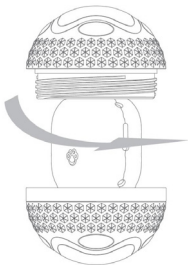

TURN ON/OFF:

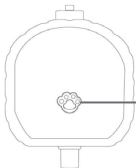


Press the button
to turn on/off

- Green flashing LED: on
- Blue flashing LED: off

CHARGE:

If the LED light flashes red or does not respond, please charge the battery as explained below.

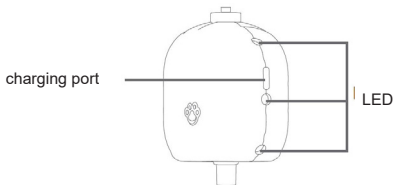

● Red LED: charging

● Green LED: full charge

Charge to 100% before first use.


A full charge takes about 1.5 hours.

Note: If the shell is damaged, replace it with a new one in time to prevent the pet from swallowing the internal components.

Warning: This product is a pet toy, not suitable for children under 3 years old. Small parts. Choking hazard. Do not clean the motor with water, only the outer shell.

INSTRUCTIONS:

Insert the internal motor between the two shells as shown below and screw until completely closed.

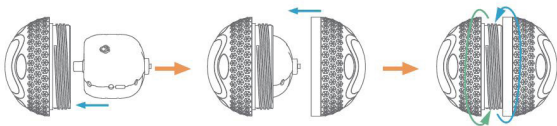

CLEANING:

Always unplug the power cord before cleaning or maintenance.

Never immerse the appliance in water or other liquids.

Clean the motor body with a damp cloth. Do not use solvents or other aggressive or abrasive detergents. Otherwise, you risk damaging the surface.

Device compliant with CE directives.

Importato da Improve Srl
Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO)
WhatsApp 3517031341
www.improvesrl.com

Imported by Improve Srl
Via XXV Aprile 23, 22026 Maslianico (CO) Italy
WhatsApp (+39) 3517031341
www.improvesrl.com