

dyson supersonic

Manuale d'uso

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIONE NO.01



Contenuto della confezione

Per iniziare

LED

Uso dell'asciugacapelli

Manutenzione del filtro



Contenuto della confezione



Asciugacapelli
Dyson Supersonic™



Alcuni accessori potrebbero non essere inclusi.

È possibile acquistare gli accessori su www.dyson.it.



Concentratore



Beccuccio
lisciante



Accessorio
Gentle Air



Diffusore



Pettine districante



Accessorio
per il finish




Per iniziare

Impostazioni di velocità
Tre precise impostazioni di velocità.

Interruttore On/Off
Interruttore a scorrimento.

Getto freddo
Tenere premuto per disattivare il termostato e fissare lo styling.

Ingresso dell'aria

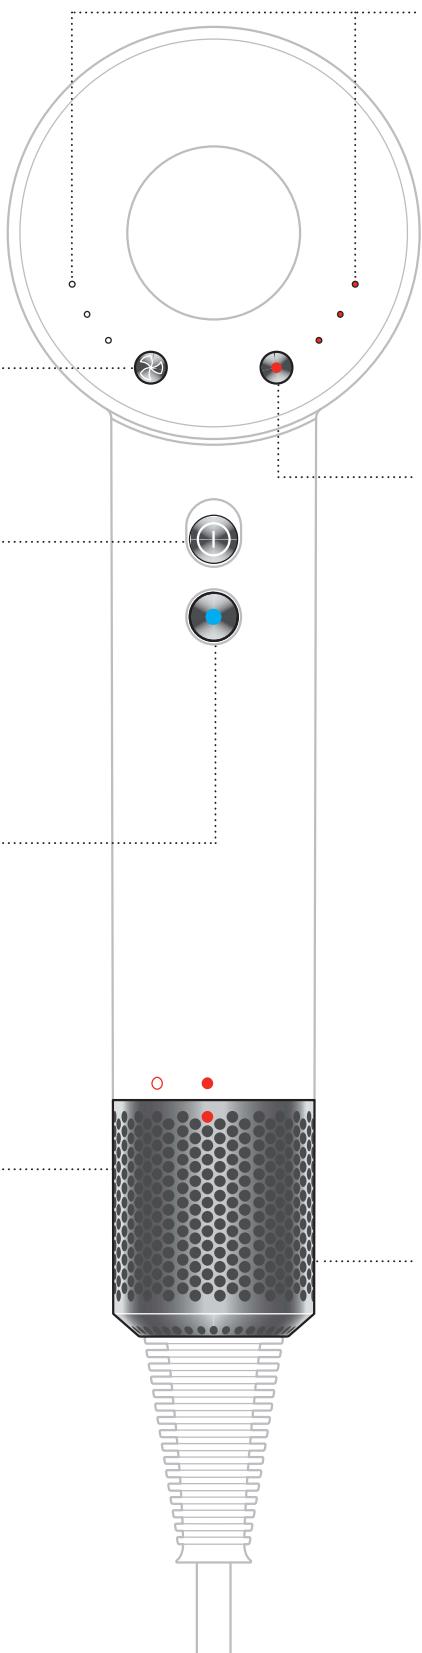

LED

Controllo della temperatura
Quattro precise impostazioni di calore.

Gabbia del filtro rimovibile
Facile da rimuovere per la pulizia.




LED

Impostazioni


Le luci a LED indicano l'impostazione in uso.

Impostazioni di velocità



Temperatura

Massima temperatura in condizioni di funzionamento normale: 105°C.
Temperatura massima del termistore in condizioni di spegnimento di sicurezza: 145°C.

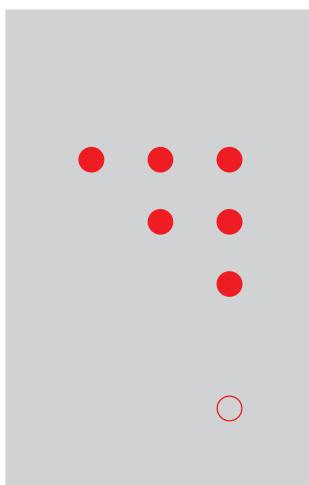


Diagnostica

I LED lampeggiano per indicare che l'apparecchio richiede un intervento.

Pulire il filtro. Seguire le istruzioni o guardare il video su dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic.

Se le tre luci a LED rosse lampeggiano contemporaneamente, contattare il servizio assistenza Dyson.

Non riaccendere l'apparecchio.

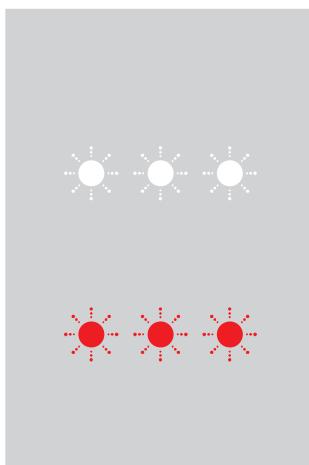



Uso dell'asciugacapelli

L'asciugacapelli Dyson Supersonic™ è dotato di accessori magnetici, facili da collegare e ruotare durante lo styling.

Rimuovere gli accessori tenendoli dalle estremità fredde.

La tecnologia Heat Shield mantiene fredda la superficie degli accessori.

Beccuccio lisciatore

Crea corpo e volume. Riduce l'effetto crespo per un look liscio e naturale.



Concentratore

Più largo e sottile, per uno styling preciso.



Diffusore

Diffonde l'aria più uniformemente per ridurre l'effetto crespo e definire i ricci.



Accessorio Gentle Air

Asciugatura più fredda e delicata per capelli fini e cuoio capelluto sensibile.



Pettine districante

Per capelli ricci e molto ricci. Liscia i capelli o apre leggermente i ricci.



Accessorio per il finish

Per un finish luminoso e definito. Attira i capelli più lunghi mentre nasconde i baby hair grazie all'effetto Coanda.





Manutenzione del filtro

Verificare che il filtro non presenti residui di prodotti per capelli e particelle, ogni mese o quando compare l'avviso delle luci a LED.

Per mantenere prestazioni ottimali


Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulire il filtro.

L'asciugacapelli Dyson Supersonic™ vanta una tecnologia ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti.

Questa tecnologia richiede la rimozione regolare di polvere e residui di prodotti per capelli al fine di mantenere prestazioni ottimali.

Fase 1

Tenere il manico dell'asciugacapelli ben saldo e ruotare delicatamente la gabbia del filtro in senso antiorario.

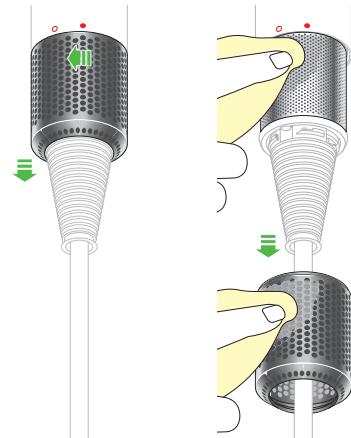

Fase 2

Tirare la gabbia verso il basso, allontanandola dall'asciugacapelli. Utilizzare un panno o una spazzola morbida per rimuovere qualsiasi traccia di polvere o detriti dalla gabbia e dalla maglia del filtro.

Fase 3

Non usare acqua per pulire il filtro.

Non esercitare una pressione eccessiva sulla maglia del filtro.



Fase 4

Ruotare la gabbia del filtro fino a riportarla in posizione, assicurando un allineamento corretto.

Ruotarla in senso orario per bloccarla prima dell'uso.

