AeroPilates®

Reformer 435



Istruzioni di montaggio e utilizzo

Modello: SPPP-AEJP4435XXXX-FL-DL
N. riferimento 55-4366FU, 55-4367FU, 55-4381EU

STAMINA® PRODUCTS, INC.

DEZAC



Gentile cliente AeroPilates,

Congratulazioni — hai preso una splendida decisione per migliorare il tuo aspetto, il tuo movimento e il tuo benessere. AeroPilates è il modo più efficiente e funzionale per allenarsi a casa e vedrai risultati rapidamente.

Sali sul tuo reformer tre volte a settimana, o anche più spesso se ti sembra giusto, e osserva la trasformazione nel tono muscolare, nella postura, nel peso e nello stress.

Con costanza e attenzione alla qualità di ogni movimento, il tuo corpo ritroverà il suo equilibrio naturale e i disturbi legati all'età e a uno stile di vita sedentario si attenueranno fino a scomparire.

AeroPilates rafforza delicatamente i muscoli più deboli, allunga quelli contratti e migliora la salute cardiovascolare; in breve tempo ti sentirai più forte, più sereno e molto più flessibile.

Unisciti a me e a oltre un milione di persone in tutto il mondo che hanno scelto AeroPilates per migliorare il proprio benessere generale.

Sono con te in questo meraviglioso percorso verso il benessere e non vedo l'ora di conoscere i tuoi straordinari risultati.

Con affetto e motivazione,

Marjolein Brugman

Contenuto

Introduzione 2
Informazioni generali 3
Prima di iniziare 4
Avvertenze di sicurezza 4
Nomenclatura delle parti / Componenti 5
Montaggio 6
Utilizzo 9
Conservazione 12
Manutenzione 13
Disegno esploso delle parti 14
Elenco delle parti 15
Modulo d'ordine / Garanzia 16

Informazioni generali

qualità

Questo prodotto per allenarsi è stato progettato e realizzato in conformità alle più recenti norme di sicurezza britanniche ed europee.

domande e assistenza al cliente

Se hai difficoltà nel montaggio o nell'utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di NON restituirlo al rivenditore. Il nostro servizio di Assistenza Clienti sarà lieto di rispondere a tutte le tue domande e di organizzare l'invio di eventuali parti mancanti. Il servizio di Assistenza Clienti è disponibile dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00, e il venerdì dalle 9:00 alle 14:30.

Si prega di tenere a portata di mano il modello e il codice del prodotto per il personale dell'assistenza clienti.

Potete contattarci a:

t: 01242 702345
f: 01242 702301
e: online@riobeauty.com

Oppure a mezzo posta:
AeroPilates-The Dezac Group PO Box 17
Cheltenham Gloucestershire
GL53 7ET Regno Unito

22 PAP

Come riciclare in modo responsabile
1. Controllare i regolamenti comunali locali
2. Separare i componenti e smaltirli correttamente

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, England GL53 7ET
EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofdorp, Netherlands'

GARANZIA

Dezac Group Ltd garantisce questo prodotto esclusivamente per uso domestico per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Si prega di conservare una copia chiara della prova d'acquisto. Per ricevere promozioni e offerte esclusive, sei inoltre invitato a registrare il tuo reformer online su www.aeropilates.com/warranty Durante questo periodo possiamo:

- Fornire all'acquirente i componenti necessari ad eseguire una riparazione.
- Riparare il prodotto. Il prodotto deve essere inviato al nostro centro riparazioni a spese dell'acquirente.
- Sostituire il prodotto.

Questa garanzia si applica soltanto all'acquirente originale e non è trasferibile. La garanzia non copre la normale usura. La garanzia non copre i danni dovuti a uso eccessivo, improprio; magazzinaggio non adeguato o uso diverso da quello previsto.

Prima di iniziare

attrezzi

Il prodotto viene fornito completo degli attrezzi di base necessari per il montaggio.

montaggio

Eseguire il montaggio in un luogo luminoso e pulito. Prevedere spazio a sufficienza per muoversi agevolmente attorno al prodotto, in modo da ridurre il rischio di infortuni durante il montaggio. Potrebbe anche essere più semplice e sicuro lavorare con un amico per maneggiare le parti di maggiori dimensioni.

controllare di avere tutto

Disimballare con attenzione ciascun componente e, prima di iniziare il montaggio, controllare la lista dei componenti per verificare che non manchino parti. Tenere presente che alcune parti sono già montate su componenti più grandi. In caso di parti mancanti si prega di contattare il nostro personale di Assistenza Clienti.

sicurezza

Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento si raccomanda di consultare il proprio medico. È inoltre di fondamentale importanza utilizzare il prodotto in maniera corretta. Si prega di leggere attentamente questo manuale e di guardare i video introduttivi allegati prima di assemblare il prodotto o iniziare l'allenamento.

- Utilizzare il prodotto soltanto come spiegato in questo manuale (oppure nel video).
- Per tutte le manovre complesse fare riferimento alle illustrazioni o al video.
- Prima di ogni utilizzo assicurarsi che tutti i dadi, bulloni, viti e pomelli siano serrati.
- Non allenarsi ad un livello di intensità tale da provocare movimenti del prodotto. Ciò potrebbe danneggiare sia le giunzioni che lo stesso prodotto.
- Posizionare su una superficie piana. Evitare di posizionare su tappeti morbidi o superfici non uniformi. Assicurarsi che le superfici siano adeguatamente protette da usura, segni e danni. Prestare particolare attenzione alle superfici naturali, ai tappeti, alle superfici in vinile/linoleum o laminate.
- Prima dell'utilizzo serrare eventuali componenti allentati o sostituire quelli usurati.
- Scegliere un esercizio che meglio si adatti al proprio livello di forza fisica e di flessibilità Allenarsi con buon senso.
- Esercizi sbagliati o eccessivi possono causare lesioni.
- Indossare l'abbigliamento adatto all'esercizio; non indossare indumenti ampi che potrebbero rimanere impigliati. Tenere le mani lontane da parti che si piegano e che possano provocare schiacciamenti.
- Tenere sempre bambini ed animali domestici lontani dal prodotto, sia durante l'uso che durante il montaggio.
- Prestare attenzione a mantenere l'equilibrio durante l'utilizzo, il montaggio e quando si sale e si scende dal prodotto. La perdita di equilibrio può provocare cadute con rischio di gravi lesioni personali.
- Questo prodotto deve essere usato da una sola persona alla volta.
- Prima dell'uso assicurarsi di avere disponibile un'area di 3,5 x 2,0 m.
- Assicurarsi che tutti i dispositivi di regolazione non sporgano per evitare di spostarli accidentalmente o di restare impigliati.



conservazione

Il prodotto è stato progettato per l'uso in ambienti interni asciutti e puliti. Non immagazzinare in locali freddi o umidi per evitare di esporre l'attrezzo a corrosione. Se occorre spostare l'AeroPilates, si raccomanda di farsi aiutare da un'altra persona.


limiti di peso


Il prodotto può operare con un peso non superiore a 136 Kg.

Nomenclatura delle parti

	N. parte	Descrizione	Qtà
	55	Bullone, testa tonda (M8 x 1,25 x 42 mm)	2
	42	Dado nylock (M8 x 1,25)	4
	47	Rondella (M8)	6
	53	Rondella arcuata (M8)	6
	26	Pomello di bloccaggio	4
	27	Ruota in plastica	2
	31	Piedino in gomma	4
	38	Vite, testa tonda (M5 x 0,8 x 35 mm) (Montata su piedino in gomma)	4
	56	Riparo	2


Componenti

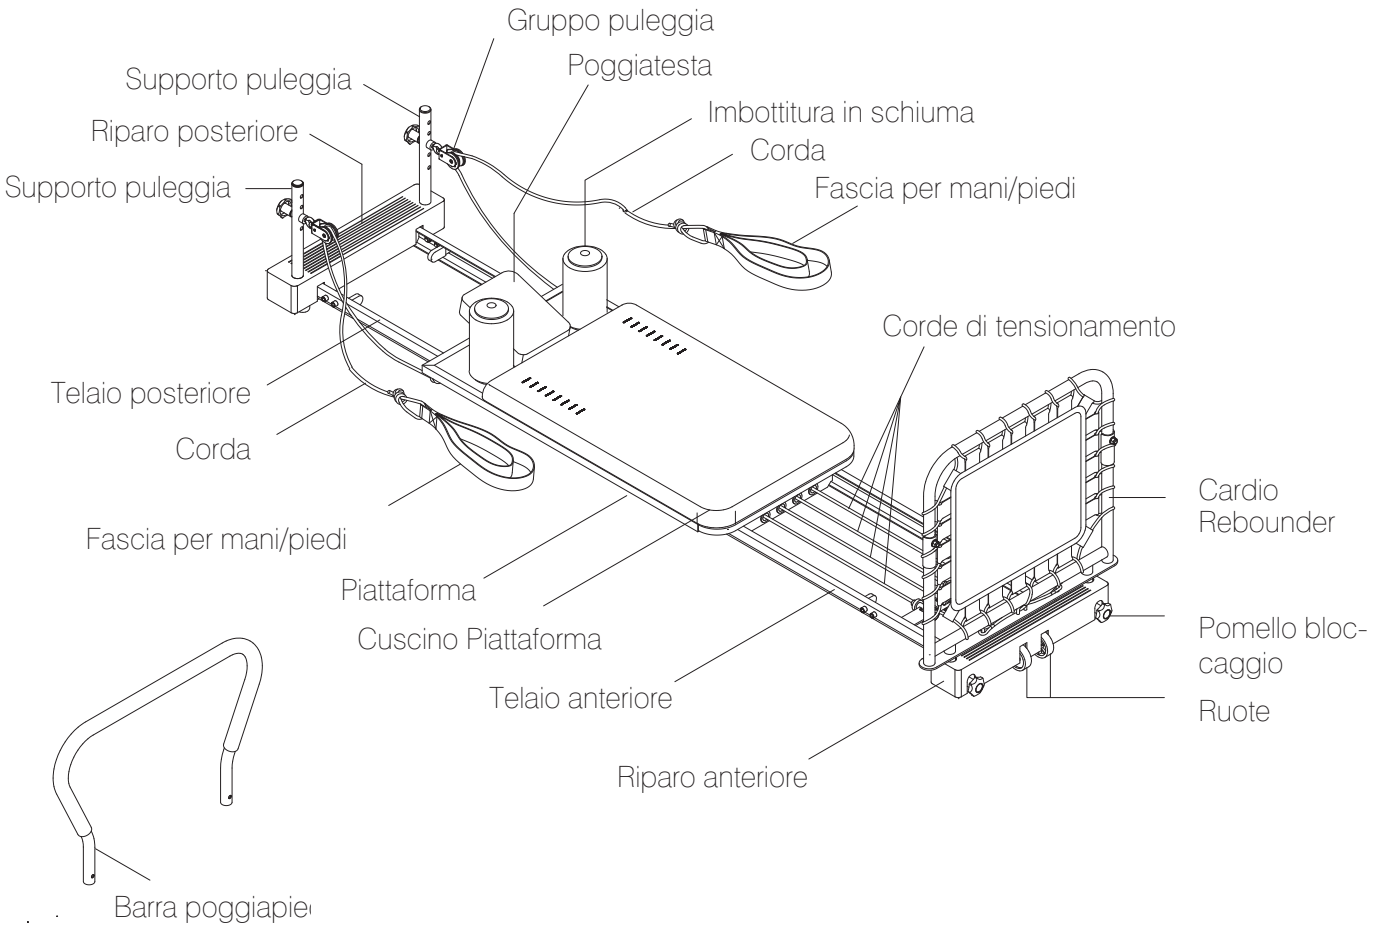


Per il montaggio occorrono gli attrezzi seguenti:  Chiave combinata  Chiave a bussola

Montaggio


Rendilo semplice! Guarda il video di montaggio
passo dopo passo su www.aeropilates

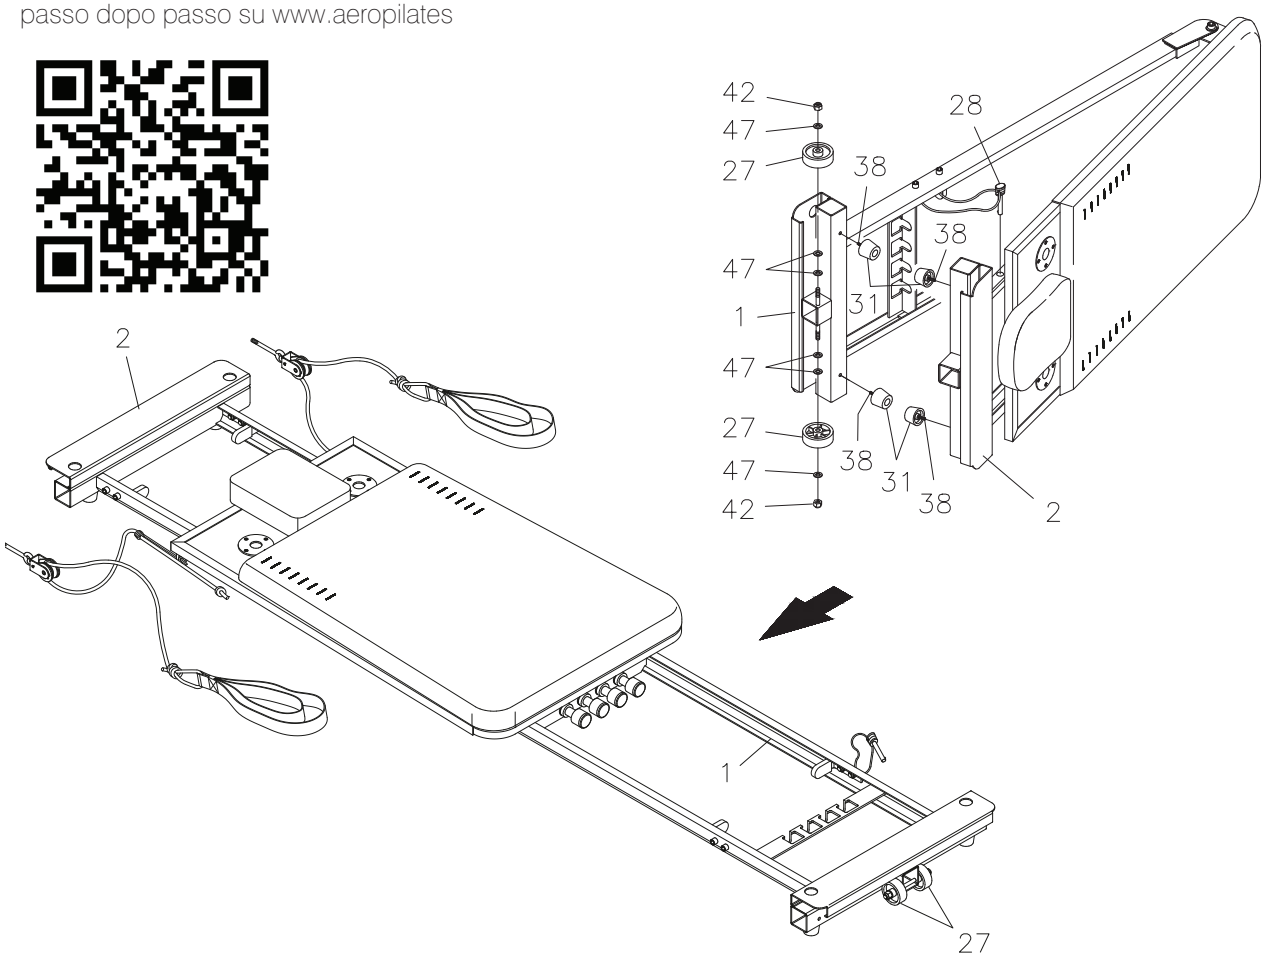

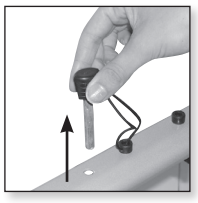


1

Estrarre AeroPilates dall'imballaggio e poggiarlo su un lato con il PERNO DI BLOCCAGGIO (28) rivolto verso l'alto. Rimuovere il PERNO DI BLOCCAGGIO (28) e aprire a metà il GRUPPO DEL TELAIO PRINCIPALE tirando verso l'esterno il lato con il PERNO DI BLOCCAGGIO (28).

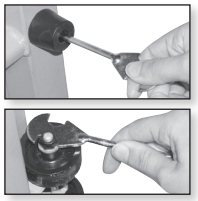

2


Montare i quattro PIEDINI IN GOMMA (31) sul TELAIO ANTERIORE (1) e sul TELAIO POSTERIORE (2) usando le VITI A TESTA TONDA (M5 x 0,8 X 35mm) (38). Montare le RUOTE (27) sul TELAIO ANTERIORE (1) con le RONDELLE (M8) (47) e i DADI NYLOCK (M8 X 1,25) (42). Si prega di notare che per ogni ruota devono essere utilizzate tre rondelle piatte.

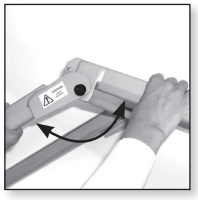

3

Estendere completamente AeroPilates con un movimento di rotazione in senso orario atto ad allontanare il TELAIO ANTERIORE (1) dall'estremità della piattaforma del prodotto.

Montaggio

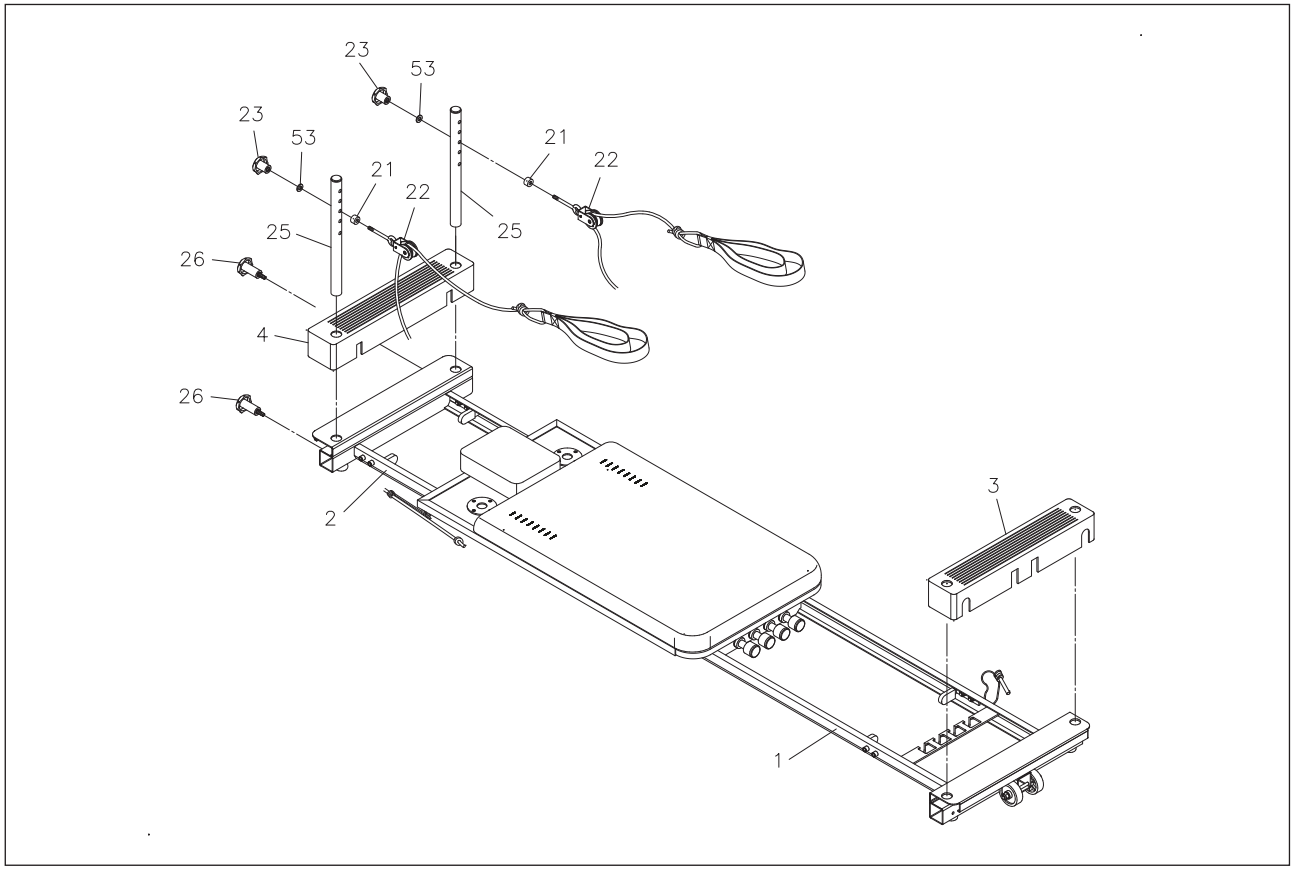



4

Rimuovere la carta protettiva dal nastro in schiuma espansa all'interno del RIPARO ANTERIORE (3) e del RIPARO POSTERIORE (4). Posizionare il RIPARO ANTERIORE (3) sul TELAIO ANTERIORE (1). Posizionare il RIPARO POSTERIORE (4) sul TELAIO POSTERIORE (2). Premere a fondo i ripari e accertarsi che siano montati correttamente.



5

Inserire i SUPPORTI PULEGGIA (25) nei fori di montaggio posti nel RIPARO POSTERIORE (4) e nel TELAIO POSTERIORE (2). Inserire i SUPPORTI PULEGGIA (25) fino in fondo, allineare i fori filettati nei SUPPORTI PULEGGIA (25) con i fori nel TELAIO POSTERIORE (2) e bloccare i SUPPORTI PULEGGIA (25) in posizione con i POMELLI DI BLOCCAGGIO (26).

6

Inserire i GRUPPI CARRUCOLE (22) attraverso i DISTANZIATORI CARRUCOLE (21) e i MONTANTI CARRUCOLE (25), quindi fissare con le MANOPOLE DI REGOLAZIONE (23) e le RONDELLE ARCATE (M8) (53).


NOTA: Su ciascun lato del MONTANTE CARRUCOLE (25) ci sono cinque fori di regolazione per fissare i GRUPPI CARRUCOLE (22) a diverse altezze.


Rimuovere le MANOPOLE DI REGOLAZIONE (23) e le RONDELLE ARCATE (M8) (53) dai MONTANTI CARRUCOLE (25).

Fissare i GRUPPI CARRUCOLE (22) nella posizione desiderata e bloccare con le MANOPOLE DI REGOLAZIONE (23) e le RONDELLE ARCATE (M8) (53).

Utilizzare sempre gli stessi fori di regolazione in altezza su entrambi i lati. Quando si fissano le pulegge, assicurarsi che i passanti siano allineati verticalmente, come mostrato nell'immagine.

Montaggio

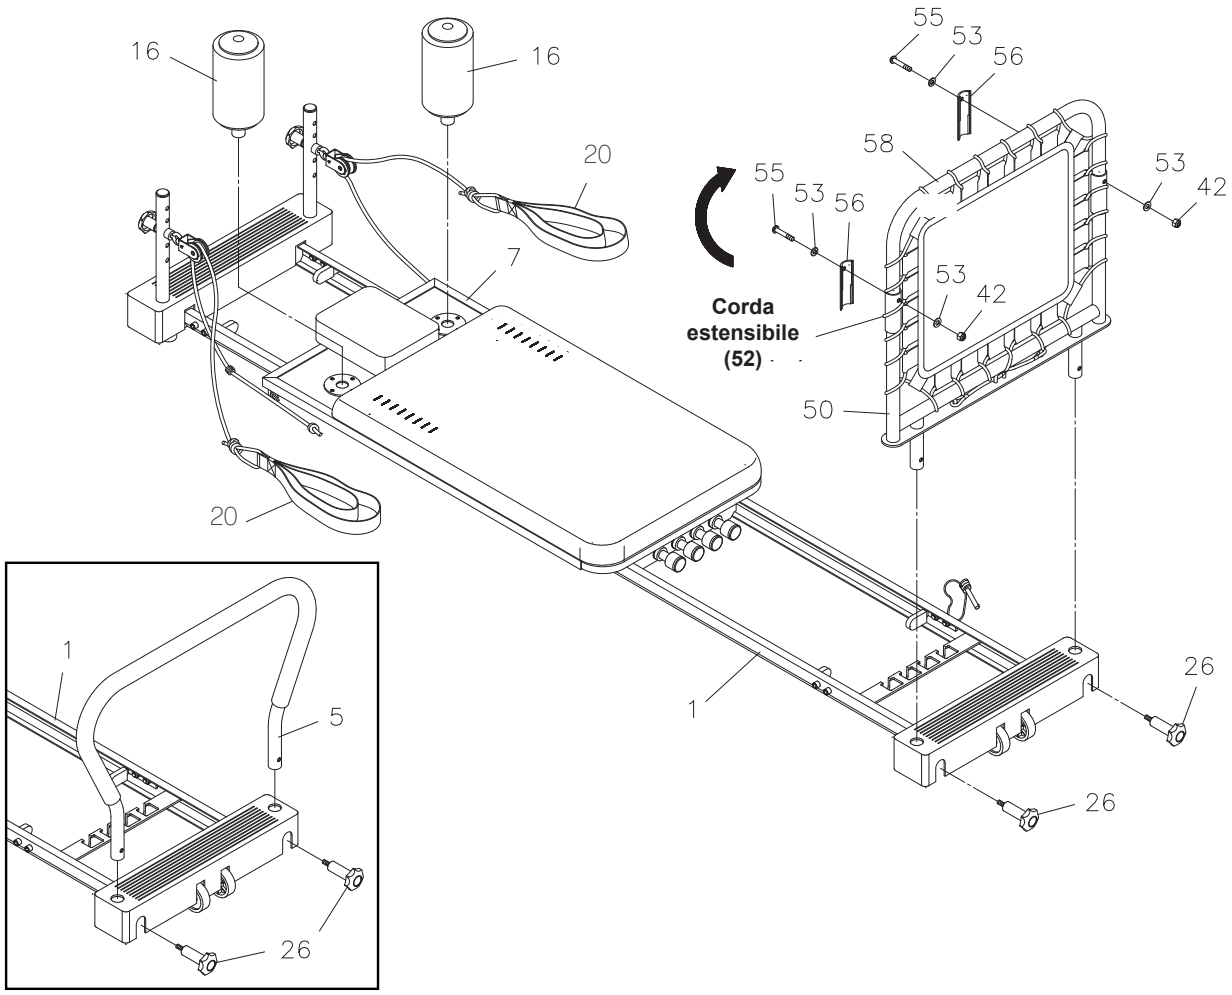


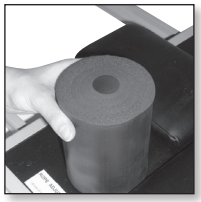



7

Inserire le IMBOTTITURE IN SCHIUMA(16) nei fori posti sulla PIATTAFORMA (7). Posizionare le FASCE PER MANI/PIEDI (20) sulle IMBOTTITURE IN SCHIUMA (16), quando si ripone il prodotto.

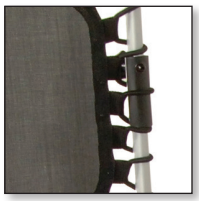

8

ATTENZIONE: Fare attenzione a non danneggiare il CAVO ELASTICO (52) durante l'apertura del TELAIO SUPERIORE DEL CARDIO REBOUNDER (58). Assicurarsi che il cavo sia libero da nodi o ostacoli lungo l'area di piegatura.
Aprire il CARDIO REBOUNDER facendo ruotare verso l'alto il TELAIO SUPERIORE DEL CARDIO REBOUNDER (58). Inserire i RIPARI (56) nello spazio tra la CORDA ESTENSIBILE (52) e il TELAIO SUPERIORE DEL CARDIO REBOUNDER (58) su entrambi i lati, quindi fissarli con BULLONI A TESTA TONDA (M8x1,25x42mm) (55), RONDELLE ARCUATE (M8) (53) e DADI NYLOCK (M8x1,25) (42).

9

Inserire il TELAIO INFERIORE DEL CARDIO REBOUNDER (50) nei fori di montaggio posti sul TELAIO ANTERIORE (1) e bloccarlo in posizione con i POMELLI DI BLOCCAGGIO (26). NOTA: se si preferisce, è possibile inserire la BARRA POGGIAPIEDI (5) nel TELAIO ANTERIORE (1) e bloccarla in posizione con i POMELLI DI BLOCCAGGIO (26). Fare riferimento al riquadro in figura.


Se hai difficoltà ad aprire il Cardio Rebounder, ti invitiamo a guardare questo video tramite codice QR.

Utilizzo

regolazione del carico


La resistenza della PIATTAFORMA (7) può essere regolata fissando le CORDE DI TENSIONAMENTO (10) nelle apposite fessure poste sul TELAIO ANTERIORE (1). L'attrezzo può essere regolato in base a vari livelli di resistenza fissando più CORDE DI TENSIONAMENTO (10) nelle apposite fessure.

Nota: nel corso del tempo, le CORDE DI TENSIONAMENTO (10) tendono ad allentarsi. Per aumentare la resistenza delle CORDE DI TENSIONAMENTO (10) basta tenderle e riposizionarle in modo che risultino più tese.

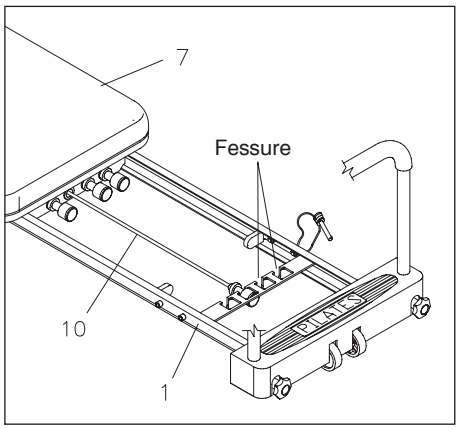

regolazione della lunghezza delle corde


La posizione della FASCIA PER MANI/PIEDI (20) può essere regolata facendo scorrere la CORDA (18) nella nodo della CORDA SOTTILE (24). Fare riferimento alla vista dettagliata A. Tirare leggermente indietro la CORDA SOTTILE (24) dalla nodo, utilizzare i contrassegni per la lunghezza sul CUSCINO PIATTAFORMA (13) per controllare e regolare l'estremità della CORDA (18) nella posizione desiderata. Assicurarsi di regolare entrambe le CORDE (18) nella stessa posizione su entrambi i lati.

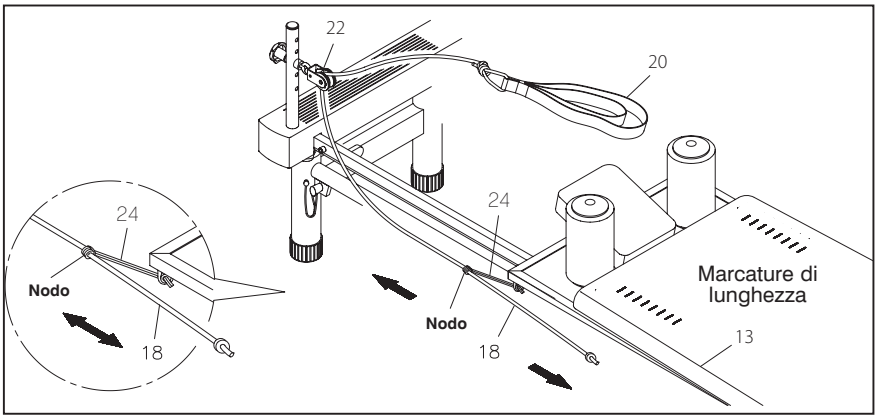

regolazione del poggiatesta

Si può regolare l'angolo del POGGIATESTA (14) sulla PIATTAFORMA (7) inclinando la staffa di supporto sulla superficie piana della PIATTAFORMA (7) e bloccando il POGGIATESTA (14) sulla staffa di supporto.

L'attrezzo è pronto all'uso! Consultare la tabella degli esercizi o seguire le istruzioni contenute nel DVD.

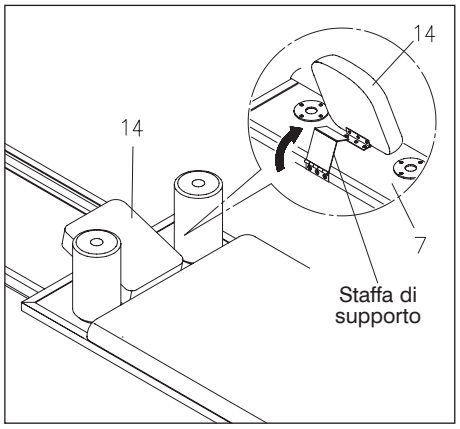

Utilizzo

Personalizzazione della lunghezza della fascia per i piedi e per le mani

La lunghezza ideale della fascia per piedi e mani varia a seconda dell'altezza della persona e della lunghezza degli arti. Per determinare la lunghezza ideale della fascia per piedi e mani, iniziare posizionando le fasce sopra i sostegni per le spalle, come illustrato di seguito. Regolare le fasce per mani/piedi in modo che risultino tese. Per le istruzioni complete sulla regolazione della lunghezza della fascia mani/piedi, vedere le istruzioni aggiuntive apposite.




Quindi, stendersi sull'attrezzo con le mani nelle impugnature e le spalle contro gli appositi sostegni. Allungare le mani verso il soffitto posizionandole direttamente al di sopra del bordo posteriore della piattaforma dell'attrezzo, come illustrato nella foto seguente. In questa posizione, la piattaforma dell'attrezzo dovrebbe essere a riposo, senza alcuna tensione sulle corde. Se in questa posizione c'è ancora tensione sulle corde, allungare le fasce mani/piedi. Se si allenta la tensione prima che le braccia raggiungano la posizione illustrata di seguito, accorciare la lunghezza della corda della fascia mani/piedi.



Regolazione dell'altezza della puleggia


Impostazione standard: foro in alto

L'impostazione standard dell'altezza per le pulegge dell'attrezzo è quella in alto. Con tale impostazione, le corde tese forniscono al corpo il maggior sostegno possibile. Impostare le pulegge nel foro in alto se si desidera ottenere la forma migliore nel modo più semplice e impegnare i muscoli centrali.

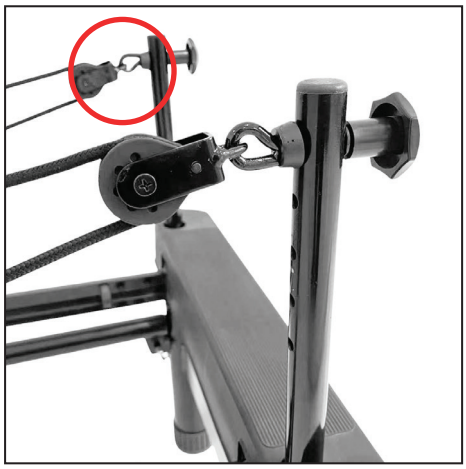

Impostazioni variabili: quattro fori inferiori

È possibile variare la routine utilizzando diverse impostazioni della puleggia. Più in basso si impostano le pulegge, meno guida e sostegno arrivano dalle corde. Con meno guida e sostegno, le impostazioni più in basso mettono a dura prova forza e coordinamento.

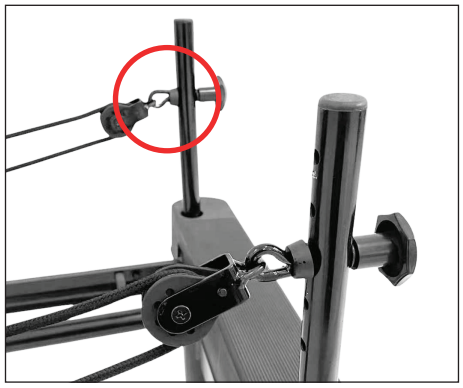

Utilizzo

Resistenza della corda


Sono disponibili diverse corde con diversi livelli di resistenza. La resistenza massima approssimativa fornita da ciascuna corda è illustrata nella tabella di destra. La frequenza d'uso, il tipo di utilizzo e il peso dell'utente influiranno sulla resistenza delle corde. Nel corso del tempo la forza della corda diminuirà gradualmente.

Corde di tensionamento	Resistenza
Gialla	circa 7 kg
Nera	circa 11 kg
Rossa	circa 15 kg


Selezione tensione della corda
La tabella da parete per l'allenamento AeroPilates® e i DVD per l'allenamento indicano quali corde utilizzare per ciascun esercizio.


Sostituzione della corda di tensionamento


Per sostituire o aggiungere una corda di tensionamento, procedere sganciando attentamente la piattaforma e rovesciando l'attrezzo su un lato. Dopo avere sciolto il nodo che lega la corda da sostituire, estrarre la corda. Infilare la nuova corda attraverso i fori di metallo da un'estremità all'altra della piattaforma.

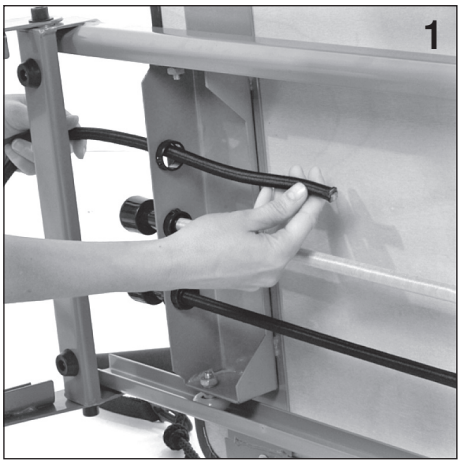




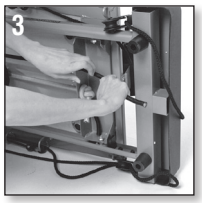

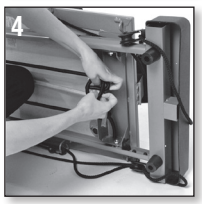

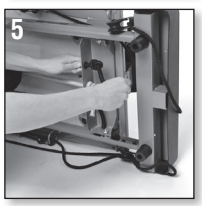

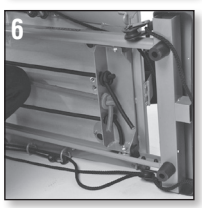

Tirare bene la corda, allungandola fino a quando non si è in grado di fare un doppio nodo, e fissarla in posizione.

Conservazione

Al termine dell'uso, l'attrezzo può essere riposto in un luogo asciutto e pulito. L'AeroPilates può essere piegato come illustrato per una facile conservazione oppure spostato senza essere piegato.

Come piegare

1


Smontare i POMELLI DI BLOCCAGGIO (26) e il CARDIO REBOUNDER (50) o la BARRA POGGIAPIEDI (5) dal TELAIO ANTERIORE (1).

2

Estrarre le CORDE DI TENSIONAMENTO (10) dalle fessure poste sul TELAIO ANTERIORE (1). Spostare indietro la PIATTAFORMA (7) verso il TELAIO POSTERIORE (2).

3

Ripiegare AeroPilates verso l'alto agendo sul TELAIO ANTERIORE (1).

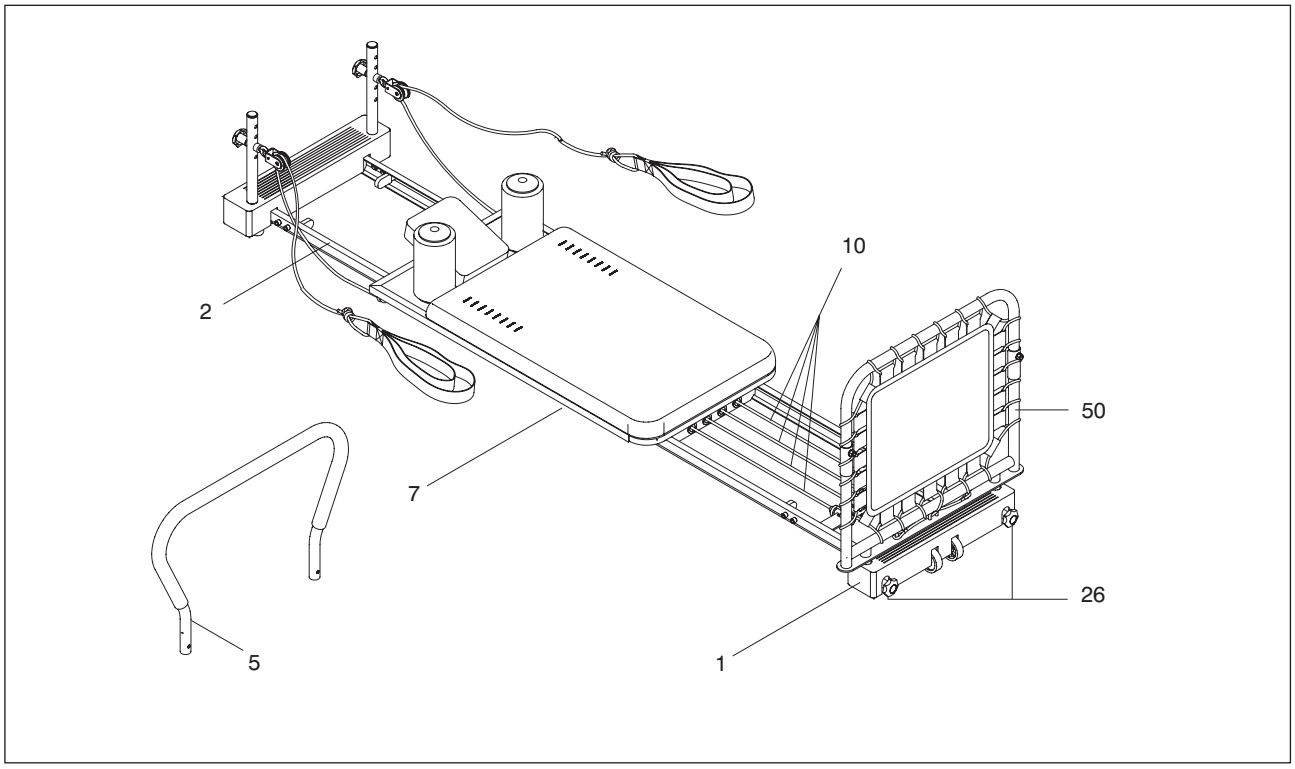

4

Inserire il PERNO DI BLOCCAGGIO (28) nel foro posto nel TELAIO POSTERIORE (2) per bloccare i telai in posizione ripiegata.



Avvertenza: al momento di piegare o estendere AeroPilates, allontanare i bambini dall'attrezzo e tenere le mani lontane dai punti di snodo per evitare il rischio di schiacciamento.

Come spostare senza piegare

1

Fissare uno dei CAVI DI TENSIONE (10) nell'alloggiamento sul TELAIO ANTERIORE (1) per evitare che la PIATTAFORMA (7) si muova.

2

Sollevare dal TELAIO POSTERIORE (2) e utilizzare le ruote (27) sul TELAIO ANTERIORE (1) per spostare il reformer.

Manutenzione


La sicurezza e l'integrità dell'AeroPilates possono essere mantenute solo ispezionando regolarmente l'attrezzo per individuare segni di danno e usura. Porre particolare attenzione ai punti riportati di seguito.

1. È responsabilità esclusiva dell'utente/proprietario garantire che venga eseguita la manutenzione regolare.
2. I componenti usurati o danneggiati dovranno essere sostituiti immediatamente o gli AeroPilates messi fuori servizio fino alla riparazione.
3. Verificare che le CORDE (18) siano installate correttamente sui SET PULEGGE (22).
4. Controllare lo stato delle CORDE (18). Sostituirle se sfilacciate o usurate.
5. Controllare le CORDE DI TENSIONAMENTO (10). Se una CORDA DI TENSIONAMENTO (10) è troppo tesa o allentata, rifare il nodo all'estremità della corda. Sostituire le CORDE DI TENSIONAMENTO (10) se sfilacciate o usurate.
6. Controllare se la CORDA ESTENSIBILE (52) sul CARDIO REBOUNDER (50) è usurata. Sostituire il CARDIO REBOUNDER (50) se la CORDA ESTENSIBILE (52) è sfilacciata o usurata.
7. Controllare se i SET PULEGGIA (22) sono eccessivamente usurati. Sostituire i SET PULEGGIA (22) usurati.
8. Controllare se le FASCE PER LE MANI (20) presentano danni. Sostituire le parti danneggiate.
9. Controllare il MANICOTTO IN SCHIUMA (6) e le IMBOTTITURE POGGIASPALLA (16), sostituendoli se danneggiati o usurati.
10. Controllare che le PIASTRE di ARRESTO (30, 31) non siano allentate o danneggiate e sostituire eventuali parti difettose.
11. Controllare il CUSCINO (13) e sostituirlo se danneggiato o usurato.
12. Controllare e pulire i RULLI (8) e le superfici di scorrimento sui binari. Pulire strofinando con un panno asciutto.
13. Dopo l'uso pulire strofinando con un panno assorbente.

Specifiche tecniche

Classificazione: Classe H – da usare solo in interni
Ingombro dopo il montaggio: 2,21 m x 0,50 m
Peso del prodotto: N.W. 26 + / - 0.5kg
G.W. 29.62 + / - 0.5kg

Disegno esploso delle parti

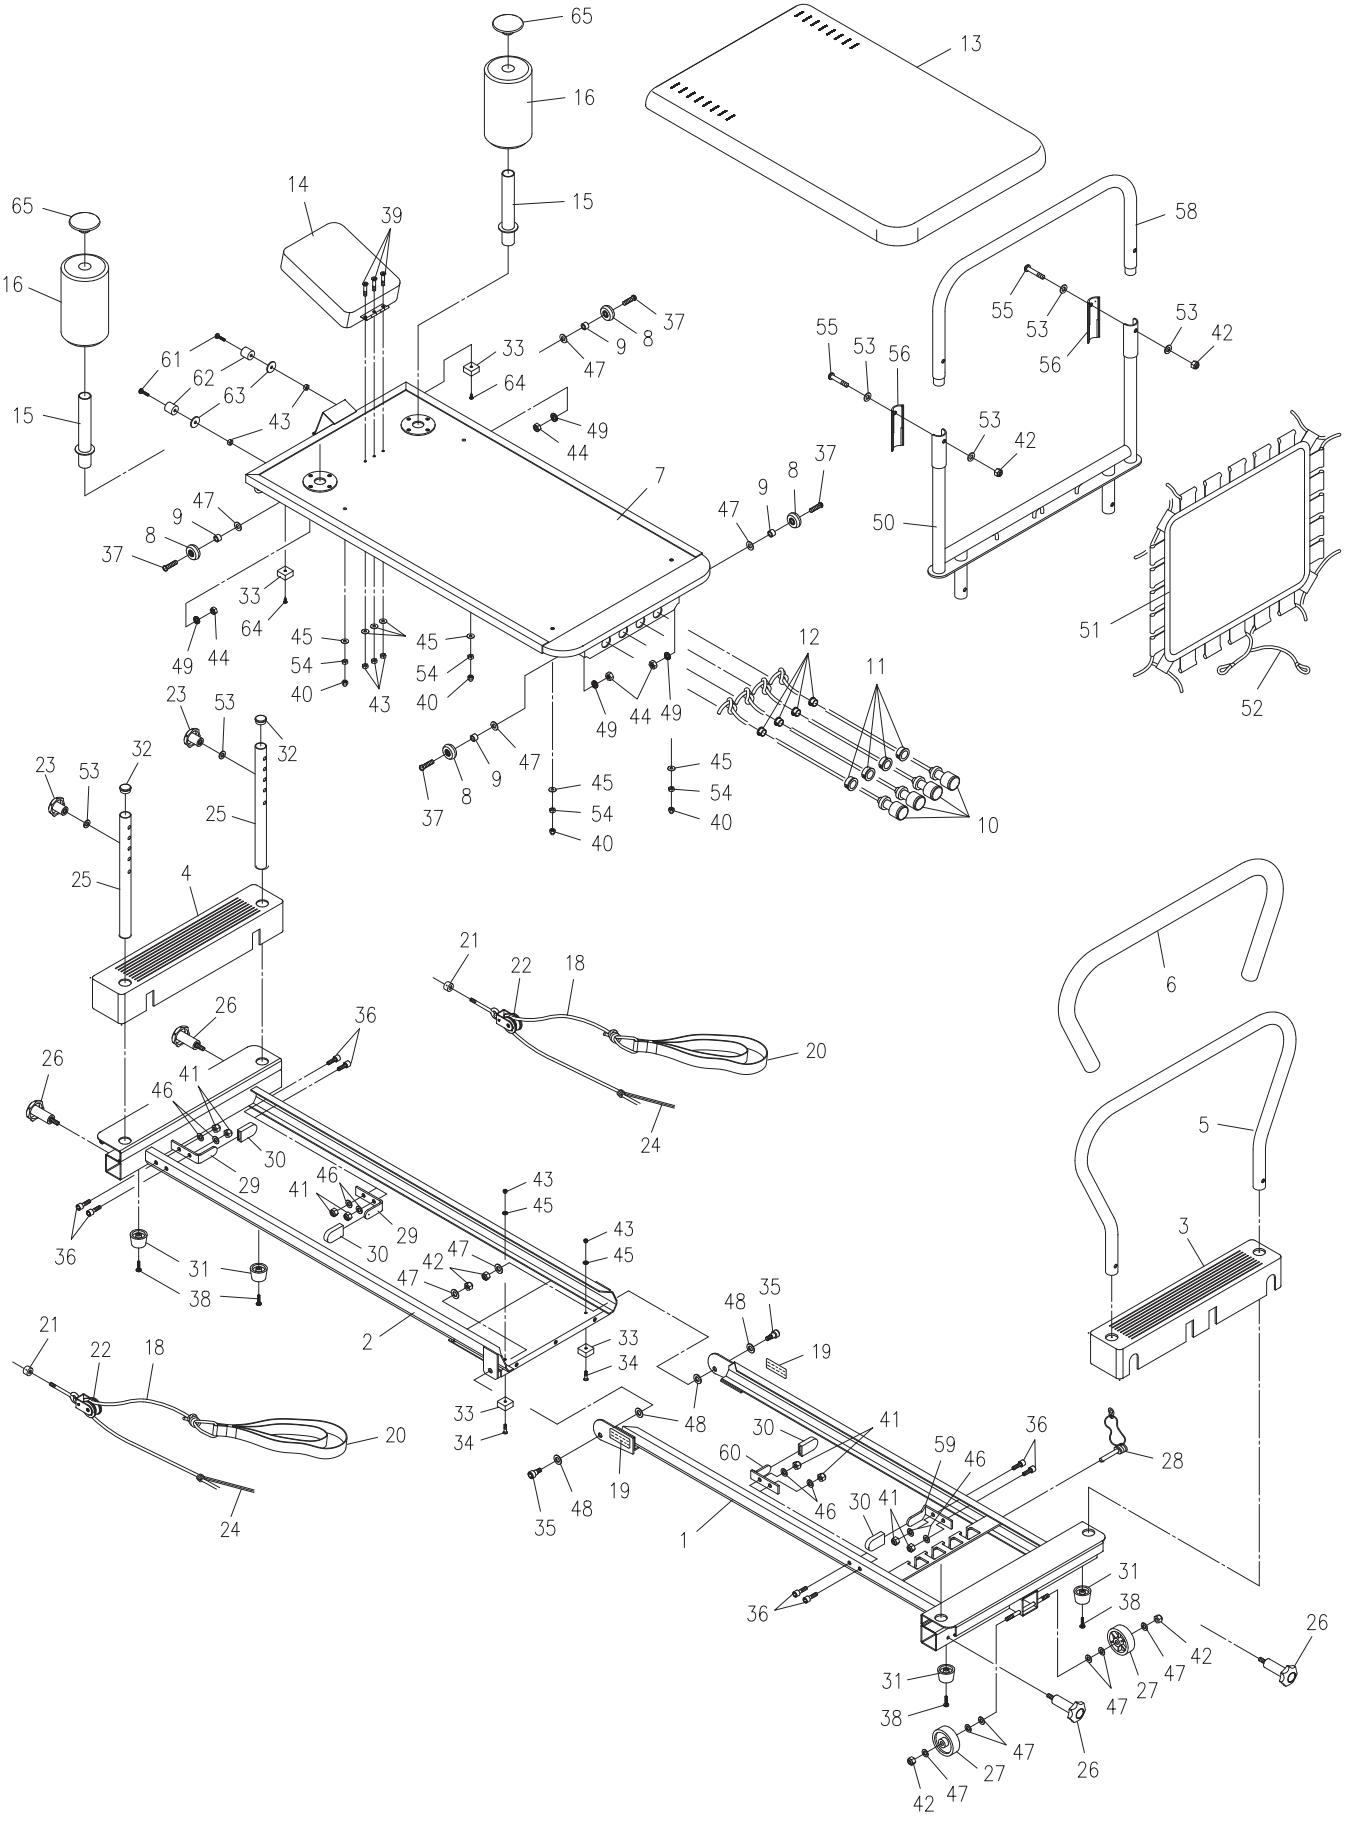

Modello: SPPP-AEJP4435-XXXX-FL
Codice parti: 1-IN-SPPP-435-FL-I/1.5

Elenco delle parti

1	Telaio anteriore	1
2	Telaio posteriore	1
3	Riparo anteriore	1
4	Riparo posteriore	1
5	Barra poggiapiedi	1
6	Manicotto in schiuma	1
7	Piattaforma	1
8	Rullo	4
9	Distanziale rullo	4
10	Corda di tensionamento	4
11	Boccola di supporto	4
12	Boccola arresto	4
13	Cuscino piattaforma	1
14	Poggiatesta	1
15	Tubo imbottito in schiuma	2
16	Imbottitura in schiuma	2
18	Corda	2
19	Etichetta avvertenza punto di schiacciamento	2
20	Fascia per mani/piedi	2
21	Distanziale puleggia	2
22	Gruppo puleggia	2
23	Manopola di regolazione	2
24	Corda sottile	2
25	Alzapuleggia	2
26	Pomello di bloccaggio	4
27	Rotella in plastica	2
28	Perno di bloccaggio	1
29	Piastra di arresto	2
30	Imbottitura di arresto	4
31	Piedino in gomma	4
32	Coperchietto tondo (25mm)	2
33	Supporto in gomma	4
34	Vite, testa piana (M5 x 0,8 x 16 mm)	2
35	Bullone ad albero, testa cava (M8 x 1,25 x 20 mm)	2
36	Bullone testa cava (M6 x 1,0 x 14 mm)	8
37	Bullone, testa cava (M8 x 1,25 x 30 mm)	4
38	Vite, testa tonda (M5 x 0,8 x 35 mm)	4
39	Vite, testa piana (M5 x 0,8 x 25 mm)	3
40	Dado cieco (M5 x 0,8)	4
41	Dado nylock (M6 x 1)	8
42	Dado nylock (M8 x 1,25)	6
43	Dado nylock (M5 x 0,8)	7
44	Dado (M8 x 1,25)	4
45	Rondella (M5)	9
46	Rondella (M6)	8
47	Rondella (M8)	12
48	Rondella (M10)	4
49	Rondella di bloccaggio (M8)	4
50	Telaio inferiore Cardio Rebounder	1
51	Tappetino Rebounder	1
52	Corda estensibile Rebounder	1
53	Rondella arcuata (M8)	6
54	Dado (M5 x 0,8)	4
55	Bullone, testa rotonda (M8 x 1,25 x 42 mm)	2
56	Riparo	2
58	Telaio superiore Cardio Rebounder	1
59	Piastra arresto sinistra anteriore	1
60	Piastra arresto destra anteriore	1
61	Vite testa tonda (M5 x 0.8 x 20 mm)	2
62	Paraurti piattaforma	2
63	Rondella grande (M5 x ø24mm x 2mm di spessore)	2
64	Vite testa tonda (M5 x 12 mm)	2
65	Cuscinetto per la testa	2

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di parti mancanti o difettose, si prega di non restituire il prodotto. Il nostro servizio di Assistenza Clienti è pronto ad aiutarti per qualsiasi problema utilizzando uno dei metodi indicati di seguito. I nostri uffici sono aperti dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00, e il venerdì dalle 9:00 alle 14:30, esclusi i giorni festivi. Eventuali parti di ricambio verranno spedite direttamente a casa tua.
Se in futuro avrai bisogno di pezzi di ricambio, una selezione è disponibile su aeropilates.eu.
Se non riesci a trovare ciò che cerchi, contattaci: saremo lieti di aiutarti a mantenere il tuo AeroPilates al meglio.

COME CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

t +44 (0)1242 702360
f +44 (0)1242 702301
e online@bodi-tek.co.uk
w www.bodi-tek.co.uk

Oppure per posta: AeroPilates -The Dezac Group PO Box 17, Cheltenham Spa, GL53 7ET, United Kingdom

Oppure a mezzo posta a: Bodi-Tek, The Dezac Group, P.O. Box 17, Cheltenham, Glos. GL53 7ET

In alternativa, staccare e inviare il modulo sottostante per posta o fax

AEROPILATES -THE DEZAC GROUP PO BOX 17, CHELTENHAM SPA, GL53 7ET, UNITED KINGDOM

Nome: _____

Indirizzo: _____

_____

Codice postale: _____

IMPORTANTE: per processare l'ordine è necessario il vostro numero di telefono!

Numero per comunicazioni diurne: _____ Numero per comunicazione serale: _____

Data di acquisto: _____ Numero modello: _____

Acquistato presso: _____

IMPORTANTE: prima di compilare il modulo seguente assicurarsi di avere tutte le informazioni corrette. Fare riferimento all'Elenco Componenti per essere sicuri di ordinare le parti corrette.

Codice parte	Descrizione	Quantità

La vostra garanzia di due anni

Dezac Group Limited garantisce questo prodotto per uso domestico per un periodo di due anni dalla data di acquisto contro eventuali guasti dovuti a difetti di fabbricazione o dei componenti. Si prega di conservare una copia chiara della prova d'acquisto. Per ricevere promozioni e offerte esclusive, sei inoltre invitato a registrare il tuo reformer online su www.aeropilates.com/warranty oppure staccando e inviando per posta o fax il modulo sottostante.

Modello: **AeroPilates Rerformer 435** Data di acquisto:_____ Acquistato presso:_____

Nome: _____

Indirizzo: _____

_____

Paese: _____ Codice postale: _____

Email: _____

Ritaglia e invia il modulo compilato a: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, Glos, GL53 7ET, Inghilterra