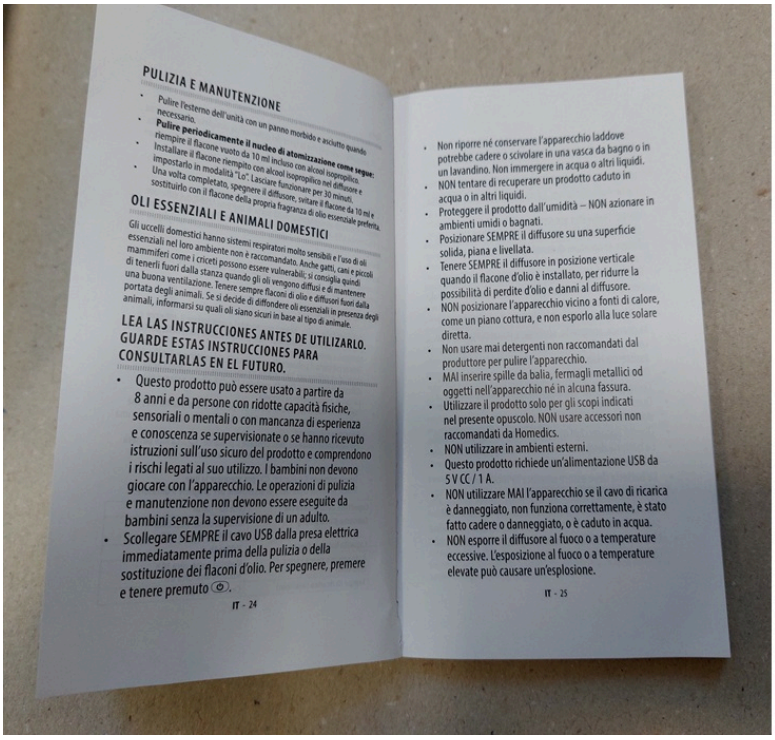


PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire l'esterno dell'unità con un panno morbido e asciutto quando necessario.
- **Pulire periodicamente il nucleo di atomizzazione come segue:** riempire il flacone vuoto da 10 ml incluso con alcool isopropilico nel diffusore e impostarlo in modalità "Lo". Lasciare funzionare per 30 minuti. Una volta completato, spegnere il diffusore, svitare il flacone da 10 ml e sostituirlo con il flacone della propria fragranza di olio essenziale preferita.


OLI ESSENZIALI E ANIMALI DOMESTICI

Gli uccelli domestici hanno sistemi respiratori molto sensibili e l'uso di oli essenziali nel loro ambiente non è raccomandato. Anche gatti, cani e piccoli mammiferi come i criceti possono essere vulnerabili; si consiglia quindi di tenerli fuori dalla stanza quando gli oli vengono diffusi e di mantenere una buona ventilazione. Tenere sempre flaconi di olio e diffusori fuori dalla portata degli animali. Se si decide di diffondere oli essenziali in presenza degli animali, informarsi su quali oli siano sicuri in base al tipo di animale.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Questo prodotto può essere usato a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se supervisionate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendono i rischi legati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Scollegare SEMPRE il cavo USB dalla presa elettrica immediatamente prima della pulizia o della sostituzione dei flaconi d'olio. Per spegnere, premere e tenere premuto ⏻.

- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi.
- Proteggere il prodotto dall'umidità – NON azionare in ambienti umidi o bagnati.
- Posizionare SEMPRE il diffusore su una superficie solida, piana e livellata.
- Tenere SEMPRE il diffusore in posizione verticale quando il flacone d'olio è installato, per ridurre la possibilità di perdite d'olio e danni al diffusore.
- NON posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, come un piano cottura, e non esporlo alla luce solare diretta.
- Non usare mai detergenti non raccomandati dal produttore per pulire l'apparecchio.
- MAI inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fassura.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da Homedics.
- NON utilizzare in ambienti esterni.
- Questo prodotto richiede un'alimentazione USB da 5 V CC / 1 A.
- NON utilizzare MAI l'apparecchio se il cavo di ricarica è danneggiato, non funziona correttamente, è stato fatto cadere o danneggiato, o è caduto in acqua.
- NON esporre il diffusore al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature elevate può causare un'esplosione.

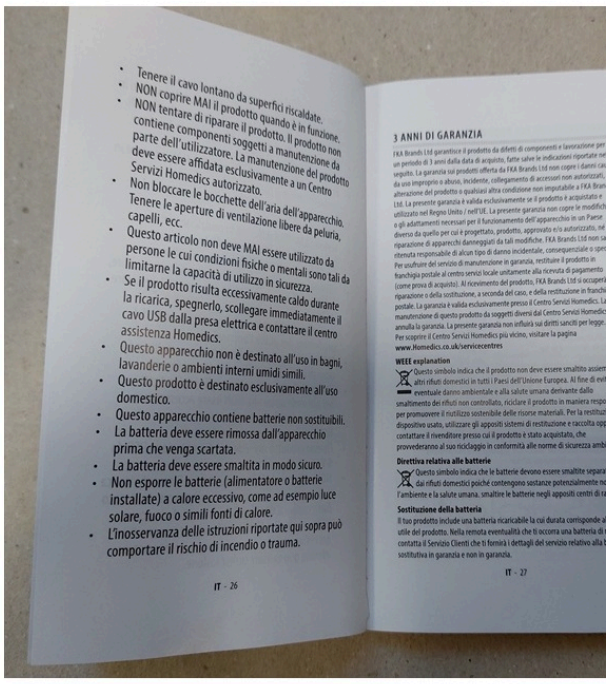

- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- NON coprire MAI il prodotto quando è in funzione.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi Homedics autorizzato.
- Non bloccare le bocchette dell'aria dell'apparecchio. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli, ecc.
- Questo articolo non deve MAI essere utilizzato da persone le cui condizioni fisiche o mentali sono tali da limitarne la capacità di utilizzo in sicurezza.
- Se il prodotto risulta eccessivamente caldo durante la ricarica, spegnerlo, scollegare immediatamente il cavo USB dalla presa elettrica e contattare il centro assistenza Homedics.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso in bagni, lavanderie o ambienti interni umidi simili.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima che venga scartata.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- Non esporre le batterie (alimentatore o batterie installate) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili fonti di calore.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate ne seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni ca da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Bran Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifich o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, ne riparazioni di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sa ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o spec Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occupera riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchi postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi Homedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi Homedic annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge. Per scoprire il Centro Servizi Homedics più vicino, visitare la pagina **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE esplanation

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assiem altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evi eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera respo per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituz dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta op contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza amb

Direttiva relativa alle batterie

Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separa dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente ne l'ambiente e la salute umana. smaltire le batterie negli appositi centri di ra

Sostituzione della batteria

Il tuo prodotto include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde a utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti occorra una batteria di contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla sostitutiva in garanzia e non in garanzia.