Homedics

ModMassage foot massager



Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE

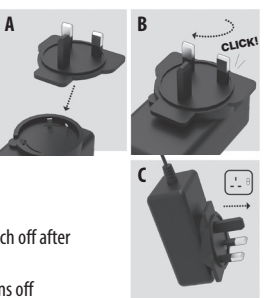
FMS-282H

PRODUCT FEATURES



1. Warming Heads (not removable)
2. Extra Set of Heads stored on side of unit
3. Power button
4. Interchangeable Massage Heads
5. Holders (not removable)

INSTRUCTIONS FOR USE



The adapter plug for this item has two sets of pins for EU and UK use. Attach the pins for your region by twisting firmly into place. Then attach the lead to the jack socket at the front of the product and plug the adapter into a mains socket.

1. Place the massager on the floor in front of your chair, sit down and place your feet on the massager. We recommend wearing socks while using this foot massager.
2. Press the ⏻ button once to start the massage.
3. To add gentle warmth, press the ⏻ button a second time and allow several minutes for the massage heads to warm up.
4. Press the ⏻ button a third time to switch off.



The recommended treatment time is 15 minutes, and the product will automatically switch off after this time.

This product has a safety switch-off feature to prevent damage from overheating. If it turns off unexpectedly after an extended period of use, allow it to rest for 30 minutes before continuing use.

In off mode, this product will consume power at a rate of 0.09W.

INTERCHANGEABLE MASSAGE NODES

Your foot massager includes two sets of interchangeable massages heads that provide three unique massage experiences:

For a gentler massage: use the larger nodes on the dual-sided massage head	For a firmer massage: use the smaller nodes on the dual-sided massage head	For a more relaxing massage, great for arches of the feet: use the wide coverage massage head
		

HOW TO CHANGE THE HEADS

1. Turn off the unit.
2. Remove the grey massage heads by pulling upwards. Place the chosen heads onto the grey holders and press down firmly into place. (Note that the dual-sided head has different nodes on each face)
3. The unused set of heads can be stored on the side of the unit



CLEANING AND CARE

- Unplug the unit and allow it to cool before cleaning.
- Clean only with a soft, slightly damp cloth.
- NEVER allow water or any other liquids to come into contact with the unit.
- DO NOT immerse in any liquid to clean.
- NEVER use abrasive cleaners, brushes, or strong chemicals.
- Store in a cool dry place when not in use.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- This appliance is suitable for ages 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning. To turn off, press the ⏻ button, then remove plug from outlet.
- NEVER leave an appliance unattended when plugged in. Unplug from the mains outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug it immediately. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins, metallic fasteners or objects into the appliance or any opening.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by Homedics.
- DO NOT use outdoors.
- This product requires a 220-240 V AC power supply.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, dropped into water, or is leaking. Return it to the Homedics Service Centre for examination and repair.

- Keep cord away from heated surfaces.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed at an authorised Homedics Service Centre.
- DO NOT sit or stand on the massage part of the appliance. The unit should only be used when placed on the floor and user is seated.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch. Keep air openings free of lint, hair etc.
- Burns can result from improper use.
- Please ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of the massage mechanism or any other moving parts of the product at all times.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- This is a non-professional appliance, designed for personal use and intended to provide a soothing massage to worn muscles. DO NOT use as a substitute for medical attention.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- Pregnant women, diabetics and individuals with pacemakers should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic neuropathy.
- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person.

- DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- NEVER use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- Do not use on irritated, sunburned or chapped skin, or on any area with dermatological problems.
- DO NOT use before going to bed. The massage has a stimulating effect and can delay sleep.
- Do not use for longer than the recommended time.
- Only gentle force should be exerted against the massage mechanism in order to eliminate risk of injury.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- If the product feels excessively hot, switch off at mains and contact the Homedics Service Centre.
- Excessive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- Only use power supply provided with this product. Use of any other power supply may cause risk of fire, electric shock, injury to persons, or damage to the product. Use only AC Adapter bearing the Part # ICP48C-240-1500.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through Homedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the Homedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights. For your local Homedics Service Centre, go to **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE explanation



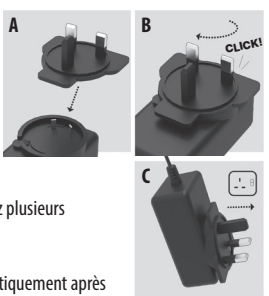
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FONCTIONS DU PRODUIT



1. Têtes chauffantes (non amovibles)
2. Jeu supplémentaire de têtes rangé sur le côté de l'appareil
3. Bouton d'alimentation
4. Têtes de massage interchangeables
5. Supports (non amovibles)

MODE D'EMPLOI



La prise d'adaptateur de cet article est équipée de deux jeux de broches pour une utilisation UE et Royaume-Uni. Fixez les broches correspondant à votre région en les tournant fermement jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. Ensuite, raccordez le câble à la prise jack située à l'avant du produit et branchez l'adaptateur sur une prise secteur.

1. Placez le masseur sur le sol devant votre chaise, asseyez-vous et posez vos pieds sur le masseur. Nous recommandons de porter des chaussettes lors de l'utilisation de ce masseur de pieds.
2. Appuyez une fois sur le bouton ⏻ pour démarrer le massage.
3. Pour ajouter une chaleur douce, appuyez une seconde fois sur le bouton ⏻ et laissez plusieurs minutes aux têtes de massage pour chauffer.
4. Appuyez une troisième fois sur le bouton ⏻ pour éteindre l'appareil.



La durée de traitement recommandée est de 15 minutes, et le produit s'éteindra automatiquement après ce laps de temps.

Ce produit est doté d'une fonction d'arrêt de sécurité afin d'éviter tout dommage dû à la surchauffe. S'il s'éteint de manière inattendue après une période d'utilisation prolongée, laissez-le reposer pendant 30 minutes avant de reprendre l'utilisation.

En mode arrêt, ce produit consomme de l'énergie à un taux de 0.09W.

TÊTES DE MASSAGE INTERCHANGEABLES

Votre masseur de pieds comprend deux ensembles de têtes de massage interchangeables offrant trois expériences de massage uniques :

Pour un massage plus doux : utilisez les gros nœuds sur la tête de massage double face	Pour un massage plus ferme : utilisez les petits nœuds sur la tête de massage double face	Pour un massage plus relaxant, idéal pour les voûtes plantaires : utilisez la tête de massage à large couverture
		

COMMENT CHANGER LES TÊTES

1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez les têtes de massage grises en tirant vers le haut. Placez les têtes choisies sur les supports gris et appuyez fermement pour les mettre en place. (Notez que la tête double face possède des nœuds différents sur chaque face)
3. Le jeu de têtes non utilisé peut être rangé sur le côté de l'appareil



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant le nettoyage.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.
- NE LAISSEZ JAMAIS l'eau ou tout autre liquide entrer en contact avec l'appareil.
- NE PAS immerger dans un liquide pour le nettoyer.
- N'utilisez JAMAIS de nettoyants abrasifs, de brosses ou de produits chimiques agressifs.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil convient aux personnes à partir de 8 ans – ainsi qu'aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances – s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des consignes concernant son utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton ⏻, puis retirez la fiche de la prise électrique.
- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'adjoindre ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Couper le secteur et débrancher immédiatement. Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par Homedics.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- Ce produit nécessite une source d'alimentation 220-240 VAC.

- N'utilisez JAMAIS l'appareil si son cordon d'alimentation ou une prise est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé, s'il est tombé dans l'eau ou s'il fuit. Renvoyez-le au Service après-vente de Homedics pour qu'il soit examiné et réparé.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- NE PAS utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS tenir l'appareil par le câble, ni utiliser le câble comme manche.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé Homedics.
- NE PAS s'asseoir ou se tenir debout sur la partie de massage de l'appareil. L'unité ne doit être utilisée que lorsqu'elle est placée sur le sol et que l'utilisateur est assis.
- Ne jamais obstruer les sorties d'air de l'appareil ou le poser sur une surface souple, telle qu'un lit ou un canapé. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- Une utilisation incorrecte peut provoquer des brûlures.
- S'assurer que les cheveux, vêtements et bijoux sont tenus à l'écart du mécanisme de message et de toute autre pièce mobile du produit à tout moment.
- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Ceci n'est pas un matériel professionnel, il est conçu uniquement pour un usage personnel et fournir un massage léger afin de relâcher les tensions. NE PAS utiliser le matériel en remplacement de soins médicaux.

- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques et aux personnes portant un pacemaker de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Il est déconseillé aux personnes atteintes de neuropathie diabétique d'utiliser cet appareil.
- NE PAS utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente.
- NE PAS utiliser sur une peau insensible ou une personne ayant une mauvaise circulation du sang.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque affection physique qui limiterait sa capacité à maîtriser les commandes de l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, gercée ou brûlée par le soleil, ni sur toute zone présentant des problèmes dermatologiques.
- NE PAS utiliser avant d'aller se coucher. Le massage a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation recommandée.
- Seule une légère force doit être exercée contre le mécanisme de massage afin d'éliminer tout risque de blessure.
- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.
- Si le produit chauffe de manière excessive, débranchez la prise secteur et contactez le Centre de service Homedics.

- Une utilisation excessive pourrait entraîner une surchauffe et écourter la durée de vie du produit. Si cela se produit, espacer les cycles d'utilisation pour que l'appareil refroidisse entre chaque opération.
- Utilisez uniquement l'alimentation fournie avec ce produit. L'utilisation de toute autre alimentation peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles ou d'endommagement du produit. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur portant la référence # ICP48C-240-1500.
- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de Homedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de Homedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour contacter le Service après-vente Homedics de votre région, veuillez consulter le site
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Explication WEEE

Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soir recyclé tout en respectant 'environnement.



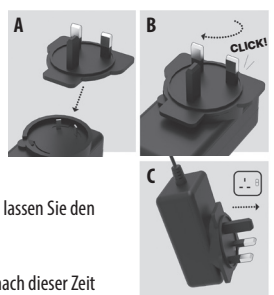
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



1. Wärmeköpfe (nicht abnehmbar)
2. Zusatzsatz von Köpfen seitlich am Gerät aufbewahrt
3. Ein-/Aus-Taste
4. Austauschbare Massageköpfe
5. Halterungen (nicht abnehmbar)

BEDIENUNGSANLEITUNG



Der Adapterstecker für dieses Produkt verfügt über zwei verschiedene Stiftsätze für den EU- und UK-Gebrauch. Befestigen Sie die für Ihre Region geeigneten Stifte, indem Sie sie fest eindrehen, bis sie sicher sitzen. Schließen Sie anschließend das Kabel an die Buchse an der Vorderseite des Produkts an und stecken Sie den Adapter in eine Netzsteckdose.

1. Stellen Sie das Massagegerät auf den Boden vor Ihren Stuhl, setzen Sie sich hin und stellen Sie Ihre Füße auf das Massagegerät. Wir empfehlen, bei der Verwendung dieses Fußmassagegeräts Socken zu tragen.
2. Drücken Sie die ⏻-Taste einmal, um die Massage zu starten.
3. Um eine sanfte Wärme hinzuzufügen, drücken Sie die ⏻-Taste ein zweites Mal und lassen Sie den Massageköpfen einige Minuten Zeit, sich aufzuwärmen.
4. Drücken Sie die ⏻-Taste ein drittes Mal, um das Gerät auszuschalten.



Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt 15 Minuten, und das Produkt schaltet sich nach dieser Zeit automatisch ab.

Dieses Produkt verfügt über eine Sicherheitsabschaltfunktion, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Sollte es sich nach längerer Nutzung unerwartet ausschalten, lassen Sie es 30 Minuten ruhen, bevor Sie die Nutzung fortsetzen.

Im ausgeschalteten Modus verbraucht dieses Produkt Strom mit einer Rate von 0.09W.

AUSTAUSCHBARE MASSAGEKÖPFE

Ihr Fußmassagegerät enthält zwei Sätze austauschbarer Massageköpfe, die drei einzigartige Massageerlebnisse bieten:

Für eine sanftere Massage: Verwenden Sie die größeren Noppen auf dem beidseitigen Massagekopf	Für eine kräftigere Massage: Verwenden Sie die kleineren Noppen auf dem beidseitigen Massagekopf	Für eine entspannendere Massage, ideal für das Fußgewölbe: Verwenden Sie den Massagekopf mit breiter Abdeckung
		

WECHSELN DER MASSAGEKÖPFE

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die grauen Massageköpfe, indem Sie sie nach oben abziehen. Setzen Sie die ausgewählten Köpfe auf die grauen Halterungen und drücken Sie sie fest nach unten, bis sie einrasten. (Beachten Sie, dass der beidseitige Kopf auf jeder Seite unterschiedliche Noppen hat)
3. Der unbenutzte Satz Köpfe kann an der Seite des Geräts aufbewahrt werden



REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Lassen Sie NIEMALS Wasser oder andere Flüssigkeiten mit dem Gerät in Kontakt kommen.
- Tauchen Sie das Gerät NICHT zur Reinigung in Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie NIEMALS scheuernde Reinigungsmittel, Bürsten oder starke Chemikalien.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

- Das Gerät kann von Personen ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts immer sofort nach der Verwendung und bevor Sie es reinigen. Zum Ausschalten drücken Sie die ⏻-Taste und ziehen anschließend den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie ein eingestecktes Gerät AUF KEINEN FALL unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird oder bevor Sie das Zubehör anbringen oder entfernen.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das in Wasser oder andere Flüssigkeiten gefallen ist. Schalten Sie das Gerät sofort an der Hauptleitung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Trocken halten – NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.

- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von Homedics empfohlen wurden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT im Außenbereich.
- Dieses Produkt benötigt 220-240 V Wechselstrom.
- Benutzen Sie diesesn Gerät AUF KEINEN FALL, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert, es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, in Wasser gefallen ist oder ein Leck hat. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur in ein Service-Center von Homedics in Ihrer Nähe.
- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT an Orten, an denen Sprühdosen verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Wärme kann entstehen und zu einem Brand, Stromschlag oder einer Personenverletzung führen.
- Tragen Sie das Gerät NICHT am Stromkabel und verwenden Sie das Kabel NICHT als Griff.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von Homedics durchgeführt werden.
- Sitzen oder stehen Sie NICHT auf dem Massageteil des Gerätes. Das Gerät sollte nur verwendet werden, wenn es auf dem Boden steht und der Benutzer sitzt.
- Blockieren Sie auf keinen Fall die Lüftungen des Gerätes oder platzieren Sie es auf weichen Unterlagen, wie z.B. einem Bett oder einer Couch. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren etc.

- Die unsachgemäße Anwendung kann zu Verbrennungen führen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Haare, Kleidung und Schmuck sich jederzeit außerhalb des Massage-Mechanismus oder anderen beweglichen Teilen des Gerätes befinden.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Dies ist ein Gerät für den ausschließlichen Haushaltsgebrauch, um eine wohltuende Massage für verspannte Muskeln zu erhalten. Verwenden Sie das Gerät NICHT als Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- Schwangere Frauen, Diabetiker und Personen mit Herzschrittmachern sollten vor Verwendung dieses Gerätes ihren Hausarzt konsultieren. Nicht für die Anwendung bei Personen mit sensorischen Einschränkungen einschließlich diabetischer Neuropathie geeignet.
- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden.
- Auf gefühlloser Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung bitte NICHT verwenden.
- Das Gerät sollte NIEMALS von einer Person bedient werden, die unter einer körperlichen Beeinträchtigung leidet, die es dem Anwender unmöglich machen würde, die Funktionsknöpfe zu bedienen.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.
- Nicht auf gereizter, sonnenverbrannter oder rissiger Haut verwenden oder an anderen Stellen mit dermatologischen Problemen.

- Bitte NICHT vor dem Schlafengehen verwenden. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung und kann das Einschlafen verzögern.
- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Auf den Massage-Mechanismus sollte nur leichter Druck ausgeübt werden, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.
- Wenn sich das Gerät übermäßig heiß anfühlt, schalten Sie den Netzschalter aus und setzen Sie sich mit dem Homedics Service-Center in Verbindung.
- Ine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zu Brandgefahr, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Produkt führen. Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil mit der Teilenummer # ICP48C-240-1500.
- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.
Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:
E-Mail: support@Homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das Homedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Homedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie.
Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung



Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen.

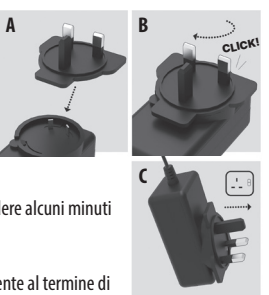
Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.
Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.
Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
https://tinyurl.com/GermanyWEEE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



1. Testine riscaldanti (non rimovibili)
2. Set aggiuntivo di testine conservato sul lato dell'unità
3. Pulsante di accensione
4. Testine massaggianti intercambiabili
5. Supporti (non rimovibili)

ISTRUZIONI PER L'USO



La spina dell'adattatore di questo prodotto è dotata di due set di pin per l'uso UE e Regno Unito. Fissare i pin appropriati per la propria area ruotandoli saldamente fino a bloccarli in posizione. Collegare quindi il cavo alla presa jack situata sulla parte anteriore del prodotto e inserire l'adattatore in una presa di corrente.

1. Posizionare il massaggiatore sul pavimento davanti alla sedia, sedersi e appoggiare i piedi sul massaggiatore. Si consiglia di indossare calze durante l'utilizzo di questo massaggiatore per piedi.
2. Premere una volta il pulsante ⏻ per avviare il massaggio.
3. Per aggiungere un calore delicato, premere il pulsante ⏻ una seconda volta e attendere alcuni minuti affinché le testine massaggianti si riscaldino.
4. Premere il pulsante ⏻ una terza volta per spegnere l'apparecchio.




Il tempo di trattamento consigliato è di 15 minuti e il prodotto si spegnerà automaticamente al termine di questo periodo.

Questo prodotto è dotato di una funzione di spegnimento di sicurezza per prevenire danni dovuti al surriscaldamento. Se si spegne inaspettatamente dopo un periodo di utilizzo prolungato, lasciarlo riposare per 30 minuti prima di riprendere l'uso.

In modalità spenta, questo prodotto consuma energia a una velocità di 0.09W.

TESTINE MASSAGGIANTI INTERCAMBIABILI

Il massaggiatore per piedi include due set di testine massaggianti intercambiabili che offrono tre esperienze di massaggio uniche:

Per un massaggio più delicato: utilizzare i nodi più grandi sulla testina massaggiante a doppio lato	Per un massaggio più intenso: utilizzare i nodi più piccoli sulla testina massaggiante a doppio lato	Per un massaggio più rilassante, ideale per l'arco plantare: utilizzare la testina massaggiante a copertura ampia
		

COME CAMBIARE LE TESTINE

1. Spegnere l'unità.
2. Rimuovere le testine massaggianti grigie tirandole verso l'alto. Posizionare le testine scelte sui supporti grigi e premere con decisione fino a fissarle in posizione. (Si noti che la testina a doppio lato presenta nodi diversi su ciascun lato)
3. Il set di testine non utilizzato può essere conservato sul lato dell'unità



PULIZIA E CURA

- Scollegare l'unità e lasciarla raffreddare prima della pulizia.
- Pulire esclusivamente con un panno morbido leggermente umido.
- NON permettere MAI che acqua o altri liquidi entrino in contatto con l'unità.
- NON immergere in alcun liquido per la pulizia.
- NON utilizzare MAI detergenti abrasivi, spazzole o sostanze chimiche aggressive.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto quando non in uso.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Questo prodotto può essere usato a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se supervisionate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendono i rischi legati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente subito dopo l'uso e prima di pulirlo. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante ⏻, quindi scollegare la spina dalla presa.
- NON lasciare MAI incustodito un apparecchio collegato. Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica se non viene utilizzato e scollegarlo sempre prima di montare o smontare eventuali componenti o accessori.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa. Proteggere il prodotto dall'umidità – NON azionare in ambienti umidi o bagnati.
- MAI inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fassura.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da Homedics.
- NON utilizzare in ambienti esterni.
- Questo prodotto richiede una alimentazione 220-240 V CA.

- NON azionare MAI il dispositivo se il cavo o lo spinotto sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è danneggiato o caduto a terra/in acqua oppure se perde. Restituirlo al Centro Assistenza Homedics per un controllo e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi Homedics autorizzato.
- NON sedersi né calpestare l'area di massaggio dell'apparecchio. L'unità deve essere utilizzata solo quando posizionata sul pavimento e l'utente è seduto.
- Non bloccare mai le aperture di ventilazione del prodotto né azionarlo su superfici morbide, ad esempio letti o divani. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli, ecc.
- L'uso improprio può essere causa di ustioni.
- Assicurarsi di tenere costantemente il meccanismo di massaggio e qualsiasi altra parte in movimento del prodotto lontano da capelli, indumenti e gioielli.
- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Apparecchio non professionale, progettato per l'uso personale e destinato a offrire un massaggio lenitivo ai muscoli indolenziti. NON utilizzare in sostituzione di cure mediche.

- L'uso di questo prodotto deve rimanere comodo e piacevole. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospenderne l'uso e rivolgersi a un medico.
- Le donne in stato di gravidanza, le persone affette da diabete e i portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. Uso non raccomandato da persone con carenze sensoriali, inclusa la neuropatia diabetica.
- NON usare su bambini, persone invalide, addormentate o in stato di incoscienza.
- NON utilizzare su pelli poco sensibili né su una persona con una cattiva circolazione sanguigna.
- Si raccomanda di non lasciar MAI utilizzare l'apparecchio a un individuo affetto da malattie fisiche tali da limitarne la capacità di gestire i comandi.
- Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- Non usare su pelle irritata, bruciata dal sole o screpolata o su qualsiasi area con problemi dermatologici.
- NON usare prima di dormire. Il massaggio ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno.
- Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
- Limitarsi a esercitare una leggera forza contro il meccanismo di massaggio per prevenire il rischio di ferita.
- La superficie dell'apparecchio è riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Se il prodotto si surriscalda eccessivamente, scollegare dalla rete elettrica e contattare il Centro Servizi Homedics.
- Un utilizzo eccessivo può causare il surriscaldamento del prodotto con conseguente riduzione della sua durata. In caso di surriscaldamento, interrompere l'uso e lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.

- Utilizzare solo l'alimentatore fornito con questo prodotto. L'uso di qualsiasi altro alimentatore può causare rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni alle persone o danni al prodotto. Utilizzare solo l'adattatore CA con numero di parte # ICP48C-240-1500.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.
Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi Homedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi Homedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.
Per scoprire il Centro Servizi Homedics più vicino, visitare la pagina
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation



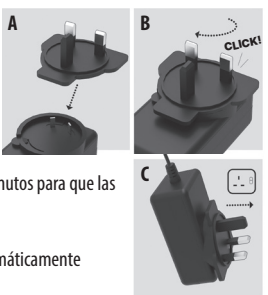
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



1. Cabezas calefactoras (no extraíbles)
2. Juego adicional de cabezas almacenado en el lateral de la unidad
3. Botón de encendido
4. Cabezas de masaje intercambiables
5. Soportes (no extraíbles)

INSTRUCCIONES DE USO



El enchufe adaptador de este producto dispone de dos juegos de clavijas para uso en la UE y el Reino Unido. Fije las clavijas correspondientes a su región girándolas firmemente hasta que queden bien sujetas. A continuación, conecte el cable a la toma jack situada en la parte frontal del producto y enchufe el adaptador a una toma de corriente.

1. Coloque el masajeador en el suelo frente a su silla, siéntese y coloque los pies sobre el masajeador. Recomendamos usar calcetines al utilizar este masajeador de pies.
2. Pulse el botón ⏻ una vez para iniciar el masaje.
3. Para añadir un calor suave, pulse el botón ⏻ por segunda vez y deje pasar varios minutos para que las cabezas de masaje se calienten.
4. Pulse el botón ⏻ por tercera vez para apagar el dispositivo.



El tiempo de tratamiento recomendado es de 15 minutos, y el producto se apagará automáticamente transcurrido este tiempo.

Este producto cuenta con una función de apagado de seguridad para evitar daños por sobrecalentamiento. Si se apaga inesperadamente después de un período prolongado de uso, déjelo reposar durante 30 minutos antes de continuar usándolo.

En modo apagado, este producto consume energía a una tasa de 0.09W.

CABEZALES DE MASAJE INTERCAMBIABLES

Su masajeador de pies incluye dos juegos de cabezales de masaje intercambiables que ofrecen tres experiencias de masaje únicas:

Para un masaje más suave: utilice los nodos más grandes del cabezal de masaje de doble cara	Para un masaje más firme: utilice los nodos más pequeños del cabezal de masaje de doble cara	Para un masaje más relajante, ideal para los arcos del pie: utilice el cabezal de masaje de cobertura amplia
		

CÓMO CAMBIAR LOS CABEZALES

1. Apague la unidad.
2. Retire los cabezales de masaje grises tirando hacia arriba. Coloque los cabezales seleccionados sobre los soportes grises y presione firmemente hacia abajo hasta que queden bien colocados. (Tenga en cuenta que el cabezal de doble cara tiene nodos diferentes en cada lado)
3. El juego de cabezales no utilizado puede almacenarse en el lateral de la unidad



LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla.
- Limpie únicamente con un paño suave ligeramente humedecido.
- NUNCA permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad.
- NO sumerja la unidad en ningún líquido para limpiarla.
- NUNCA utilice limpiadores abrasivos, cepillos ni productos químicos fuertes.
- Guarde la unidad en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Este aparato lo pueden usar personas a partir de 8 años y con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia ni conocimientos si cuentan con supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros que implica. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión por un adulto.
- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo. Para apagar el dispositivo, pulse el botón ⏻ y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- No deje NUNCA un aparato sin vigilancia cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de poner o sacar piezas o accesorios.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NO intente coger un aparato que se haya caído al agua o en otros líquidos. Corte la corriente y desenchúfelo de inmediato. Manténgalo seco: NO lo haga funcionar cuando esté húmedo o mojado.
- No inserte NUNCA clavijas ni otros mecanismos metálicos u objetos en el aparato.
- Utilice este aparato para el fin previsto según se describe en este folleto. NO utilice acoplamientos no recomendados por Homedics.
- NO lo use al aire libre.
- Este producto requiere un suministro de energía de 220-240 V CA.

- NUNCA opere el aparato si tiene un cable o un enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, si se cayó al agua o si gotea. Envíelo al Centro de Servicios Homedics para que lo examinen y lo arreglen, si es preciso.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO lo ponga en funcionamiento cuando esté usando aerosoles (espray) o cuando esté administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o una almohada. Puede producirse calor excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones personales.
- NO tire del aparato por el cable ni lo use como mango.
- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por el Centro de Servicios oficial de Homedics.
- NO se siente ni se ponga de pie encima de la parte del aparato que da masaje. La unidad solo debe usarse cuando se coloca en el piso y el usuario está sentado.
- Nunca bloquee las entradas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos, etc.
- Pueden producirse quemaduras por el uso inadecuado.
- Asegúrese de mantener el pelo, la ropa y las joyas alejados del mecanismo de masaje o de cualquier pieza móvil del producto en todo momento.
- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- No se trata de un dispositivo de uso profesional, sino personal y, como tal, está indicado para proporcionar un masaje relajante a músculos fatigados. NO lo use como sustituto de una atención médica.

- El uso de estos artículos debe proporcionar una sensación de comodidad y bienestar. Si siente malestar o incomodidad, deje de usarlos y consulte con su médico.
- Se recomienda a mujeres embarazadas y personas con diabetes o marcapasos que consulten a su médico antes de utilizar este dispositivo. Uso no recomendado para personas con trastornos sensoriales, como la neuropatía diabética.
- NO lo use en un bebé, una persona inválida, o que esté durmiendo o inconsciente.
- NO lo use en piel con poca sensibilidad o en una persona con mala circulación.
- Este aparato NUNCA debe ser utilizado por una persona que tenga una enfermedad física que limite la capacidad del usuario para operar los controles.
- NUNCA lo use directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- No lo use en piel irritada, quemada por el sol o agrietada, ni en ninguna zona donde padezca problemas dermatológicos.
- NO lo use antes de acostarse. El masaje provoca un efecto estimulante y puede hacer que tarde más en dormirse.
- No lo use más tiempo del recomendado.
- Solo se debe ejercer una fuerza moderada en el mecanismo de masaje para evitar cualquier riesgo de lesiones.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas que no tengan sensibilidad al calor deben tener cuidado al usar este aparato.
- Si el producto se recalienta excesivamente, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el Servicio Técnico de Homedics.
- El uso excesivo podría ocasionar un calentamiento excesivo del aparato y reducir su duración. Si esto sucede, deje de usar el aparato, para que se enfríe antes de usar de nuevo.

- Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con este producto. El uso de cualquier otra fuente de alimentación puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños al producto. Utilice solo el adaptador de CA con número de pieza # ICP48C-240-1500.
- No seguir las indicaciones anteriores podría causar el riesgo de incendio o lesión.

3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.
Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios Homedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios Homedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de Homedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.
Busque su Centro de Servicios Homedics más próximo en:
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE



Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

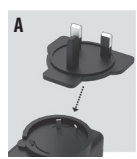
PRODUCTKENMERKEN

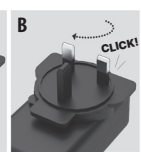


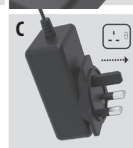
1. Verwarmende koppen (niet verwijderbaar)
2. Extra set koppen opgeborgen aan de zijkant van het apparaat
3. Aan/uit-knop
4. Verwisselbare massagekoppen
5. Houders (niet verwijderbaar)

GEBRUIKSAANWIJZING

De adapterstekker van dit product is voorzien van twee sets pinnen voor gebruik in de EU en het VK. Bevestig de pinnen die geschikt zijn voor uw regio door ze stevig vast te draaien totdat ze goed op hun plaats zitten. Sluit vervolgens het snoer aan op de jack-aansluiting aan de voorkant van het product en steek de adapter in een stopcontact.







1. Plaats de massager op de vloer voor uw stoel, ga zitten en plaats uw voeten op de massager. Wij raden aan om sokken te dragen bij het gebruik van deze voetmassager.
2. Druk eenmaal op de ⏻-knop om de massage te starten.
3. Om een zachte warmte toe te voegen, drukt u een tweede keer op de ⏻-knop en laat u de massagekoppen enkele minuten opwarmen.
4. Druk een derde keer op de ⏻-knop om het apparaat uit te schakelen.



De aanbevolen behandeltijd is 15 minuten en het product schakelt na deze tijd automatisch uit.

Dit product is voorzien van een veiligheidsuitschakelfunctie om schade door oververhitting te voorkomen. Als het apparaat na een langere gebruiksperiode onverwachts uitschakelt, laat het dan 30 minuten rusten voordat u het gebruik hervat.

In uitgeschakelde modus verbruikt dit product stroom met een snelheid van 0.09W.

VERWISSELBARE MASSAGEKOPPEN

Uw voetmassageapparaat wordt geleverd met twee sets verwisselbare massagekoppen die drie unieke massage-ervaringen bieden:

Voor een zachtere massage: gebruik de grotere noppen op de dubbelzijdige massagekop	Voor een stevigere massage: gebruik de kleinere noppen op de dubbelzijdige massagekop	Voor een meer ontspannende massage, ideaal voor de voetbogen: gebruik de massagekop met brede dekking
		

HOE DE KOPPEN TE VERWISSELEN

1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de grijze massagekoppen door ze omhoog te trekken. Plaats de gekozen koppen op de grijze houders en druk ze stevig naar beneden totdat ze vastzitten. (Let op: de dubbelzijdige kop heeft verschillende noppen aan elke zijde)
3. De ongebruikte set koppen kan aan de zijkant van het apparaat worden opgeborgen



REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
- Reinig uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek.
- Laat NOOIT water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.
- Dompel het apparaat NIET onder in vloeistof om het te reinigen.
- Gebruik NOOIT schurende reinigingsmiddelen, borstels of agressieve chemicaliën.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats wanneer het niet in gebruik is.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

- Dit apparaat is geschikt voor personen vanaf 8 jaar en ouder. Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis kunnen dit apparaat onder toezicht gebruiken of na het ontvangen van instructies over het veilige gebruik van het apparaat zodat zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Haal het apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en vóór het schoonmaken uit het stopcontact. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de ⏻-knop en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Een apparaat NOOIT met de stekker in het stopcontact achterlaten. De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens onderdelen of hulpstukken te plaatsen of verwijderen.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- NOOIT reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen. In dat geval onmiddellijk de netvoeding uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Droog houden – NOOIT in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- NOOIT pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of objecten in openingen van het apparaat stoppen.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. ALLEEN door Homedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- NIET buiten gebruiken.

- Voor dit product is een vermogen van 220-240 V AC vereist.
- NOOIT het apparaat gebruiken als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet goed werkt, als het apparaat is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen. Retourneer het naar het onderhoudscentrum van Homedics, waar het zal worden onderzocht en gerepareerd.
- Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
- NOOIT gebruiken in een ruimte waar aërosols (sprays) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- NOOIT onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat NOOIT aan het snoer dragen en het snoer nooit als handgreep gebruiken.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Al het onderhoud aan dit apparaat dient uitgevoerd te worden bij een geautoriseerd Homedics Service Centre.
- NOOIT zitten of staan op het massagedeel van het apparaat. Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het op de grond staat en de gebruiker zit.
- Nooit de luchtopeningen van het apparaat blokkeren of het op een zacht oppervlak plaatsen, zoals een bed of een bank. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Onjuist gebruik kan leiden tot brandwonden.
- Zorg ervoor dat haren, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt van het massagemechanisme of andere bewegende onderdelen worden gehouden.
- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.

- Dit is geen professioneel apparaat, het is bedoeld voor persoonlijk gebruik en om vermoeide spieren een verzachtende massage te geven. NOOIT gebruiken als vervanging van medische zorg.
- Het gebruik van dit product hoort aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door mensen met zintuigelijke problemen, waaronder diabetespatiënten.
- NOOIT op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken.
- NIET gebruiken op ongevoelige huid of op personen met een slechte bloedcirculatie.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met een lichamelijke aandoening die de bediening van het apparaat zou kunnen belemmeren.
- NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of huiduitslag gebruiken.
- Niet op geïrriteerde, door de zon verbrande of gebarsten huid of op zones met huidproblemen gebruiken.
- NIET voor het naar bed gaan gebruiken. De massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap uitstellen.
- Niet langer dan de aanbevolen tijdsduur gebruiken.
- Om het risico van letsel te voorkomen, mag er alleen lichte druk op het kussen worden uitgeoefend.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte dienen voorzichtig met het apparaat om te gaan.
- Als het product uitzonderlijk warm aanvoelt, het product uitschakelen en contact opnemen met het het servicecentrum van Homedics.

- Overmatig gebruik kan leiden tot oververhitting en een kortere levensduur van het apparaat. Bij oververhitting het gebruik van het apparaat staken en het laten afkoelen.
- Gebruik uitsluitend de bij dit product geleverde voeding. Het gebruik van een andere voeding kan leiden tot brandgevaar, elektrische schokken, letsel of schade aan het product. Gebruik alleen de AC-adapter met onderdeelnummer # ICP48C-240-1500.
- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/ of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van Homedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van Homedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor uw lokale Homedics Service Centre, bezoek
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Uitleg over AEEA



Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.

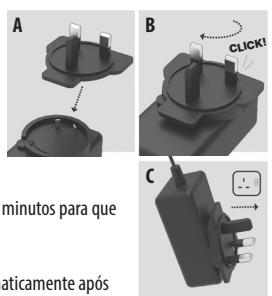
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



1. Cabeças de aquecimento (não removíveis)
2. Conjunto extra de cabeças armazenado na lateral da unidade
3. Botão de alimentação
4. Cabeças de massagem intercambiáveis
5. Suportes (não removíveis)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A ficha adaptadora deste produto possui dois conjuntos de pinos para utilização na UE e no Reino Unido. Fixe os pinos adequados à sua região rodando-os firmemente até ficarem bem encaixados. Em seguida, ligue o cabo à tomada jack localizada na parte frontal do produto e ligue o adaptador a uma tomada elétrica.



1. Coloque o massajador no chão em frente à sua cadeira, sente-se e coloque os pés sobre o massajador. Recomendamos o uso de meias durante a utilização deste massajador de pés.
2. Prima o botão ⏻ uma vez para iniciar a massagem.
3. Para adicionar um calor suave, prima o botão ⏻ uma segunda vez e aguarde vários minutos para que as cabeças de massagem aqueçam.
4. Prima o botão ⏻ uma terceira vez para desligar o aparelho.



O tempo de tratamento recomendado é de 15 minutos, e o produto desligar-se-á automaticamente após este período.

Este produto possui uma função de desligamento de segurança para evitar danos causados por sobreaquecimento. Se desligar inesperadamente após um período prolongado de utilização, deixe-o repousar durante 30 minutos antes de voltar a utilizá-lo.

No modo desligado, este produto consome energia a uma taxa de 0.09W.

CABEÇAS DE MASSAGEM INTERCAMBIÁVEIS

O seu massajador de pés inclui dois conjuntos de cabeças de massagem intercambiáveis que proporcionam três experiências de massagem únicas:

Para uma massagem mais suave: utilize os nós maiores na cabeça de massagem de dupla face	Para uma massagem mais firme: utilize os nós menores na cabeça de massagem de dupla face	Para uma massagem mais relaxante, ideal para os arcos dos pés: utilize a cabeça de massagem de cobertura ampla
		

COMO TROCAR AS CABEÇAS

1. Desligue a unidade.
2. Remova as cabeças de massagem cinzentas puxando-as para cima. Coloque as cabeças escolhidas nos suportes cinzentos e pressione firmemente para baixo até ficarem bem fixas. (Note que a cabeça de dupla face possui nós diferentes em cada lado)
3. O conjunto de cabeças não utilizado pode ser armazenado na lateral da unidade



LIMPEZA E CUIDADOS

- Desligue a unidade da tomada e deixe-a arrefecer antes da limpeza.
- Limpe apenas com um pano macio ligeiramente húmido.
- NUNCA permita que água ou outros líquidos entrem em contacto com a unidade.
- NÃO mergulhe a unidade em qualquer líquido para limpeza.
- NUNCA utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas ou produtos químicos fortes.
- Guarde num local fresco e seco quando não estiver em utilização.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

- Este aparelho é adequado para maiores de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças. A limpeza e serviços de manutenção a efetuar pelo utilizador não devem ser confiados a crianças sem supervisão de um adulto.
- Desligue sempre o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes de limpá-lo. Para desligar, prima o botão ⏻ e, em seguida, retire a ficha da tomada.
- NUNCA deixe um aparelho sem vigilância quando estiver ligado. Desligue da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
- Não coloque nem guarde o aparelho num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque nem deixe cair dentro de água, nem de qualquer outro líquido.
- NÃO tente apanhar um aparelho elétrico que tenha caído à água ou noutros líquidos. Desligue a corrente elétrica e retire a ficha da tomada imediatamente. Mantenha seco – NÃO UTILIZE em áreas molhadas ou húmidas.
- NUNCA introduza pinos ou quaisquer objetos de fixação metálicos no interior do aparelho pelas aberturas.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina conforme descrito no presente folheto. NÃO use acessórios que não sejam os recomendados pela Homedics.
- NÃO utilizar no exterior.

- Este produto requer alimentação elétrica de 220-240 V CA.
- NUNCA utilize o aparelho se algum cabo ou ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar devidamente, se o deixar cair ou danificar, ou se este cair à água. Devolva o aparelho ao Centro de Assistência da Homedics para ser analisado e reparado.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- NÃO ligue o aparelho em locais onde estejam a ser utilizados aerossóis (produtos de pulverização) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- NÃO utilize por baixo de um cobertor ou de uma almofada. Poderá formar-se calor excessivo e provocar fogo, eletrocussão ou lesões em pessoas.
- NÃO transporte este aparelho puxando pelo cabo ou utilizando o cabo como pega.
- NÃO tente reparar o aparelho. Nenhuma das peças pode ser reparada pelo utilizador. Toda a manutenção deste aparelho tem de ser feita num Centro de Assistência autorizado da Homedics.
- NÃO se sente nem se apoie na peça de massagem do aparelho. A unidade só deve ser usada quando colocada no chão e o usuário sentado.
- Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho nem o coloque sobre uma superfície macia, como uma cama ou sofá. Mantenha as aberturas de ar livres de fiapos, cabelos, etc.
- Uma utilização incorreta pode resultar em queimaduras.
- Assegure-se de que o cabelo, roupas e joias estão sempre afastados do mecanismo de massagem e de quaisquer outras peças móveis do produto.
- Se tiver qualquer preocupação em relação à sua saúde, consulte um médico antes de utilizar este aparelho.
- Este é um aparelho não profissional, concebido para utilização pessoal e que se destina a proporcionar uma massagem relaxante para aliviar a tensão muscular. NÃO usar como substituto para cuidados médicos.

- A utilização deste produto deverá ser agradável e confortável. Caso sinta dor ou desconforto, interrompa a utilização e fale com o seu médico de família.
- Mulheres grávidas, diabéticos e pessoas com pacemaker devem consultar um médico antes de utilizar este aparelho. Não se recomenda a utilização por indivíduos com deficiências motoras, incluindo neuropatia diabética.
- NÃO utilizar em bebés, pessoas inválidas ou em pessoas que esteja a dormir ou inconscientes.
- NÃO utilizar em pele sensível ou numa pessoa com má circulação.
- Este aparelho NUNCA deve ser utilizado por qualquer pessoa que sofra de qualquer problema físico que limite a sua capacidade para acionar os controlos.
- NUNCA utilizar diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas, nem sobre erupções cutâneas.
- Não utilize em pele irritada, com queimaduras solares ou com vermelhidão ou em qualquer área com problemas dermatológicos.
- NÃO utilizar antes de ir dormir. A massagem tem um efeito estimulante e pode atrasar o sono.
- Não utilize por períodos mais longos do que os recomendados.
- Deve ser aplicada apenas uma força suave no mecanismo de massagem para eliminar o risco de lesões.
- O aparelho tem uma superfície aquecida. Os indivíduos com insensibilidade ao calor devem ter cuidado durante a utilização do equipamento.
- Se o produto parecer estar excessivamente quente, desligue da tomada e contacte o Centro de Assistência da Homedics.
- Uma utilização excessiva poderá conduzir ao aquecimento excessivo do produto e a uma vida útil mais curta. Se tal se verificar, interromper a utilização e deixar a unidade arrefecer antes de funcionar.

- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este produto. A utilização de qualquer outra fonte de alimentação pode causar risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos no produto. Utilize apenas o adaptador CA com o número de peça # ICP48C-240-1500.
- O não cumprimento da recomendação acima pode resultar num risco de incêndio ou lesão.

GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de 3 anos, a partir da data da compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequenciais ou especiais.

Para obter serviço de garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Assistência Homedics. A assistência deste produto por qualquer pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência Homedics anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei.

Para saber onde fica o Centro de Assistência local da Homedics, aceda a
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Explicação da REEE

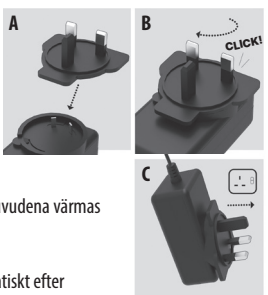
Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

PRODUKTEGENSKAPER



1. Värmehuvuden (ej avtagbara)
2. Extra uppsättning huvuden förvaras på sidan av enheten
3. Strömknapp
4. Utbytbara massagehuvuden
5. Hållare (ej avtagbara)

BRUKSANVISNING



Adapterkontakten för denna produkt har två uppsättningar stift för användning inom EU och Storbritannien. Fäst de stift som passar din region genom att vrida dem ordentligt på plats. Anslut därefter sladden till jackuttaget på produktens framsida och sätt adaptern i ett vägguttag.

1. Placera massageren på golvet framför din stol, sätt dig ner och placera fötterna på massageren. Vi rekommenderar att du bär strumpor när du använder denna fotmassager.
2. Tryck på ⏻-knappen en gång för att starta massagen.
3. För att lägga till mild värme, tryck på ⏻-knappen en andra gång och låt massagehuvudena värmas upp i flera minuter.
4. Tryck på ⏻-knappen en tredje gång för att stänga av enheten.



Den rekommenderade behandlingstiden är 15 minuter, och produkten stängs av automatiskt efter denna tid.

Denna produkt har en säkerhetsavstängningsfunktion för att förhindra skador på grund av överhettning. Om den stängs av oväntat efter en längre tids användning, låt den vila i 30 minuter innan du fortsätter att använda den.

I avstängt läge förbrukar denna produkt ström med en hastighet av 0.09W.

UTBYTBARA MASSAGEHUVUDEN

Din fotmassager innehåller två uppsättningar utbytbara massagehuvuden som ger tre unika massageupplevelser:

För en mildare massage: använd de större knopparna på det dubbelsidiga massagehuvudet	För en fastare massage: använd de mindre knopparna på det dubbelsidiga massagehuvudet	För en mer avslappnande massage, perfekt för fotvalven: använd massagehuvudet med bred täckning
		

SÅ HÄR BYTER DU MASSAGEHUVUDENA

1. Stäng av enheten.
2. Ta bort de grå massagehuvudena genom att dra dem uppåt. Placera de valda huvudena på de grå hållarna och tryck ner dem ordentligt tills de sitter fast. (Observera att det dubbelsidiga huvudet har olika knoppar på varje sida)
3. Den oanvända uppsättningen huvuden kan förvaras på sidan av enheten



RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Koppla ur enheten och låt den svalna innan rengöring.
- Rengör endast med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Låt ALDRIG vatten eller andra vätskor komma i kontakt med enheten.
- Sänk INTE ner enheten i någon vätska för rengöring.
- Använd ALDRIG slipande rengöringsmedel, borstar eller starka kemikalier.
- Förvara på en sval och torr plats när den inte används.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Enheten är lämplig från 8 år och uppåt och för personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har instruerats om hur man ska använda enheten på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Dra alltid ut apparatens kontakt ur eluttaget direkt efter användning och innan rengöring. För att stänga av, tryck på ⏻-knappen och dra sedan ur kontakten ur vägguttaget.
- LÄMNA aldrig en apparat utan uppsikt när den är inkopplad. Ta ur kontakten från eluttaget när enheten inte används och innan tillbehör eller delar sätts på eller tas av.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla ner i, eller dras ner i ett bad eller ett handfat. Får inte placeras i eller tappas i vatten eller annan vätska.
- Sträck dig INTE efter en enhet som har ramlat ner i vatten, eller andra vätskor. Stäng av strömmen och dra omedelbart ur kontakten. Håll apparaten torr – använd den INTE om den är blöt eller i fuktiga miljöer.
- För ALDRIG in nålar, fastsättningsanordningar av metall, eller andra metallföremål i apparaten eller i någon öppning.
- Använd apparaten för det den är avsedd för i enlighet med denna broschyr. Använd INTE tillbehör som inte är rekommenderade av Homedics.
- Får INTE användas utomhus.
- Produkten kräver 220-240 V AC.
- Använd ALDRIG apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats, skadats eller tappats ned i vatten. Returnera den till Homedics servicecenter för undersökning och reparation.

- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Använd INTE produkten där någon aerosolprodukt (spray) används, eller där syrgas används.
- Får INTE användas under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elchock eller personskada.
- Bär INTE apparaten i sladden och använd inte sladden som ett handtag.
- Försök INTE att reparera enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren. Alla reparationer av denna enhet får endast utföras av ett auktoriserat Homedics servicecenter.
- Sitt eller stå INTE på massagdelen av apparaten. Enheten ska endast användas när den placeras på golvet och användaren sitter.
- Blockera aldrig apparatens luftöppningar och placera den inte på en mjuk yta, såsom en säng eller soffa. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår osv.
- Brännskador kan uppstå vid felaktig användning.
- Se till att allt hår, kläder och smycken alltid hålls borta från produktens massagemekanism eller andra rörliga delar på produkten.
- Om du problem med din hälsa, bör du tala med din läkare innan du använder apparaten.
- Detta är en icke-professionell apparat, utformad för personligt bruk och avsedd att ge lugnande massage till trötta muskler. Använd INTE som ersättning för medicinsk uppmärksamhet.
- Användning av apparaten ska vara en njutbar och bekväm upplevelse. Om smärta eller diskomfort uppstår, sluta använda och konsultera med din läkare.
- Gravida kvinnor, diabetiker och personer med pacemakers bör konsultera en läkare innan de använder denna enhet används. Rekommenderas inte för personer med känselnedsättningar, inklusive diabetisk neuropati.

- Får INTE användas på spädbarn, handikappade, eller sovande och medvetslösa personer.
- Använd INTE på känslig hud eller på en person med dålig blodcirkulation.
- Apparaten bör ALDRIG användas av någon individ som lider av något fysiskt problem som begränsar användarens möjlighet att använda kontrollerna.
- Får ALDRIG användas direkt på svullna eller inflammerade områden, eller på hudutslag.
- Använd inte på irriterad, solbränd eller narig hud, eller på något område med dermatologiska problem.
- Använd INTE apparaten precis innan du går och lägger dig. Massagen har en stimulerande effekt och kan fördröja sömn.
- Använd inte produkten längre än den rekommenderade tiden.
- Tryck försiktigt mot massagemekanismen för att eliminera risken för skador.
- Apparten har en uppvärmd yta. Personer som inte är känsliga mot värme måste vara försiktiga när de använder enheten.
- Om produkten känns överdrivet varm, bör du stänga av den och kontakta Homedics servicecenter.
- Överdrivet användande kan leda till att produkten hettas upp för mycket och kan förkorta dess livslängd. Om detta sker, sluta använda och låt enheten svalna innan den används igen.
- Använd endast den strömförsörjning som medföljer denna produkt. Användning av annan strömförsörjning kan medföra risk för brand, elektriska stötar, personskador eller skador på produkten. Använd endast nätadaptern med artikelnummer # ICP48C-240-1500.
- Om du inte följer råden ovan, finns det risk för brand eller skada.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 3 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador.
För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgänglig via Homedics Servicecenter. Service av produkten hos någon annan än Homedics Servicecenter upphäver garantin. Denna garanti inverkar inte på dina lagenliga rättigheter.
För att hitta ditt lokala Homedics Servicecenter, kan du gå till
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-förklaring



Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

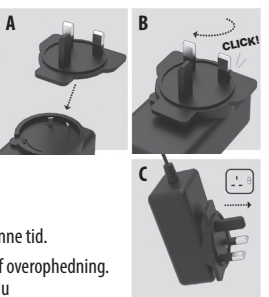
PRODUKTEGENSKABER



1. Varmehoveder (kan ikke fjernes)
2. Ekstra sæt hoveder opbevaret på siden af enheden
3. Tænd/sluk-knap
4. Udskiftelige massagehoveder
5. Holdere (kan ikke fjernes)

BRUGSANVISNING

Adapterstikket til dette produkt har to sæt ben til brug i EU og Storbritannien. Fastgør de ben, der passer til din region, ved at dreje dem fast på plads. Tilslut derefter ledningen til jackstikket på forsiden af produktet, og sæt adapteren i en stikkontakt.



1. Placer massageren på gulvet foran din stol, sæt dig ned, og placer dine fødder på massageren. Vi anbefaler at bære sokker, når du bruger denne fodmassager.
2. Tryk på ⏻-knappen én gang for at starte massagen.
3. For at tilføje blid varme skal du trykke på ⏻-knappen anden gang og lade massagehovederne varme op i flere minutter.
4. Tryk på ⏻-knappen tredje gang for at slukke enheden.



Den anbefalede behandlingstid er 15 minutter, og produktet slukker automatisk efter denne tid.

Dette produkt er udstyret med en sikkerhedsafbryder for at forhindre skader forårsaget af overophedning. Hvis det slukker uventet efter længere tids brug, skal du lade det hvile i 30 minutter, før du fortsætter brugen.

I slukket tilstand bruger dette produkt strøm med en hastighed på 0.09W.

UDSKIFTELIGE MASSAGEHOVEDER

Din fodmassager indeholder to sæt udskiftelige massagehoveder, som giver tre unikke massageoplevelser:

Til en mere blid massage: brug de større knopper på det dobbeltsidede massagehoved	Til en mere fast massage: brug de mindre knopper på det dobbeltsidede massagehoved	Til en mere afslappende massage, ideel til fodens svang: brug massagehovedet med bred dækning
		

SÅDAN SKIFTER DU HOVEDERNE

1. Sluk enheden.
2. Fjern de grå massagehoveder ved at trække dem opad. Placer de valgte hoveder på de grå holdere og tryk dem fast ned, indtil de sidder korrekt. (Bemærk, at det dobbeltsidede hoved har forskellige knopper på hver side)
3. Det ubrugte sæt hoveder kan opbevares på siden af enheden



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud af kontakten, og lad enheden køle af før rengøring.
- Rengør kun med en blød, let fugtig klud.
- Lad ALDRIG vand eller andre væsker komme i kontakt med enheden.
- Nedsænk IKKE enheden i væske for rengøring.
- Brug ALDRIG slibende rengøringsmidler, børster eller stærke kemikalier.
- Opbevar enheden et køligt og tørt sted, når den ikke er i brug.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG.

- Dette apparat er egnet til personer på 8og derover samt personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden, såfremt vedkommende er under opsyn eller har modtaget anvisninger om forsvarlig anvendelse af apparatet, og vedkommende forstår farerne i forbindelse med anvendelsen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Tag altid stikket til apparatet ud af stikkontakten straks efter brug og før rengøring. For at slukke skal du trykke på ⏻-knappen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Efterlad ALDRIG et apparat uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du påsætter eller fjerner tilbehør.
- Placér og opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde ned i eller blive trukket ned i et badekar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde ned i vand eller anden væske.
- Du må IKKE række ud efter et apparat, som er faldet i vand eller i andre væsker. Sluk øjeblikkeligt for strømmen og tag apparatet ud af stikket. Hold det tørt – du må IKKE betjene det under våde eller fugtige forhold.
- Du må ALDRIG sætte nåle, metalliske lukkemekanismer eller genstande ind i apparatet eller nogen åbning.
- Apparatet skal benyttes efter hensigten som beskrevet i denne brochure. Kun tilbehør, som anbefales af Homedics, må benyttes.
- Må IKKE anvendes udendørs.
- Dette produkt kræver en 220-240 V AC strømforsyning.
- Du må ALDRIG betjene apparatet, hvis stik eller ledning er beskadiget, eller

hvis det ikke fungerer korrekt. Det må heller ikke anvendes, hvis det er blevet tabt på gulvet eller beskadiget, hvis det har været i vand, eller hvis det lækker. Hvis dette er sket, skal du returnere produktet til Homedics Servicecenter med henblik på undersøgelse og reparation deraf.

- Hold kablet væk fra varme overflader.
- Betjen ALDRIG i områder, hvor aerosol (spray) produkter bliver brugt, eller hvor oxygen administreres.
- Betjen IKKE under et tæppe eller pude. Det kan producere overdreven varme og forårsage brand, elektriske stød eller personskade.
- Bær IKKE apparatet i ledningen og brug ikke ledningen som et håndtag.
- Prøv IKKE på selv at reparere apparatet. Apparatet indeholder ingen dele, du selv kan yde service på. Al service på dette apparat skal udføres af et autoriseret Homedics Servicecenter.
- Du må IKKE sidde eller stå på massagedelen af apparatet. Enheden bør kun bruges, når den er placeret på gulvet og brugeren sidder.
- Bloker aldrig apparatens luftåbninger, og placer den ikke på en blød overflade, såsom en seng eller sofa. Hold luftåbningerne fri for fnug, hår osv.
- Forkert brug kan forårsage forbrændinger.
- Sørg for, at alt hår, tøj og smykker til enhver tid holdes væk fra massagemekanismen og produktets andre bevægelige dele.
- Hvis du har eventuelle bekymringer om dit helbred, bør du konsultere en læge før brug af dette apparat.
- Dette er et apparat, som kan benyttes af privatpersoner til lindrende massage af overanstrengte muskler. Apparatet må IKKE benyttes i stedet for medicinsk behandling.
- Brug af dette produkt bør være behagelig og komfortabel. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du øjeblikkeligt stoppe og kontakte din læge.

- Gravide, diabetikere og enkeltpersoner med pacemakere bør konsultere en læge før brug af dette apparat. Ikke anbefalet til brug af enkeltpersoner med følelsesproblemer, inkl. diabetisk neuropati.
- Må IKKE bruges på spædbørn, handicappede eller på en sovende eller bevidstløs person.
- Må IKKE anvendes på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodcirkulation.
- Dette apparat må ALDRIG anvendes af personer, der lider af en fysisk lidelse, der kan begrænse deres evne til at betjene apparatet.
- Apparatet må ALDRIG benyttes direkte på hævede eller betændte områder eller udslæt.
- Må ikke benyttes på irriteret, solbrændt eller revnet hud eller på noget som helst område med dermatologiske problemer.
- Apparatet må IKKE benyttes lige før sengetid. Massagen har en stimulerende effekt og kan forsinke din søvn.
- Må ikke anvendes i længere tid end anbefalet.
- Der må kun bruges forsigtig kraft, når massagemekanismen berøres for at eliminere risikoen for skader.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, som er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de anvender apparatet.
- Hvis produktet føles for varmt, skal du slukke på kontakten og kontakte Homedics Servicecenter.
- Overdreven brug kan medføre overophedning af apparatet og en kortere levetid. Hvis dette skulle ske, skal man stoppe brugen af apparatet og lade det køle ned, før det igen bruges.
- Brug kun den strømforsyning, der følger med dette produkt. Brug af en anden strømforsyning kan medføre risiko for brand, elektrisk stød, personskade

eller skade på produktet. Brug kun AC-adapteren med reservedelsnummer # ICP48C-240-1500.

- Hvis ovenstående foranstaltninger ikke overholdes, kan det forårsage brand eller personskade.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 3 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskadiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader.

For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af Homedics Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end Homedics Service Centre.ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.

Find dit lokale Homedics Service Centre på

www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring



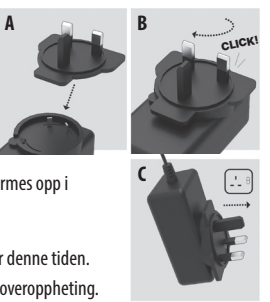
Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

PRODUKTEGENSKAPER



1. Varmehoder (kan ikke fjernes)
2. Ekstra sett med hoder oppbevart på siden av enheten
3. Av/på-knapp
4. Utskiftbare massasjehoder
5. Holdere (kan ikke fjernes)

INSTRUKSJONER FOR BRUK



Adapterpluggen for dette produktet har to sett med pinner for bruk i EU og Storbritannia. Fest pinnene som passer for din region ved å vri dem godt på plass. Koble deretter ledningen til jackkontakten på forsiden av produktet, og sett adapteren i en stikkontakt.

1. Plasser massasjeren på gulvet foran stolen din, sett deg ned og plasser føttene på massasjeren. Vi anbefaler å bruke sokker når du bruker denne fotmassasjeren.
2. Trykk på ⏻-knappen én gang for å starte massasjen.
3. For å legge til mild varme, trykk på ⏻-knappen en gang til og la massasjehodene varmes opp i flere minutter.
4. Trykk på ⏻-knappen en tredje gang for å slå av enheten.



Den anbefalte behandlingstiden er 15 minutter, og produktet slår seg automatisk av etter denne tiden.

Dette produktet har en sikkerhetsutkoblingsfunksjon for å forhindre skader forårsaket av overoppheting. Hvis det slår seg av uventet etter en lengre bruksperiode, la det hvile i 30 minutter før du fortsetter bruken.

I avslått modus bruker dette produktet strøm med en hastighet på 0.09W.

UTSKIFTBARE MASSASJEHODER

Fotmassasjeren leveres med to sett utskiftbare massasjehoder som gir tre unike massasjeopplevelser:

For en mildere massasje: bruk de større knottene på det tosidige massasjehodet	For en fastere massasje: bruk de mindre knottene på det tosidige massasjehodet	For en mer avslappende massasje, ideell for fotbuene: bruk massasjehodet med bred dekning
		

SLIK BYTTER DU MASSASJEHODENE

1. Slå av enheten.
2. Fjern de grå massasjehodene ved å trekke dem oppover. Plasser de valgte hodene på de grå holderne og trykk dem godt ned på plass. (Merk at det tosidige hodet har forskjellige knotter på hver side)
3. Det ubrukte settet med hoder kan oppbevares på siden av enheten



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Koble fra enheten og la den avkjøles før rengjøring.
- Rengjør kun med en myk, lett fuktet klut.
- La ALDRI vann eller andre væsker komme i kontakt med enheten.
- Ikke SENK enheten ned i væske for rengjøring.
- Bruk ALDRI slipende rengjøringsmidler, børster eller sterke kjemikalier.
- Oppbevar enheten på et kjølig og tørt sted når den ikke er i bruk.

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

- Dette apparatet er egnet for personer fra 8år og oppover, og kan brukes av personer med reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn uten tilsyn.
- Trekk alltid ut støpselet til apparatet fra stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring. For å slå av, trykk på ⏻-knappen og trekk deretter støpselet ut av stikkontakten.
- Et apparat skal ALDRI forlates uten tilsyn når støpslet er i strømkontakten. Trekk støpslet ut av strømkontakten når enheten ikke er i bruk og før montering eller demontering av deler eller tilbehør.
- Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares på et sted hvor det kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller vask. Apparatet må ikke plasseres eller droppes i vann eller annen væske.
- IKKE rør et apparat som har vært sluppet i vann eller andre væsker. Trekk ut støpslet omgående. Oppbevar tørt – SKAL IKKE brukes på steder hvor det er vått eller fuktig.
- Det må ALDRI settes nåler eller andre metalliske gjenstander inn i apparatet eller i noen åpning.
- Apparatet skal brukes til tiltenkt formål som beskrevet i denne veiledningen. IKKE bruk tilbehør som ikke er anbefalt av Homedics.
- Må IKKE brukes utendørs.
- Dette produktet forlanger en 220-240 V AC strømtilførsel.
- Apparatet må ALDRI brukes hvis ledningen eller støpselet er ødelagt, eller hvis apparatet ikke fungerer ordentlig, eller hvis det var sluppet i gulvet,

har kommet i vann eller om det lekker. Returner apparatet til Homedics servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
- Hold ledningen borte fra oppvarmede flater.
- Apparatet må IKKE brukes der det sprayes med aerosolprodukter eller hvor det foretas behandling med medisinsk oksygen.
- Enheten må IKKE brukes under et ullteppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, dødelig elektrosjokk eller personskader.
- Apparatet må IKKE bæres etter ledningen eller bruke ledningen som håndtak.
- IKKE forsøk å reparere apparatet. Det finnes ingen brukervennlige deler i enheten. All service på dette apparatet skal kun foretas på et autorisert Homedics servicesenter.
- IKKE sitt eller stå på massasjedelen av apparatet. Enheten skal kun brukes når den er plassert på gulvet og brukeren sitter.
- Blokkér aldri luftåpningene på apparatet, og plasser det ikke på en myk overflate, som en seng eller sofa. Hold luftåpningene fri for lo, hår osv.
- Feilaktig bruk kan resultere i varmeskader.
- Forsikre deg om at alt hår, klær og smykker til enhver tid holdes unna massasjemekanismen eller andre bevegelige deler på produktet.
- Hvis du har helsebekymringer, skal du rådføre deg med lege før du bruker dette apparatet.
- Dette er et ikke-profesjonelt apparat som er konstruert til personlig bruk og er beregnet til å gi beroligende massasje for ømme muskler. Skal IKKE brukes som erstatning for medisinsk behandling.
- Det skal være behagelig og komfortabelt å bruke dette produktet. Skulle det oppstå smerte eller ubehag som et resultat, avbryt bruken av apparatet og rådfør deg med lege.
- Gravide, diabetikere og personer med pacemaker bør konsultere lege før

anvendelse av dette produktet. Anbefales ikke for bruk av personer med diabetisk nevropati.

- SKAL IKKE brukes på småbarn eller på uføre, sovende eller bevisstløse personer.
- Må IKKE brukes på ufølsom hud eller en person med dårlig blodsirkulasjon.
- Dette apparatet skal ALDRI brukes på enkeltpersoner med noe fysisk lidelse som vil begrense brukerens evne til å betjene kontrollene.
- Må ALDRI brukes direkte på hovne eller betente områder eller på huderupsjoner.
- Ikke bruk på irritert, solbrent eller flassende hud eller på dermatologiske problemområder.
- Skal IKKE brukes før du går å legger deg. Massasjen har en stimulerende virkning og kan forsinke søvn.
- Skal ikke brukes lengre enn den anbefalte tiden.
- Det skal kun brukes lett kraft mot puten for å eliminere faren for personskade.
- Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som er ufølsomme overfor varme må være forsiktig når de bruker apparatet.
- Hvis produktet føles unaturlig varmt, trekk ut støpselet og ta kontakt med Homedics Servicesenter.
- Overdreven bruk kan føre til overoppvarming og kortere levetid på produktet. Hvis dette forekommer, slå av apparatet og la det nedkjøle før det brukes igjen.
- Bruk kun strømforsyningen som følger med dette produktet. Bruk av annen strømforsyning kan medføre fare for brann, elektrisk støt, personskade eller skade på produktet. Bruk kun AC-adapter med delenummer # ICP48C-240-1500.
- Unnlatelse av å følge ovennevnte kan resulterer i brannfare eller personskade.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 3 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader.
For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget forgodtbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom Homedics servicesenter. Utføring av service på dette produktet av andre enn Homedics servicesenter gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.
For å finne ditt lokale Homedics servicesenter, se
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring



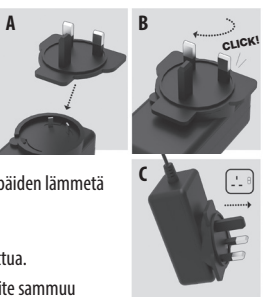
Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

TUOTTEEN OMINAISUUDET



1. Lämpöpäädyt (ei irrotettavat)
2. Ylimääräinen päätysarja säilytetty laitteen sivulla
3. Virtapainike
4. Vaihdettavat hierontapäät
5. Pidikkeet (ei irrotettavat)

KÄYTTÖOHJEET



Tämän tuotteen adapteripistokkeessa on kaksi nastasarjaa EU- ja UK-käyttöä varten. Kiinnitä alueellesi sopivat nastat kiertämällä ne tiukasti paikoilleen. Liitä sen jälkeen johto tuotteen etuosassa olevaan liitäntään ja kytke adapteri pistorasiaan.

1. Aseta hierontalaite lattialle tuolisi eteen, istu alas ja aseta jalkasi hierontalaitteelle. Suosittelemme sukkien käyttöä tätä jalkahierontalaitetta käytettäessä.
2. Paina ⏻-painiketta kerran käynnistääksesi hieronnan.
3. Lisätäksesi hellävaraista lämpöä, paina ⏻-painiketta toisen kerran ja anna hierontapäiden lämmetä useiden minuuttien ajan.
4. Paina ⏻-painiketta kolmannen kerran sammuttaaksesi laitteen.



Suositeltu hoitoaika on 15 minuuttia, ja tuote sammuu automaattisesti tämän ajan kuluttua.

Tässä tuotteessa on turvakytkin, joka estää ylikuumenemisesta aiheutuvat vauriot. Jos laite sammuu odottamatta pitkän käyttöjakson jälkeen, anna sen levätä 30 minuuttia ennen käytön jatkamista.

Sammutettuna tämä tuote kuluttaa virtaa määrällä 0.09W.

VAIHDETTAVAT HIERONTAPÄÄT

Jalkahierontalaitteesi sisältää kaksi sarjaa vaihdettavia hierontapäitä, jotka tarjoavat kolme ainutlaatuista hierontakokemusta:

Hellävaraisempaa hierontaa varten: käytä kaksipuolisen hierontapään suurempia nystyröitä	Voimakkaampaa hierontaa varten: käytä kaksipuolisen hierontapään pienempiä nystyröitä	Rentouttavampaa hierontaa varten, erityisesti jalkaholveille: käytä laajapeittoista hierontapäätä
		

PÄIDEN VAIHTAMINEN

1. Sammuta laite.
2. Irrota harmaat hierontapäät vetämällä ylöspäin. Aseta valitut päät harmaisiin pidikkeisiin ja paina ne tiukasti paikalleen. (Huomaa, että kaksipuolisessa päässä on erilaiset nystyrät kummallakin puolella)
3. Käyttämätön pääsarja voidaan säilyttää laitteen sivulla



PUHDISTUS JA HOITO

- Irrota laite virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Puhdista vain pehmeällä, kevyesti kostealla liinalla.
- ÄLÄ KOSKAAN anna veden tai muiden nesteiden joutua kosketuksiin laitteen kanssa.
- ÄLÄ upota laitetta mihinkään nesteeseen puhdistusta varten.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä hankaavia puhdistusaineita, harjoja tai voimakkaita kemikaaleja.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, kun laite ei ole käytössä.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VASTAISEN VARALLE.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat henkilöt ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Irrota laite aina pistorasiasta heti käytön jälkeen ja ennen puhdistusta. Sammuta painamalla ⏻-painiketta ja irrota sen jälkeen pistoke pistorasiasta.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty pistorasiaan. Kytke laite pois verkkovirrasta kun sitä ei käytetä, ja ennen kuin siihen liitetään tai siitä irrotetaan lisäosia.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- ÄLÄ KOSKETA laitetta, joka on pudonnut veteen tai muuhun nesteeseen. Sammuta virta ja irrota pistoke välittömästi. Pidä laite kuivana – ÄLÄ käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ÄLÄ KOSKAAN työnnä neuloja tai muita metalliesineitä laitteeseen tai mihinkään sen aukoista.
- Tätä laitetta saa käyttää vain tässä lehtisessä kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisälaitteita, jotka eivät ole Homedicsin suosittelemia.
- ÄLÄ käytä ulkona.
- Tämä tuote tulee kytkeä 220-240 V AC verkkovirtaan.
- Laitetta EI saa KOSKAAN käyttää, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, ei toimi kunnolla, on pudonnut tai vaurioitunut, on pudonnut veteen tai vuotaa. Palauta se Homedicsin huoltokeskukseen tarkastusta ja korjausta varten.

- Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
- ÄLÄ käytä paikassa, missä on käytetty aerosoleja (suihke), tai missä on annettu happea.
- ÄLÄ käytä viltin tai tyynyn alla. Liiallinen kuumuus saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai ruumiillisen vamman.
- ÄLÄ KANNA tätä laitetta virtajohdosta, tai käytä johtoa kahvana.
- ÄLÄ yritä korjata laitetta itse. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ainoastaan Homedicsin valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitteen.
- ÄLÄ istu tai seiso laitteen hietteen hierovalla puolella. Laitetta tulee käyttää vain, kun se on asetettu lattialle ja käyttäjä istuu.
- Älä koskaan peitä laitteen ilma-aukkoja äläkä aseta sitä pehmeälle pinnalle, kuten sängylle tai sohvalle. Pidä ilma-aukot vapaina nukasta, hiuksista jne.
- Huolimaton käyttö voi aiheuttaa palovammoja.
- Pidä huoli siitä, että hiukset, vaatteet ja korut eivät missään vaiheessa ole lähellä laitteen liikkuvia osia.
- Jos sinulla on terveyttäsi koskevia huolenaiheita, neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen eikä ammatilliseen käyttöön väsyneiden lihasten hieronnassa. Laite EI korvaa sairaalahoitoa.
- Tämän laitteen käytön tulisi olla miellyttävää ja tuntua mukavalta. Jos se aiheuttaa kipua tai epämukavaa tunnetta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- Raskaana olevien naisten, diabeetikoiden ja sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden täytyy aina neuvotella lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä. Käyttöä ei suositella henkilöille, jotka sairastavat diabeettista neuropatiaa.
- ÄLÄ käytä pieniin lapsiin, invalideihin tai nukkuviin/tajuttomiin ihmisiin.

- ÄLÄ käytä herkällä iholla tai henkilöllä, jonka verenkierto on heikko.
- Henkilöiden, joilla on tämän laitteen käyttöä rajoittava fyysinen vamma, ei KOSKAAN pitäisi käyttää sitä.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä turvonneelle, tulehtuneelle tai haavaiselle iholla.
- Älä käytä herkällä, auringonpolttamalla tai haljenneella iholla tai sellaisella alueella, jossa on muita iho-ongelmia.
- ÄLÄ käytä juuri ennen nukkumaan menoa. Hieronnalla on virkistävä vaikutus ja se saattaa hidastaa nukahtamista.
- Älä käytä suositeltua kauempaa.
- Vahinkojen estämiseksi hierontamekanismiin ei saa kohdista suurta voimaa.
- Laitteen pinta lämpenee. Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumaa, täytyy olla erityisen varovaisia laitetta käytettäessä.
- Os laite tuntuu liian kuumalta, sammuta virta ja ota yhteyttä Homedicsin huoltoliikkeeseen.
- Liiallinen käyttö voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä.
- Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä. Muiden virtalähteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen tai tuotteen vaurioitumisen vaaran. Käytä vain AC-sovitinta, jossa on osanumero # ICP48C-240-1500.
- Yllä olevien ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai vamman.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tuotteen virheettömyyden valmistus- ja tekovirheiden osalta kolmen vuoden ajan ostohetkestä lähtien, alla lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta. FKA Brands Ltd:n myöntämä tuotetakuu ei kata vahingosta tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta, luvattomien laitteiden liittämisestä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista johtuvia vaurioita eikä mitään muita olosuhteita, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan/EU:n alueella. Tämä takuu ei kata tuotetta, jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka vaatii korjauksia näiden muutosten takia. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista.
Takuun alaisia korjauksia varten tuote on toimitettava postimaksu maksettuna paikalliseen huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin (ostotodistuksen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen ostajalle postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan Homedicsin huoltoliikkeen kautta. Muiden kuin Homedicsin huoltoliikkeiden käyttäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin.
Etsi Homedicsin huoltoliike osoitteesta
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-selitys



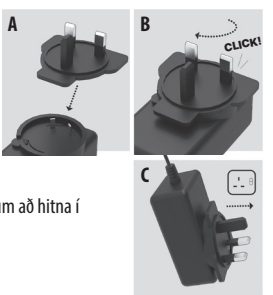
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

EIGINLEIKAR VÖRUNNAR



1. Hitahausar (ekki fjarlægjanlegir)
2. Auka sett af hausum geymt á hlið tækisins
3. Rafrofi
4. Skiptanlegir nuddhausar
5. Festingar (ekki fjarlægjanlegar)

NOTKUNARLEIÐBEININGAR



Millistykkið fyrir þessa vöru er með tvö sett af pinnum fyrir notkun í ESB og Bretlandi. Festið pinnana sem henta ykkar svæði með því að snúa þeim þétt á sinn stað. Tengið síðan snúruna við tengi á framhlið vörunnar og stingið millistykkinu í rafmagnsinnstungu.

1. Setjið nuddtækið á gólfið fyrir framan stólinn ykkar, setjist niður og leggið fæturna á nuddtækið. Mælt er með því að nota sokka við notkun þessa fótanuddtækis.
2. Ýtið einu sinni á ⏻-hnappinn til að hefja nuddið.
3. Til að bæta við mildum hita, ýtið á ⏻-hnappinn í annað sinn og leyfið nuddhausunum að hitna í nokkrar mínútur.
4. Ýtið á ⏻-hnappinn í þriðja sinn til að slökkva á tækinu.




Ráðlagður meðferðartími er 15 mínútur og tækið slekkur sjálfkrafa á sér eftir þann tíma.

Þessi vara er með öryggisslökkvifunktion til að koma í veg fyrir skemmdir vegna ofhitnunar. Ef hún slekkur óvænt eftir langan notkunartíma, leyfið henni að hvílast í 30 mínútur áður en notkun er haldið áfram.

Í slökktum ham notar þessi vara rafmagn á hraðanum 0.09W.

SKIPTANLEGIR NUDDHAUSAR

Fótanuddtækið þitt inniheldur tvö sett af skiptanlegum nuddhausum sem bjóða upp á þrjár einstakar nudduppifanir:

Fyrir mildara nudd: notið stærri hnúðana á tvíhliða nuddhausnum	Fyrir fastara nudd: notið minni hnúðana á tvíhliða nuddhausnum	Fyrir afslappandi nudd, sérstaklega hentugt fyrir ilbogana: notið nuddhaus með breiðri þekju
		

HVERNIG Á AÐ SKIPTA UM HAUSA

1. Slökkvið á tækinu.
2. Fjarlægið gráu nuddhausana með því að toga þá upp. Setjið valda hausa á gráu festingarnar og þrýstið þeim fast niður á sinn stað. (Athugið að tvíhliða hausinn er með mismunandi hnúða á hvorri hlið)
3. Ónotaða hausasettið má geyma á hlið tækisins



HREINSUN OG UMHIRÐA

- Aftengið tækið og leyfið því að kólna áður en það er hreinsað.
- Hreinsið eingöngu með mjúkum, örlítið rökum klút.
- LEYFIÐ ALDREI vatni eða öðrum vökvum að komast í snertingu við tækið.
- DÝFIÐ EKKI tækinu í neinn vökva til hreinsunar.
- NOTIÐ ALDREI slípandi hreinsiefni, bursta eða sterk efni.
- Geymið á köldum og þurrum stað þegar tækið er ekki í notkun.

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN. GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR TIL SÍÐARI NOTA.

- Þetta tæki hentar 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu ef viðkomandi er undir eftirliti eða hefur fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilur hættuna sem felst þar í. Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn skulu ekki sinna þrifum og viðhaldi án eftirlits.
- Taktu alltaf tækið úr rafmagnsinnstungunni strax eftir notkun og áður en það er hreinsað. Til að slökkva, ýtið á ⏻-hnappinn og takið síðan klóið úr innstungunni.
- ALDREI skal skilja tækið eftir eftirlitslaust á meðan það er í sambandi. Takið tækið úr sambandi við rafmagnsinnstungu þegar það er ekki í notkun og áður en hlutar þess eða fylgihlutir eru settir á.
- Ekki skal staðsetja eða geyma tækið þar sem það getur dottið eða dregist ofan í baðkar eða vask. Ekki skal setja eða missa tækið ofan í vatn eða annan vökva.
- EKKI skal taka upp tæki sem hefur dottið ofan í vatn eða annan vökva. Takið tækið tafarlaust úr sambandi. Haldið tækinu þurru – EKKI má nota tækið ef það er blautt eða rakt.
- ALDREI má stinga pinnum, málmfestingum eða hlutum inn í tækið eða nokkurt op.
- Notið tækið eingöngu í þeim fyrirhugaða tilgangi sem hér kemur fram. NOTIÐ EKKI aukabúnað sem Homedics hefur ekki mælt með.
- EKKI má nota tækið utandyra.
- Þessi vara notar 220–240 V riðstraumsafl.
- ALDREI má nota tækið ef rafmagnssnúran eða tengillinn er skemmdur, ef tækið virkar ekki rétt, ef tækið hefur dottið eða skemmst eða ef það hefur lent í vatni. Skilið tækinu til þjónustuaðila Homedics til skoðunar og viðgerðar.

- Haldið rafmagnssnúrunni frá heitum flötum.
- EKKI má nota tækið á svæðum þar sem efni á úðabrúsum eru í notkun eða súrefnisgjöf fer fram.
- EKKI má nota tækið undir teppi eða kodda. Slíkt getur orsakað ofhitnun í tækinu, sem gæti leitt til íkviknunar, raflosts eða slysa á fólki.
- EKKI má halda á tækinu með því að grípa um snúruna eða nota snúruna sem handfang.
- EKKI reyna að gera við tækið. Í tækinu eru engir hlutir sem notandi getur gert við. Allar viðgerðir á þessu tæki verða að fara fram hjá viðurkenndum þjónustuaðila Homedics.
- EKKI sitja eða standa á nuddhluta tækisins. Aðeins skal nota tækið þegar það er staðsett á gólfinu og notandinn situr.
- Lokaðu aldrei fyrir loftræstigöt tækisins og ekki setja það á mjúkt yfirborð, svo sem rúm eða sófa. Haldið loftræstigötunum lausum við ló, hár o.s.frv.
- Röng notkun á tækinu getur leitt til brunameiðsla.
- Gætið þess að hári, fatnaði og skartgripum sé ávallt haldið frá hreyfanlegum hlutum tækisins.
- Ef heilsufarstengdar spurningar vakna skal hafa samráð við lækni áður en tækið er notað.
- Þetta tæki er ekki lækningatæki heldur hannað til persónulegra nota og til að lina vöðvaverki með sefandi nuddi. Tækið kemur EKKI í stað læknisheimsóknar eða -meðferðar.
- Notkun tækisins á að vera ánægjuleg og þægileg. Ef sársauki eða óþægindi gera vart við sig skal hætta notkun og hafa samband við lækni.
- Barnshafandi konur, fólk með sykursýki og fólk sem notar gangráð ætti að hafa samráð við lækni áður en tækið er notað. Ekki er mælt með notkun fyrir einstaklinga með skynjunargalla, þar með talið sykursýkistaugakvilla.

- Notið tækið EKKI á ungbörn, fólk með fötlun eða sofandi eða rænulausa manneskju.
- Notið tæki EKKI á tilfinningalausa húð eða fyrir fólk með lélega blóðrásarvirkni.
- Einstaklingar sem þjást af líkamlegum kvillum sem takmarka getu notanda til að beita stjórntækjunum ættu ALDREI að nota tækið.
- Notið tækið ALDREI beint á bólgin svæði eða útbrot.
- Ekki nota á ertingu, sólbruna eða sprungna húð, né á svæði með húðsjúkdómum.
- Notið tæki EKKI rétt áður en lagst er til svefns. Nuddið hefur örvandi áhrif og gæti tafið fyrr svefni.
- Notið tæki ekki lengur en í þann tíma sem mælt er með.
- Beitið aðeins vægum krafti á vélbúnaðinn til þess að forðast hættu á meiðslum.
- Á tækinu eru yfirborðsfletir sem hitna. Einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir hita ættu að sýna fyllstu aðgát við notkun.
- Ef varan verður of heit, slökktu á henni við aðalrofa og hafðu samband við þjónustumiðstöð Homedics.
- Ofnotkun getur leitt til of mikils hitnunar á vörunni og styttri endingartíma. Ef þetta gerist, hættu notkun og leyfðu tækinu að kólna áður en það er notað aftur.
- Notið eingöngu rafmagnsgjafa sem fylgir þessari vöru. Notkun annarra rafmagnsgjafa getur valdið hættu á eldi, raflosti, meiðslum eða skemmdum á vörunni. Notið aðeins AC-millistykki með hlutarnúmerinu # ICP48C-240-1500.
- Ef ofangreindum leiðbeiningum er ekki fylgt getur það leitt til íkviknunar eða meiðsla.

3 ÁRA ÁBYRGÐ

FKA Brands Ltd. ber ábyrgð á vörunni hvað varðar efnis- og smíðagalla í 3 ár frá kaupdegi, nema að því leyti sem greint er frá hér fyrir neðan. Þessi vöruábyrgð frá FKA Brands Ltd. nær ekki yfir skemmdir sem rekja má til rangrar notkunar eða misnotkunar, slyss, notkunar óheimils aukabúnaðar, breytinga á vörunni eða hvers kyns annarra aðstæðna sem FKA Brands Ltd. hefur ekki stjórn á. Þessi ábyrgð gildir aðeins ef varan er keypt og notuð í Bretlandi/Evrópusambandinu. Ábyrgðin nær ekki yfir vöru sem þarf að breyta eða aðlaga að einhverju leyti til að unnt sé að nota hana í öðru landi en því sem hún var hönnuð fyrir, framleidd, samþykkt og/eða notkun hennar heimiluð fyrir, né heldur yfir viðgerðir á vöru sem skemmst hefur af völdum slíkra breytinga. FKA Brands Ltd. ber ekki ábyrgð á neinu tilfallandi, afleiddu eða sértæku tjóni.
Til að unnt sé að framkvæma viðgerð á vörunni sem fellur undir ábyrgð skal skila vörunni til þjónustuaðila á viðkomandi svæði (póstburðargjald greiðist af notanda) ásamt dagsettri sölukvittun (til að sanna að kaup hafi átt sér stað). Eftir móttöku vörunnar sér FKA Brands Ltd. um viðgerð hennar eða skiptir henni út, eftir því hvort við á, og sendir hana til baka til notanda (póstburðargjald greiðist af notanda). Viðgerðir samkvæmt ábyrgð fara aðeins fram gegnum þjónustuaðila Homedics. Viðgerðir sem framkvæmdar eru af öðrum aðila en þjónustuaðila Homedics ógilda ábyrgðina. Þessi ábyrgð hefur engin áhrif á lögboðin réttindi þín.
Kynntu þér upplýsingar um þjónustuaðila Homedics á hverjum stað á
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Merking fyrir raf- og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE-merking)



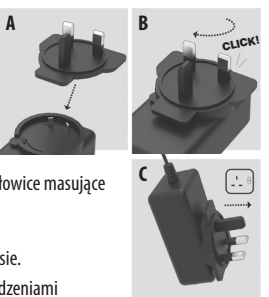
Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru má ekki farga með öðru heimilissorpi í neinum ESB-ríkjanna. Til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á umhverfið eða heilsu fólks vegna eftirlitslausrar förgunar úrgangs skal endurvinna vöruna til að ýta undir sjálfbæra endurnýtingu efna. Til að skila notuðu tæki skal nota viðeigandi skila- og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðila vörunnar. Söluaðilinn sér um að skila vörunni til umhverfisvænnar endurvinnslu.

CECHY PRODUKTU



1. Głowice grzewcze (nieusuwalne)
2. Dodatkowy zestaw głowic przechowywany z boku urządzenia
3. Przycisk zasilania
4. Wymienne głowice masujące
5. Uchwyty (nieusuwalne)

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wtyczka zasilacza do tego produktu posiada dwa zestawy bolców do użytku w UE i Wielkiej Brytanii. Przymocuj bolce odpowiednie dla swojego regionu, przekręcając je mocno na miejsce. Następnie podłącz przewód do gniazda jack znajdującego się z przodu produktu i podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.

1. Umieść masażer na podłodze przed krzesłem, usiądź i połóż stopy na masażerze. Zalecamy noszenie skarpet podczas korzystania z tego masażera do stóp.
2. Naciśnij przycisk ⏻ jeden raz, aby rozpocząć masaż.
3. Aby dodać delikatne ciepło, naciśnij przycisk ⏻ drugi raz i odczekaj kilka minut, aż głowice masujące się nagrzeją.
4. Naciśnij przycisk ⏻ trzeci raz, aby wyłączyć urządzenie.




Zalecany czas zabiegu wynosi 15 minut, a produkt wyłączy się automatycznie po tym czasie.

Produkt ten posiada funkcję automatycznego wyłączania zabezpieczającego przed uszkodzeniami spowodowanymi przegrzaniem. Jeśli wyłączy się niespodziewanie po dłuższym okresie użytkowania, należy odczekać 30 minut przed ponownym użyciem.

W trybie wyłączonym produkt zużywa energię na poziomie 0.09W.

WYMIENNE GŁOWICE MASUJĄCE

Masażer do stóp zawiera dwa zestawy wymiennych głowic masujących, które zapewniają trzy unikalne rodzaje masażu:

Dla delikatniejszego masażu: użyj większych wypustek na dwustronnej głowicy masującej	Dla intensywniejszego masażu: użyj mniejszych wypustek na dwustronnej głowicy masującej	Dla bardziej relaksującego masażu, idealnego dla łuków stopy: użyj głowicy masującej o szerokim zakresie
		

JAK WYMIENIĆ GŁOWICE

1. Wyłącz urządzenie.
2. Usuń szare głowice masujące, pociągając je do góry. Umieść wybrane głowice na szarych uchwytach i mocno dociśnij, aż znajdą się na swoim miejscu. (Zwróć uwagę, że głowica dwustronna ma różne wypustki po każdej stronie)
3. Nieużywany zestaw głowic można przechowywać z boku urządzenia



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem.
- Czyść wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- NIGDY nie dopuszczaj do kontaktu wody ani innych płynów z urządzeniem.
- NIE zanurzaj urządzenia w żadnym płynie w celu czyszczenia.
- NIGDY nie używaj środków ściernych, szczotek ani silnych chemikaliów.
- Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, gdy urządzenie nie jest używane.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- To urządzenie nadaje się do użytku przez osoby od 8. roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub niemające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, jeśli będą to robiły pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o obsłudze urządzenia w sposób bezpieczny i o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzenia. Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Zawsze odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego bezpośrednio po użyciu oraz przed czyszczeniem. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk ⏻, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- NIE WOLNO pozostawiać urządzenia podłączonego do instalacji elektrycznej bez nadzoru. Urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego, gdy nie jest używane oraz przed montażem lub demontażem części lub końcówek.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki. Nie wolno zanurzać ani upuszczać urządzenia do wody ani do żadnej innej cieczy.
- NIE chwytać urządzenia, które zostało upuszczone do wody lub innych płynów. Należy w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej. Urządzenie należy utrzymywać w suchym stanie – NIE WOLNO użytkować go w wilgotnych warunkach.
- NIGDY nie wolno wkładać pinezek ani innych metalowych łączników do urządzenia ani jakichkolwiek otworów.
- Urządzenia należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. NIE WOLNO korzystać z akcesoriów nie polecanych przez Homedics.

- NIE WOLNO używać produktu na terenach otwartych.
- Ten produkt wymaga zasilania 220-240 V AC.
- NIGDY nie używać urządzenia, jeśli jego wtyczka lub przewód są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, zanurzoneN31 w wodzie lub przecieka. Należy przekazać urządzenie do naprawy do centrum napraw Homedics.
- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do rozgrzanych powierzchni.
- NIE korzystać z urządzenia w miejscach stosowania aerozoli (sprayów) lub dozowania tlenu.
- NIE WOLNO korzystać z urządzenia pod kocem lub poduszką. Może to spowodować nadmierne przegrzanie i pożar, porażenie prądem lub uraz ciała.
- NIE przenosić urządzenia, trzymając bezpośrednio za przewód ani nie używać przewodu jako uchwytu.
- NIE naprawiać urządzenia samodzielnie. W urządzeniu nie ma części do samodzielnej naprawy. Wszelkie działania serwisowe na tym urządzeniu muszą być przeprowadzane przez autoryzowane centrum napraw Homedics.
- NIE siadać ani nie stawać na masującej części urządzenia. Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy znajduje się na podłodze, a użytkownik siedzi.
- Nigdy nie blokować otworów wentylacyjnych urządzenia i nie stawiać go na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko lub kanapa. Utrzymywać otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów itp.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować oparzenia ciała.
- Należy się upewnić, że włosy, ubranie i biżuteria znajdują się w bezpiecznej odległości od mechanizmu masującego oraz wszelkich innych części ruchomych urządzenia przez cały czas.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury zdrowotnej przed użyciem urządzenia należy skontaktować się z lekarzem.

- Nie jest to urządzenie profesjonalne i służy do użytku prywatnego; jest przeznaczone do masażu zmęczonych mięśni. NIE WOLNO używać jako zamiennika dla opieki lekarskiej.
- Używanie tego produktu powinno być przyjemne i komfortowe. W przypadku pojawienia się bólu lub uczucia dyskomfortu, należy zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży, diabetycy bądź osoby posiadające rozrusznik serca przed użyciem urządzenia powinny skontaktować się z lekarzem. Produkt nie jest zalecany dla osób z zaburzeniami czucia, w tym neuropatią cukrzycową.
- NIE stosować produktu u niemowląt, osób niepełnosprawnych ani nieprzytomnych lub śpiących.
- NIE WOLNO stosować produktu w przypadku słabego krążenia krwi lub skóry o obniżonej wrażliwości.
- NIGDY nie powinny używać urządzenia osoby cierpiące na schorzenia fizyczne, które ograniczają zdolność użytkownika do korzystania z przycisków sterowania.
- NIGDY nie należy przeprowadzać zabiegów na obszarach ciała, które są opuchnięte lub na których występują stany zapalne lub rany.
- Nie stosować urządzenia na podrażnioną, poparzoną przez słońce lub popękaną skórę ani na żadnym obszarze skóry z problemami dermatologicznymi.
- NIE używać przed pójściem spać. Masaż ma efekt stymulujący i może opóźniać zasypianie.
- Nie używać dłużej niż przez czas zalecany.
- Aby wyeliminować ryzyko urazu, należy tylko lekko dociskać mechanizm masujący w celu wyeliminowania ryzyka urazu.
- Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.

- Jeśli produkt nadmiernie się nagrzewa, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym firmy Homedics.
- Zbyt intensywna eksploatacja może doprowadzić do przegrzania urządzenia i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku, przed ponownym użyciem urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z tym produktem. Użycie innego zasilacza może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu. Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego z numerem części # ICP48C-240-1500.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować pożar lub obrażenia ciała.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiekolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.
Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum napraw Homedics. Naprawianie tego produktu przez jakikolwiek inny podmiot poza centrum napraw Homedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych. Lokalne centrum napraw Homedics można znaleźć na stronie internetowej
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Objaśnienie WEEE



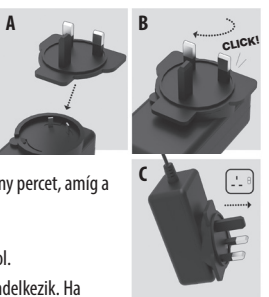
Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

A TERMÉK RÉSZEI



1. Melegítő fejek (nem eltávolíthatók)
2. A készülék oldalán tárolt extra fej készlet
3. Bekapcsológomb
4. Cserélhető masszázsfejek
5. Tartók (nem eltávolíthatók)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A termék adaptercsatlakozója kétféle érintkező készlettel rendelkezik EU-s és brit használatra. Rögzítse az adott régiónak megfelelő érintkezőket erősen elcsavarva a helyükre. Ezután csatlakoztassa a vezetéket a termék elején található jack aljzathoz, majd dugja az adaptert a hálózati aljzatba.

1. Helyezze a masszírozót a padlóra a széke elé, üljön le, és helyezze a lábait a masszírozóra. Javasoljuk zokni viselését a lábmasszírozó használata során.
2. Nyomja meg egyszer a ⏻ gombot a masszázs elindításához.
3. Enyhe meleg hozzáadásához nyomja meg másodszor a ⏻ gombot, és hagyjon néhány percet, amíg a masszázsfejek felmelegszenek.
4. Nyomja meg harmadszor a ⏻ gombot a készülék kikapcsolásához.




Az ajánlott kezelési idő 15 perc, és a termék ezen idő letelte után automatikusan kikapcsol.

Ez a termék túlmelegedés elleni védelmet biztosító biztonsági kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Ha hosszabb használat után váratlanul kikapcsol, hagyja pihenni 30 percig, mielőtt folytatná a használatát.

Kikapcsolt állapotban a termék 0.09W mértékű energiát fogyaszt.

CSERÉLHETŐ MASSZÁZSFEJEK

A lábmasszírozó két készlet cserélhető masszázsfejet tartalmaz, amelyek három egyedi masszázsélményt biztosítanak:

Gyengédebb masszázshoz: használja a kétoldalas masszázsfej nagyobb bütykeit	Erőteljesebb masszázshoz: használja a kétoldalas masszázsfej kisebb bütykeit	Lazítóbb masszázshoz, különösen a lábboltozat számára: használja a széles lefedettségű masszázsfejet
		

A FEJEK CSERÉJE

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Távolítsa el a szürke masszázsfejeket felfelé húzva. Helyezze a kiválasztott fejeket a szürke tartókra, majd nyomja le határozottan, amíg a helyükre nem rögzülnek. (Vegye figyelembe, hogy a kétoldalas fej mindkét oldalán eltérő bütykök találhatók)
3. A nem használt fejkészlet a készülék oldalán tárolható



TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni tisztítás előtt.
- Csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- SOHA ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen a készülékkel.
- NE merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából.
- SOHA ne használjon súroló hatású tisztítószereket, keféket vagy erős vegyszereket.
- Használaton kívül hűvös, száraz helyen tárolja.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓT. AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG, MERT A JÖVŐBEN IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

- Az eszközt kizárólag 8 év feletti személyek használhatják, és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akiknek nincs kellő tapasztalata és ismerete, csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy ha útmutatást kaptak az eszköz biztonságos használatához, és megértették a lehetséges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Felnőtt személy felügyelete nélkül gyermekek nem végezhetik el a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból közvetlenül használat után és a tisztítás előtt. Kikapcsoláshoz nyomja meg a ⏻ gombot, majd húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- SOHA ne hagyja a bedugott készüléket felügyelet nélkül. Húzza ki az aljzatból, ha nem használja, valamint alkatrészek vagy kiegészítők fel- és leszerelése előtt.
- Ne tárolja a készüléket olyan helyen, illetve ne helyezze olyan helyre, ahonnan leeshet, vagy ahonnan vízbe (fürdőkádba, mosogatóba) eshet. Ne tegye vagy ne dobja bele vízbe vagy más folyadékba.
- NE nyúljon a készülék után, ha az vízbe vagy más folyadékba esett. Azonnal kapcsolja le az áramot, és húzza ki a készüléket. Tartsa szárazon – NE használja nedves vagy nyirkos környezetben.
- SOHA NE dugjon tűt vagy más fémből készült eszközt a készülékbe vagy annak bármely nyílásába.
- A készüléket rendeltetésszerűen, a kézikönyvben leírtak szerint használja. NE használjon a Homedics által nem javasolt kiegészítőket.
- NE használja a szabadban.
- A készülék 220-240 V AC tápellátást igényel.

- SOHA NE használja a készüléket, ha annak vezetéke vagy dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, illetve ha vízbe esett. Juttassa vissza a Homedics szervizközpontba vizsgálatra és javításra.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől.
- NE használja olyan helyen, ahol aeroszolt (sprayt) használnak, illetve ahol oxigént juttatnak a környezetbe.
- NE használja takaró vagy párna alatt. Túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- NE vigye a készüléket a vezetéknél fogva, és ne használja a vezetéket markolatként.
- NE próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Az eszközben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A készülék szervizelését kizárólag a Homedics hivatalos szervizközpontja végezheti.
- NE üljön vagy álljon a készülék masszírozó részére. A készüléket csak akkor szabad használni, ha a padlóra helyezi, és a felhasználó ül.
- Sose zárja el a készülék légnyílásait, és ne helyezze puha felületre, például ágyra vagy kanapéra. Tartsa a légnyílásokat szösz-, haj- stb. mentesen.
- A helytelen használat égési sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és ékszerei mindig távol legyenek a készülék masszírozó mechanizmusától és más mozgó alkatrészétől.
- Ha bármilyen egészségügyi aggálya van, a készülék használata előtt forduljon orvosához.
- Ez egy személyes használatra tervezett nem professzionális készülék, amelynek célja a fáradt izmok ellazító masszírozása. NE használja orvosi kezelések helyett.
- A készülék használatának kellemes és kényelmes érzést kell nyújtania. Fájdalom és kellemetlenség esetén hagyja abba a készülék használatát, és forduljon háziorvosához.

- Ha terhes, cukorbeteg, illetve szívritmus-szabályozóval rendelkezik, a készülék használata előtt forduljon orvosához. Diabéteszes neuropátiában és hasonló szenzoros betegségben szenvedők számára a készülék használata nem javasolt.
- NE használja csecsemőn, rokkant, alvó vagy eszméletlen személyen.
- NE használja érzéketlen bőrön, illetve keringési problémával rendelkező személyen.
- A készüléket SOHA NE használja olyan személy, akinek fizikai gyengesége korlátozhatja a kezelőszervek megfelelő használatát.
- SOHA NE használja közvetlenül megdagadt vagy begyulladt területeken, illetve kiütéses bőrön.
- Ne használja irritált, napégette vagy kirepedezett bőrön, illetve bőrgyógyászatilag problémás felületen.
- NE használja lefekvés előtt. A masszázsnak stimuláló hatása van, és késleltetheti az elalvást.
- Ne használja a javasoltnál hosszabb ideig.
- A sérülések megelőzése érdekében csak finoman nyomja a hátát a párnának.
- A készülék forró felülettel rendelkezik. A hőre érzékeny személyek legyenek óvatosak a készülék használatakor.
- Ha a készülék túlzottan forró, kapcsolja ki a tápellátást, és forduljon a Homedics szervizközpontjához.
- A túlzott használat a készülék túlzott felmelegedéséhez és rövidebb élettartamához vezethet. Ez esetben fejezze be a használatot, és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra használatba venné.
- Kizárólag a termékhez mellékelt tápegységet használja. Más tápegység használata tűzveszélyt, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja. Csak a # ICP48C-240-1500 cikkszámú váltóáramú adaptert használja.
- A fent leírtak be nem tartása esetén tűz- és balesetveszéllyel kell számolni.

3 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 3 évig garantálja annak anyag- és megmunkálásbeli hibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károkra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjenek, mint amelyikhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért.

Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a Homedics Szervizközpont útján érhető el. Ha a terméket nem a Homedics Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait.

A helyi Homedics Szervizközpontot a következő oldalon keresheti meg:

www.Homedics.co.uk/servicecentres

A WEEE magyarázata



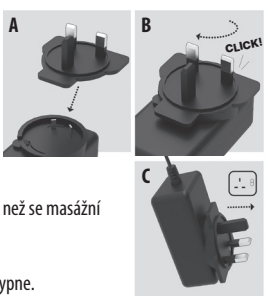
Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi egészség kontroll nélküli hulladékelhelyezés ből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átveszik a készüléket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

VLASTNOSTI PRODUKTU



1. Vyhřívací hlavice (neodnímatelné)
2. Náhradní sada hlavic uložená na boku jednotky
3. Tlačítko napájení
4. Vyměnitelné masážní hlavice
5. Držáky (neodnímatelné)

NÁVOD K POUŽITÍ



Adaptérová zástrčka tohoto výrobku má dvě sady kolíků pro použití v EU a ve Spojeném království. Připevněte kolíky odpovídající vaší oblasti jejich pevným pootočením do správné polohy. Poté připojte kabel do jack konektoru na přední straně výrobku a zapojte adaptér do elektrické zásuvky.

1. Umístěte masážní přístroj na podlahu před židli, posaďte se a položte nohy na masážní přístroj. Doporučujeme nosit ponožky při používání tohoto masážního přístroje na nohy.
2. Stiskněte tlačítko ⏻ jednou pro spuštění masáže.
3. Chcete-li přidat jemné teplo, stiskněte tlačítko ⏻ podruhé a vyčkejte několik minut, než se masážní hlavice zahřejí.
4. Stiskněte tlačítko ⏻ potřetí pro vypnutí přístroje.




Doporučená doba ošetření je 15 minut a výrobek se po uplynutí této doby automaticky vypne.

Tento výrobek je vybaven bezpečnostní funkcí automatického vypnutí, která zabraňuje poškození v důsledku přehřátí. Pokud se po delší době používání neočekávaně vypne, nechte jej 30 minut odpočívat, než budete pokračovat v používání.

Ve vypnutém režimu spotřebovává tento výrobek energii rychlostí 0.09W.

VYMĚNITELNÉ MASÁŽNÍ HLAVICE

Váš masážní přístroj na nohy obsahuje dvě sady vyměnitelných masážních hlavic, které poskytují tři jedinečné masážní zážitky:

Pro jemnější masáž: použijte větší výstupky na oboustranné masážní hlavici	Pro intenzivnější masáž: použijte menší výstupky na oboustranné masážní hlavici	Pro uvolňující masáž, ideální pro klenby chodidel: použijte masážní hlavici se širokým pokrytím
		

JAK VYMĚNIT HLAVICE

1. Vypněte zařízení.
2. Odstraňte šedé masážní hlavice tahem směrem nahoru. Umístěte vybrané hlavice na šedé držáky a pevně je zatlačte dolů, dokud nezapadnou na místo. (Upozorňujeme, že oboustranná hlavice má na každé straně jiné výstupky)
3. Nepoužívanou sadu hlavic lze uložit na straně zařízení



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte zařízení ze zásuvky a před čištěním jej nechte vychladnout.
- Čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- NIKDY nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu se zařízením.
- NEPONOŘUJTE zařízení do žádné kapaliny za účelem čištění.
- NIKDY nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče ani silné chemikálie.
- Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem či dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou související rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Děti také nesmí bez dozoru provádět čištění a běžnou údržbu zařízení.
- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky ihned po použití a před čištěním. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko ⏻ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení zapojené do elektrické zásuvky NIKDY nenechávejte bez dozoru. Odpojte zařízení ze zásuvky, když je nepoužíváte a předtím, než začnete nasazovat a snímat části nebo nástavce.
- Zařízení neodkládejte a neskladujte na místech, ze kterých může spadnout nebo být staženo do vany nebo umyvadla. Zařízení nepokládejte ani neshazujte do vody či jiné tekutiny.
- NEDOTÝKEJTE SE zařízení, které spadlo do vody nebo jiné tekutiny. Vypněte pojistky a zařízení okamžitě odpojte ze zásuvky. Udržujte zařízení v suchu - NEPOUŽÍVEJTE je ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ do zařízení ani do žádného otvoru nezasunujte špendlíky ani jiné kovové předměty.
- Zařízení používejte k zamýšlenému účelu popsanému v tomto návodu. Používejte POUZE nástavce doporučené společností Homedics.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE venku.
- Tento produkt vyžaduje 220-240 V střídavého proudu.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte přístroj, který má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, který nefunguje správně, pokud došlo k jeho pádu na zem nebo

poškození, k pádu do vody nebo pokud z něho uniká voda. V takovém případě zašlete přístroj do servisního střediska společnosti Homedics pro kontrolu a opravu.

- Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od rozehřátých povrchů.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na místech, kde jsou používány aerosoly (spreje) nebo kyslík.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE pod pokrývkou ani polštářem. Případné přehřátí by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem či jiné zranění.
- NEPŘENÁŠEJTE toto zařízení držením za šňůru ani ji nepoužívejte pro uchopení.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení opravovat. Neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Veškeré opravy tohoto zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko Homedics.
- NESEDEJTE ani NESTOUPEJTE na masážní část zařízení. Jednotka by měla být používána pouze tehdy, když je umístěna na podlaze a uživatel sedí.
- Nikdy neblokujte vzduchové otvory spotřebiče ani jej neumísťujte na měkké povrchy, jako je postel nebo pohovka. Udržujte vzduchové otvory čisté od chuchvalců, vlasů apod.
- Při nesprávném používání může dojít k popálení.
- Ujistěte se, že vlasy, oblečení a šperky jsou po celou dobu mimo dosah masážního mechanismu a veškerých pohyblivých částí produktu.
- Máte-li jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.
- Toto zařízení je určeno pro osobní, nikoli profesionální použití; slouží ke zmírnění potíží spojených s namoženým svalstvem. NEPOUŽÍVEJTE jako náhradu lékařské péče.
- Použití tohoto produktu by mělo být příjemné. Pokud se objeví bolesti nebo nepříjemné pocity, přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého lékaře.

- Těhotné ženy, diabetici a osoby s kardiostimulátorem by se měly před použitím tohoto přístroje poradit s lékařem. Nedoporučeno osobám se senzorickými poruchami včetně diabetické neuropatie.
- NEPOUŽÍVEJTE u malých dětí, invalidních nebo spících osob či osob v bezvědomí.
- NEPOUŽÍVEJTE je na místa s necitlivou kůží nebo u osob s nedostatečným krevním oběhem.
- Toto zařízení by ZÁSADNĚ NEMĚLY používat osoby trpící onemocněním, které omezuje jejich schopnost manipulovat s ovládacími prvky.
- Tento přístroj V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte přímo na oteklá nebo zanícená místa nebo místa s kožní vyrážkou.
- Nepoužívejte na podrážděnou, spálenou nebo rozpraskanou kůži nebo na oblast s dermatologickými problémy.
- NEPOUŽÍVEJTE před spaním. Masáž má stimulující účinky a může oddalovat spánek.
- Nepoužívejte déle, než je doporučeno.
- Aby nedošlo k poranění, na masážní mechanizmus vyvíjejte jen mírný tlak.
- Zařízení má nahřívanou plochu. Osoby necitlivé vůči teplu musí zařízení používat opatrně.
- Pokud se vám zdá, že se přístroj příliš zahřívá, odpojte jej z elektrické zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Homedics.
- Nadměrné používání může vést k přehřívání a zkrácení životnosti produktu. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a nechejte jej před dalším použitím vychladnout.
- Používejte pouze napájecí zdroj dodaný s tímto výrobkem. Použití jiného napájecího zdroje může způsobit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku. Používejte pouze síťový adaptér s číslem dílu # ICP48C-240-1500.
- Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k požáru nebo zranění.

3 LETÁ ZÁRUKA

FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 3 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody.

Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzenku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti Homedics. Servis tohoto produktu provedený jinou osobou než servisním střediskem společnosti Homedics znamená zrušení záruky. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Nejbližší servisní středisko společnosti Homedics najdete na webu
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Vysvětlení k označení WEEE



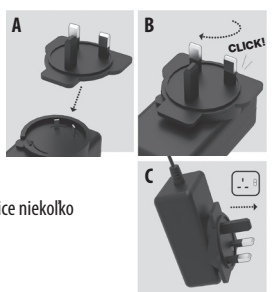
Toto označení určuje, že produkt by neměl být v Evropské unii likvidován s běžným domácím odpadem. Z důvodu ochrany před možným poškozením prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu produkt recyklujte. Podpoříte tím udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení odevzdat, využijte k tomu sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

FUNKCIE PRODUKTU



1. Vyhrievacie hlavice (neodnímateľné)
2. Náhradná sada hlavíc uložená na bočnej strane zariadenia
3. Tlačidlo napájania
4. Vymeniteľné masážne hlavice
5. Držiaky (neodnímateľné)

NÁVOD NA POUŽÍVANIE



Adaptérová zástrčka tohto výrobku má dve sady kolíkov na použitie v EÚ a Spojenom kráľovstve. Pripojte kolíky vhodné pre vašu oblasť ich pevným otočením na miesto. Potom pripojte kábel do jack konektora na prednej strane výrobku a zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

1. Umiestnite masážny prístroj na podlahu pred stoličku, posaďte sa a položte nohy na masážny prístroj. Odporúčame nosiť ponožky pri používaní tohto masážneho prístroja na nohy.
2. Stlačte tlačidlo ⏻ raz, aby ste spustili masáž.
3. Ak chcete pridať jemné teplo, stlačte tlačidlo ⏻ druhýkrát a nechajte masážne hlavice niekoľko minút zahriať.
4. Stlačte tlačidlo ⏻ tretíkrát, aby ste zariadenie vypli.




Odporúčaný čas ošetrenia je 15 minút a výrobok sa po tomto čase automaticky vypne.

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnou funkciou automatického vypnutia, ktorá zabraňuje poškodeniu v dôsledku prehriatia. Ak sa po dlhšom používaní neočakávane vypne, nechajte ho 30 minút odpočívať pred pokračovaním v používaní.

Vo vypnutom režime tento výrobok spotrebúva energiu rýchlosťou 0.09W.

VYMENITEĽNÉ MASÁŽNE HLAVICE

Váš masážny prístroj na nohy obsahuje dve sady vymeniteľných masážnych hlavíc, ktoré poskytujú tri jedinečné masážne zážitky:

Na jemnejšiu masáž: použite väčšie výstupky na obojstrannej masážnej hlavici	Na intenzívnejšiu masáž: použite menšie výstupky na obojstrannej masážnej hlavici	Na uvoľňujúcu masáž, ideálnu pre klenby chodidiel: použite masážnu hlavicu so širokým pokrytím
		

AKO VYMENIŤ HLAVICE

1. Vypnite zariadenie.
2. Odstráňte sivé masážne hlavice potiahnutím smerom nahor. Umiestnite vybrané hlavice na sivé držiaky a pevne ich zatlačte, kým nezapadnú na miesto. (Upozorňujeme, že obojstranná hlavica má na každej strane odlišné výstupky)
3. Nepoužitú sadu hlavíc možno uložiť na bočnej strane zariadenia



ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Odpojte zariadenie zo zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Čistite iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- NIKDY nedovoľte, aby voda alebo iné kvapaliny prišli do kontaktu so zariadením.
- NEPONÁRAJTE zariadenie do žiadnej kvapaliny na čistenie.
- NIKDY nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy ani silné chemikálie.
- Keď zariadenie nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. TIETO POKYNY SI ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- Toto zariadenie môžu používať osoby vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo získali poučenie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deťom nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali. Deti nesmú prístroj čistiť a vykonávať jeho bežnú údržbu bez dozoru.
- Vždy odpojte prístroj zo zásuvky okamžite po použití a pred čistením. Na vypnutie stlačte tlačidlo ⏻ a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak je prístroj zapojený do elektrickej siete, NIKDY ho nenechávajte bez dozoru. Od elektrickej zásuvky ho odpojte vždy keď sa nepoužíva a tiež pri pridávaní alebo odoberaní častí alebo vybavenia.
- Prístroj neumiestňujte ani neskladujte na mieste, z ktorého môže spadnúť alebo by sa mohol dať stiahnuť do vane či drezu. Prístroj nevkladajte do vody ani inej tekutiny a zabráňte pádu zariadenia do nej.
- NIKDY nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny. Vypnite elektrické ističe a okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Uchovávajte ho v suchu a NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkých ani mokrých podmienkach.
- Do prístroja ani do žiadneho otvoru NIKDY nevkladajte špendlíky, spinky, alebo iné kovové predmety.
- Tento prístroj nepoužívajte na iný účel, ako je uvedený v tejto brožúre. NEPOUŽÍVAJTE iné vybavenie ako odporúčané spoločnosťou Homedics.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE vonku.
- Tento prístroj sa napája striedavým napätím 220-240 V.
- NIKDY nepoužívajte prístroj, ktoré má poškodený kábel alebo zástrčku, ak správne nefunguje, ak spadol alebo bol poškodený, alebo ak spadol do vody.

V takom prípade ho zaneste do servisného strediska spoločnosti Homedics na odskúšanie a opravu.

- Kábel udržiavajte mimo vyhrievaných povrchov.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (spreje) alebo kde sa privádza kyslík.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE pod dekou ani vankúšom. Vzniknuté nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Prístroj NENOSTE za kábel, ani kábel nepoužívajte ako rukoväť.
- Prístroj sa NEPOKÚŠAJTE opravovať. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Akýkoľvek servis tohto prístroja smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko Homedics.
- NESEĎTE ani nestojte na masážnej časti prístroja. Jednotka by sa mala používať iba vtedy, keď je umiestnená na podlahe a používateľ sedí.
- Nikdy neblokujte vzduchové otvory spotrebiča a neumiestňujte ho na mäkké povrchy, ako je posteľ alebo pohovka. Udržujte vzduchové otvory bez chumáčov, vlasov a podobných nečistôt.
- V dôsledku nesprávneho použitia môžu vzniknúť popáleniny.
- Dajte pozor na to, aby vlasy, oblečenie a šperky boli vždy dostatočne ďaleko od masážneho mechanizmu alebo akýchkoľvek iných pohyblivých častí produktu.
- Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, pred použitím tohto prístroja sa poraďte s lekárom.
- Toto nie je profesionálny prístroj a je určený na osobnú potrebu na poskytnutie uvoľňujúcej masáže unaveného svalstva. NEPOUŽÍVAJTE ho ako náhradu za lekársku pomoc.
- Používanie výrobku musí byť príjemné a pohodlné. Ak budete cítiť bolesť alebo nepohodlie, prestaňte zariadenie používať a poraďte sa so svojím lekárom.

- Tehotné ženy, diabetici a osoby s kardiostimulátorom by sa pred použitím tohto prístroja mali poradiť s lekárom. Neodporúčame ho používať osobám s obmedzenými zmyslovými schopnosťami vrátane diabetickej neuropatie.
- NEPOUŽÍVAJTE ho na deťoch, invalidoch, ani na spiacich osobách alebo osobách v bezvedomí.
- NEPOUŽÍVAJTE na necitlivú pokožku, ani u osôb so slabou cirkuláciou krvného obehu.
- Tento prístroj nesmie ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ používať osoba trpiaca ochorením, ktoré by ju obmedzovalo v schopnosti ovládať ovládacie prvky.
- Prístroj NIKDY nepoužívajte priamo na opuchnuté alebo zapálené miesta, ani na ekzémy či kožné vyrážky.
- Nepoužívajte ho na podráždenú, slnkom spálenú alebo popraskanú pokožku, ani na žiadnu oblasť s dermatologickými problémami.
- NEPOUŽÍVAJTE ho pred spaním. Masáž má stimulačný účinok a môže oddialiť spánok.
- Prístroj nepoužívajte dlhšie, než je odporúčaná doba.
- S cieľom eliminovať riziko poranenia sa na masážny mechanizmus môže vyvíjať iba jemná sila.
- Prístroj má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri jeho používaní veľmi opatrné.
- Ak máte pocit, že prístroj sa nadmerne zohrieva, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Homedics.
- Nadmerné používanie môže viesť k nadmernému zahrievaniu a skráteniu životnosti výrobku. V takom prípade prestaňte jednotku používať a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Používajte iba napájací zdroj dodaný s týmto výrobkom. Použitie iného napájacieho zdroja môže spôsobiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom,

zranenia osôb alebo poškodenia výrobku. Používajte iba sieťový adaptér s číslom dielu # ICP48C-240-1500.

- Nedodržanie uvedeného môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu.

3 ROČNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobok záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmikoľvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť Homedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôsobenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.

Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplatenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovným. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti Homedics. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom spoločnosti Homedics bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Lokálne servisné stredisko Homedics nájdete na stránke
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Vysvetlenie k smernici OEEZ

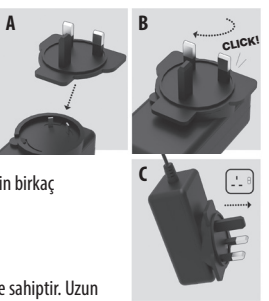
Toto označenie pripomína, že výrobok sa v EÚ nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Ak chcete predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z dôvodu neregulovaného nakladania s odpadom, výrobok odovzdajte na recykláciu. Podporíte tak trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok odneste do príslušného recyklačného strediska alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste ho zakúpili. Predajca môže sprostredkovať odovzdanie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



1. Isıtıcı başlıklar (çıkarılamaz)
2. Ünitenin yan tarafında saklanan ekstra başlık seti
3. Güç düğmesi
4. Değiştirilebilir masaj başlıkları
5. Tutucular (çıkarılamaz)

KULLANIM TALİMATLARI



Bu ürünün adaptör fişi, AB ve Birleşik Krallık kullanımı için iki set pim içerir. Bölgenize uygun pimleri, sıkıca çevirerek yerine sabitleyin. Ardından kabloyu ürünün ön tarafındaki jak girişine bağlayın ve adaptörü bir elektrik prizine takın.

1. Masaj cihazını sandalyenizin önüne yere yerleştirin, oturun ve ayaklarınızı masaj cihazının üzerine koyun. Bu ayak masaj cihazını kullanırken çorap giymenizi öneririz.
2. Masajı başlatmak için ⏻ düğmesine bir kez basın.
3. Hafif ısı eklemek için ⏻ düğmesine ikinci kez basın ve masaj başlıklarının ısınması için birkaç dakika bekleyin.
4. Cihazı kapatmak için ⏻ düğmesine üçüncü kez basın.



Önerilen tedavi süresi 15 dakikadır ve ürün bu sürenin sonunda otomatik olarak kapanır.

Bu ürün, aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için bir güvenlik kapatma özelliğine sahiptir. Uzun süreli kullanım sonrasında beklenmedik şekilde kapanırsa, kullanıma devam etmeden önce 30 dakika dinlenmesine izin verin.

Kapalı modda bu ürün 0.09W oranında güç tüketir.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR MASAJ BAŞLIKLARI

Ayak masaj cihazınız, üç farklı masaj deneyimi sunan iki set değiştirilebilir masaj başlığı içerir:

Daha nazik bir masaj için: çift taraflı masaj başlığındaki daha büyük çıkıntıları kullanın	Daha sert bir masaj için: çift taraflı masaj başlığındaki daha küçük çıkıntıları kullanın	Daha rahatlatıcı bir masaj için, ayak kemerleri için idealdir: geniş kapsama alanına sahip masaj başlığını kullanın
		

BAŞLIKLAR NASIL DEĞİŞTİRİLİR

1. Cihazı kapatın.
2. Gri masaj başlıklarını yukarı doğru çekerek çıkarın. Seçilen başlıkları gri tutucuların üzerine yerleştirin ve sıkıca bastırarak yerine oturtun. (Çift taraflı başlığın her yüzünde farklı çıkıntılar bulunduğunu unutmayın)
3. Kullanılmayan başlık seti cihazın yan tarafında saklanabilir



TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlemeden önce cihazın fişini çekin ve soğumasını bekleyin.
- Yalnızca yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin.
- SUYUN veya başka sıvıların cihaza temas etmesine ASLA izin vermeyin.
- Temizlemek için cihazı herhangi bir sıvıya BATIRMAYIN.
- ASLA aşındırıcı temizleyiciler, fırçalar veya güçlü kimyasallar kullanmayın.
- Kullanılmadığında serin ve kuru bir yerde saklayın.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

- Gözetimlerinin sağlanmış olması ya da aletin güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmiş ve beraberindeki tehlikeleri anlamış olmaları halinde, bu alet, 8 yaş ve üzeri kişiler tarafından ve kısıtlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetilere veya bilgi ve tecrübe eksikliğine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu aletle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadığı durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı her zaman kullanımdan hemen sonra ve temizlemeden önce prizden çıkarın. Kapatmak için ⏻ düğmesine basın, ardından fişi prizden çekin.
- ASLA bir aleti fişe takılıyken gözetimsiz olarak bırakmayın. Kullanılmadığında veya parça ya da aksesuarlarını takmadan/çıkarmadan önce ana elektrik şebekesinden fişini çekin.
- Aleti küvete veya lavaboya düşebilecek veya çekilebilecek bir yere koymayın veya böyle yerlerde saklamayın. Su veya başka bir sıvının içine koymayın veya düşürmeyin.
- Su ya da başka sıvıların içine düşmüş bir aleti almaya ÇALIŞMAYIN. Şebekeden gelen elektriği kapatın ve hemen fişten çekin. Kurumasını sağlayın – Islak ya da nemli haldeyken ÇALIŞTIRMAYIN.
- Alete ya da herhangi bir açıklığına ASLA iğne, metal raptiye ya da nesne sokmayın.
- Bu aleti bu kitapçıkta anlatılmış olan kullanım amacına göre kullanın. Homedics tarafından önerilmeyen aksesuarları KULLANMAYIN.
- Dış mekanlarda KULLANMAYIN.
- Bu ürün 220-240 V AC güç gerektirmektedir.
- Hasarlı kordonu ya da fişi olan, düzgün çalışmayan, düşmüş ya da hasar görmüş, suya düşmüş ya da sızıntı yapan aleti ASLA ÇALIŞTIRMAYIN. Aleti inceleme ve onarım için Homedics Servis Merkezine geri gönderin.

- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
- Aerosol (spreyli) ürünlerin kullanıldığı ya da oksijen kullanılan uygulamaların olduğu yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN.
- Battaniye ya da yastık altında ÇALIŞTIRMAYIN. Aşırı ısınma meydana gelebilir ve yangın, elektrik çarpması ya da insanlarda yaralanmalara neden olabilir.
- Bu aleti kordonundan tutarak ya da kordonunu sap şeklinde kullanarak TAŞIMAYIN.
- Aleti onarmaya ÇALIŞMAYIN. Kullanıcının bakım yapabileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır. Bu aletle ilgili tüm servis bakım işlemleri sadece yetkili Homedics Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Aletin masaj kısmı üzerinde ayakta durmayın ya da üzerine OTURMAYIN. Ünite yalnızca yere yerleştirildiğinde ve kullanıcı otururken kullanılmalıdır.
- Cihazın hava girişlerini asla kapatmayın ve yatağınız veya kanepeniz gibi yumuşak yüzeylerin üzerine koymayın. Hava girişlerini tiftik, saç vb. kalıntılardan uzak tutun.
- Uygun olmayan kullanımdan dolayı yanıklar meydana gelebilir.
- Saç, kıyafet ve mücevherat takılarının masaj mekanizmasından ya da ürünün diğer tüm hareketli parçalarından uzak tutulduğundan lütfen emin olun.
- Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bu aleti kullanmadan önce bir doktora başvurun.
- Bu profesyonel olmayan bir alet olup, kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve kullanım amacı yorgun kaslara rahatlatıcı masaj yapmaktır. Tıbbi müdahale yerine KULLANMAYIN.
- Bu ürünün kullanımı hoş ve konforlu olmalı. Sonuçta acı ya da rahatsızlık hissi varsa, kullanıma devam etmeyin ve doktorunuza başvurun.
- Hamile kadınlar, şeker hastaları ve kalp pili olanların bu aleti kullanmadan önce doktora başvurmaları gerekmektedir. Diyabetik nöropati hastalığı dahil duyusal kusurları olanların kullanması önerilmez.

- Bebek, sakat veya uyuyan ya da kendinde olmayan kişiler üzerinde KULLANMAYIN.
- Hissiz cilt ya da zayıf kan dolaşımına sahip kişiler üzerinde kullanmayın.
- Bu alet ASLA kullanıcının kontrolleri çalıştırma kapasitesinin sınırlayacak herhangi bir fiziksel rahatsızlık çeken birisi tarafından kullanılmamalıdır.
- Şişmiş, iltihaplı bölgelerde ya da deri döküntülerinin olduğu yerler üzerinde ASLA kullanmayın.
- Tahriş olmuş, güneş yanığı bulunan ya da çatlak cilt üzerinde veya cilt rahatsızlığı bulunan herhangi bir bölgede kullanmayın.
- Yatmadan önce KULLANMAYIN. Masajın uyarıcı etkisi vardır ve uykuyu geciktirebilir.
- Önerilenden daha uzun süre kullanmayın.
- Yaralanma riskini ortadan kaldırmak için masaj mekanizmasında sadece hafif bir güç kullanılmalıdır.
- Alet sıcak yüzeye sahiptir. Sıcağa karşı hassas olan kişiler, aleti kullanırken dikkatli olmalıdır.
- Üründe çok aşırı sıcaklık hissederseniz, ürünü ana şebekeden kapatın ve Homedics Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Aşırı kullanım ürünün fazla ısınmasına ve ömrünün kısalmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, aygıtı kullanmayı durdurun ve tekrar çalıştırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kaynağını kullanın. Başka bir güç kaynağının kullanılması yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya ürünün hasar görmesi riskine neden olabilir. Yalnızca parça numarası # ICP48C-240-1500 olan AC adaptörü kullanın.
- Yukarıdaki noktalara uyulmaması yangın ya da yaralanma riski meydana getirebilir.

3 YIL GARANTİ

FKA Brands Ltd şirketi, bu ürünün malzeme ve işçiliğindeki kusurlara karşı, satın alma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca garanti hizmeti sunar. Bu FKA Brands Ltd ürün garantisi yanlış kullanım veya amacı dışında kullanım, kaza, onaysız herhangi bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya FKA Brands Ltd şirketinin kontrolü dışındaki diğer başka koşullardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Bu garanti, ürünün sadece İngiltere / Avrupa Birliği sınırları içinde satın alınması ve çalıştırılması durumunda geçerlidir. Tasarlanmış, üretilmiş, onaylanmış ve/veya yetkilendirilmiş olduğu ülke dışındaki herhangi bir ülkede çalıştırılabilmesi için değişiklik veya uyarlama gerektiren bir ürünün veya bu değişikliklerden dolayı hasar görmüş ürünlerin onarılması bu garantinin kapsamına dahil değildir. FKA Brands Ltd her türlü tesadüfi, dolaylı ya da özel hasardan sorumlu tutulamaz.

Ürününüzle ilgili garanti hizmeti alabilmek için lütfen (satın alma kanıtı olarak) üzerinde tarih bulunan satış fişinizle birlikte, posta ücreti ödenmiş şekilde ürünü size en yakın servis merkezine ulaştırın. Ürünü teslim aldıktan sonra, FKA Brands Ltd ürününüzü uygunluğuna göre onaracak ya da değiştirecek ve size posta ücreti ödenmiş olarak geri gönderecektir. Garanti hizmeti sadece Homedics Servis Merkezi üzerinden sağlanmaktadır. Homedics Servis Merkezi dışında başka herhangi birinin bu ürüne servis bakımı yapması bu garantiyi geçersiz kılar. Bu garanti kanuni haklarınızı etkilemez.

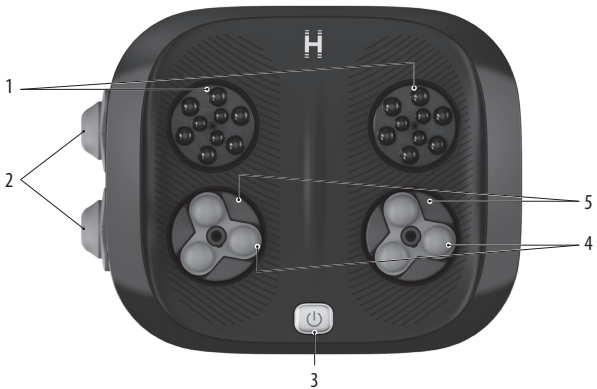
Yerel Homedics Servis Merkeziniz hakkında bilgi için ziyaret etmeniz gereken adres **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE açıklaması




Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmek üzere gerekli yere gönderebilirler.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Θερμαινόμενες κεφαλές (μη αφαιρούμενες)
2. Επιπλέον σετ κεφαλών αποθηκευμένο στο πλάι της συσκευής
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Εναλλάξιμες κεφαλές μασάζ
5. Υποδοχές (μη αφαιρούμενες)

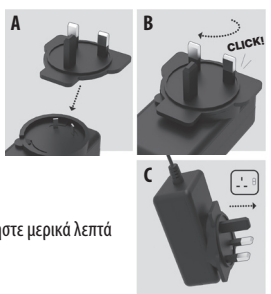ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Το φις του προσαρμογέα αυτού του προϊόντος διαθέτει δύο σετ ακίδων για χρήση στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προσαρμόστε τις ακίδες που αντιστοιχούν στην περιοχή σας περιστρέφοντάς τες σταθερά στη θέση τους. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή jack στο μπροστινό μέρος του προϊόντος και συνδέστε τον προσαρμογέα σε πρίζα ρεύματος.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή μασάζ στο πάτωμα μπροστά από την καρέκλα σας, καθίστε και τοποθετήστε τα πόδια σας στη συσκευή μασάζ. Συνιστούμε να φοράτε κάλτσες κατά τη χρήση αυτής της συσκευής μασάζ ποδιών.
2. Πατήστε το κουμπί ⏻ μία φορά για να ξεκινήσει το μασάζ.
3. Για να προσθέσετε ήπια θερμότητα, πατήστε το κουμπί ⏻ για δεύτερη φορά και αφήστε μερικά λεπτά ώστε να ζεσταθούν οι κεφαλές μασάζ.
4. Πατήστε το κουμπί ⏻ για τρίτη φορά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.



Ο συνιστώμενος χρόνος θεραπείας είναι 15 λεπτά και το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα.

Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης για την αποφυγή ζημιών από υπερθέρμανση. Εάν απενεργοποιηθεί απροσδόκητα μετά από παρατεταμένη χρήση, αφήστε το να ξεκουραστεί για 30 λεπτά πριν συνεχίσετε τη χρήση.

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, το προϊόν καταναλώνει ενέργεια με ρυθμό 0.09W.

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΑΣΑΖ

Η συσκευή μασάζ ποδιών περιλαμβάνει δύο σετ εναλλάξιμων κεφαλών μασάζ που προσφέρουν τρεις μοναδικές εμπειρίες μασάζ:

Για πιο απαλό μασάζ: χρησιμοποιήστε τους μεγαλύτερους κόμβους στην κεφαλή μασάζ διπλής όψης	Για πιο έντονο μασάζ: χρησιμοποιήστε τους μικρότερους κόμβους στην κεφαλή μασάζ διπλής όψης	Για πιο χαλαρωτικό μασάζ, ιδανικό για τις καμάρες των ποδιών: χρησιμοποιήστε την κεφαλή μασάζ ευρείας κάλυψης
		

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τις γκρι κεφαλές μασάζ τραβώντας τις προς τα επάνω. Τοποθετήστε τις επιλεγμένες κεφαλές στις γκρι υποδοχές και πιέστε τις σταθερά προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους. (Σημειώστε ότι η κεφαλή διπλής όψης διαθέτει διαφορετικούς κόμβους σε κάθε πλευρά)
3. Το αχρησιμοποίητο σετ κεφαλών μπορεί να αποθηκευτεί στο πλάι της συσκευής



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
- Καθαρίζετε μόνο με μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.
- ΜΗΝ επιτρέψετε ΠΟΤΕ στο νερό ή σε άλλα υγρά να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή.
- ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό για καθαρισμό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ λειαντικά καθαριστικά, βούρτσες ή ισχυρά χημικά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για ηλικίες 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό. Για απενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί ⏻ και στη συνέχεια αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε μια συσκευή χωρίς παρακολούθηση όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετέ την από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή προσαρτήματα.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από το οποίο μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή σε νιπτήρα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και μην την αφήνετε να πέσει μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ΜΗΝ προσπαθείτε να πιάσετε μια συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά. Κατεβάστε τον κεντρικό διακόπτη ηλεκτρικού και αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως. Διατηρείτε σε ξηρές συνθήκες – ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες ή σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε βελόνες, μεταλλικούς συνδετήρες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε άνοιγμα.

- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Homedics.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Αυτό το προϊόν απαιτεί τροφοδοσία ηλεκτρικού 220-240 V AC.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή φις, αν δεν λειτουργεί κανονικά, αν έχει πέσει στο έδαφος, αν έχει φθαρεί, αν έχει πέσει μέσα στο νερό ή αν έχει διαρροή. Επιστρέψτε την στο κέντρο σέρβις της Homedics για έλεγχο και επισκευή.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή όπου γίνεται χορήγηση οξυγόνου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Μπορεί η συσκευή να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- ΜΗΝ μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ως χειρολαβή.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από το χρήστη. Όλες οι εργασίες σέρβις αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Homedics.
- ΜΗΝ κάθεστε ή στέκεστε στο τμήμα της συσκευής που κάνει μασάζ. Η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι τοποθετημένη στο πάτωμα και ο χρήστης κάθεται.
- Μην εμποδίζετε ποτέ τα ανοίγματα αέρα της συσκευής και μην τη τοποθετείτε σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτι ή καναπέ. Κρατάτε τα ανοίγματα αέρα ελεύθερα από χνούδι, μαλλιά κ.λπ.

- Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μαλλιά, τα ρούχα και τα κοσμήματα διατηρούνται μακριά από το μηχανισμό μασάζ ή από οποιαδήποτε άλλα κινούμενα μέρη του προϊόντος ανά πάσα στιγμή.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε επιφύλαξη σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι επαγγελματική, έχει σχεδιαστεί για ατομική χρήση και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μασάζ που ανακουφίζει τους κουρασμένους μύες. ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι ευχάριστη και άνετη. Αν διαπιστώσετε πόνο ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση της και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Έγκυες γυναίκες, διαβητικοί και όσα άτομα χρησιμοποιούν βηματοδότη πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν τη συσκευή αυτή. Δεν συνιστάται για χρήση από άτομα με ανεπάρκεια των αισθήσεων, συμπεριλαμβανομένης διαβητικής νευροπάθειας.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρέφος, σε άτομο με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρίες ή σε άτομο που κοιμάται ή που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κομμάτι δέρματος που δεν έχει την αίσθηση της αφής ή σε άτομο με κακή κυκλοφορία αίματος.
- Η συσκευή δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιείται από άτομα που πάσχουν από οποιαδήποτε πάθηση που περιορίζει την ικανότητά τους να ρυθμίζουν τα χειριστήρια.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε απευθείας σε πρησμένα ή ερεθισμένα τμήματα του δέρματος ή επάνω σε εξανθήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε σε ερεθισμένο, ηλιοκαμένο ή σκασμένο δέρμα ή σε οποιαδήποτε περιοχή με δερματολογικά προβλήματα.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πριν πέσετε για ύπνο. Το μασάζ προκαλεί διέγερση και μπορεί να καθυστερήσει τον ύπνο.
- Μην χρησιμοποιείτε για περισσότερο χρόνο από τον συνιστώμενο.
- Μόνο ελαφρά δύναμη πρέπει να ασκείται στον μηχανισμό μασάζ, για να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Η συσκευή έχει μια θερμαινόμενη επιφάνεια. Άτομα που δεν έχουν αίσθηση της θερμότητας πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Αν το προϊόν φαίνεται να έχει ζεσταθεί υπερβολικά, διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Homedics.
- Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τροφοδοτικού ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC με αριθμό εξαρτήματος # ICP48C-240-1500.
- Εάν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ

FH FKA Brands Ltd εγγυάται αυτό το προϊόν για ελαττώματα υλικών και εργασίας για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με εξαίρεση τα όσα σημειώνονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή σε εσφαλμένη χρήση, σε ατύχημα, στη σύνδεση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, σε τροποποίηση του προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη βρίσκεται εκτός του ελέγχου της FKA Brands Ltd. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί και χρησιμοποιείται εντός του Η.Β. / της Ε.Ε. Ένα προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή / και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η επισκευή προϊόντων που υπέστησαν βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους τροποποιήσεων δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη κανενός τύπου για περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημιές.

Για να λάβετε σέρβις βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο σέρβις μαζί με την απόδειξη αγοράς με εμφανή ημερομηνία (ως αποδεικτικό αγοράς). Αφού παραλάβει τη συσκευή, η FKA Brands Ltd θα την επισκευάσει ή θα την αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, και θα σας την επιστρέψει, με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της Homedics. Η παροχή σέρβις σε αυτό το προϊόν από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της Homedics ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα σας δικαιώματα.

Για το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις της Homedics, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Επεξήγηση ΑΗΗΕ



Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

Homedics

Distributed in the UK by
FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland
Customer Support: support@Homedics.co.uk

IB-FMS282H-0126-01

CE UK CA