
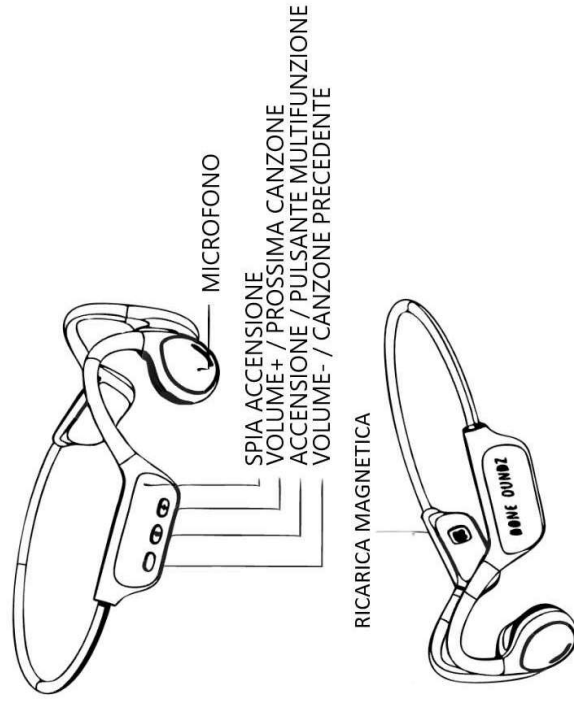


BONESOUNDZ PRO

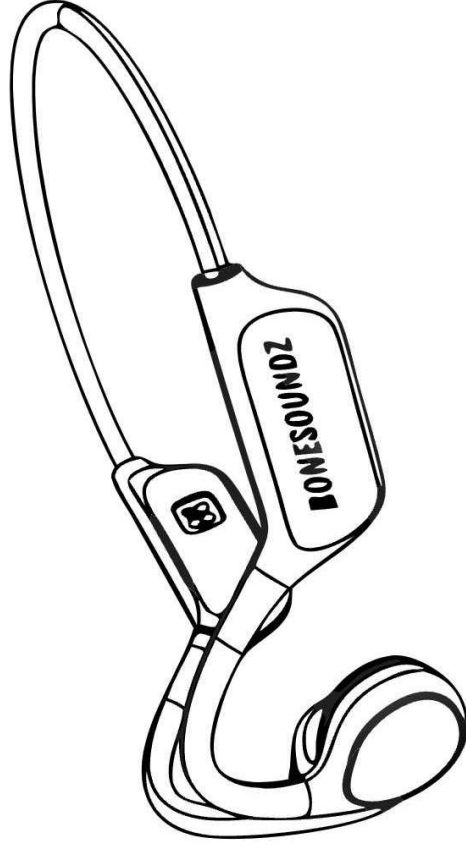

ISTRUZIONI: Leggi attentamente le istruzioni e avvertenze prima dell'uso e mantienile disponibili per un futuro consulto

Carica

BoneSoundz ha una batteria ricaricabile integrata. Al primo utilizzo, carica completamente le tue nuove cuffie. Ci vogliono circa 2 ore per caricare completamente le tue cuffie. Per caricare le cuffie, utilizzare il cavo di ricarica magnetico incluso. Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica magnetica delle cuffie. Una spia luminosa di stato lampeggerà per mostrare che la ricarica è in corso. Al termine della carica verrà visualizzata una luce blu fissa.

Accoppiamento Bluetooth

Mentre l'alimentazione è spenta, tieni premuto il pulsante multifunzione per 3-5 secondi. La spia luminosa inizierà a lampeggiare e BoneSoundz entrerà in modalità di associazione. Accendi il dispositivo che desideri connettere a BoneSoundz e cerca il nome BoneSoundz nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo. Seleziona il dispositivo BoneSoundz e connettiti.

Selezione della modalità

Premi due volte il pulsante multifunzione per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità Memoria. La modalità Memoria ti consente di ascoltare ciò che hai caricato direttamente sulla memoria interna da 32 GB. Per caricare la musica, collega il cavo di ricarica magnetico alle cuffie e inserisci l'estremità USB in un computer. Seleziona la cartella bonesoundz sul computer e carica i file musicali direttamente sulle cuffie. Formato musicale supportato: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Istruzioni per la cura

Non immergere le cuffie per periodi prolungati in acqua salata. *Non smontare nessuna parte del prodotto. Pulire con un panno umido. Quando non in uso, asciugare l'acqua superficiale dall'auricolare. Tenere le cuffie lontano da fonti di calore elevate e temperature gelide

Specifiche del prodotto: *Tempo di ricarica: 2 ore * Distanza Bluetooth: 10 metri *Versione bluetooth: 5.3 *IPX8 impermeabile *Peso: circa 35 grammi * Tensione di carica: 5v * Capacità della batteria: 200 mAh * Visita bonesoundz.com/support

Ascoltare la musica

Funzione	Stato Dispositivo	Tasto
Volume +	Durante riproduzione	Premi +
Volume -	Durante riproduzione	Premi -
Canzone successiva	Durante riproduzione	Tieni premuto +
Canzone precedente	Durante riproduzione	Tieni premuto -
Pausa	Durante riproduzione	Premi multifunzione
Riproduci	Pausa	Premi multifunzione

Telefonata

Funzione	Stato Dispositivo	Tasto
Rispondi	Chiamata in entrata	Premi multifunzione
Rifiuta	Chiamata in entrata	Tieni premuto multifunzione
Volume +/-	Durante chiamata	Premi + o -
Passa a telefono/BT	Durante chiamata	Tieni premuto multifunzione

vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti urbani, come evidenziato anche dal simbolo riportato sul prodotto e/o sulla confezione. Tali rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata organizzata dai comuni o possono essere riconsegnati al distributore al dettaglio in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo. La batteria presente all'interno è integrata e non sostituibile. Lo smaltimento abusivo o l'uso improprio di tali apparecchiature o parti di esse può danneggiare l'ambiente e la salute a causa della presenza di sostanze pericolose. Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è sanzionato ai sensi della corrente normativa.

Dichiarazione di Conformità: Il fabbricante, Clearview Productions Inc., dichiara che l'apparecchiatura qui contenuta è conforme alle direttive UE RED 2014/1/53/EU, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU.

made in China

EU Authorized Representative: Authorised Rep Compliance Ltd. - Ground Floor 71 Lower Baggot Street – Dublin - D02 P593 - Ireland

AVVERTENZE


Conservare e seguire sempre e scrupolosamente le istruzioni indicate per assicurare l'uso sicuro del prodotto e degli altri dispositivi collegabili. Utilizzare il prodotto e i suoi accessori solo per l'uso previsto e nel rispetto delle caratteristiche elettriche dichiarate per evitare seri pericoli. Tenere lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità e liquidi. Utilizzare solo i cavi di collegamento forniti con il prodotto acquistato. Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità. Non lasciare il prodotto in carica prolungata o collegato alla rete quando non è in uso o nel caso di sospetto guasto. Non far cadere, schiacciare, tagliare o maneggiare grossolanamente il prodotto per evitare situazioni pericolose. Non smontare mai il prodotto o tentare di ripararlo in caso di difettosità. Evitare di entrare in contatto con pelle o occhi in caso di perdita di liquidi dal prodotto; in ogni caso lavare immediatamente con acqua l'area interessata e consultare un medico. Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio specialmente i sacchetti che potrebbero trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini (soffocamento, ingerimento, ecc.). Evitare di usare il dispositivo in prossimità di apparecchi elettromedicali (es. pacemaker). Rivolgersi al servizio assistenza clienti in caso di dubbi relativi a funzionamento, sicurezza o modalità di collegamento del prodotto. Durante l'uso non utilizzare un elevato volume! Potrebbe danneggiare gravemente l'udito.

In alcuni Paesi l'utilizzo del prodotto durante la guida di veicoli a motore, motocicli, natanti o biciclette è illegale, pertanto attenersi scrupolosamente alle legislazioni locali. Non utilizzare il prodotto durante le attività che richiedono un elevato livello di attenzione al fine di evitare distrazioni, possibili incidenti o lesioni. Manutenzione e pulizia: Il prodotto non necessita di manutenzione e può essere pulito solo con un panno pulito e morbido senza utilizzare agenti aggressivi o prodotti chimici per evitare danni al prodotto

Messa in servizio: Prima di ogni utilizzo è consigliabile caricare completamente il prodotto

INFORMAZIONI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO E DELLE BATTERIE INCORPORATE NON REMOVIBILI Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014,

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 modificato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 27.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. È