


dyson washG1

Manuale d'uso

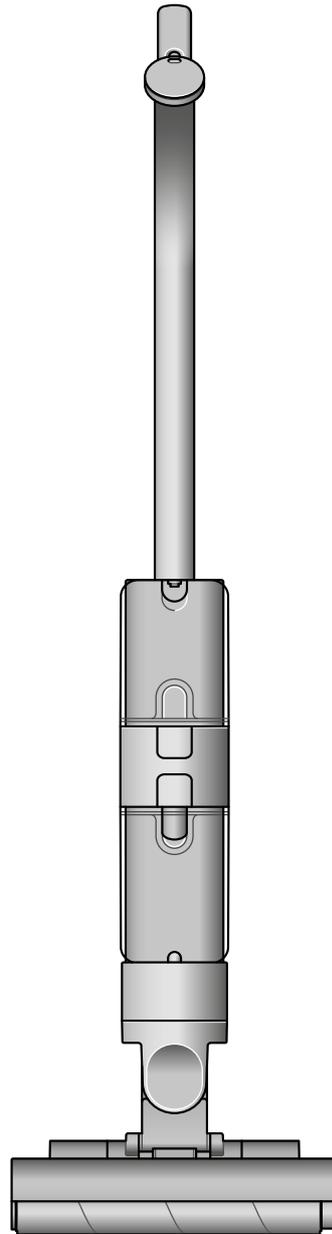

Indice

Contenuto della confezione

Scaricare l'app MyDyson™

Per iniziare

Lo schermo LCD

Avviamento rapido

Manutenzione regolare:

Ciclo di autopulizia

Lavare il serbatoio dell'acqua sporca

Lavare la vaschetta dei detriti

Lavare i rulli

Lavare le spazzole per i detriti

Lavare il serbatoio dell'acqua pulita

Pulire la stazione di ricarica

Sostituire i rulli

Sostituire le spazzole per i detriti

Smontare l'apparecchio


Manutenzione dell'apparecchio

Contenuto della confezione

La confezione dell'apparecchio è divisa in due parti:

1. Corpo dell'apparecchio.
2. Manico.

Collegare semplicemente il manico al corpo principale.

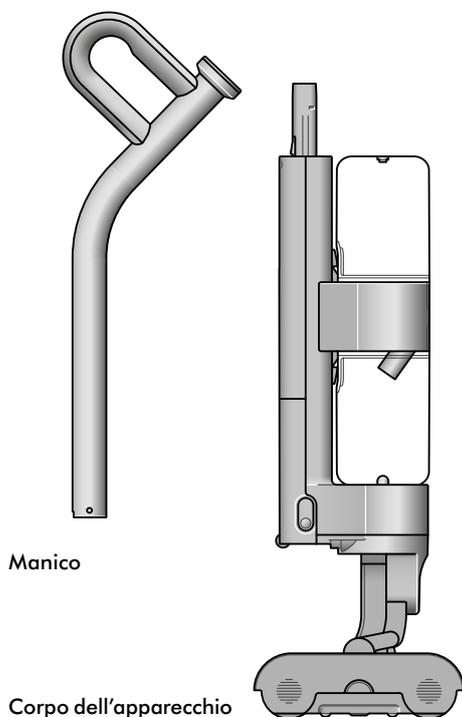


Lavapavimenti con batteria con inserimento a scatto



Caricatore

Unità del caricatore con spina, cavo e connettore. Ricaricare l'apparecchio con o senza la stazione di ricarica.

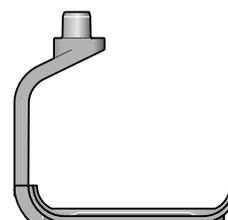

Stazione di ricarica

Il lavapavimenti Dyson WashG1™ si ricarica sulla stazione, pronto per la prossima pulizia.

Un consiglio da parte nostra

Tieni i cavi di ricarica (sia sul caricatore che sulla stazione) lontani da materiali conduttori quali fibre di carbonio.

Scollega il caricatore dalla rete elettrica prima della pulizia.

Scaricare l'app MyDyson™


Scaricare l'app MyDyson™ dall'App Store o da Google Play. Aprire l'app e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un nuovo account.



Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

Per iniziare


Comprendere i comandi dell'apparecchio

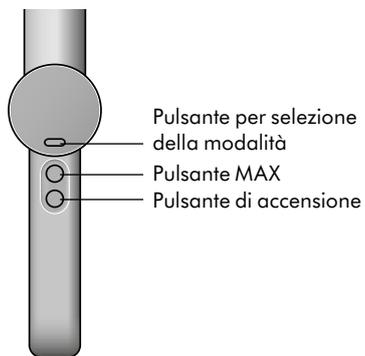


Modalità di idratazione



Prima dell'uso Ricaricare sulla stazione

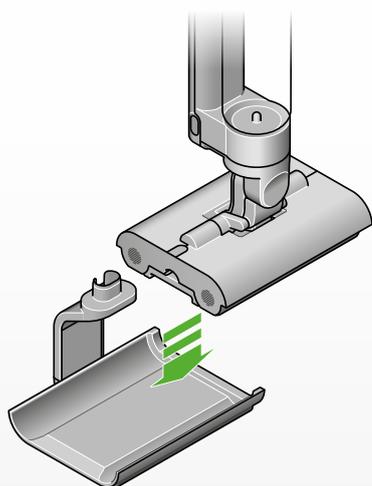

Riempire il serbatoio dell'acqua pulita

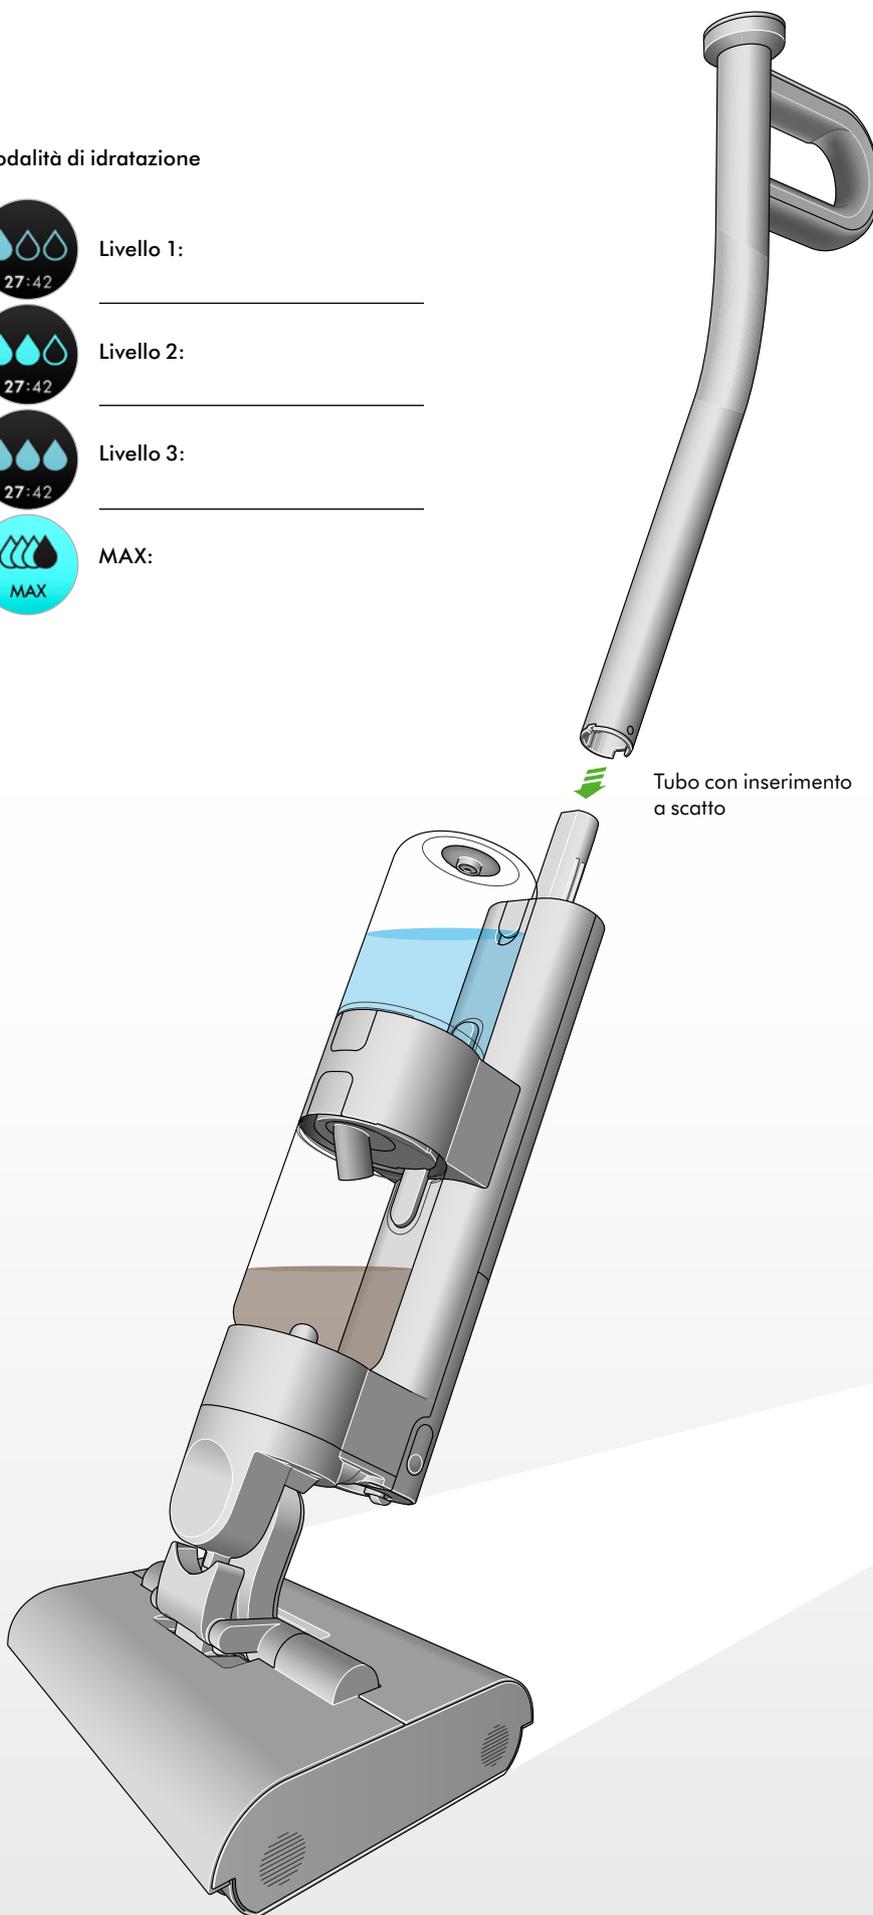

Lo schermo LCD

Lo schermo LCD mostra informazioni utili sulle prestazioni, quali la modalità di idratazione selezionata, l'autonomia rimanente e gli avvisi di manutenzione essenziale.

Pulizia

Usare il pulsante Modalità per selezionare il livello di idratazione. Premere il pulsante di avvio per iniziare la pulizia.

Scegliere la modalità di idratazione a seconda del tipo di attività:

Le icone con le gocce d'acqua indicano le modalità di idratazione del lavapavimenti Dyson WashG1™: 1, 2 e 3.

Livello 1

Per detriti, capelli e piccole macchie liquide.



Livello 2

Per sporco dopo i pasti, macchie liquide e impronte bagnate.



Livello 3

Per macchie liquide appiccicose, impronte di fango e macchie secche.



Impostazione MAX

Per un'idratazione più intensa su macchie ostinate.



Avvisi

Quando il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, verrà visualizzato un avviso: **Svuota serbatoio acqua sporca.**




Rulli di ricambio

Consigliamo di sostituire i rulli del lavapavimenti Dyson WashG1™ dopo circa sei mesi, in base all'utilizzo. L'apparecchio invierà un avviso quando devono essere sostituiti e mostrerà il codice QR per ordinare i rulli di ricambio. Dopo aver montato i nuovi rulli, azzerare l'indicatore della durata residua.



Autonomia

Lo schermo LCD mostra continuamente l'autonomia residua dell'apparecchio sotto l'icona con la goccia d'acqua, così è possibile sapere sempre quanto tempo rimane per la pulizia.

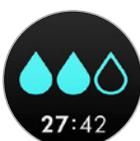


Il lavapavimenti Dyson WashG1™ è alimentato da una batteria con inserimento a scatto che offre fino a 35 minuti di autonomia. Per pulizie dalla durata più lunga, puoi ordinare una batteria supplementare su www.dyson.it

Avviamento rapido

Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita

Premere il pulsante di rilascio e sollevare il gruppo serbatoio, estraendolo dall'apparecchio. Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita dall'apposito collare.

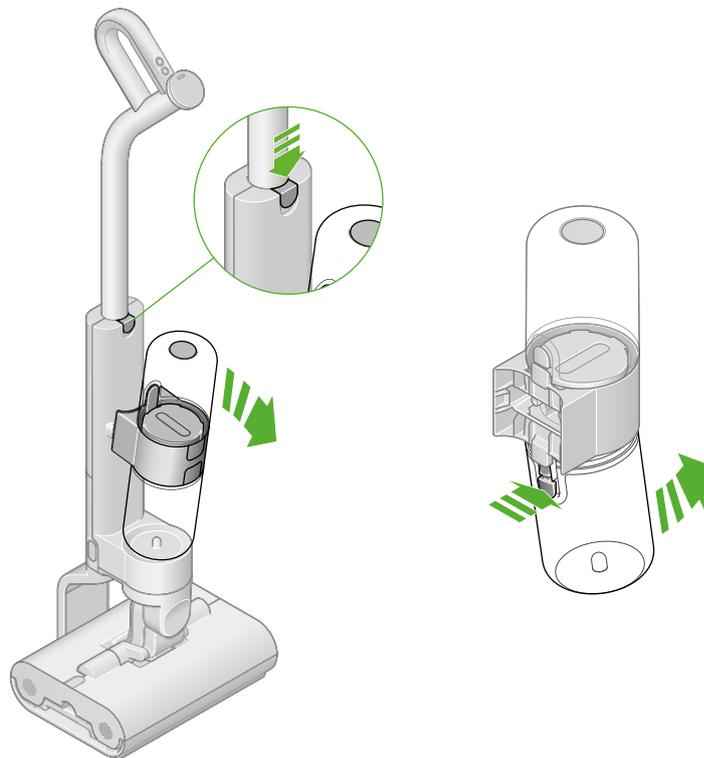


Riempire il serbatoio dell'acqua pulita

Aprire il serbatoio dell'acqua pulita ruotando il coperchio in senso antiorario. Riempire fino al livello MAX con acqua pulita al lato del serbatoio.



Chiudere e riposizionare il serbatoio dell'acqua pulita

Chiudere il coperchio. Riposizionare il serbatoio dell'acqua pulita sull'apposito collare. Ricollegare il serbatoio al corpo dell'apparecchio.

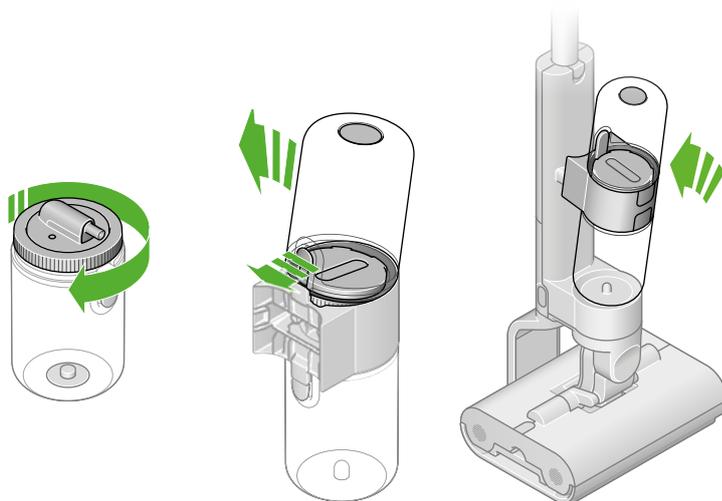


Lasciare idratare completamente i rulli

Al primo utilizzo, occorreranno circa cinque minuti prima che i nuovi rulli siano completamente e uniformemente idratati.

Manutenzione regolare:


Ciclo di autopulizia

Il lavapavimenti Dyson WashG1™ si pulisce autonomamente durante la ricarica sulla stazione. Posizionarlo sulla stazione di ricarica e assicurarsi che il caricatore sia collegato.

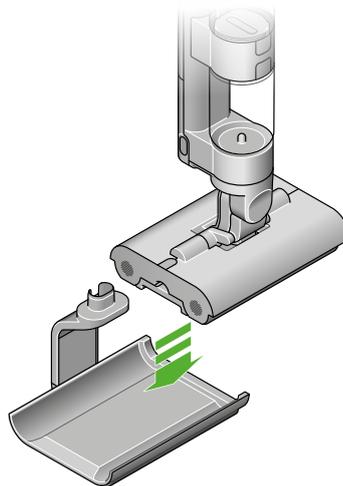

Premere il pulsante del Menu e scorrere fino al ciclo di autopulizia. Selezionare poi Avvio.


Il lavapavimenti Dyson WashG1™ inizierà l'autopulizia dell'intero sistema per 140 secondi, così sarà pronto per le prossime pulizie.

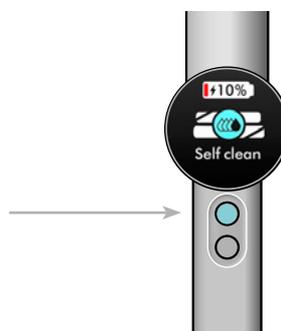

Lavare il serbatoio dell'acqua sporca

Rimuovere il gruppo serbatoio


Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il gruppo serbatoio dal prodotto. Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca dall'apposito collare.

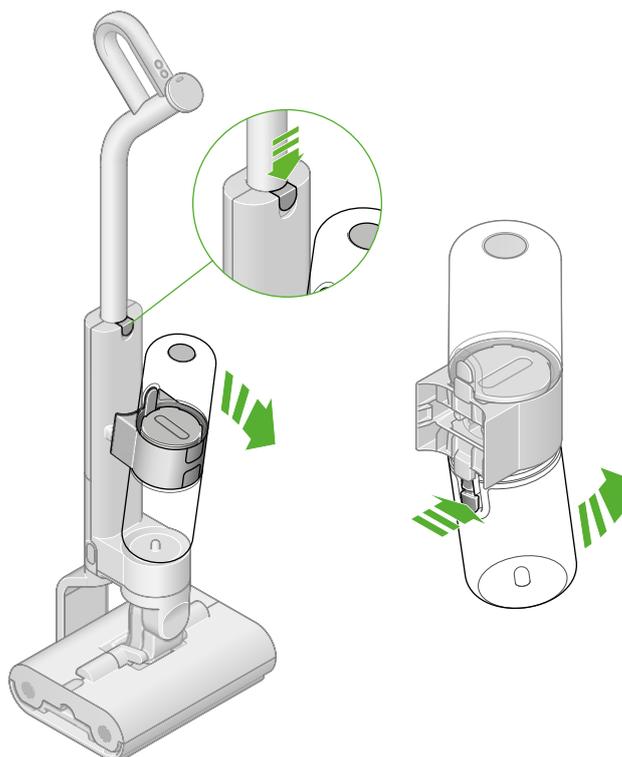

Manutenzione regolare


Aprire il serbatoio dell'acqua sporca

Ruotare il coperchio in senso antiorario per aprire il serbatoio dell'acqua sporca. Svuotare l'acqua sporca nel lavandino.

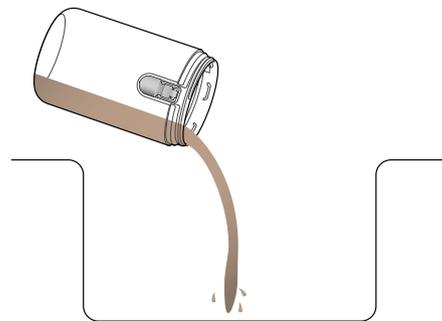

Pulire il serbatoio dell'acqua sporca

Lavare il serbatoio dell'acqua sporca nel lavandino con acqua calda, un detergente e un panno.




Aprire la valvola

Ruotare e rimuovere il gruppo valvola dal coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.

Pulire il gruppo valvola

Lavare la valvola nel lavandino con acqua calda, un detergente e un panno. Far scorrere acqua pulita sul gruppo coperchio per rimuovere i detriti dal filtro.



Immergere il filtro ogni sei mesi

Consigliamo di pulire il filtro all'interno del coperchio del serbatoio dell'acqua sporca ogni sei mesi per rimuovere il calcare. Per estrarre la maglia del filtro, aprire il coperchio del gruppo valvola con un quarto di giro. Immergere la maglia in acido citrico/aceto per un'ora per combattere gli accumuli di calcare.



Riposizionare il gruppo valvola

Collegare il gruppo valvola al coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.




Riposizionare il serbatoio dell'acqua sporca

Ruotare il coperchio in senso orario per chiuderlo.

Riassemblare il serbatoio dell'acqua sporca

Ricollegare il serbatoio dell'acqua sporca svuotato sul corpo dell'apparecchio.

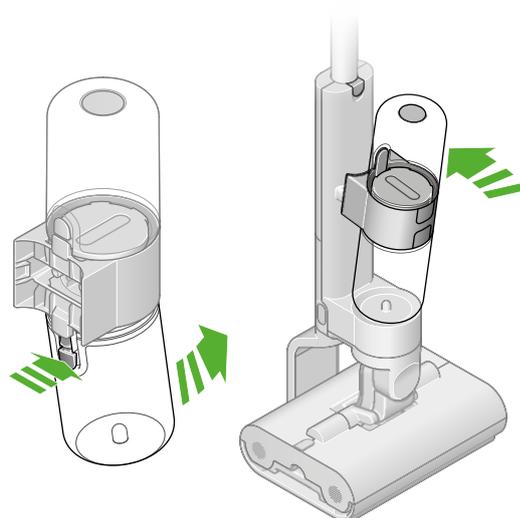


Manutenzione regolare

Lavare la vaschetta dei detriti

Rimuovere la vaschetta dei detriti

Estrarre la vaschetta dall'apparecchio.

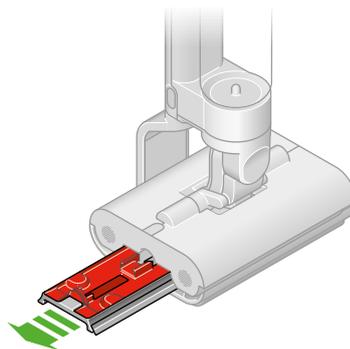





Svuotare il contenitore

Svuotare la vaschetta e smaltire i detriti solidi in un cestino. Sbattere leggermente la vaschetta ai lati del cestino per far staccare eventuali detriti non caduti.




Rimuovere e lavare la vaschetta

Sciacquare la vaschetta nel lavandino. Rimuovere il materiale rosso del filtro e lavare con un panno e un detergente in acqua calda per rimuovere eventuali detriti rimanenti.

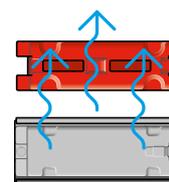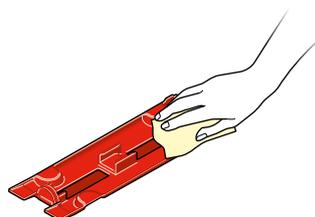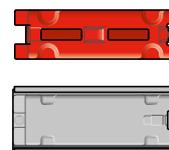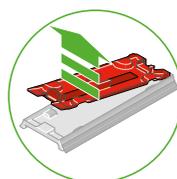


Immergere il filtro ogni sei mesi

Consigliamo di pulire il filtro all'interno della vaschetta dei detriti ogni sei mesi per rimuovere il calcare. Immergere la maglia in acido citrico/aceto per un'ora per combattere gli accumuli di calcare.

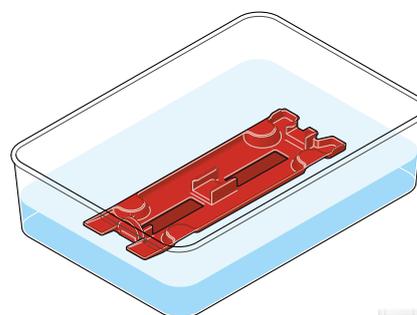

Riassemblare

Reinserire la vaschetta nell'apparecchio.

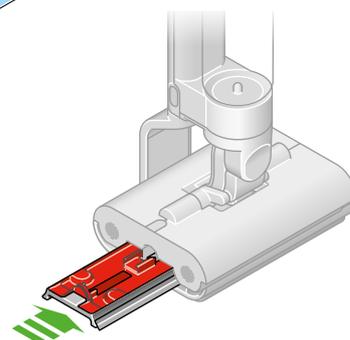


Manutenzione regolare

Lavare i rulli


Rimuovere i rulli

Premere il pulsante rosso di blocco per scollegare ed estrarre i rulli.

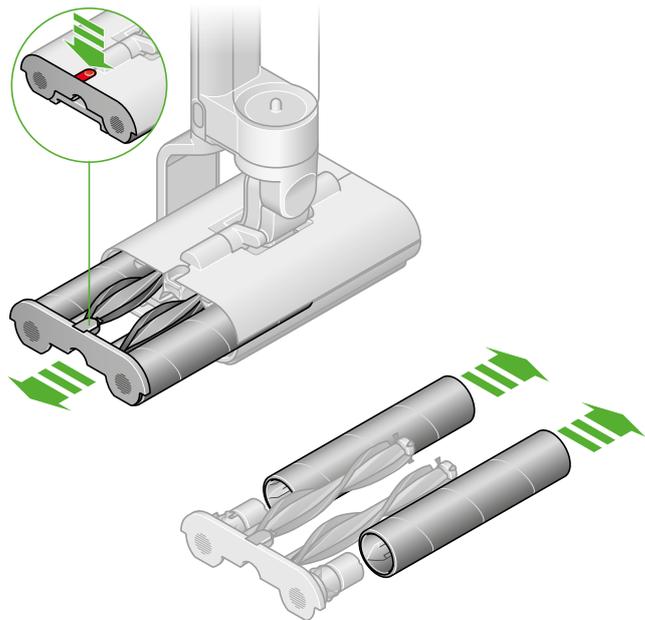


Lavare i rulli

Lavare i rulli nel lavandino con acqua calda e un detergente. Strizzare i rulli per rimuovere l'acqua in eccesso e lasciarli asciugare. Riposizionare i rulli sul tappo terminale.

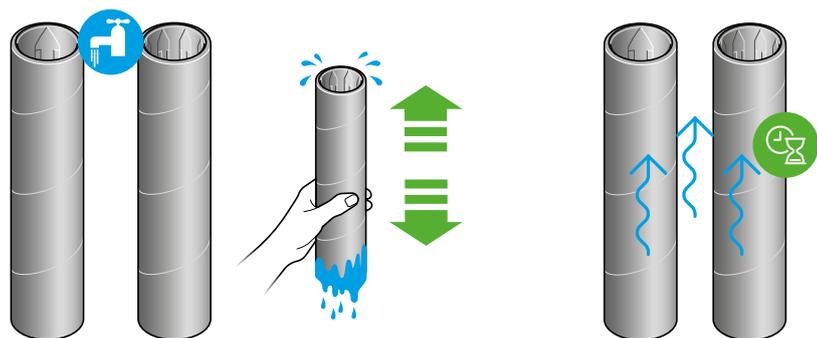

Ricollegare i rulli

Reinserire i rulli e la spazzola per i detriti nella spazzola finché il tappo terminale non scatta in posizione.

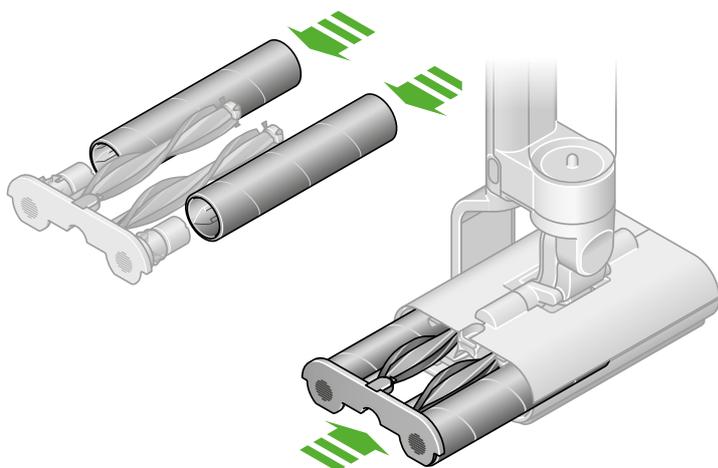


Manutenzione regolare

Lavare le spazzole per i detriti

Rimuovere le spazzole per i detriti


Aprire il tappo terminale.

Rimuovere la spazzola per i detriti dal tappo terminale.

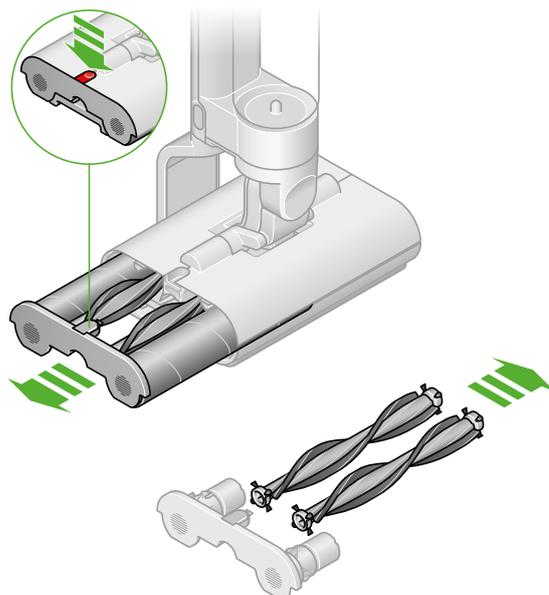


Rimuovere i detriti

Tagliare con delle forbici eventuali capelli attorcigliati sulla spazzola per i detriti.

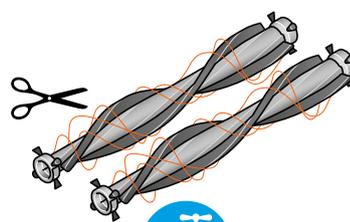


Lavare la spazzola per i detriti

Lavare la spazzola per i detriti nel lavandino con acqua calda, un detergente e un panno.

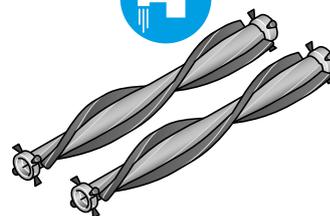


Passare un panno umido sulla parte inferiore della spazzola usando un detergente.

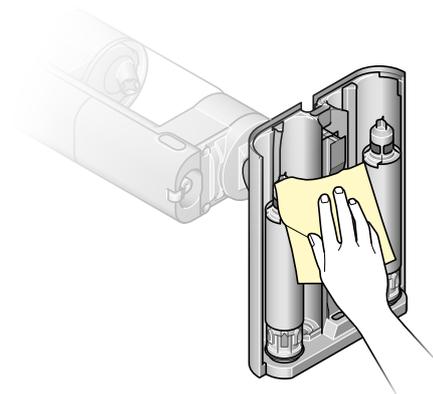

Ricollegare la spazzola per i detriti

Ricollegare la spazzola per i detriti sul tappo terminale.

Reinserire i rulli e la spazzola per i detriti nella spazzola finché il tappo terminale non scatta in posizione.

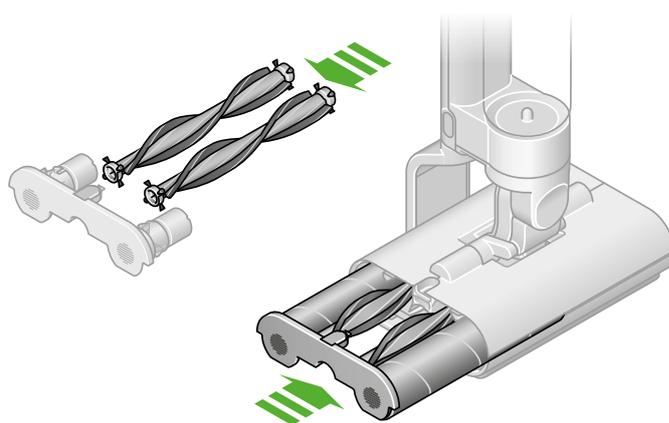


Manutenzione regolare

Lavare il serbatoio dell'acqua pulita

Rimuovere il serbatoio

Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il gruppo serbatoio dall'apparecchio. Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca dall'apposito collare.

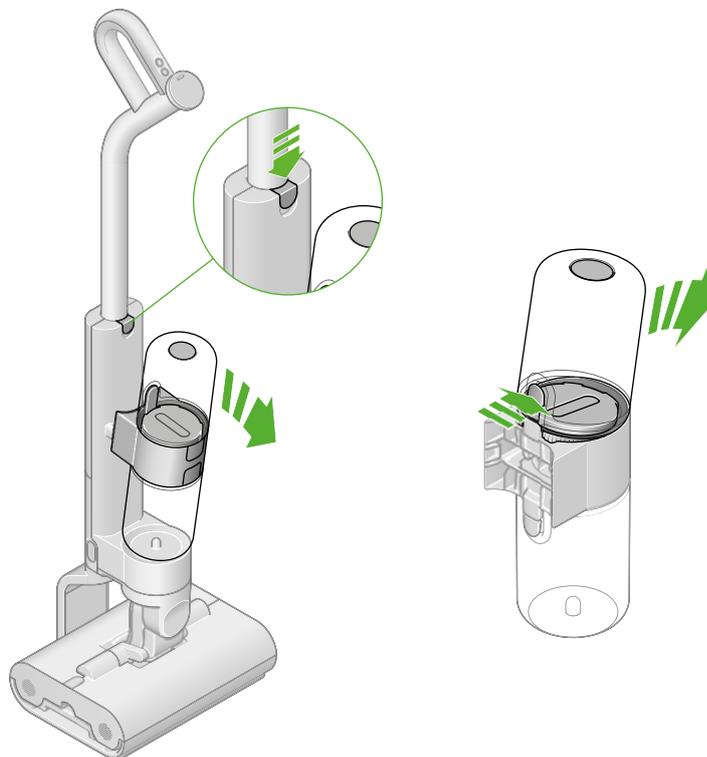

Aprire il serbatoio dell'acqua pulita

Ruotare il coperchio in senso antiorario per aprire il serbatoio dell'acqua pulita.

Pulire il serbatoio dell'acqua pulita

Lavare il serbatoio dell'acqua pulita nel lavandino con acqua calda, un detergente e un panno.

Immergere il filtro ogni sei mesi


Consigliamo di pulire il filtro all'interno del serbatoio dell'acqua pulita ogni sei mesi per rimuovere il calcare. Immergere la maglia in acido citrico/aceto per un'ora per combattere gli accumuli di calcare.

Riposizionare il serbatoio dell'acqua pulita

Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua pulita ruotandolo in senso orario.

Riassemblare il serbatoio dell'acqua pulita

Ricollegare il serbatoio dell'acqua pulita svuotato sul corpo dell'apparecchio.

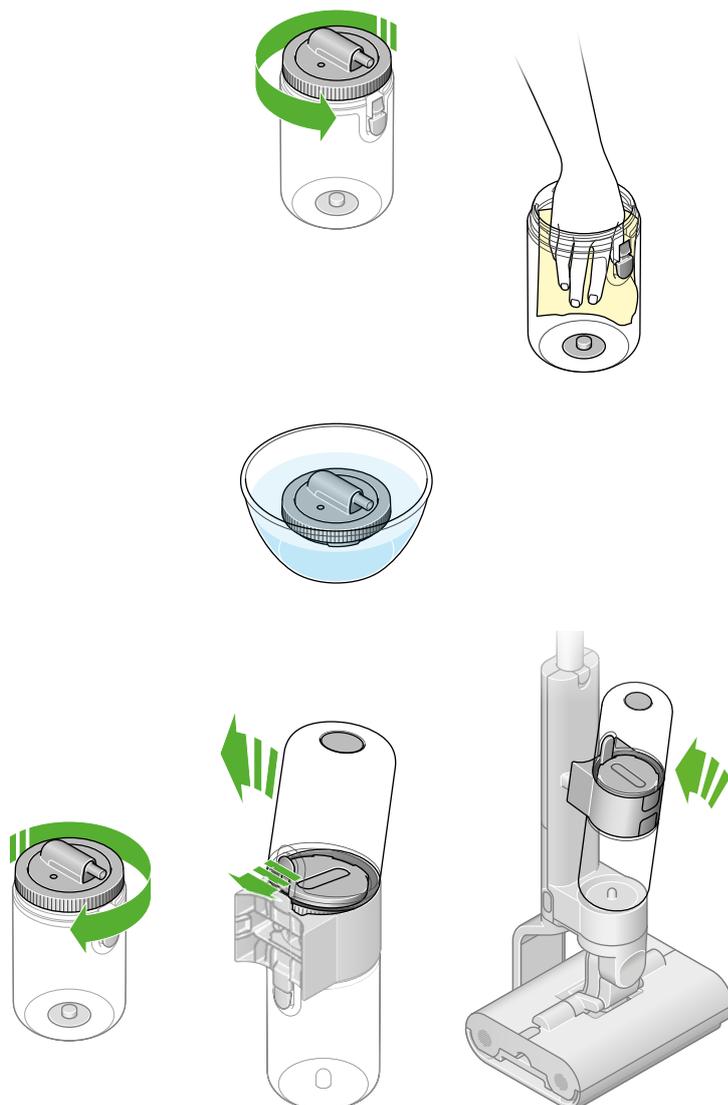


Manutenzione regolare

Pulire la stazione di ricarica



Rimuovere l'apparecchio dalla stazione di ricarica

Premere il pulsante di rilascio sul retro della stazione e sollevare il supporto di ricarica.

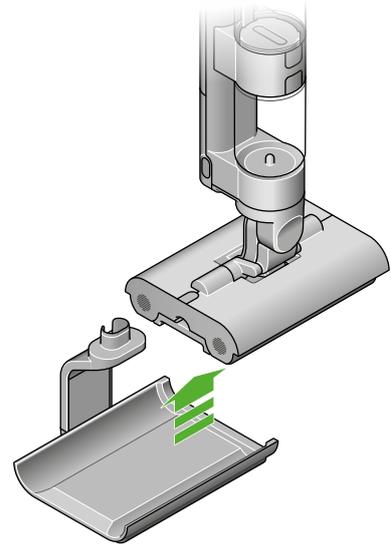

Pulire la vaschetta della stazione di ricarica



Assicurarsi che il caricatore sia scollegato dalla rete elettrica prima della pulizia. Passare un panno con acqua calda e un detergente.

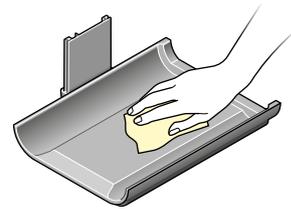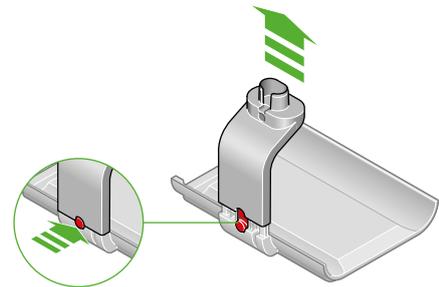

Riposizionare la vaschetta della stazione di ricarica

Riposizionare il supporto di ricarica sulla stazione.

Riposizionare l'apparecchio sulla stazione di ricarica.

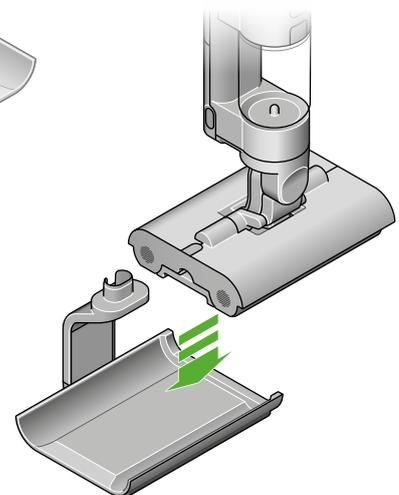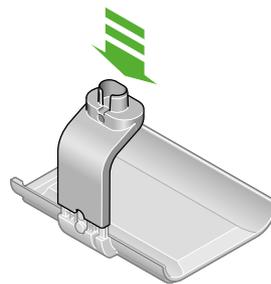


Manutenzione regolare


Sostituire i rulli

Rimuovere i rulli


Aprire il tappo terminale con i rulli e la spazzola per i detriti.
Rimuovere i rulli dal tappo terminale.

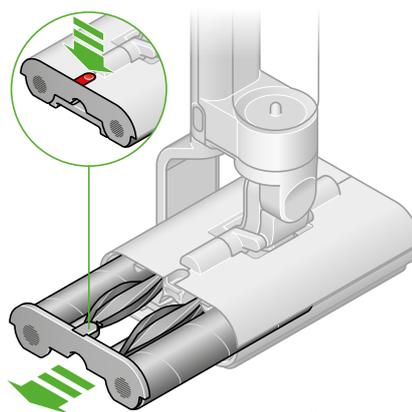

Gettare i rulli usati nel cestino

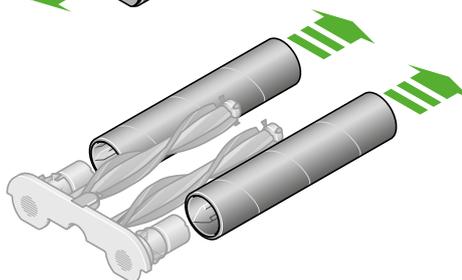


Montare i nuovi rulli sul tappo terminale

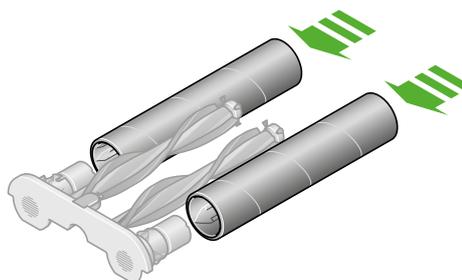

Ricollegare il rullo

Reinserire il rullo e la spazzola per i detriti nella spazzola
finché il tappo terminale non scatta in posizione.

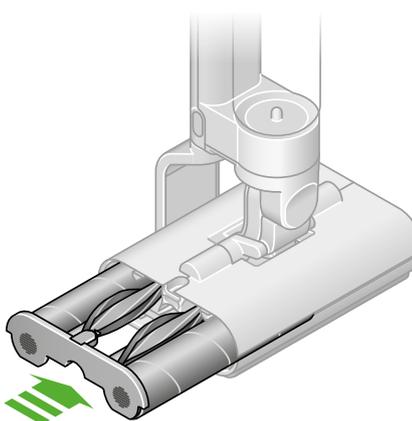

Controllare la vita utile dei rulli

I rulli del lavapavimenti Dyson WashG1™ hanno una vita utile di fino a sei mesi, in base all'utilizzo. L'apparecchio invierà un avviso quando devono essere sostituiti e mostrerà il codice QR per ordinare i rulli di ricambio.





Manutenzione regolare


Sostituire le spazzole per i detriti

Rimuovere i rulli



Aprire il tappo terminale con i rulli e la spazzola per i detriti.
Rimuovere le spazzole per i detriti dal tappo terminale.

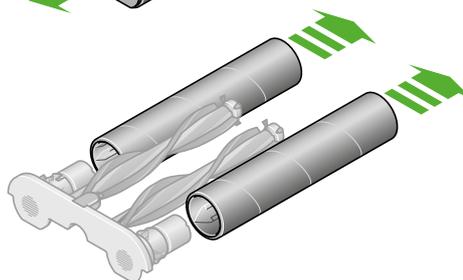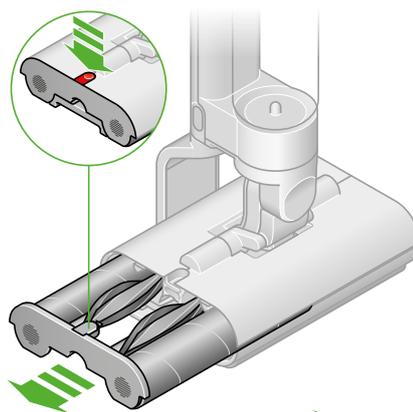

Gettare le spazzole per i detriti usate in un cestino

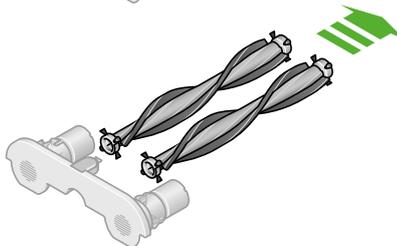


Montare le nuove spazzole per i detriti sul tappo terminale

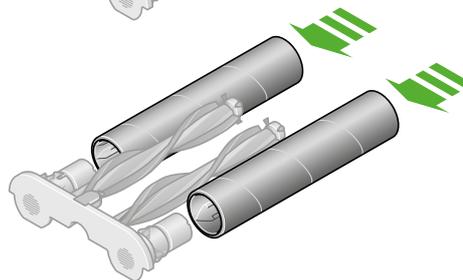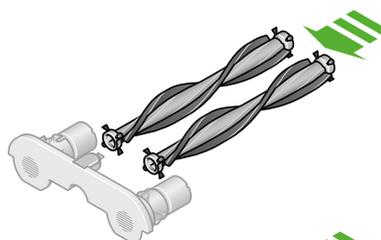


Ricollegare i rulli

Reinserire le spazzole per i detriti nella spazzola finché il tappo terminale non scatta in posizione.

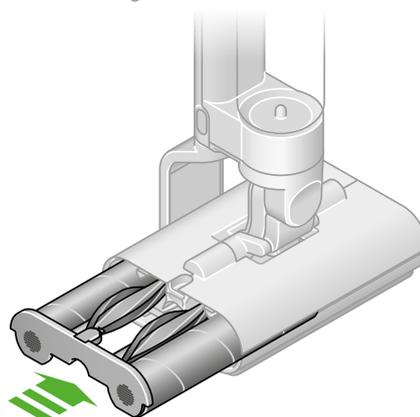

Smontare l'apparecchio

Se è necessario riporre l'apparecchio o reinserirlo nell'imballaggio, scollegare il tubo dal corpo principale come illustrato a lato.

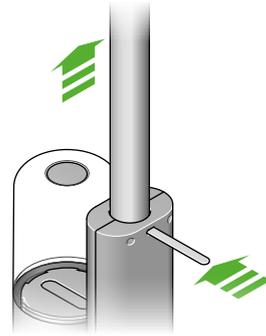

Manutenzione dell'apparecchio

Manutenzione quotidiana dell'apparecchio

Per ottenere ottime prestazioni dall'apparecchio, è importante pulirlo regolarmente.

Se l'apparecchio è sporco, pulirlo con un panno umido senza lanugine.

Svuotare i serbatoi d'acqua dopo ogni utilizzo e pulirli.

Svuotare la vaschetta per i detriti in un cestino dopo ogni utilizzo e risciacquarla.

Stato della batteria

Per prestazioni e durata della batteria ottimali, usare l'impostazione MAX solo per pulire le macchie ostinate in specifici punti.

La batteria è progettata per essere ricaricata sulla stazione; pertanto, l'apparecchio va riposizionato sulla stazione di ricarica dopo ogni utilizzo per preservare la durata della batteria.

Dove trovare il numero di serie dell'apparecchio

Il numero di serie è stampato sul corpo principale dell'apparecchio, dietro l'unità della batteria.

Usare il numero di serie per registrare l'apparecchio.

Per ulteriori informazioni e video di assistenza per l'apparecchio, visitare il sito web: www.dyson.it/support