

AKAI

Enjoy Innovation.

AKTV405QM QLED LED TV



USER'S MANUAL


VIDAA TV

Content

Warning and Precautions	1
Important Safety Instructions	2
Remote Control Operation	4
TV Buttons and Terminal Interface	5
Remote Control.....	6
First Time Installation	7
Home.....	9
Input	11
Channel	19
Accessibility	22
Voice Service	24
Menu	32
Media	34
Help	39
Specifications	40
Radio Frequency.....	41

*Note:User manual is only for reference,please
make the object as the standard.*

Warning and Precautions

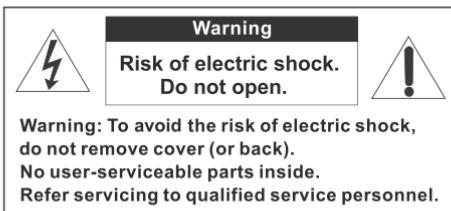

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO ENSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
4. Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
5. In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

Changes or modifications not approved by our company could void the warranty.

- * When you don't use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect both the power plug from the AC outlet and antenna for your safety.
- * To prevent electric shock do not use this power plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.


Do not attempt to service the product yourself

Caution

To prevent electrical shock, do not open the TV casing. There are no user serviceable parts inside. Please refer to qualified service personnel for repairs.

Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this unit near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. There must be a minimum distance of 5cm clear space around the unit at all times to ensure proper ventilation.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. No naked flame sources such as lit candles, should be placed on or near the unit.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/unit combination to avoid injury from tip-over.

- 12) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- 14) The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- 15) Place the television on a stable, flat surface. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 16) Do not allow young children to play around or on the television. Do not hang from the unit. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 17) Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, which may lead to death.
- 18) Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible. When installing this unit, distance recommendations must be maintained between the set and the wall, as well as inside a tightly enclosed area or piece of furniture. Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.

- 19) **Cautions for installation**
 - Do not tilt the unit towards the left or right or towards the back.
 - Ensure the power cord is out of the path of foot traffic.
 - The unit will generate a slight amount of heat during operation. Ensure that sufficient space is available around the unit to allow satisfactory cooling.
 - Have two people remove the unit from the box with the screen facing away from you. It's possible your clothing (such as a belt buckle or button) may scratch the front of the unit. Do the same when moving the unit to another location.

- 20) This unit shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- 21) Make enough room for inserting and removing the power plug. Place the unit as close to the outlet as possible. The main power supply for this unit is controlled by inserting or removing the power plug. Physically disconnecting the power plug is the only way to completely disconnect the unit from the mains power source.
- 22) Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 23) When this unit is connected to the wall outlet, it is always on standby even when all the LED lamps are not lit. To shut down the unit, unplug the unit from the wall outlet.
- 24) If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 25) Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.
- 26) Do not place the TV on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a wall or other suitably strong support.
- 27) Do not stand the TV on cloth or other materials placed between the TV and the supporting furniture.
- 28) Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

IMPORTANT INFORMATION

Televisions that are not positioned in sufficiently stable locations can present potential falling hazards. To avoid injuries, particularly to children, take the following simple precautions:

- Place this television only on furniture that can safely support it.
- Use only a cabinet or stand recommended by the manufacturer of the television.
- Ensure the television does not hang over the edge of supporting furniture.
- Do not place the television on tall furniture (such as cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not place cloth or other materials between the television and the supporting furniture.
- Do not let children climb on furniture to reach the television or its controls.


ACCESSORIES:

1. LED TV	x 1
2. Remote Control	x 1
3. Stand	x 2
4. Screws	x 2
5. User Manual	x 1

Remote Control Operation


Installing Batteries

1. Slide in the direction shown by the arrow in Image 1 below to open the cover of the batteries on the back of the remote control.
2. Load two AAA alkaline batteries in the compartment.
3. Replace the cover of the batteries.

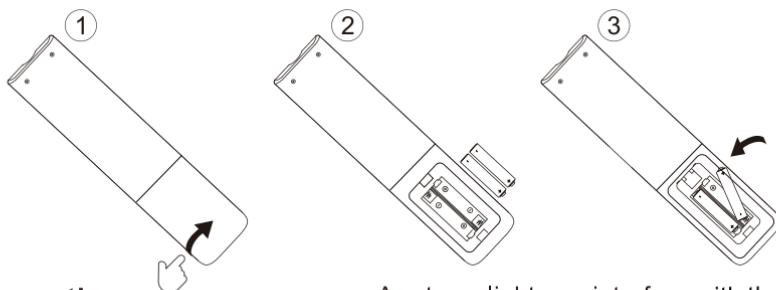

Precautions

Make sure that there is no obstacle between the remote control and television set.

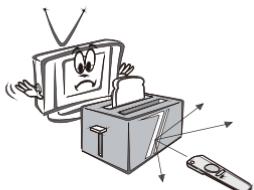


Keep the remote control away from heat sources and humid areas to ensure effective performance of the remote control.



As strong light may interfere with the signals, change your position to operate the remote control if the television cannot be turned on or off as you expect.



Make sure that two AAA 1.5V alkaline batteries are loaded correctly.

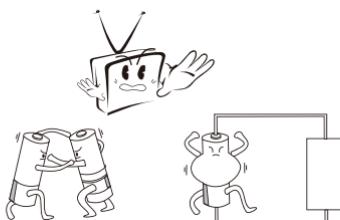

TV Buttons And Terminal Interface


TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.




⊕:Turn ON/OFF Power.

	AV input External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled (Some models without this interface)
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		USB input Connect a USB device here to play its media files
	ANT 75 Connect the antennal/cadile tv input (75/VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.
	COAXIAL Connect the SPDIF receiver. (Some models without this interface)		CI Connect the Data TV decryption card




(32"40"43"50"55")

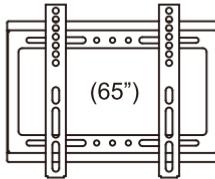

Attention:Pls purchase the wallmount as show in the picture if the customer need.

Remote Control

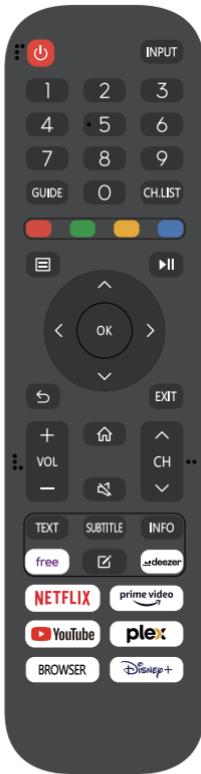

POWER (:) : Turns the TV on or off.

INPUT: To select input source menu.

NUMBER BUTTONS: Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV.

GUIDE: Shows Electronic Program Guide.

CH.LIST: Access the channel list.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Use add-on functions in OSD menu.

MENU(): Accesses the Main Menu.

■: play or pause media files.

Arrows(< / > / ^ / ~): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

OK: Enter and confirm button.

(⏪): Returns to the previous channel.

EXIT: Exits the current menu or function.

VOL+ or VOL-: Increases or decreases the TV volume.

HOME(⌂): Press to open home page.

MUTE(⏴): Mute or restore the TV sound

CH^ or CH~ : Scans up or down through the current channel list

TEXT: To enter Teletext mode.

SUBTITLE: Press to enable or disable subtitles.

INFO: To display the current program information on the screen.

free : Quick access to the app

deezer : Custom button to launch input or apps quickly

YouTube : Enter into YouTube

plex : Enter into plex

Disney+ : Enter into Disney+

BROWSER: Enter into BROWSER


NOTE:

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.


First Time Installation

Please according to the Text Tip to First Time Setup.


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Language.

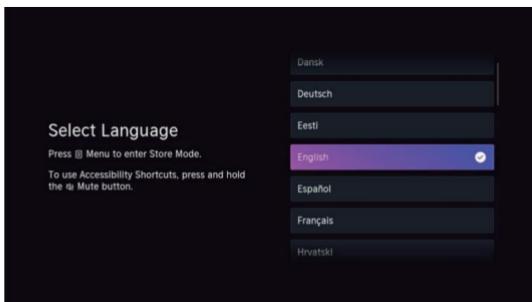

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the Location you want ,confirm and enter the next page.

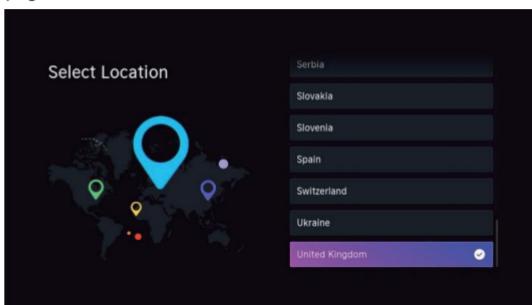


Press **【▼】 / 【▲】** button to select the Terms and Conditions/Privacy Policy, and press **OK** button to go to next step.

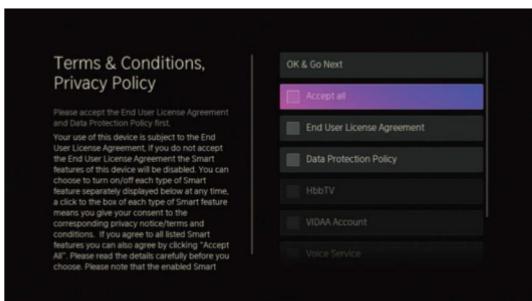


Sign in your VIDAA account.


If you haven't created an account, please create an account first and then sign in.

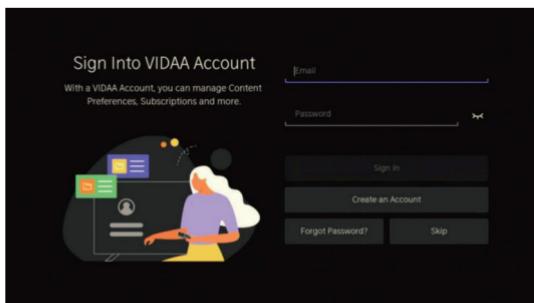

Press **【▼】 / 【▲】** button to select your TV name and press **OK** button to go to next step.

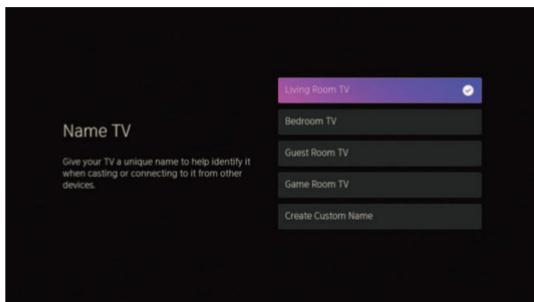

Choose the NETFLIX or enter the Smart TV.

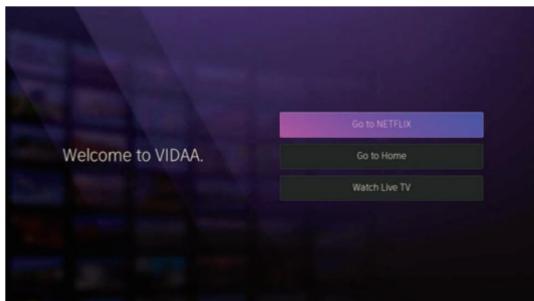



HOME

When finish First Time setup,you can enter HOME screen.



Account

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select account. You can sign into your VIDAA account or create account.

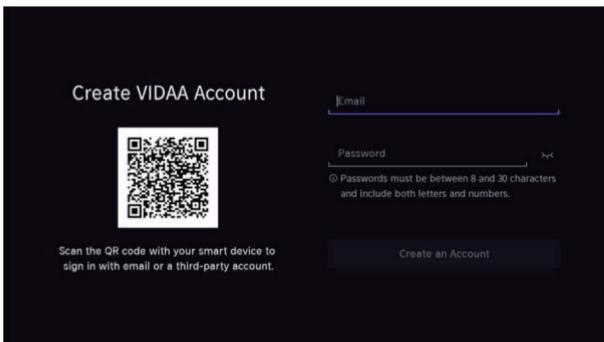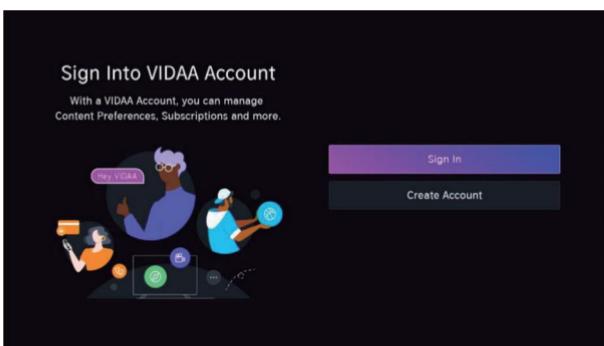


Search

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select search and enter the Search interface.

In this interface, you can search by manually entering the search content.


Press **▼/▲/◀/▶** to select the content recommended on this page, and press OK to view it.

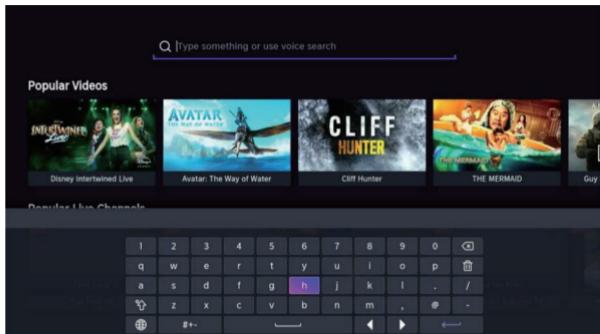

Notification


Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select notifications.

In this interface, you can choose which types of notifications you would like to receive.

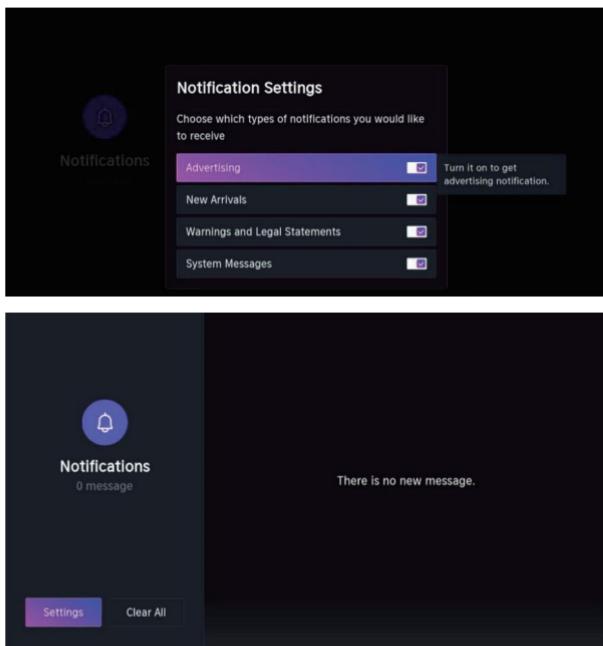

Input

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Input . Press **▼/▲** to select Home /VIDAA tv/HDMI1/HDMI2/HDMI3/AV/Screen Sharing/Content Sharing/Connection Guide, and then press OK to enter.

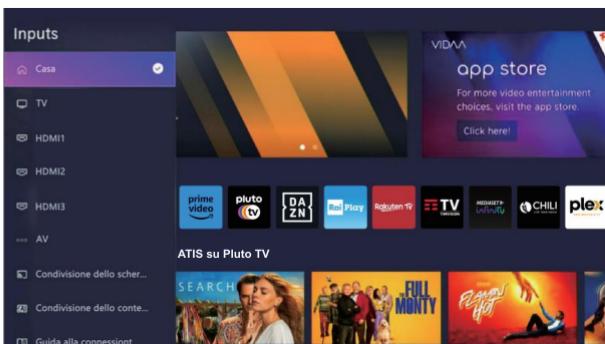

Screen sharing

Press **【▼】 / 【▲】** button to select screen sharing ,and press OK to enter.


After entering the page, follow the instructions on the page.



Content sharing


Press **【▼】 / 【▲】** button to select content sharing ,and press OK to enter.

After entering the page, follow the instructions on the page.

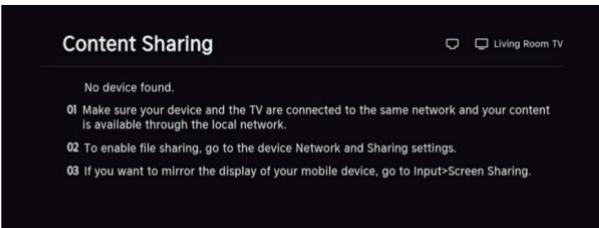

Connection Guide

Press 【▼】 / 【▲】 button to select connection guide ,and press OK to enter.

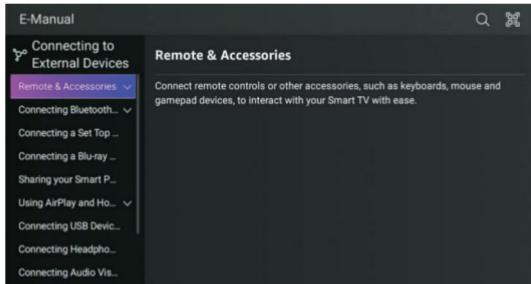

Settings

Press 【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 button to select Settings on the Home page, and press OK button to enter the Setting Center.

Press 【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 button to select.



Picture

Press 【▼】 / 【▲】 button to select the option that you want to adjust in the Picture Menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.



Picture Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Picture Mode, then press **【◀】 / 【▶】 & OK** button to select. (Optional: Standard/Cinema Day/Cinema Night/Dynamic/Sports).



Standard	The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.
Cinema day	Enhance the contrast , colour and clarity of the screen to make the colour more vivid.
Cinema night	Reduce the screen contrast , colour and clarity to make the screen looks soft.
Dynamic	Enhance the contrast ,colour and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will balance the colour.
Sports	This mode is more suitable for watching sport video.

Aspect Ratio

Press **【▼】 / 【▲】** button to select aspect ratio, then press **【◀】 / 【▶】** button to select Auto/16:9/4:3/Movie Zoom.




Smart Scene / Game Mode

Press **【▼】 / 【▲】** to select, and press **【◀】 / 【▶】 / OK** to select On/Off.

Picture Mode Settings


Press **【▼】 / 【▲】** button to select picture mode settings, then press **【▼】 / 【▲】** to select, and press **OK** to enter.

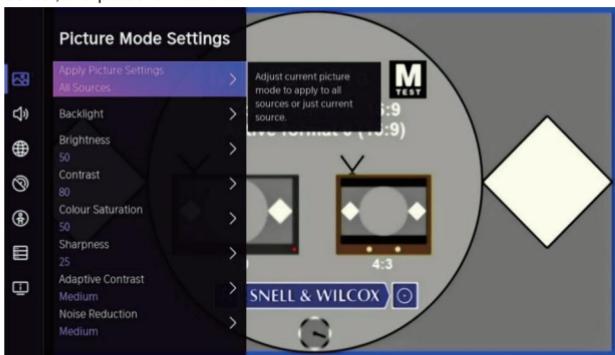

Apply Picture Settings

In this menu,you can adjust current picture mode to apply to all sources or just current source.
Press **【◀】 / 【▶】** to select, and press **OK** to enter.

(Optional:All Sources/Current Source)



Backlight/Brightness/Contrast/Colour Saturation/Sharpness

Press **【▼】 / 【▲】** to select, and press **【◀】 / 【▶】** to adjust.

Backlight	Adjust image backlight.(Optional:Off/Low/High)
Brightness	Adjust image brightness.
Contrast	Adjust image contrast.
Colour Saturation	Adjust image colour density.
Sharpness	Adjust the image edge sharpness.

Adaptive Contrast

In this menu,you can automatically darken areas and lighten light areas of images to see more details.

Press **【▼】 / 【▲】** to select Adaptive Contrast.

Press **【◀】 / 【▶】** to select Off/Low/Medium/High.

Noise Reduction

Set up options to eliminate the image noise intensity.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Noise Reduction.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Off/Low/Medium/High.

MPEG Noise Reduction

Set up options to eliminate the MPEG noise intensity.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select MPEG Noise Reduction.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select Off/Low/Medium/High.

Colour Temperature

Adjust the overall colour of the image.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Colour Temperature.


Press **【◀】 / 【▶】** button to select Warm1/Warm2/Standard/Cool.

Expert Settings

Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you're viewing.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Expert Settings.

Press **OK / 【▶】** button to enter sub-menu.

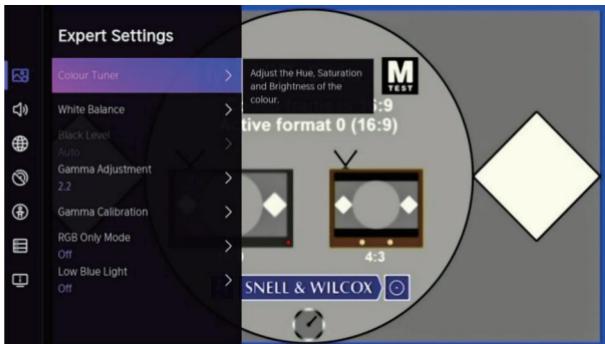

Colour Tuner

Adjust the Hue,saturation and Brightness of colour settings. Press **【▼】 / 【▲】** button to select Colour Tuner.

Press **【◀】 / 【▶】 / OK** button to enter sub-menu and adjust.

White Balance

Adjust the intensity of red,green and blue to view the true colour of all images in the picture.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select White Balance.

Press **【◀】 / 【▶】 / OK** button to enter sub-menu and adjust.

Black Level (Only available on HDMI source)

In this menu,you can adjust the HDMI signal range to be more suitable for content.

Press **【▼】 / 【▲】** to select Black Level.

Gamma Adjustment

Press **【▼】 / 【▲】** to select Gamma Adjustment . Press **【◀】 / 【▶】** to select 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / BT .1886.

Gamma Calibration

In this menu,you can adjust the Gamma curve which one you selected.

Press **【▼】 / 【▲】** to select Gamma Calibration.

Press **OK / 【▶】** button to enter sub-menu to adjust.

RGB Only Mode

Press **【▼】 / 【▲】** to select RGB Only Mode . Press **【◀】 / 【▶】** to select Off / Red / Green / Blue.

Low Blue Light

Press **【▼】 / 【▲】** to select low blue light . Press **【◀】 / 【▶】** to select Off / On.

Overscan

You can change the video size setting to crop the edges of the displayed image.Press **OK** button to adjust.

Reset Current Mode

Press **OK** button to select Reset Current Mode.

Sound

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the option that you want to adjust in the Sound Menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.



Sound Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select your favorite Sound Mode .

(Optional: Standard/Theatre/Music/Speech/Late Night/Sports.)

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Theatre	Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent subwoofer response.
Music	Preserves the original sound.Good for musical programs.
Speech	Low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.
Late Night	Improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.
Sports	Optimized sound for watching football game.

Sound Mode Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sound Mode Settings.

Press **OK** button to enter sub-menu.



Apply Audio Settings

Adjust the Current sound mode to apply to all sources or just current source.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Apply Audio Settings, then press **【▼】 / 【▲】 & OK** button to select Current Source /All Sources.

Equalizer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Equalizer, then press **【◀】 / 【▶】** button to adjust Equalizer detail. (Optional:100Hz/250Hz/600Hz/1KHz/2.5KHz/6KHz/10KHz)

Wall Mount Setup/Auto Volume Control

Press **【▼】 / 【▲】** button to select ,and press **【▶】 / OK** button to select On/Off.

Reset Current Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Reset Current Mode, and press **【◀】 / 【▶】 & OK** button to choose restore or not.

Speakers

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Speakers. Press **OK** button to enter sub-menu.



Audio Output

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Output and enter,then press **【▼】 / 【▲】** button to select ARCTV Speaker/SPDIF Only.

Digital Audio Output

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Digital Audio Output.

Digital Audio Delay

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Digital Audio Delay.

Lip Sync

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Lip Sync, and then press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Balance

Balanced left and right channels.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Balance. Press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

eARC

You can connect an audio device that supports eARC. Muting occurs temporarily during device connection.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select eARC. Press **【▶】 / OK** button to adjust.

Network

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Network. Press **【▼】 / 【▲】** button to select :Network Configuration/Internet Connection/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.



Network Configuration

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Network Configuration to set up the network.

Internet Connection

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Internet Connection to check Internet Connection.

Wake on Wireless Network

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Wake on Wireless Network, then press **【◀】 / 【▶】** button to select On/Off.

Wake on LAN

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Wake on LAN. Press **【◀】 / 【▶】** button to select On/Off.

Channel

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel.


- 1.Press **【▼】 / 【▲】** button to select the option that you want to adjust in the Channel Menu.
- 2.Press OK button to adjust.
- 3.After finishing your adjustment, Press OK button to save and return to the previous menu.



Auto Scan


Automatically scan for channels.

Press **【◀】 / 【▶】** button to choose change setup/rescan, then press **OK** button to setup.

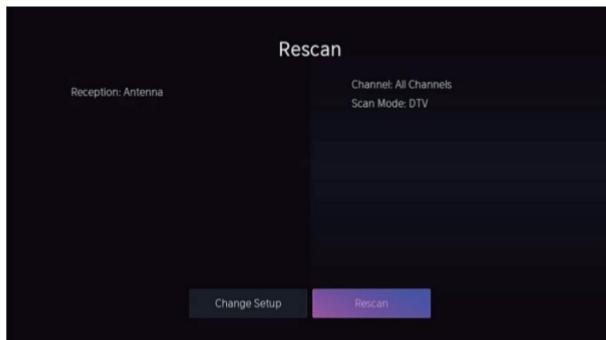

Channel Edit

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel Edit,then press **OK / 【▶】** button to enter.

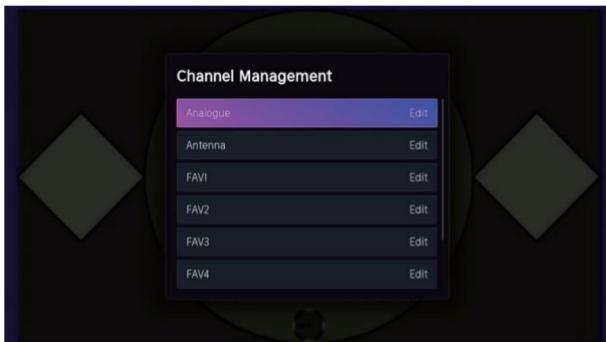

Advanced Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Advanced Settings,then press **OK / 【▶】** button to enter.



Manual Scan


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Manual Scan, then press **OK / 【▶】** button to enter.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select DTV Manual Scan/ATV Manual Scan.



DTV Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select DTV Manual Scan, then press **OK** button to enter.

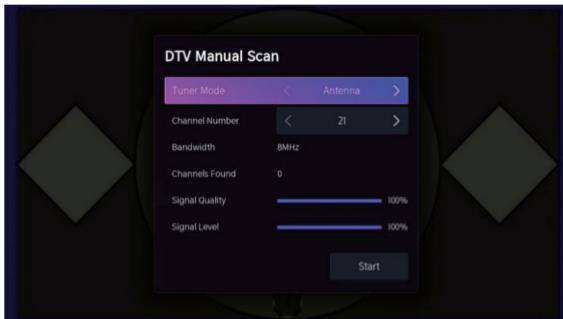

ATV Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select ATV Manual Scan, then press **OK** button to enter.



Channel List Auto-Update

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List Auto-Update, then press **OK** button to select On/Off.

Programme Guide Auto Update

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Programme Guide Auto Update.

CI+ Module Settings

Press **OK** button to select Review the Advanced Settings menu.

Accessibility

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Accessibility,then press **OK / 【▶】** button to enter.



High Contrast Menu

Press **【▼】 / 【▲】** button to select High Contrast Menu,then press **OK / 【▶】** button to select On/Off.

Menu Transparency

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Menu Transparency, then press **【▼】 / 【▲】** button to choose Off/Medium/High.

Audio Type

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Type,then press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Type/Audio Format/Fader Control.

Dialogue Enhancement

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Dialogue Enhancement,then press **OK / 【▶】** button to select On/Off.

Subtitle Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Subtitle Settings,then press **【▼】 / 【▲】** button to select Subtitle/Primary Subtitle/Secondary Subtitle/Channel Subtitle Storage.

Accessible Guide

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Accessible Guide,then press **OK** button to select Off/Freeview Accessible Guide/Large Font Guide.

Screen Magnification

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Screen Magnification,then press **OK / 【▶】** button to select On/Off.

Voice Guide

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Voice Guide,then press **OK** button to setup Voice Guide


System

Press **【▼】 / 【▲】** button to select System in the main menu.

1.Press **【▼】 / 【▲】** button to select the option that you want to adjust in the System Menu.

2.Press OK button to adjust.

3.After finishing your adjustment, Press OK button to save and return to the previous Menu.

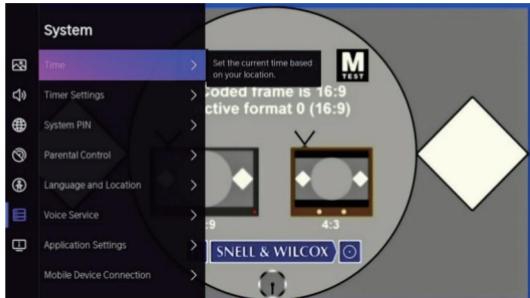

Time

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Time.



Time Format

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Time Format. (Optional: 12-hour/24-hour)

Date/Time

Set the Date and Time

Press **【▼】 / 【▲】** button to select,then press OK/ **【▶】** to setup.

Time Zone

Select your time zone

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Time Zone,then press OK/ **【▶】** to enter sub-menu to setup.

Daylight Saving

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Daylight Saving. (Optional:Off/On/Sync from DTV)

Timer Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Timer Settings.



Sleep Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sleep Timer. (Optional: Off/15/30/60/90/120 Minutes/User Defined)

Power On Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Power On Timer. Set the time you want the TV to turn on automatically.

Power Off Timer

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Power Off Timer. Set the time you want the TV to turn off automatically.

Menu Timeout

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Menu Timeout. (Optional:Off/10s/20s/30s/60s)

Auto Sleep

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Auto Sleep. (Optional:Off/3H/4H)

Auto Standby with No Signal

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Auto Standby with No Signal. (Optional:Off/15 Minutes)

System PIN

Press **【▼】 / 【▲】** button to select System PIN.

Change the PIN that you use to access Parental Control, Auto Channel Scan and Reset To Factory Defaults.


Parental Control

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Parental Control.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

Language and Location

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Language and Location.

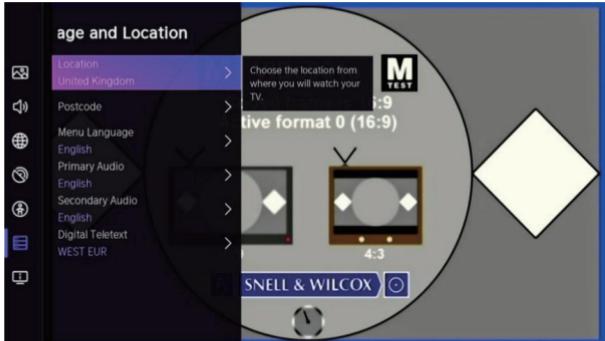

Location

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Location, and press **OK/【▶】** to select.

Postcode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Postcode, and press **OK/【▶】** to change.

Menu Language

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Menu Language, and press **OK/【▶】** to select.

Primary Audio

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Primary Audio, and press **OK/【▶】** to select.

Secondary Audio

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Secondary Audio, and press **OK/【▶】** to select.

Digital Teletext


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Digital Teletext.

(Optional: WEST EUR/EAST EUR/Russian/Arabic/Persian/Greek)

Voice Service

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Voice Service.

Set up and enjoy the VIDAA Voice Assistant service. You can search for your favourite movies or control your TV.

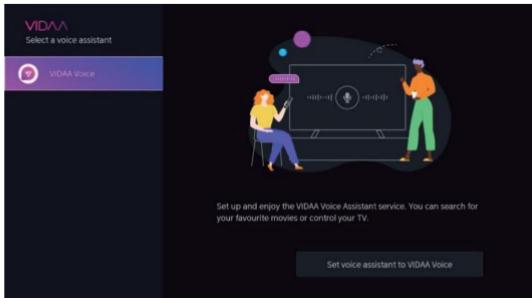

Application Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Application Settings.



HbbTV

Press **【▼】 / 【▲】** button to select HbbTV, then press **OK/【▶】** button to select On/Off.

Clear Cache

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Clear Cache, then press **OK/【▶】** button to enter sub-menu.

Delete Cookies

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Delete Cookies, then press **OK/【▶】** button to enter sub-menu.

Do Not Track

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Do Not Track, then press **OK/【▶】** to select On/Off.

Prime Video

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Prime Video, and press **OK/【▶】** to select.

Netflix

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Netflix, and press **OK/【▶】** to select.

Mobile Device Connection


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Mobile Device Connection,then press **OK/【▶】** to select On/Off.

HDMI&CEC

Press **【▼】 / 【▲】** button to select HDMI&CEC,then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CEC Control/Device Auto Power Off/Device Auto Power On/ TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select On.

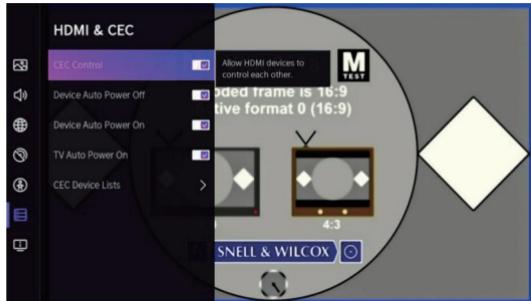

CEC Control

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CEC Control, and press **OK/【▶】** button to select On/Off.

The following terms are available only when "On" is selected in CEC Control.

Device Auto Power Off

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Device Auto Power Off, and press **OK/【▶】** to select On/Off.

Device Auto Power On

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Device Auto Power On, and press **OK/【▶】** button to select On/Off.

TV Auto Power On

Press **【▼】 / 【▲】** button to select TV Auto Power On, and press **OK/【▶】** button to select On/Off.

CEC Device Lists

Press **【▼】 / 【▲】** button to CEC Device Lists, and press **OK** button to enter.

Advanced Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Advanced Settings, then press **OK/【▶】** button to enter



TV Name

Press **【▼】 / 【▲】** button to select TV Name, then press **OK/【▶】** button to setup your TV name.

PVR & Timeshift

Press **【▼】 / 【▲】** button to select PVR & Timeshift, then press **OK/【▶】** button to enter.

Default Startup Page

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Default Startup Page, then press **OK/【▶】** button to enter.

Screensaver

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Screensaver, then press **OK/【▶】** button to enter.

Input Labels

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Input Labels, then press **OK/【▶】** button to enter.
(Optional: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Enhanced Viewing Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Enhanced Viewing Settings, then press **OK/【▶】** button to enter.

Sports Mode Auto Detection

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Sports Mode Auto Detection, and press **OK/【▶】** button to select On/Off.

Power On Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Power On Mode,then press **OK/【▶】** button to select.

(Optional:Power on/Standby/Remember)

Personalised Ads

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Personalised Ads, and press **OK/【▶】** button to select On/Off.

Usage Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Usage Mode, then press **OK/【▶】** button to select.

(Optional:Home Mode/Store Mode)

Switch off Curtain

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Switch off Curtain, then press **OK/【▶】** button to enter.

(Optional:Off/1s/2s/3s/4s/5s)

Support

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Support, then press **OK/【▶】** button to enter



System Info

View System information

Press **【▼】 / 【▲】** button to select System Info, then press **OK/【▶】** button to enter sub-menu.

Self Diagnosis

Perform self diagnosis to test sound,picture and connections.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Self Diagnosis, then press **OK/【▶】** button to enter sub-menu.

E-Manual

Launch the E-Manual and get to know more about your TV.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select E-Manual, then press **OK/【▶】** button to enter sub-menu.

System Upgrade

Set your TV to receive the latest firmware.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select System Upgrade, then press **OK/【▶】** button to enter sub-menu.

Disclaimer and Privacy

Click to read the Disclaimer details.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Disclaimer and Privacy, then press **OK/【▶】** button to enter sub-menu.

Mobile App Download

Install mobile app on your smartphone to control your TV.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Mobile App Download, then press **OK/【▶】** button to enter sub-menu.


Reset to Factory Default

Restore your TV to the factory default.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Reset to Factory Default, then press **OK/【▶】** button to enter sub-menu and select.


Live TV

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Live TV, then press **OK** button to enter.

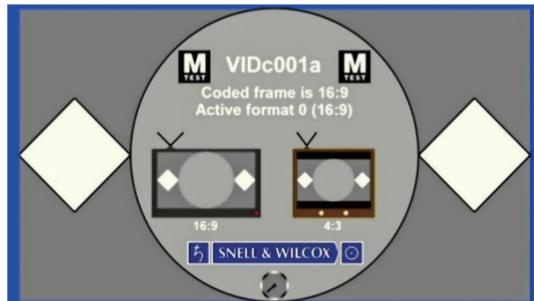


Guide

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Guide,then press **OK** button to enter.

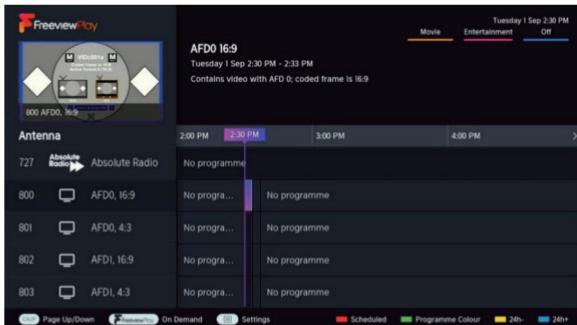


MENU

In the Live TV interface, press **MENU** button to wake up MENU, then press **【▼】 / 【▲】** button to select.

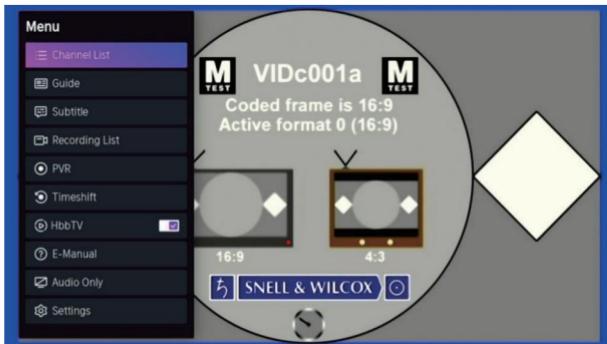

Channel List

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List, then press **OK** button to enter sub-menu.

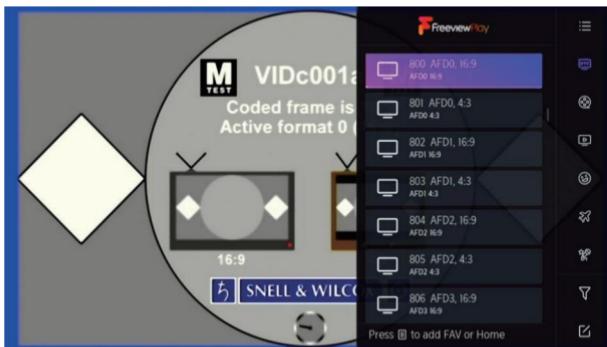

Guide

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Guide, then press **OK** button to enter sub-menu.


Refer to page 27 for this part.

Subtitle

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Subtitle, then press **OK** button to enter sub-menu.

Recording List

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Recording List,then press OK button to enter sub-menu.

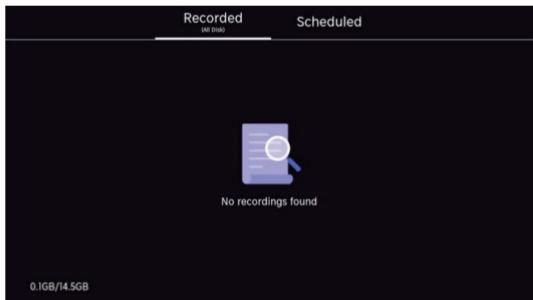

PVR

Press 【▼】 / 【▲】 button to select PVR,then press OK button to enter sub-menu.

Timeshift


Press 【▼】 / 【▲】 button to select Timeshift ,then press OK button to enter sub-menu.

Hbb TV

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Hbb TV,then press OK button to select On/Off.

E-Manual

Press 【▼】 / 【▲】 button to select E-Manual,then press OK button to enter sub-menu.

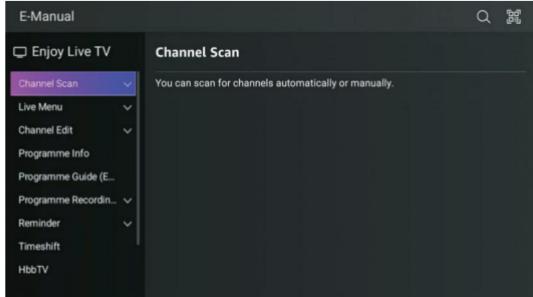

Audio Only

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Audio Only ,then press OK button to enter sub-menu.



Settings

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Settings. Press OK button enter the sub-menu.

Refer to page 8-25 for this part.


Media

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Media on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.

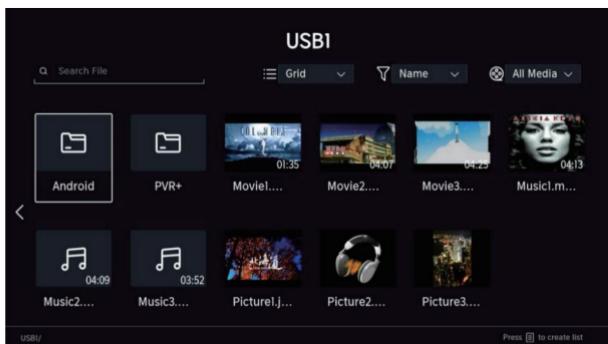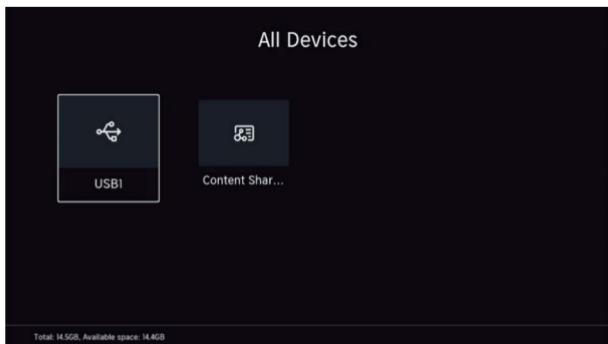

Video

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Video or All, and press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Movies. Press **MENU** button to display the setting options on the left side.

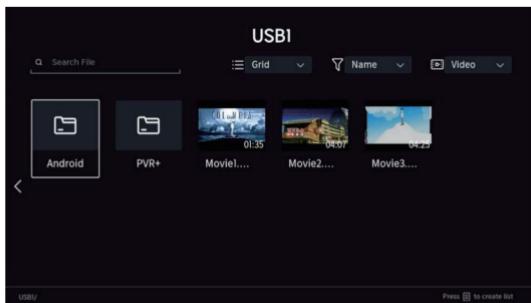

Zoom Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.
(Optional:Fit/Full/Original Size)

Rotate

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Rotate, and press **OK** button to select.
(Options:Right 90°/Left 90°)

Repeat Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Repeat Mode, and press **OK** button to select.
(Optional:No Repeat/Repeat the current one/Repeat All)

Playback Speed

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Playback Speed, and press **OK** button to select.
(Optional:Normal/2/4/8/16)

Information

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Playlist, and press **OK** button to display all available videos.

Audio Only

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Only, and press **OK** button to select.



Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Settings. Press **OK** button enter the sub-menu.

Refer to page 8-25 for this part.

Photo

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Photo or All, and press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Picture.

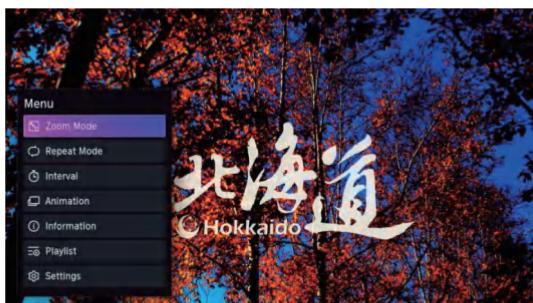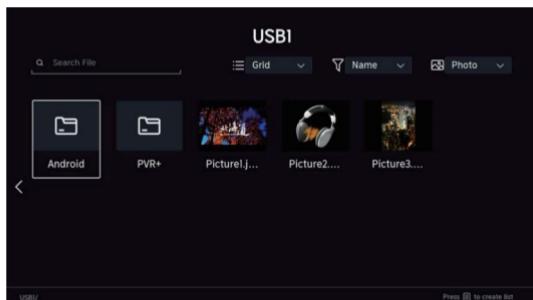

Zoom Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.
(Optional:Fit/Original Size)

Repeat Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Repeat Mode, and press **OK** button to select.
(Optional:No Repeat/Repeat All)

Interval

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Interval, and press **OK** button to select.
(Optional:5S/10S/20S)

Animation

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Animation, and press **OK** button to setup.

Information

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Playlist, and press **OK** button to display all available Picture.


Settings


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Settings. Press **OK** button enter the sub-menu.

Refer to page 8-25 for this part.

Music

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Music or All, and press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Music.

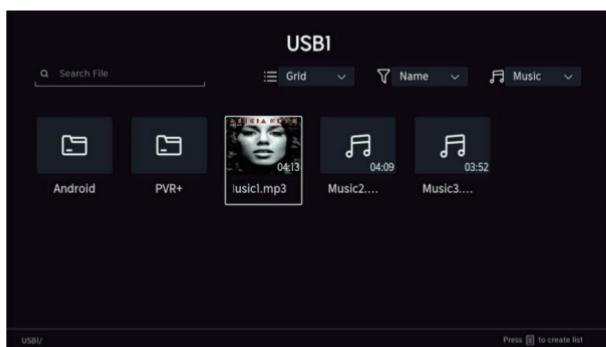

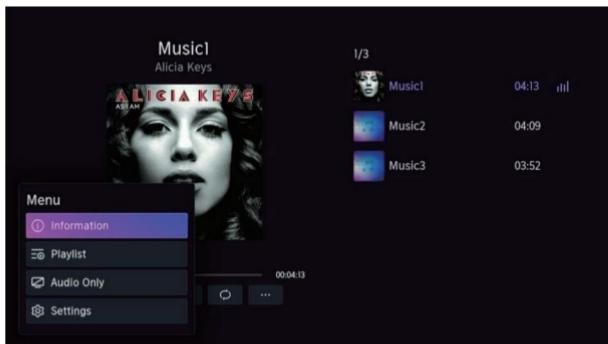

Information

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Playlist, and press **OK** button to display all available videos.

(Optional: Pause/Repeat All/Edit)

Audio Only

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Audio Only, and press **OK** button to select.

Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Settings. Press **OK** button enter the sub-menu.

Refer to page 8-25 for this part.

Help

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please pull out the plug and replug in after 60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	<ul style="list-style-type: none"> To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. If you use the indoor antenna, under certain circumstance, receive will be more difficult. So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect. If can't change image receiving effect either, you have to use external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.
but, Video is ok without audio	<ul style="list-style-type: none"> Increase the volume. Check the TV is in mute mode or not, and please press the mute button to make sound resume.
but, Audio is ok color error or no picture	<ul style="list-style-type: none"> Increase contrast and brightness.
Snow statics picture and noise	<ul style="list-style-type: none"> Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	<ul style="list-style-type: none"> Vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere, please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote	<ul style="list-style-type: none"> Perhaps the location for the antenna is not good. Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. Operate the remote direct to the remote sensor on the TV. If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct. Change the new battery. The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
NO Video In (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Please check if the display cable connect to the VGA correctly. Please check if there has the bend on the display cable.
Vertical twinkling (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Enter the main menu. Use the clock regulator for the video display noise to eliminate the vertical line.
Horizontal ripping (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	<ul style="list-style-type: none"> Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	<ul style="list-style-type: none"> Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect. If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in Note. So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time. Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Note : TV panel is built with very high precision technology giving you fine picture details in vibrant color. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as fixed point of red,green,blue or white. Please note this does not affect the performance of the product.

SPECIFICATIONS

RGB INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (HZ)
DOS	720 × 400	31,5	70
VGA	640 × 480	31,5	60
SVGA	800 × 600	37,9	60
XGA	1024 × 768	48,4	60
WXGA	1366 × 768	47,7	60

HDMI INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (HZ)
VGA	640 × 480	31,47	59,94
480i	720 × 480i	15,73	59,94/60
576i	720 × 576i	15,63	50
480p	720 × 480p	31,47	59,94/60
576p	720 × 576p	31,26	50
720p	1280 × 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 × 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 × 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

COMPONENT VIDEO (YPbPr) INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (HZ)
480i	720 × 480i	15,73	59,94/60
576i	720 × 576i	15,63	50
480p	720 × 480p	31,47	59,94/60
576p	720 × 576p	31,26	50
720p	1280 × 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 × 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 × 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

Due to continuous product development, specifications are subject to change without prior notice.

RADIO FREQUENCY

ATV(PAL, SECAM)	Reception Range	48.25MHz – 863.25MHz
	Input impedance	75Ω
	Video System	PAL,SECAM
	Sound System	BG, DK, I
		NICAM/A2
	Max Storage Channels	99CH
DTV (DVB-T/C/T2)	Reception Range	44MHz – 862MHz
	Input Impedance	75Ω
	Channel Bandwidth	7MHz/8MHz
	Modulation	DVB-T:COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM
		DVB-T2:COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
		DVB-C:16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
	Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265
	Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2
	Basic Functions	LCN
	Max Storage Channels	600CH DVB -T+600CH DVB -C

AKAI

Enjoy Innovation.

AKTV405QM QLED TELEVISORE LED



MANUALE UTENTE



Indice

Avvertenze e Precauzioni	1
Importanti istruzioni di sicurezza	2
Operazioni di Telecomando	4
Tasti TV ed Interfaccia del Terminale	5
Telecomando	6
Prima installazione	7
HOME	9
Ingresso	11
Canale	19
Accessibilità	22
Servizio vocale	24
MENÙ	32
Media	34
Aiuto	39
SPECIFICHE	40
FREQUENZA RADIO	41

Nota: il manuale dell'utente è solo di riferimento, si prega di rendere l'oggetto come standard.

Avvertenze e Precauzioni



Attenzione: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere la copertura o la parte posteriore. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

Il simbolo di un fulmine appuntito all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno del contenitore del prodotto che potrebbero avere un'intensità sufficiente per costituire un pericolo di folgorazione per le persone.

Il simbolo del punto di esclamazione all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni d'uso e di manutenzione nella documentazione che accompagna la TV.

AVVERTIMENTI: PER PREVENIRE INCENDI O SCARICHE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTA UNITÀ ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: PER GARANTIRE LA SICUREZZA PERSONALE OSSERVA LE SEGUENTI REGOLE RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI QUESTA UNITÀ.

1. Utilizza solo la fonte di corrente specificata sull'unità.
2. Evita di danneggiare la presa e il filo della corrente elettrica.
3. Evita un'installazione impropria e non posizionare mai l'unità in un luogo in cui non è garantita una buona ventilazione.
4. Non far penetrare oggetti o liquidi nelle aperture dell'involucro.
5. In caso di problemi, stacca l'unità dalla corrente elettrica e chiama il servizio tecnico. Non tentare di riparare da soli o di rimuovere il coperchio posteriore.

Cambiamenti o modifiche non approvate dalla nostra azienda potrebbero invalidare la garanzia.

- Quando non si usa questa TV per un lungo periodo, per garantire la propria sicurezza, assicurarsi di disattivare sia l'antenna che la presa dalla corrente.
- Per evitare scariche elettriche non usare questo filo elettrico con prolunghe, doppie prese o altre prese salvo che le lame non siano inserite completamente al fine di evitare l'esposizione delle stesse.

Non cercare di riparare il prodotto autonomamente

Attenzione

Per evitare scariche elettriche non aprire l'involucro esterno della TV. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Si prega di far riferimento a personale qualificato per le riparazioni.

Importanti istruzioni di sicurezza

- 1) Leggi queste istruzioni.
- 2) Conserva queste istruzioni.
- 3) Presta attenzione a tutti gli avvisi.
- 4) Segui tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questa unità vicino l'acqua.
- 6) Pulisci solo con un panno secco.
- 7) Non bloccare nessuna apertura di ventilazione. La ventilazione non dovrebbe essere ostacolata coprendo le aperture con giornali, copritavolo, tende, ecc. Ci deve essere sempre una area minima di 5 cm di spazio attorno all'unità, per assicurare una ventilazione adeguata.
- 8) Non installarla vicino ad alcuna fonte di calore come radiatore, emittenti di calore, fornelli o altri apparati (inclusi amplificatori) che producono calore. Nessuna fonte di fiamme vive come candele accese, dovrebbe essere posizionata sopra o vicino l'unità.
- 9) Proteggi il filo elettrico dall'essere calpestato o rovinato, specialmente vicino la presa, ed usa adeguate prese nel punto in cui escono dall'unità.
- 10) Usa solo optional/accessori specificati dal produttore.
- 11) Usa solo con un carrello, un supporto, un treppiede, un braccio o un tavolo specificato dal produttore o venduto con l'unità. Quando usi un carrello, fai attenzione, nel momento in cui muovi insieme sia l'unità che il carrello, per evitare di ferirti a causa di cadute.
- 12) Disconnetti questa unità durante i temporali o quando non si utilizza per lunghi periodi di tempo.
- 13) Fai riferimento a personale di servizio qualificato per la riparazione. Quando l'apparecchio è stato danneggiato, in qualsiasi modo, è necessaria la manutenzione, per esempio, quando la presa o il filo della corrente sono danneggiati, se è stato versato del liquido o se sono caduti oggetti sull'unità, se la stessa è stata esposta a umidità o a pioggia, se non funziona normalmente o se è caduta a terra.
- 14) L'unità non dovrebbe essere esposta a gocciolii, o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi come vasi, dovrebbe essere posto sull'apparecchio.
- 15) Posiziona l'unità su una superficie stabile e piatta. Non farlo potrebbe causare la caduta del Televisore e potrebbe causare danni alla persona.
- 16) Non permettere ai bambini piccoli di giocare attorno al televisore. Non appendersi al televisore altrimenti potrebbe cadere e causare ferite.
- 17) Non permettere ai bambini piccoli di giocare con la busta di plastica che copre il televisore quando lo scarti. Potrebbe provocare soffocamento che potrebbe condurre alla morte.
- 18) Evita un'installazione non adeguata e non posizionare mai l'unità dove non sia garantita una buona ventilazione. Quando si installa questo apparecchio, devono essere tenuti a mente i suggerimenti relativi alla distanza, che deve essere mantenuta tra il posizionamento e il muro, anche in caso di incasso in aree ristrette o all'interno di mobili. Le linee guida per mantenere la distanza minima, mostrano le operazioni da fare in sicurezza.
- 19) Attenzione durante l'installazione
 - Non inclinare l'apparecchio a sinistra o a destra indietro o in avanti.
 - Assicurati che il filo elettrico non sia calpestato.
 - L'apparecchio genererà una leggera quantità di calore durante l'operazione. Assicurati che sia disponibile spazio sufficiente attorno all'unità per permettere un raffreddamento adeguato.
 - Togli l'apparecchio dalla scatola insieme ad un'altra persona, con lo schermo di fronte a voi. È possibile che i vostri abiti (come la cintura o i bottoni) possano graffiare l'unità frontale del televisore. Fai lo stesso quando sposti l'unità in un altro posto.



- 20) Questo apparecchio sarà connesso alla presa di corrente principale con una connessione di protezione a terra.
- 21) Assicurati che ci sia abbastanza spazio per inserire e disinserire la presa di corrente. Posiziona il televisore il più vicino possibile alla presa. La fornitura principale di energia elettrica per questa unità si controlla inserendo o rimuovendo la presa elettrica. Staccare fisicamente la presa è l'unico modo per disconnettere completamente il televisore dalla fonte di energia principale.
- 22) Le batterie non devono essere esposte ad eccessivo calore, come sole, fuoco o similari
- 23) Quando questa unità è connessa alla presa a muro è sempre in modalità standby persino quando la luce non è accesa. Per spegnerla completamente stacca il filo dalla presa elettrica dal muro.
- 24) Per evitare dei rischi, se il filo elettrico fornito è danneggiato, deve essere sostituito, prima dell'ulteriore uso, da parte del produttore, dai suoi addetti alla riparazione o da personale similmente qualificato.
- 25) Posiziona sempre la TV su un mobile che possa supportarla adeguatamente. Assicurarsi che la parte terminale della TV non esca fuori dal bordo del mobile su cui è posizionato.
- 26) Non posizionare la TV su un mobile alto (per esempio credenza o libreria), senza ancorare sia il mobile che la TV al muro o ad un altro supporto sufficientemente resistente.
- 27) Non mettere la TV su un copritavolo o su altro materiale posizionato tra la tv e il mobile su cui è posizionata.
- 28) Quando si usa la presa principale, per disconnettere il dispositivo, lo stesso dovrà restare prontamente riutilizzabile.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

I televisori che non sono posizionati in luoghi sufficientemente stabili possono presentare potenziali rischi di caduta. Per evitare danni, in particolare ai bambini, prendere le seguenti semplici precauzioni:

- Posiziona questo televisore solo su un mobile che può sostenerlo in modo adeguato.
- Usa solo un armadio o un supporto raccomandato dal produttore del televisore.
- Assicurati che il televisore non superi il bordo del mobile su cui è poggiato.
- Non posizionare la TV su un mobile alto (per esempio credenza o libreria) senza ancorare sia il mobile che la TV al muro o ad un altro supporto adatto.
- Non mettere la TV su un copritavolo o su altro materiale posizionato tra la tv e il mobile su cui è posizionata.
- Non far arrampicare i bambini sul mobile per cercare di raggiungere il televisore o il pannello di comando.


ACCESSORI:

1. TELEVISORE LED	x1
2. Controllo remoto	x1
3. Stare in piedi	x2
4. Viti	x2
5. Manuale dell'utente	x1

Operazioni di Telecomando

Installare le batterie


1. Per aprire il coperchio delle batterie sul retro del telecomando, scorri nella direzione mostrata dalla freccia nell'immagine 1 sotto.
2. Carica due batteria AAA alcaline nello scomparto.
3. Riposiziona il coperchio delle batterie.

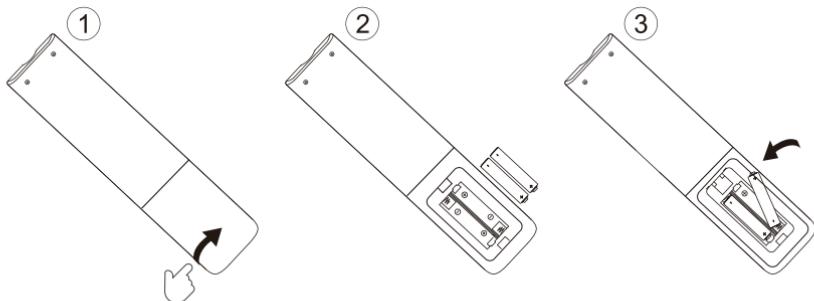

Precauzioni


Assicurati che non ci siano ostacoli tra il televisore e il telecomando.

Una luce forte potrebbe interferire con il segnale. Cambia la tua posizione per usare il telecomando, se il televisore non si accende o non si spegne come desiderato.

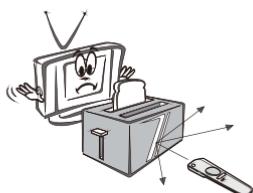

Tieni il telecomando lontano da fonti di calore e da aree umide per assicurare un'efficiente performance dello stesso.

Assicurati che le batterie AAA 1.5V alcaline siano caricate correttamente.

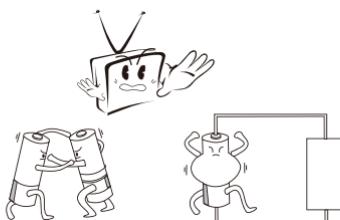

Tasti TV ed Interfaccia del Terminale


Tasti TV

Nota: Quella che segue è solo una schematizzazione funzionale e la posizione reale e la disposizione potrebbero essere differenti in modelli diversi.




⌚ Tasto di Accensione/Spegnimento.

	Attacco AV Attacco segnale AV e canale rilevante suono Destra/Sinistra.		Uscita auricolari Le casse sono disattivate quando sono inseriti gli auricolari.
	Attacco HDMI Attacco Segnale Digitale dal connettore video HDMI.		Attacco USB Collega qui un dispositivo USB per riprodurre i suoi file multimediali.
	ANT 75 Connettere l'attacco antenna/ cavo TV (75/VHF/UHF)		RJ 45 Connessione a Internet.
	COASSIALE Connettere il ricevitore SPDIF. (Alcuni modelli non hanno questa interfaccia)		CI Connetti la scheda di decrittazione Dati TV.



(32"40"43"50"55")

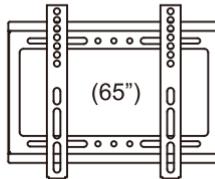

Attenzione: se necessario, acquistare il supporto a parete come mostrato nell'immagine.

Telecomando



POWER(∅): accende o spegne il televisore.

INPUT: per selezionare il menu della sorgente di ingresso.

PULSANTI NUMERICI: premere 0-9 per selezionare direttamente un canale TV mentre si guarda la TV.

GUIDE: mostra la guida elettronica ai programmi.

CH.LIST: accede all'elenco dei canali.

ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU: utilizza le funzioni aggiuntive nel menu OSD.

MENU(☰): accede al menu principale.

■: riproduce o mette in pausa i file multimediali.

Frecce(</>/^/▽): utilizza le quattro frecce per evidenziare diverse voci nel menu TV o modificare il valore.

OK: pulsante Invio e conferma.

(↶): Ritorna al canale precedente.

EXIT: Esce dal menu o dalla funzione corrente.

VOL+ o VOL-: aumenta o diminuisce il volume del televisore.

HOME(⌂): premere per aprire la home page.

MUTE(🔇): Disattiva o ripristina l'audio del televisore

CH o CH :Esegue la scansione verso l'alto o verso il basso nell'elenco dei canali corrente

TEXT: Per accedere alla modalità Televideo.

SUBTITLE: premere per abilitare o disabilitare i sottotitoli.

INFO: per visualizzare sullo schermo le informazioni sul programma corrente.

free: accesso rapido all'app.

▢: pulsante personalizzato per avviare rapidamente input o app.

▢deezer: pulsanti di accesso rapido alle app.

▢ YouTube: Entrare in **▢ YouTube**.

▢ plex: Entrare in **▢ plex**.

▢ Disney+: Entrare in **▢ Disney+**.


BROWSER: Entrare in BROWSER

NOTA:


- ◆ Tutte le immagini in questo manuale sono esempi, solo per riferimento, il prodotto reale potrebbe differire dalle immagini.

Telecomando


Si prega di seguire il suggerimento testuale per la prima configurazione.
Premere il pulsante [▼] / [▲] per selezionare la lingua.

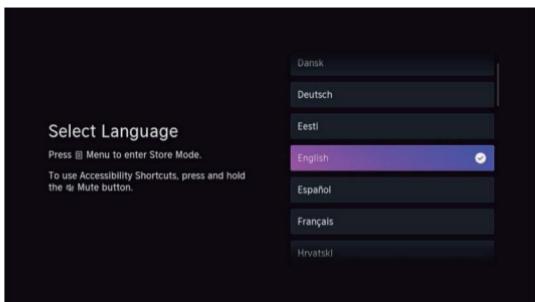

Premere il pulsante [▼] / [▲] per selezionare la posizione desiderata. Confermare e accedere alla pagina successiva.

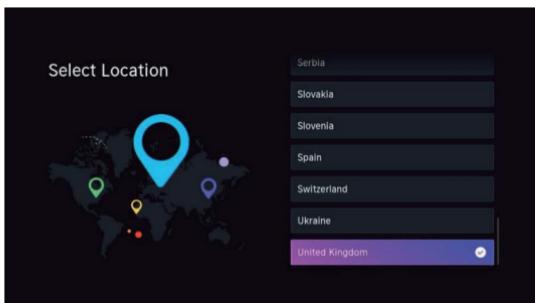


Premere il pulsante [▼] / [▲] per selezionare Termini e condizioni/Informativa sulla privacy e premere il pulsante OK per andare al passaggio successivo.

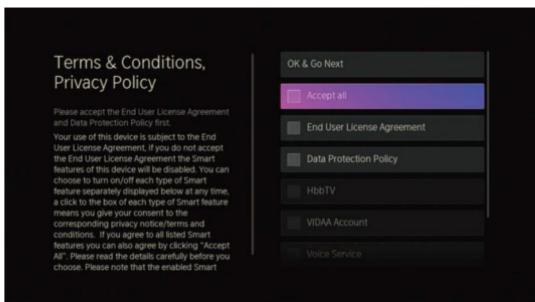


Accedi al tuo account VIDAA.


Se non hai creato un account, crea prima un account e poi accedi.

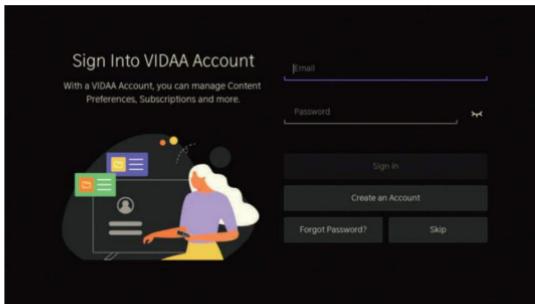

Premere il pulsante [▼] / [▲] per selezionare il nome del televisore e premere il pulsante **OK** per andare al passaggio successivo.

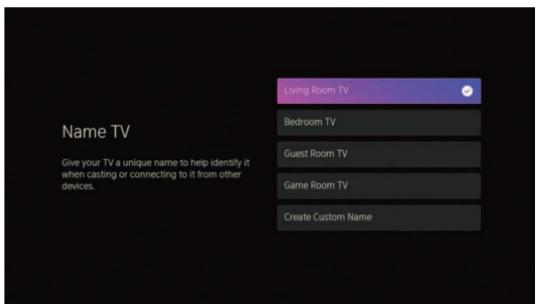

Scegli NETFLIX o accedi alla Smart TV.

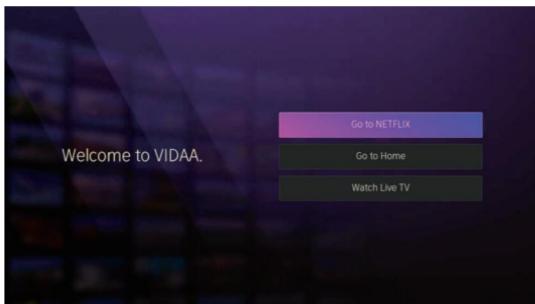



HOME

Una volta completata la configurazione iniziale, è possibile accedere alla schermata HOME.



Account

Premi il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare l'account. Puoi accedere al tuo account VIDAA o creare un account.

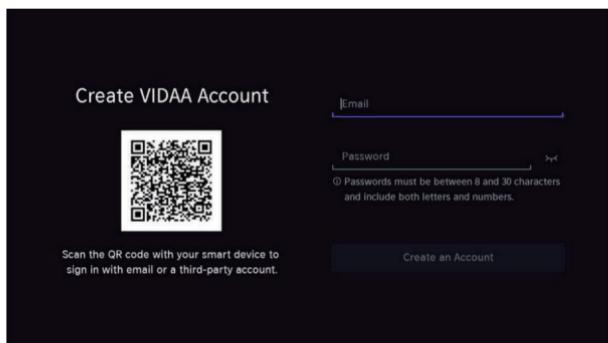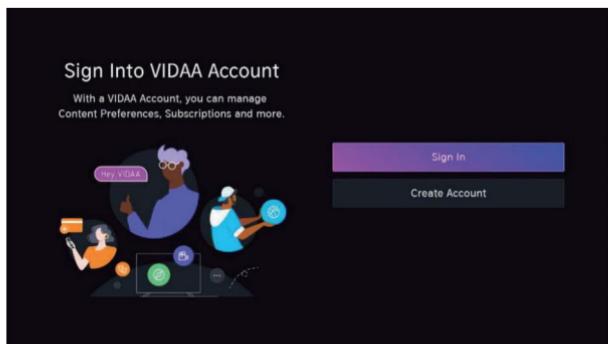


Ricerca

Premere il pulsante **[▼]/[▲]/[◀]/[▶]** per selezionare la ricerca e accedere all'interfaccia di ricerca.

In questa interfaccia è possibile eseguire la ricerca inserendo manualmente il contenuto della ricerca.



Premere il pulsante **▼/▲/◀/▶** per selezionare il contenuto consigliato in questa pagina e premere OK per visualizzarlo.

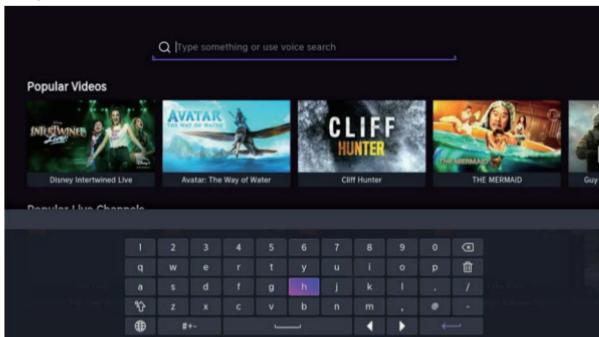

Notifica

Premere il pulsante **[▼]/[▲]/[◀]/[▶]** per selezionare le notifiche.

In questa interfaccia puoi scegliere quali tipi di notifiche desideri ricevere.

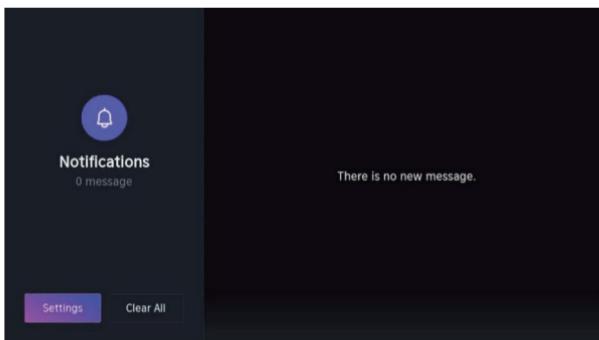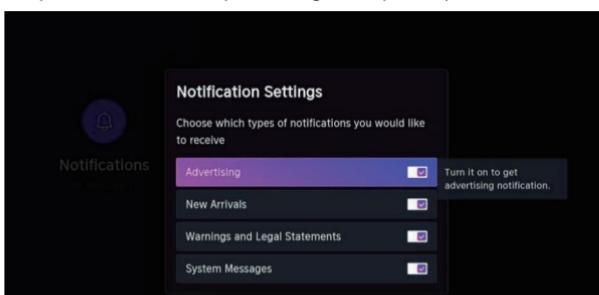

Ingresso

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Ingresso. Premere ▼/▲ per selezionare Home /VIDAA tv/HDMI1/HDMI2/HDMI3/AV/Condivisione schermo/Condivisione contenuti/Guida alla connessione, quindi premere OK per accedere.



Condivisione dello schermo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la condivisione dello schermo e premere OK per accedere.


Dopo essere entrati nella pagina, seguire le istruzioni nella pagina.



Condivisione dei contenuti


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la condivisione dei contenuti e premere OK per accedere.

Dopo essere entrati nella pagina, seguire le istruzioni presenti nella pagina.

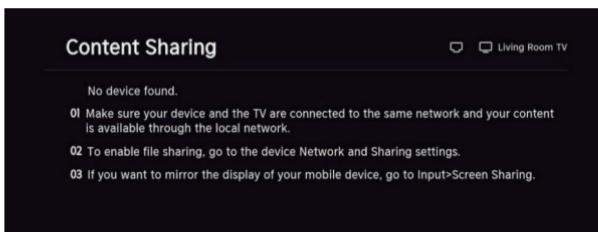

Guida alla connessione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la guida alla connessione e premere OK per accedere.

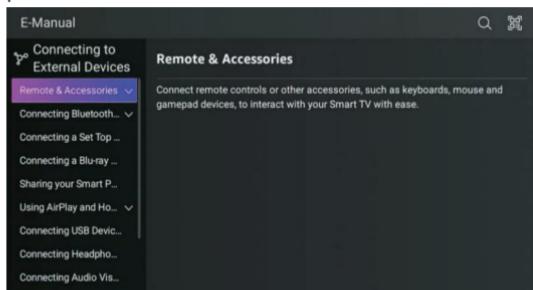

Impostazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Impostazioni nella home page e premere il pulsante OK per accedere al Centro impostazioni.

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare.



Immagine

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Immagine.

Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.



Modalità immagine

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la Modalità Immagine, quindi premere il pulsante [◀]/[▶] e **OK** per selezionare. (Opzionale: Standard/Giorno Cinema/Serata Cinema/Dinamico/Sport).



Standard	La modalità predefinita, per consentire agli utenti di sperimentare immagini di alta qualità in condizioni di luce normale.
Giornata del cinema	Migliora il contrasto, il colore e la chiarezza dello schermo per rendere il colore più vivido.
Serata al cinema	Ridurre il contrasto, il colore e la chiarezza dello schermo per rendere lo schermo morbido.
Dinamico	Migliora il contrasto, il colore e la chiarezza dello schermo, in modo che l'immagine in dinamica bilanci il colore.
Sport	Questa modalità è più adatta per guardare video sportivi.

Proporzioni

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare il formato, quindi premere il pulsante [◀]/[▶] per selezionare Auto/16:9/4:3/Zoom filmato.




Modalità scena/gioco intelligente

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare, quindi premere il pulsante [◀]/[▶]/**OK** per selezionare On/Off.

Impostazioni della modalità immagine


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare le impostazioni della modalità immagine, quindi premere [▼]/[▲] per selezionare e premere **OK** per accedere.

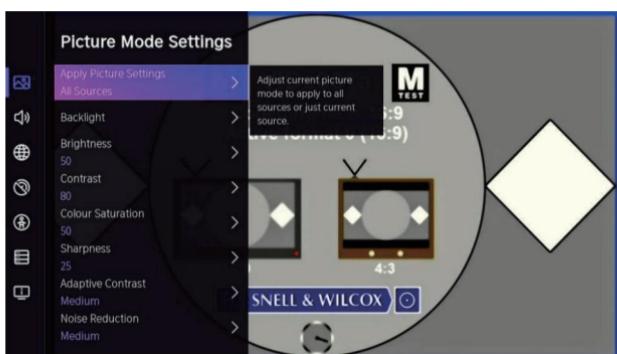

Applica le impostazioni dell'immagine

In questo menu è possibile regolare la modalità immagine corrente da applicare a tutte le sorgenti o solo alla sorgente corrente.

Premere il pulsante [**◀**]/[**▶**] per selezionare e premere **OK** per accedere.
(Facoltativo: sorgenti All/sorgente corrente)



Retroilluminazione/Luminosità/Contrasto/Saturazione colore/Nitidezza

Premere il pulsante [**▼**]/[**▲**] per selezionare e premere [**◀**]/[**▶**] per regolare.

Retroilluminazione	Regola la retroilluminazione dell'immagine. (Opzionale: Off/Basso/Alto)
Luminosità	Regola la luminosità dell'immagine.
Contrasto	Regola il contrasto dell'immagine.
Saturazione del colore	Regola la densità del colore dell'immagine.
Nitidezza	Regola la nitidezza dei bordi dell'immagine.

Contrasto adattivo

In questo menu è possibile scurire automaticamente le aree e schiarire le aree chiare delle immagini per visualizzare maggiori dettagli.

Premere il pulsante [**▼**]/[**▲**] per selezionare Contrasto adattivo.

Premere il pulsante [**◀**]/[**▶**] per selezionare Spento/Basso/Medio/Alto.

Riduzione del rumore

Imposta le opzioni per eliminare l'intensità del rumore dell'immagine.

Premere il pulsante [**▼**]/[**▲**] per selezionare Riduzione rumore.

Premere il pulsante [**◀**]/[**▶**] per selezionare Spento/Basso/Medio/Alto.

Riduzione del rumore MPEG

Imposta le opzioni per eliminare l'intensità del rumore MPEG.

Premere il pulsante [**▼**]/[**▲**] per selezionare Riduzione rumore MPEG.

Premere il pulsante [**◀**]/[**▶**] per selezionare Spento/Basso/Medio/Alto.

Temperatura del colore

Regola il colore generale dell'immagine.

Premere il pulsante [**▼**]/[**▲**] per selezionare Temperatura colore.


Premere il pulsante [**◀**]/[**▶**] per selezionare Caldo1/Caldo2/Standard/Freddo.

Impostazioni avanzate

Regola lo spazio colore e la gamma per adattarli al meglio al contenuto che stai visualizzando.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni Expert.

Premere il pulsante **OK** / [▶] per accedere al sottomenu.

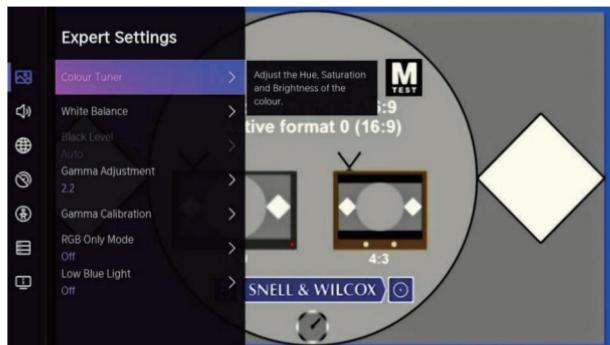

Sintonizzatore di colori

Regola la tonalità, la saturazione e la luminosità delle impostazioni del colore.
Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Sintonizzazione colori.

Premere il pulsante [◀]/[▶]/**OK** per accedere al sottomenu e regolare.

Bilanciamento del bianco

Regola l'intensità del rosso, verde e blu per visualizzare il colore reale di tutte le immagini nell'immagine.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare il bilanciamento del bianco.

Premere il pulsante [◀]/[▶]/**OK** per accedere al sottomenu e regolare.

Livello nero (disponibile solo su sorgente HDMI)

In questo menu è possibile regolare la gamma del segnale HDMI per adattarla meglio al contenuto.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Livello nero.

Regolazione gamma

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Regolazione gamma. Premere [◀]/[▶] per selezionare 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6/BT. 1886.

Calibrazione gamma

In questo menu è possibile regolare la curva Gamma selezionata.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Calibrazione gamma.

Premere il pulsante **OK** / [▶] per accedere al sottomenu da regolare.

Modalità solo RGB

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la modalità Solo RGB. Premere il pulsante [◀]/[▶] per selezionare Spento / Rosso / Verde / Blu.

Luce blu bassa

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la luce blu bassa. Premere il pulsante [◀]/[▶] per selezionare Spento / Acceso.

Scansione eccessiva

È possibile modificare l'impostazione della dimensione del video per ritagliare i bordi dell'immagine visualizzata. Premere il pulsante **OK** per regolare.

Ripristina la modalità corrente

Premere il pulsante **OK** per selezionare Ripristina modalità corrente.

Suono

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Suono.

Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.



Modalità audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la modalità audio preferita.

(Opzionale: Standard/Theatro/Musica/Discorso/Notte/Sport.)

Standard

Produce un suono equilibrato in tutti gli ambienti.

Theatro

La modalità teatro aumenta l'effetto del suono surround e fornisce una risposta del subwoofer più evidente.

Musica

Preserva il suono originale. Ottimo per i programmi musicali.

Discorso

Le frequenze basse e alte vengono attenuate per migliorare la riproduzione e la chiarezza della voce umana.

Notte fonda

Migliora la riproduzione e la chiarezza della voce umana con un livello di volume basso.


Gli sport

Suono ottimizzato per guardare la partita di calcio.

Impostazioni della modalità audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni modalità audio.

Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

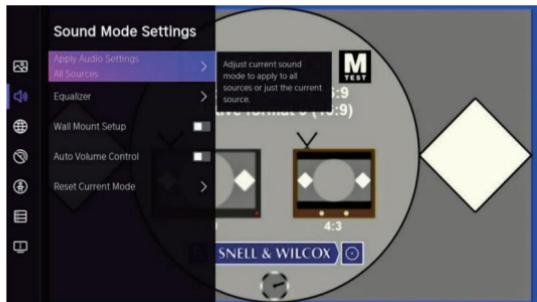

Applica le impostazioni audio

Regola la modalità audio corrente per applicarla a tutte le sorgenti o solo alla sorgente corrente.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Applica impostazioni audio, quindi premere il pulsante [▼]/[▲] e **OK** per selezionare Sorgente corrente/Tutte le sorgenti.

Equalizzatore

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'equalizzatore, quindi premere il pulsante [◀]/[▶] per regolare i dettagli dell'equalizzatore. (Opzionale: 100Hz/250Hz/600Hz/1KHz/2.5KHz/6KHz/10KHz)

Configurazione per montaggio a parete/controllo automatico del volume

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare e premere il pulsante [▶] / **OK** per selezionare On/Off.

Ripristina la modalità corrente

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ripristina modalità corrente e premere il pulsante [◀]/[▶] e **OK** per scegliere di ripristinare o meno.

Altoparlanti

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Altoparlanti. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.



Uscita audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Uscita audio e accedere, quindi premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare ARC/Solo altoparlante TV/SPDIF.

Uscita audio digitale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'uscita audio digitale.

Ritardo audio digitale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ritardo audio digitale.

Sincronizzazione labiale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Lip Sync, quindi premere il pulsante [◀]/[▶] per regolare.

Bilancia

Canali sinistro e destro bilanciati.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Bilanciamento. Premere il pulsante [◀]/[▶] per regolare.

eARC

È possibile connettere un dispositivo audio che supporti eARC. L'audio viene disattivato temporaneamente durante la connessione del dispositivo.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare eARC. Premere il pulsante [▶]/OK per regolare.

Rete

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Rete. Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare: Configurazione di rete/Connessione Internet/Attiva su rete wireless/Attiva su LAN.



Configurazione di rete

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Configurazione di rete per impostare la rete.

Connessione internet

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Connessione Internet per verificare la connessione Internet.

Riattivazione tramite rete wireless

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Riattiva su rete wireless, quindi premere il pulsante [◀]/[▶] per selezionare On/Off.

Riattivazione su LAN

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Wake on LAN. Premere il pulsante [◀]/[▶] per selezionare On/Off.

Canale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Canale.


- 1.Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Canale.
- 2.Premere il pulsante OK per regolare.
- 3.Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante OK per salvare e tornare al menu precedente.



Scansione automatica


Scansiona automaticamente i canali.

Premere il pulsante [◀]/[▶] per scegliere Modifica impostazione/Riscansione, quindi premere il pulsante OK per eseguire la configurazione.

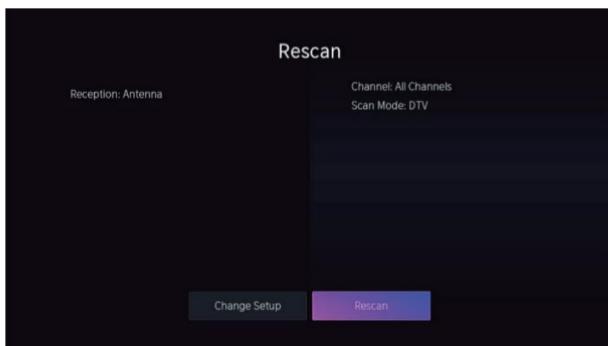


Modifica canale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Modifica canale, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.

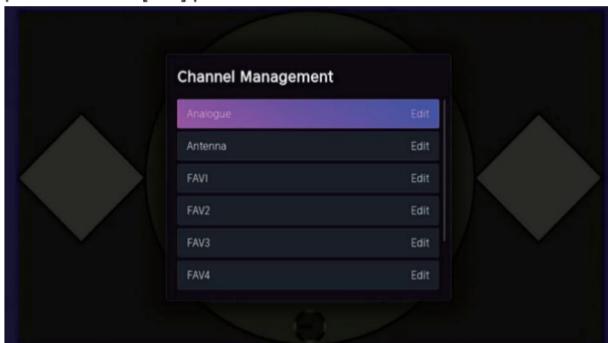

Impostazioni avanzate


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni avanzate, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.

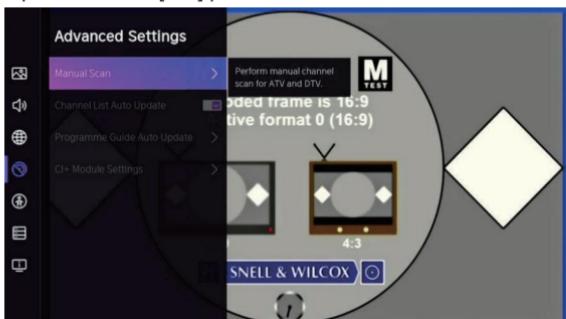

Scansione manuale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Scansione manuale, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Scansione manuale DTV/Scansione manuale ATV.

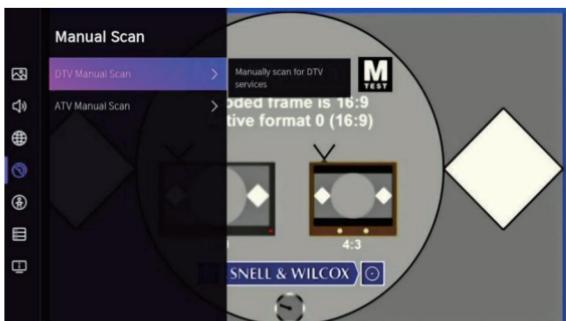

Scansione manuale DTV

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Scansione manuale DTV, quindi premere il pulsante **OK** per accedere.



Scansione manuale dell'ATV

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Scansione manuale ATV, quindi premere il pulsante **OK** per accedere.



Aggiornamento automatico dell'elenco dei canali

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Aggiornamento automatico elenco canali, quindi premere il pulsante **OK** per selezionare On/Off.

Aggiornamento automatico della guida ai programmi

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Aggiornamento automatico guida programmi.

Impostazioni del modulo CI+

Premere il pulsante **OK** per selezionare Rivedi il menu Impostazioni avanzate.

Accessibilità

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Accessibilità, quindi premere OK / [▶] pulsante per entrare.



Menù ad alto contrasto

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare il menu a contrasto elevato, quindi premere il pulsante OK/[▶] per selezionare On/Off.

Trasparenza del menu

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Trasparenza menu, quindi premere il pulsante [▼]/[▲] per scegliere Off/Media/Alta.

Tipo audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Tipo audio, quindi premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Tipo audio/Formato audio/Controllo dissolvenza.

Miglioramento del dialogo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Miglioramento dialogo, quindi premere il pulsante OK / [▶] per selezionare On/Off.

Impostazioni dei sottotitoli

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni sottotitoli, quindi premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Sottotitoli/Sottotitoli primari/Sottotitoli secondari/Memorizzazione sottotitoli canale.

Guida accessibile

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Guida accessibile, quindi premere il pulsante OK per selezionare Off/Guida accessibile Freeview/Guida con caratteri grandi.

Ingrandimento dello schermo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ingrandimento schermo, quindi premere il pulsante OK / [▶] per selezionare On/Off.


Guida vocale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Guida vocale, quindi premere il pulsante OK per impostare la Guida vocale.

Sistema

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Sistema nel menu principale.

1. Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Sistema.
2. Premere il pulsante **OK** per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

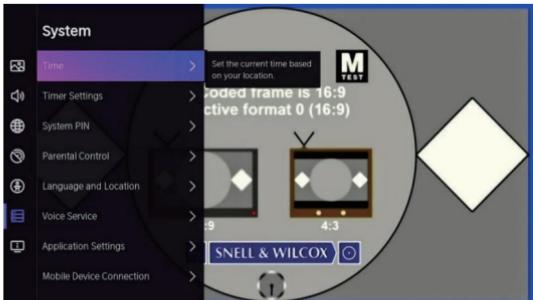

Tempo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ora.



Formato orario

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare il formato dell'ora. (Opzionale: 12 ore/24 ore)

Appuntamento

Imposta la data e l'ora

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare, quindi premere **OK**/[▶] per impostare.
Fuso orario

Selezione il tuo fuso orario

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Fuso orario, quindi premere **OK**/[▶] per accedere al sottomenu di configurazione.

L'ora legale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'ora legale. (Opzionale: Off/On/Sincronizzazione da DTV)

Impostazioni del timer

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni timer.



Sveglia

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare il timer di spegnimento.
(Opzionale: Off/15/30/60/90/120 minuti/Definito dall'utente)

Temporizzatore di accensione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Timer accensione. Impostare l'ora in cui si desidera che il televisore si accenda automaticamente.

Temporizzatore di spegnimento

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare il timer di spegnimento. Impostare l'ora in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente.

Timeout del menu

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Timeout menu.
(Opzionale: Off/10s/20s/30s/60s)

Sospensione automatica

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Autospegnimento. (Opzionale:
Spento/3H/4H)

Standby automatico senza segnale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Standby automatico senza segnale.
(Facoltativo: 0 sconto/15 minuti)

PIN di sistema

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare PIN di sistema.
Modifica il PIN che utilizzi per accedere al controllo genitori, alla scansione
automatica dei canali e al ripristino delle impostazioni di fabbrica.


Controllo dei genitori

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Controllo genitori.

Attiva il Controllo genitori per impedire ai bambini di visualizzare determinati contenuti.

Lingua e posizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la lingua e la posizione.

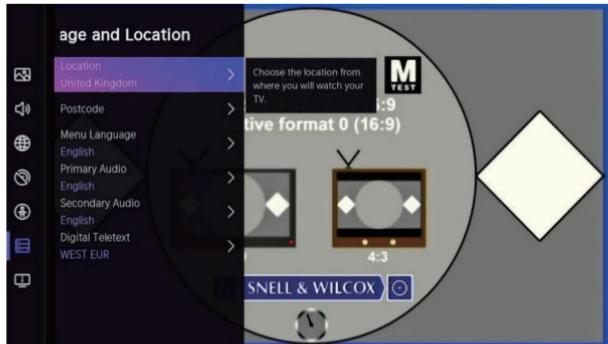

Posizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Posizione e premere **OK**/[▶] per selezionare.

Codice postale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Codice postale e premere **OK**/[▶] per modificare.

Lingua del menu

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Lingua menu e premere **OK**/[▶] per selezionare.

Audio primario

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Audio primario e premere **OK**/[▶] per selezionare.

Audio secondario

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Audio secondario e premere **OK**/[▶] per selezionare.


Televideo digitale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Televideo digitale.
(Opzionale:EUR OVEST/EUR EST/Russo/Arabo/Persiano/Greco)

Servizio vocale


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Servizio vocale.

Configura e goditi il servizio VIDAA Voice Assistant. Puoi cercare i tuoi film preferiti o controllare la tua TV.

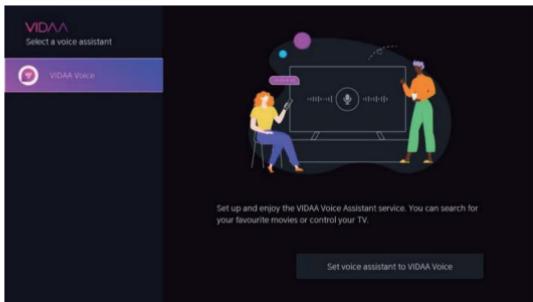

Impostazioni dell'applicazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni applicazione.

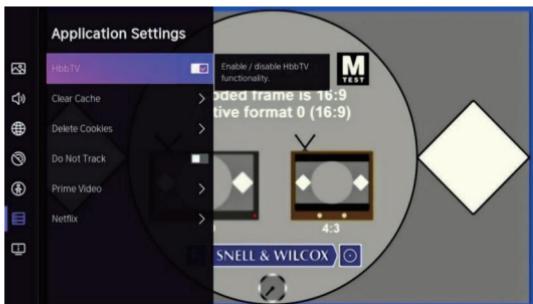

HbbTV

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare HbbTV, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per selezionare On/Off.

Cancella cache

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Cancella cache, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere al sottomenu.

Elimina i cookie

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Elimina cookie, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere al sottomenu.

Non tracciare

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Non tracciare, quindi premere **OK**/[▶] per selezionare On/Off.

Primo Video

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Prime Video e premere **OK/[►]** per selezionare.

Netflix

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Netflix e premere **OK/[►]** per selezionare.

Connessione dispositivo mobile


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Connessione dispositivo mobile, quindi premere **OK/[►]** per selezionare On/Off.

HDMI e CEC

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare HDMI&CEC, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu da selezionare.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Controllo CEC/Spegnimento automatico dispositivo/Accensione automatica dispositivo/Accensione automatica TV/Elenchi dispositivi CEC.

Nota: tutte le opzioni sono disponibili solo quando il controllo CEC seleziona On.

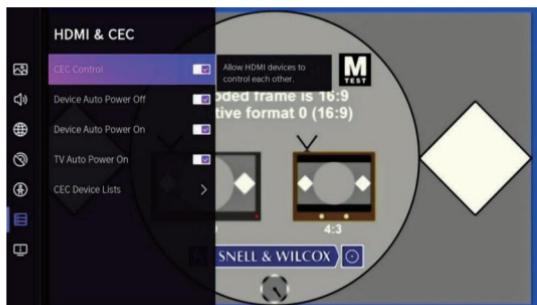

Controllo CEC

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Controllo CEC e premere il pulsante **OK/[►]** per selezionare On/Off.

I seguenti termini sono disponibili solo quando è selezionato "On" in Controllo CEC.

Spegnimento automatico del dispositivo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Spegnimento automatico dispositivo e premere **OK/[►]** per selezionare Acceso/Spento.

Accensione automatica del dispositivo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Accensione automatica dispositivo e premere il pulsante **OK/[►]** per selezionare On/Off.

Accensione automatica del televisore

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Accensione automatica TV e premere il pulsante **OK/[►]** per selezionare On/Off.

Elenchi dei dispositivi CEC

Premere il pulsante [▼]/[▲] per accedere agli elenchi dei dispositivi CEC e premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.

Impostazioni avanzate

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni avanzate, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.



Nome del televisore

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare il nome della TV, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per impostare il nome della TV.

PVR e spostamento temporale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare PVR e Timeshift, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.

Pagina di avvio predefinita

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la pagina di avvio predefinita, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.

Salvaschermo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Screensaver, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.

Etichette di input

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Etichette input, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere. (Opzionale: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Impostazioni di visualizzazione migliorate

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni di visualizzazione avanzate, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.

Rilevamento automatico della modalità Sport

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Rilevamento automatico modalità sport e premere il pulsante **OK**/[▶] per selezionare On/Off.

Modalità di accensione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la modalità di accensione, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per selezionare.

(Opzionale: Accensione/Standy/Ricorda)

Annunci personalizzati

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Annunci personalizzati e premere il pulsante **OK**/[▶] per selezionare On/Off.

Modalità d'uso

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la Modalità d'uso, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per selezionare.

(Opzionale: modalità Home/modalità Negozio)

Spegni la tenda

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Spegni tenda, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.

(Opzionale: Off/1 s/2s/3s/4s/5s)

Supporto

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Supporto, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere.



Informazioni sul sistema

Visualizza le informazioni di sistema

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni di sistema, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere al sottomenu.

Auto diagnosi

Eseguire l'autodiagnosi per testare audio, immagini e connessioni.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Auto diagnosi, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere al sottomenu.

Manuale elettronico

Avvia il manuale elettronico e scopri di più sulla tua TV.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare E-Manual, quindi premere il pulsante **OK**/[▶] per accedere al sottomenu.

Aggiornamento del sistema

Imposta la TV per ricevere il firmware più recente.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Aggiornamento sistema, quindi premere il pulsante OK/[▶] per accedere al sottomenu.

Dichiarazione di non responsabilità e privacy

Fare clic per leggere i dettagli del Disclaimer.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Dichiarazione di non responsabilità e Privacy, quindi premere il pulsante OK/[▶] per accedere al sottomenu.

Scarica l'applicazione mobile

Installa l'app mobile sul tuo smartphone per controllare la TV.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Download app mobile, quindi premere il pulsante OK/[▶] per accedere al sottomenu.


Ripristina le impostazioni di fabbrica

Ripristina le impostazioni di fabbrica del televisore.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica, quindi premere il pulsante OK/[▶] per accedere al sottomenu e selezionare.


Tv dal vivo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare TV in diretta, quindi premere il pulsante OK per accedere.

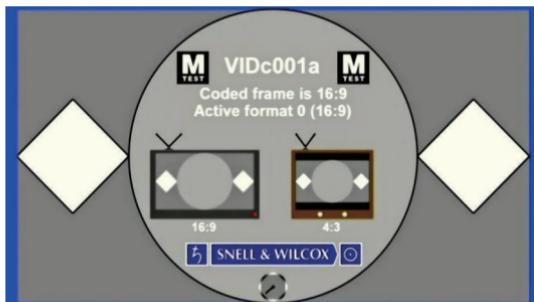


Guida

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Guida, quindi premere il pulsante OK per accedere.

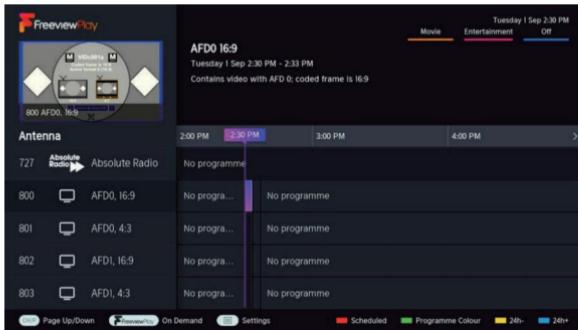


MENÙ

Nell'interfaccia Live TV, premere il pulsante **MENU** per riattivare il MENU, quindi premere il pulsante **[▼]/[▲]** per selezionare.

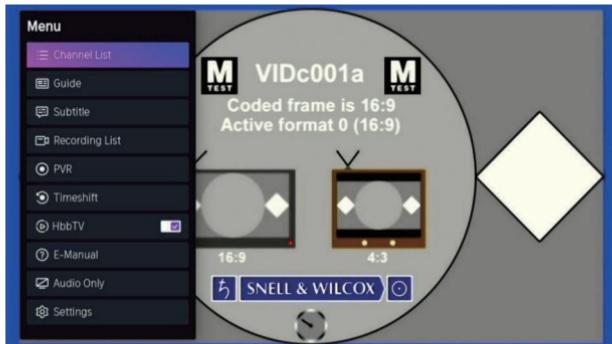

Elenco canali

Premere il pulsante **[▼]/[▲]** per selezionare Elenco canali, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

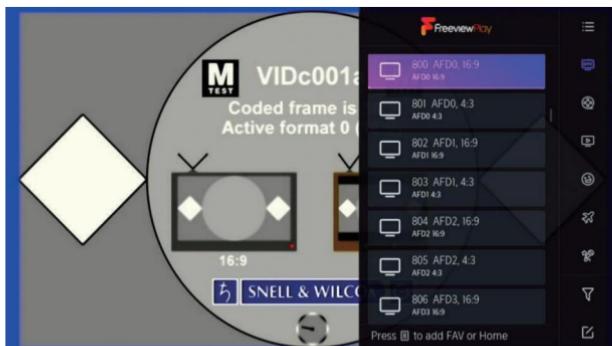

Guida

Premere il pulsante **[▼]/[▲]** per selezionare Guida, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.


Fare riferimento a pagina 27 per questa parte.

Sottotitolo

Premere il pulsante **[▼]/[▲]** per selezionare Sottotitoli, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Elenco delle registrazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Elenco registrazioni, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

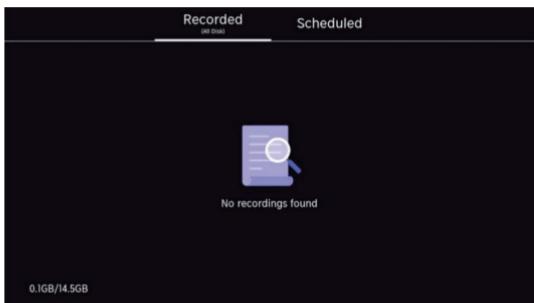

PVR

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare PVR, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Spostamento temporale


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Timeshift, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

TV Hbb

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Hbb TV, quindi premere il pulsante **OK** per selezionare On/Off.

Manuale elettronico

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare E-Manual, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

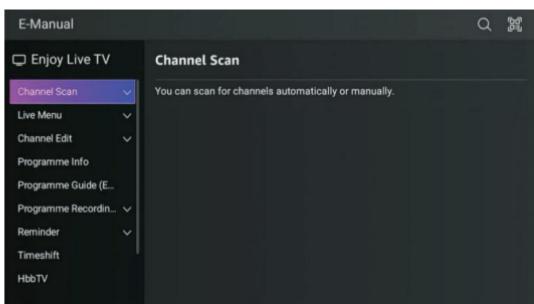

Solo audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Solo audio, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.




Impostazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Fare riferimento a pagina 8-25 per questa parte.


Media

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Media nella home page o premere il pulsante MEDIA sul telecomando e premere il pulsante OK per accedere al Media Center.

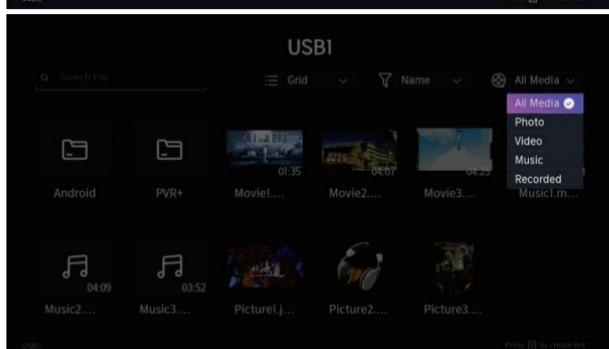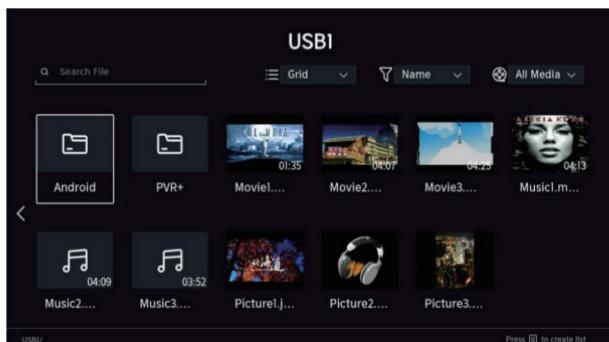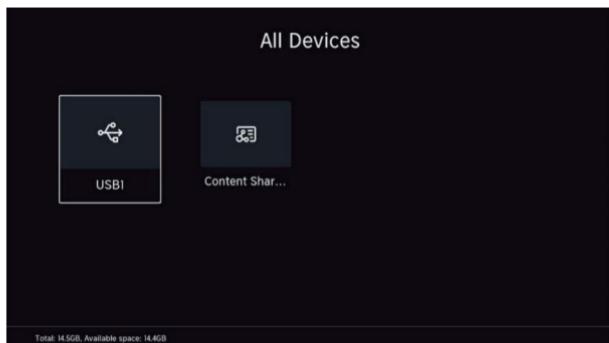

Video

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Video o Tutto, quindi premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Film. Premere il pulsante **MENU** per visualizzare le opzioni di impostazione sul lato sinistro.

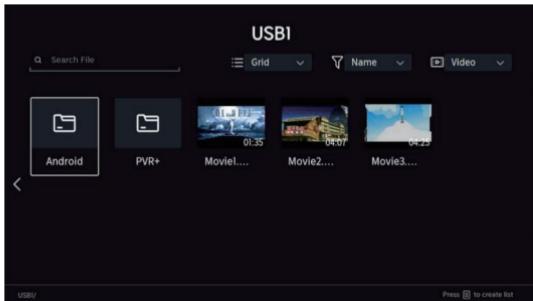

Modalità Zoom

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la modalità Zoom e premere il pulsante **OK** per selezionare. (Opzionale: Adatta/Dimensione intera/Originale)

Ruotare

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ruota e premere il pulsante **OK** per selezionare.

(Opzioni: Destra 90°/ Sinistra 90°)

Modalità di ripetizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la modalità Ripeti e premere il pulsante **OK** per selezionare.

(Opzionale: Nessuna ripetizione/Ripeti quello corrente/Ripeti tutto)

Velocità di riproduzione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la velocità di riproduzione e premere il pulsante **OK** per selezionare.

(Opzionale: Normale/2/4/8/16)

Informazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni e premere il pulsante OK per visualizzarle.

Elenco di riproduzione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Playlist e premere il pulsante OK per visualizzare tutti i video disponibili.

Solo audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Solo audio e premere il pulsante OK per selezionare.


Impostazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni. Premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Fare riferimento a pagina 8-25 per questa parte.

Foto

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Foto o Tutto, quindi premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Immagine.

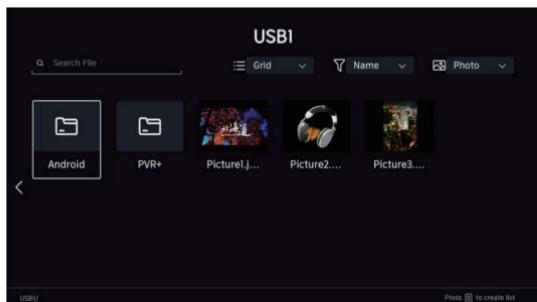

Modalità Zoom

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la modalità Zoom e premere il pulsante **OK** per selezionare. (Opzionale: vestibilità/dimensione originale)

Modalità di ripetizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la modalità Ripeti e premere il pulsante **OK** per selezionare.

(Facoltativo Nessuna ripetizione/Ripeti tutto)

Intervallo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Intervallo e premere il pulsante **OK** per selezionare.

(Opzionale: 5S/10S/20S)

Animazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Animazione e premere il pulsante **OK** per impostare.

Informazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni e premere il pulsante **OK** per visualizzarle.

Elenco di riproduzione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la playlist e premere il pulsante **OK** per visualizzare tutte le immagini disponibili.


Impostazioni


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Fare riferimento a pagina 8-25 per questa parte.

Musica

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Musica o Tutto, quindi premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Musica.

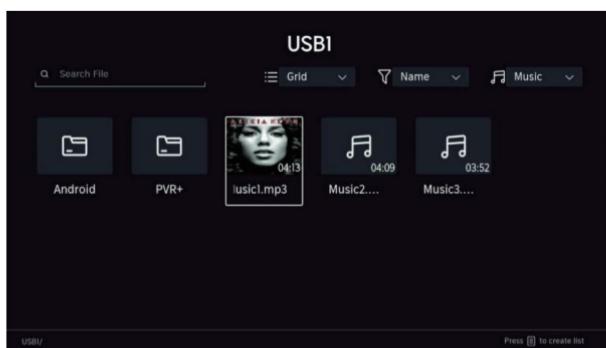

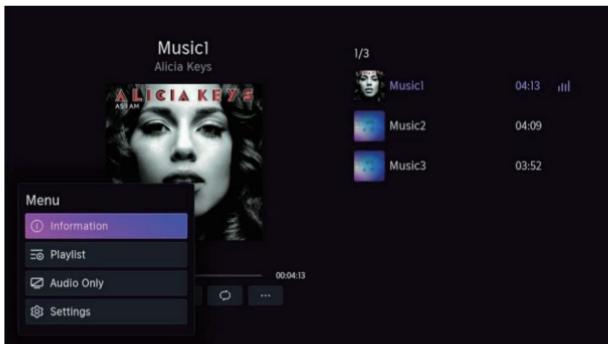

Informazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni e premere il pulsante **OK** per visualizzarle.

Elenco di riproduzione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la playlist e premere il pulsante **OK** per visualizzare tutti i video disponibili.

(Facoltativo: Pausa/Ripeti tutto/Modifica)

Solo audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Solo audio e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Impostazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Fare riferimento a pagina 8-25 per questa parte.

Aiuto

Nessuna Energia	Controlla che il filo elettrico sia inserito o meno. Se ancora non c'è corrente si prega di staccare e riattaccare dopo 60 secondi. Ed accendere di nuovo la TV .
Ricezione segnale non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> La doppia immagine o l'immagine fantasma si verifica quando ci sono costruzioni o montagne alte intorno alla TV. Puoi regolare l'effetto dell'immagine tramite operazioni manuali: controlla le istruzioni di regolazione di vernier o cambia la direzione dell'antenna esterna. Se usi un'antenna interna, in alcuni casi, la ricezione sarà più difficoltosa. Pertanto cambia la direzione dell'antenna per regolare l'effetto immagine. Se non riesci a modificare la ricezione dell'immagine dopo aver effettuato entrambe le operazioni, devi usare un'antenna esterna.
Nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> Controlla che l'antenna sul retro della Tv sia connessa in modo adeguato. Prova a selezionare altri canali e controlla se il problema è la TV o no.
Il Video è ok ma senza audio	<ul style="list-style-type: none"> Aumenta il volume. Controlla che la TV sia in modalità muto o no, e premi il tasto muto per assicurarti che il suono sia ripristinato.
Audio è ok errore nel colore o nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> Aumenta il contrasto e la luminosità.
Mostra immagine statiche e rumore	<ul style="list-style-type: none"> Controlla che l'antenna sul retro della TV sia connessa oppure no.
Livello di interruzione immagine	<ul style="list-style-type: none"> Elettrodomestici, come asciugacapelli o probabilmente qualche altro elettrodomestico stanno facendo interferenza, si prega di spegnere questi utensili tipo aspirapolvere ecc.
Immagine sdoppiata o "simulacrum" La TV non risponde al telecomando.	<ul style="list-style-type: none"> Forse la posizione dell'antenna non è buona. Usa l'antenna alla massima estensione per migliorar la qualità dell'immagine. Usa il telecomando direttamente verso il sensore della TV. Se ancora non c'è risposta dalla TV, si prega di controllare se è stata rimossa la pellicola di plastica del telecomando e di controllare se il posizionamento delle batterie è corretto. Cambiare le batterie. La TV si metterà in modalità STAND BY se non ci sarà risposta entro pochi minuti.
NESSUN Video in (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> Si prega di controllare che il cavo dello schermo sia connesso al VGA in modo corretto. Si prega di controllare che il cavo video non sia piegato.
Scintillio Verticale (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> Entra nel menu principale. Usa il regolatore di orologio per il rumore del video per eliminare la linea verticale.
Disturbi orizzontali (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> Regola il rumore orizzontale nel menu principale della linea dei disturbi orizzontali.
Lo schermo è troppo luminoso o troppo scuro (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> Regola l'aspetto del contrasto o la luminosità nel menu principale.
La funzione PC non risponde	<ul style="list-style-type: none"> Controlla le impostazioni del computer nello stato della risoluzione video compatibile.
Linea disturbata nella modalità di connessione RCA	<ul style="list-style-type: none"> Si prega di usare un cavo di connessione di buona qualità.
Il problema esiste ancora	<ul style="list-style-type: none"> Disconnetti il cavo di energia elettrica e aspetta per trenta secondi, poi connettilo. Se ci sono dei problemi con la nostra TV non ripararla autonomamente, si prega di contattare il servizio clienti.

Ci sarà un'immagine completa e la luminosità si abbasserà se la Tv si metterà nella modalità note. Pertanto, si prega di non mantenere la Tv nello stesso stato con una immagine statica per troppo tempo. Il Menu o un'immagine statica che ha un'eccessiva differenza nella luminosità e nel contrasto per un periodo troppo lungo.

Nota: Il pannello TV è costruito con una tecnologia ad altissima precisione che garantisce dettagli dell'immagine molto particolari e colori vibranti. Raramente potrebbero apparire sullo schermo alcuni pixel non attivi come punti fissi di colore rosso, verde, blu o bianco. Si prega di notare che questo non influisce sulla performance del prodotto.

SPECIFICHE

INGRESSO RGB

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (HZ)
DOS	720 × 400	31,5	70
VGA	640 × 480	31,5	60
SVGA	800 × 600	37,9	60
XGA	1024 × 768	48,4	60
WXGA	1366 × 768	47,7	60

INGRESSO HDMI

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (HZ)
VGA	640 × 480	31,47	59,94
480i	720 × 480i	15,73	59,94/60
576i	720 × 576i	15,63	50
480p	720 × 480p	31,47	59,94/60
576p	720 × 576p	31,26	50
720p	1280 × 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 × 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 × 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

INGRESSO VIDEO COMPONENTE (YPbPr)

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (HZ)
480i	720 × 480i	15,73	59,94/60
576i	720 × 576i	15,63	50
480p	720 × 480p	31,47	59,94/60
576p	720 × 576p	31,26	50
720p	1280 × 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 × 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 × 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

A causa del continuo sviluppo del prodotto, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

FREQUENZA RADIO

ATV(PAL, SECAM)	Gamma di ricezione	48.25MHz – 863.25MHz
	Impedenza di ingresso	75Ω
	Sistema video	PAL,SECAM
	Sistema sonoro	BG, DK, I NICAM/A2
	Canali di archiviazione massimi	99CH
DTV (DVB-T/C/T2)	Gamma di ricezione	44MHz – 862MHz
	Impedenza di ingresso	75Ω
	Canale di banda	7MHz/8MHz
	Modulazione	DVB-T:COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM
		DVB-T2:COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
		DVB-C:16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
	Sistema video	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265
	Sistema sonoro	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2
	Funzioni base	LCN
	Canali di archiviazione massimi	600CH DVB -T+600CH DVB -C



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"


Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttive europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

- Questo apparecchio fabbricato nella CEE nel rispetto della disposizioni del D.M. marzo 1992 ed in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.
- non esporre le batterie a calore eccessivo, alla luce del sole, fuoco o simili
- lasciare sufficiente spazio tra il prodotto e le pareti per garantire una sufficiente ventilazione
- non posizionare sul prodotto nessuna sorgente di fiamma nuda, come candele accese

Potenza media: 36W
Consumo Energetico grado: E

Il modello di batteria per il controllo remoto è: AAA (batterie non incluse)

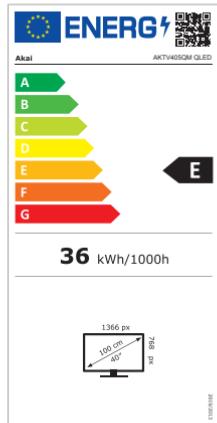

Consumo di energia 36 kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.



TIPO DI EQUIPAGGIAMENTO RADIO **DICHIARAZIONE DI** **CONFORMITA' EU SEMPLIFICATA**

La Sottoscritta Barni Carlo Spa, dichiara che il tipo di equipaggiamento radio del prodotto

AKTV405QM QLED

è conforme alla direttiva 2014/53/EU .Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è
disponibile al seguente indirizzo internet : www.barni.it



HDMI

Model: AKTV405QM QLED
Barni Carlo Spa , Via Arconate
63, 20020 Busto Garolfo (Milano)
MADE IN CHINA