DAYA
home appliances

Manuale d'uso

LAVATRICE

Prima di iniziare l'installazione, leggere queste istruzioni con attenzione. Questo semplificherà l'installazione e assicurerà che la lavatrice sia installata correttamente e con sicurezza. Conservare queste istruzioni vicino alla lavatrice dopo l'installazione per il riferimento futuro.

MAGIC8A
MAGIC9A

Rev. 12072024

CE

Etichetta
Ambientale
Digitale

www.dayahome.it

INDICE

Informazioni di sicurezza 4
- Importanti precauzioni per la sicurezza 4

Avvertenze 5

Introduzione 6
- Indice delle parti 6
- Accessori inclusi 6

Scelta del luogo di installazione 7
- Collegamento elettrico 7

Disimballaggio e rimozione dei bulloni di trasporto 8

Installazione 9
- Livellamento 9
- Controllo diagonale 9
- Collegamento idrico 9

Collegamento del tubo di scarico 11
- Sopra il bordo di un lavandino 11
- Nello scarico del lavandino 11
- In uno scarico a pozzetto 11

Come usare la lavatrice 12
- Cassetto detersivi 12
- Dosaggio del detersivo 12
- Pannello di controllo 13
- Funzioni aggiuntive 14
- Programmi speciali 14
- Apertura di emergenza 16
- Primo utilizzo 16
- Preparazione della biancheria 16
- Suddividere il bucato 16
- Tabella dei programmi MAGIC8A 18
- Tabella dei programmi MAGIC9A 19
- Descrizione dei programmi 20

INDICE

Tabella dei simboli di lavaggio 20

Manutenzione 24

Pulizia della lavatrice 24

Pulizia delle parti esterne 24

Pulizia delle parti interne 24

Pulizia filtro tubo di scarico 24

Pulizia cassetto detersivi 25

Pulizia del filtro della pompa di scarico 26

In caso di congelamento 27

Stoccaggio della lavatrice 27

Risoluzione dei problemi 28

Diagnostica 31

Dati tecnici 32

Conformità 34

Garanzia convenzionale 35

Condizioni di garanzia 35

Condizioni di validità e durata 35

Oggetto della garanzia 35

Esclusione della garanzia 36

Corretto smaltimento del prodotto 36

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver acquistato un prodotto Daya.

Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del nuovo apparecchio. Vi consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della lavatrice.

Leggere attentamente questo manuale per sapere come usare in modo sicuro ed efficiente le varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavatrice. Conservate il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato progettato, come qui descritto.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchiatura con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento della lavatrice.

Importanti precauzioni per la sicurezza

Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di bambini (di età inferiore agli 8 anni inclusi) e da persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta.

I bambini con età inferiore a 3 anni devono stare lontani dal prodotto, ad eccezione che ci sia un continuo controllo da parte di un supervisore.

La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in moda da avere facile accesso alla spina, alle prese del carico d'acqua e alla tubazioni di scarico.

Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio se queste sono poste alla base del prodotto.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al costruttore, a un tecnico dell'assistenza o a personale qualificato.

ATTENZIONE: per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.

Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.

⚠ ATTENZIONE

Per ridurre i rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavatrice, seguire queste fondamentali precauzioni:

Rischio di scossa elettrica

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa dedicata da 220-240 V / 50 Hz e potenza 10 Ampere o superiore.
Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa.
Non utilizzare spine e cavi di alimentazioni danneggiati.
Non toccare, inserire o scollegare la spina con le mani bagnate.

Pericolo di incendio o corto circuito

Non installare la lavatrice vicino a fonti di calore, non usare sigarette o altri materiali infiammabili vicino alla lavatrice.
Non spruzzare acqua sul pannello di controllo della lavatrice.
Non posizionare la lavatrice in luoghi bagnati o all'esterno.

Pericolo delle alte temperature

Non toccare il vetro dello sportello durante il funzionamento della lavatrice poiché potrebbe scottare.
Una volta avviata la lavatrice, lo sportello non può essere aperto per motivi di sicurezza. Attendere qualche minuto prima di aprire lo sportello per lasciare al meccanismo elettrico di chiusura il tempo di sbloccarsi.

Eventuali altri pericoli

Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
Non consentire ai bambini di arrampicarsi dentro o sull'apparecchio.
Assicurarsi sempre di chiudere lo sportello al fine di evitare che bambini o animali domestici vi entrino.

Pericolo di lesioni

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti.
L'apparecchio deve essere movimentato sempre da due o più persone.
Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Danneggiamento dei tessuti

Non lavare in lavatrice materiali impermeabili (tute da sci, sacchi a pelo, tende in materiale plastico, ecc.).
Controllare sempre le etichette di avvertenza presente su tutti i capi da lavare.

Pericolo di esplosione

Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluenti per vernici, alcol o altre sostanze infiammabili o esplosive.
Non installare l'apparecchio in un locale in cui può verificarsi una perdita di gas.

Pericolo di allagamento

Quando si stacca la spina oppure in caso di interruzione della corrente elettrica, il blocco sicurezza dello sportello può disattivarsi automaticamente anche se è ancora presente acqua all'interno della lavatrice. Pertanto verificare sempre il livello di acqua prima di aprire lo sportello.
Fissare correttamente il tubo di alimentazione dell'acqua e assicurarsi che lo scarico non sia otturato.

INDICE DELLE PARTI

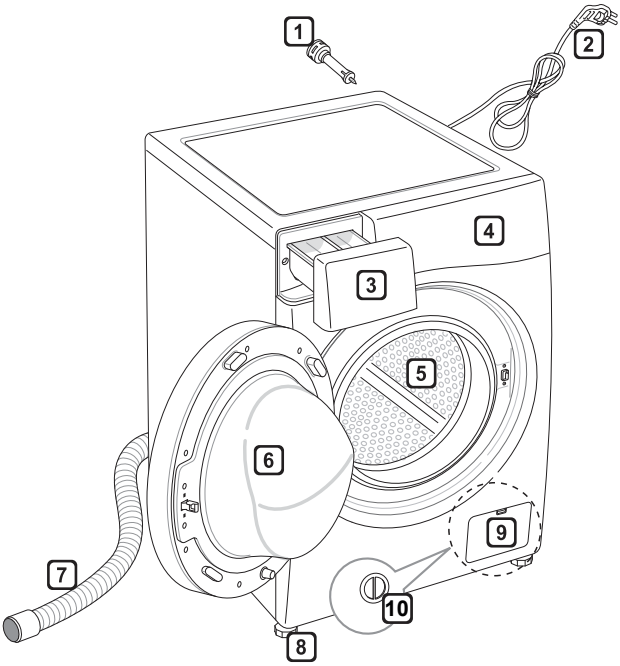

L'immagine sopra riportata ha solo scopo di mostrare i dettagli e potrebbe differire dall'estetica reale.

1. Bulloni per il trasporto
2. Cavo di alimentazione
3. Cassetto detersivi
4. Pannello di controllo
5. Cestello
6. Sportello
7. Tubo di scarico
8. Piedini regolabili
9. Dispositivo di apertura di emergenza oblò
10. Filtro della pompa di scarico

ACCESSORI INCLUSI

Tubo di carico acqua	Chiave inglese	Tappi per bulloni
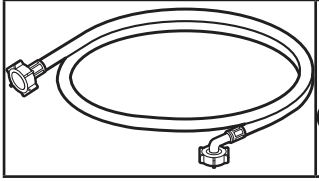	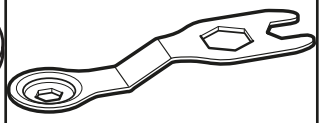	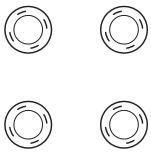

MAGIC8A/MAGIC9A: i tappi dei bulloni da trasporto sono assemblati al corpo macchina della lavatrice, si prega di utilizzarli per coprire i fori presenti sul corpo macchina una volta rimossi i bulloni.

SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

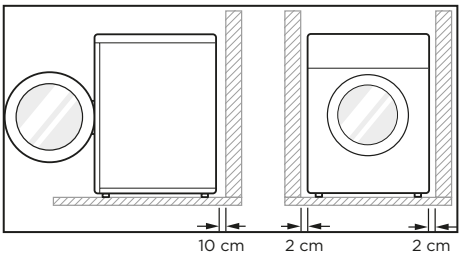

Prima di installare la lavatrice, assicurarsi che la posizione scelta:

1. Abbia una superficie solida e piana e sia priva di moquette, tappeti o altro materiale in grado di ostruire la ventilazione.
2. Sia lontana dalla luce solare diretta.
3. Abbia un'adeguata ventilazione.
4. Non sia esposta a temperature di congelamento (inferiori a 0°C).
5. Sia lontana da fonti di calore quali petrolio o gas.
6. Abbia uno spazio sufficiente per non comprimere il cavo di alimentazione

Inclinazione del pavimento:
la massima inclinazione del pavimento consentita sotto la lavatrice è di 1 grado.

Presa di corrente:
la presa di corrente deve trovarsi nel raggio di 1,5 m dalla lavatrice. Evitare di collegare altri elettrodomestici alla stessa presa.

Altre distanze da rispettare:
tra la parete e la parte posteriore: 10 cm; a destra e a sinistra: 2 cm.

Collegamento elettrico

1. Non utilizzare mai cavi di prolunga, prese multiple o adattatori.
2. Se l'apparecchio, la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, contattare il servizio di assistenza autorizzato.
3. Collegare la macchina a una presa provvista di messa a terra in conformità alle normative vigenti.
4. La macchina deve essere posizionata in modo che la spina sia facilmente accessibile.
5. Ogni intervento di riparazione della lavatrice deve essere condotto da personale tecnico qualificato.
6. Interventi di riparazione effettuati da persone inesperte possono causare infortuni o malfunzionamenti seri. Rivolgersi al proprio centro di assistenza locale.
7. Non installare la lavatrice in locali dove la temperatura può scendere al di sotto del valore di congelamento. Tubi e condotti congelati possono rompersi o scoppiare per effetto della pressione.
8. L'affidabilità dell'unità di controllo elettronico può venire meno quando la temperatura assume valori inferiori al punto di congelamento.
9. Se l'elettrodomestico viene consegnato nei mesi invernali e la temperatura è inferiore al livello di congelamento: tenere la lavatrice per qualche ora alla temperatura del locale in cui si effettuerà l'installazione prima di metterla in opera.

DISIMBALLAGGIO E RIMOZIONE DEI BULLONI DI TRASPORTO

1. **Sollevare la lavatrice per rimuoverla dalla base di polistirolo.**
Dopo aver rimosso il cartone e il materiale di imballaggio, sollevare la lavatrice dalla sua base.
Se occorre appoggiare l'elettrodomestico su un fianco per rimuovere la base di cartone, proteggerlo lateralmente. Non appoggiare l'elettrodomestico sulla parte anteriore o posteriore.

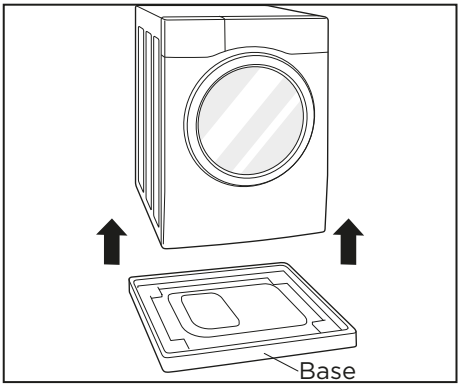

2. **Rimuovere i bulloni**
Partendo dai due bulloni di trasporto inferiori, utilizzare la chiave (in dotazione) per allentare tutti i bulloni per il trasporto ruotandoli in senso antiorario. Togliere i bulloni muovendoli lievemente mentre vengono estratti.

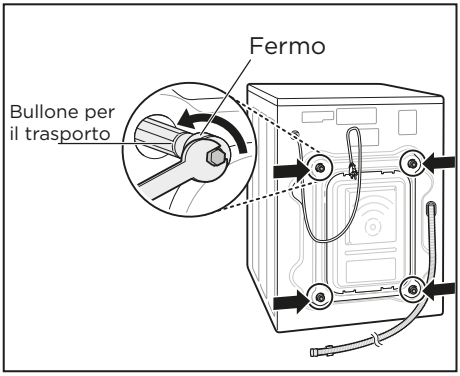

3. **Applicare i tappi dei fori**
Individuare i tappi dei fori inclusi nella confezione degli accessori o applicati alla parte posteriore della lavatrice.

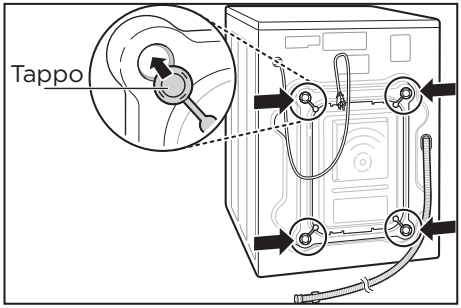

NOTA

Conservare i bulloni per utilizzi futuri. Per evitare danni ai componenti interni, NON trasportare l'elettrodomestico senza bulloni per il trasporto.
La mancata rimozione dei bulloni di trasporto provoca intense vibrazioni e rumori, che possono arrecare danni permanenti alla lavatrice.

INSTALLAZIONE

Livellamento

L'installazione e il livellamento appropriati della lavatrice garantiscono un funzionamento duraturo, regolare e affidabile.
La lavatrice deve essere installata in posizione orizzontale stabile.
Non deve ondeggiare da un angolo all'altro sotto carico.

Se il pavimento è irregolare, ruotare il piedino regolabile (senza inserire pezzi di legno o altri materiali sotto il piedino). Accertarsi che tutti e quattro i piedini siano stabili e appoggiati al pavimento, e controllare con una livella a bolla che l'elettrodomestico sia perfettamente a livello.
Quando l'elettrodomestico è a livello, stringere i controdadi avvitandoli verso la base dell'elettrodomestico. È necessario stringere tutti i dadi.

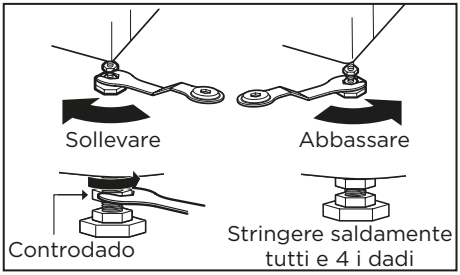

Controllo diagonale
Quando si preme sui bordi del top superiore in senso diagonale, l'elettrodomestico non deve sollevarsi né abbassarsi (controllare entrambe le direzioni). Spingendo la piastra superiore in senso diagonale, se l'elettrodomestico dondola occorre regolare nuovamente il piedino.

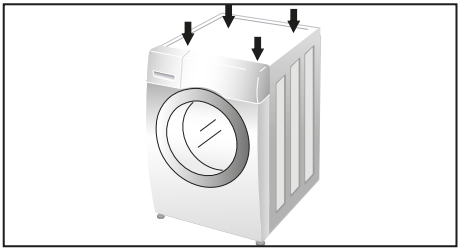

Collegamento idrico

La pressione di alimentazione dell'acqua deve essere compresa tra 30 kPa e 1000 kPa.
Evitare di deformare o torcere il tubo di alimentazione quando lo si collega alla valvola.
Se la pressione idrica è superiore a 1000 kPa, è necessario installare un dispositivo di decompressione.
Controllare periodicamente le condizioni del tubo sostituendolo se necessario.

NOTA
Utilizzare un rubinetto comune per il collegamento idrico.

INSTALLAZIONE

1. Controllo integrità

Controllare l'integrità delle guarnizioni presenti nel tubo flessibile di alimentazione dell'acqua.

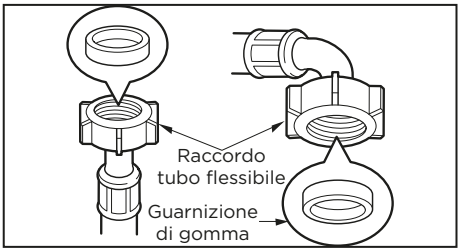

2. Collegare il tubo dell'acqua

Avvitare il connettore del tubo flessibile al rubinetto di alimentazione idrica.

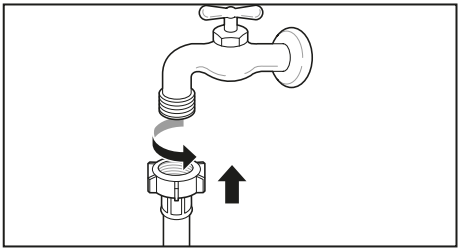

3. Controllo del flusso

Aprire il rubinetto per espellere eventuali corpi estranei (sporcizia, sabbia, segatura ecc.) presenti nella rete idrica. Far scorrere l'acqua in un secchio.

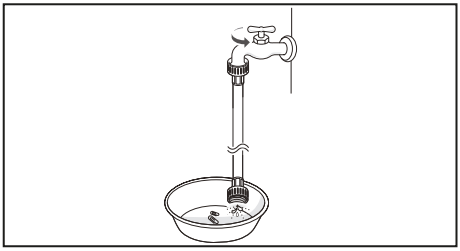

4. Collegare il tubo alla lavatrice

Assicurarsi che il tubo non sia piegato o schiacciato.

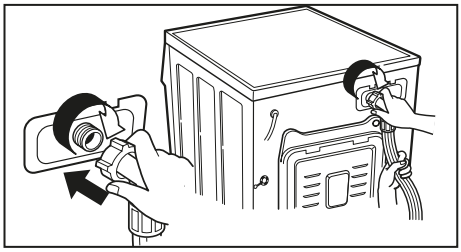

NOTA

Controllare l'impermeabilità dei collegamenti idrici della macchina aprendo completamente il rubinetto. In caso di perdite d'acqua, ripetere la sequenza dal principio.

COLLEGAMENTO DEL TUBO DI SCARICO

Il tubo di scarico deve essere collocato ad un' almeno 1 metro di altezza dal pavimento, altrimenti l'acqua nell'elettrodomestico potrebbe non scaricarsi o potrebbe scaricarsi troppo lentamente.
Un fissaggio accurato del tubo di scarico previene danni al pavimento dovuti alle perdite d'acqua.
Se il tubo di scarico è troppo lungo evitare di infilarlo nella lavatrice per non causare una rumorosità eccessiva.

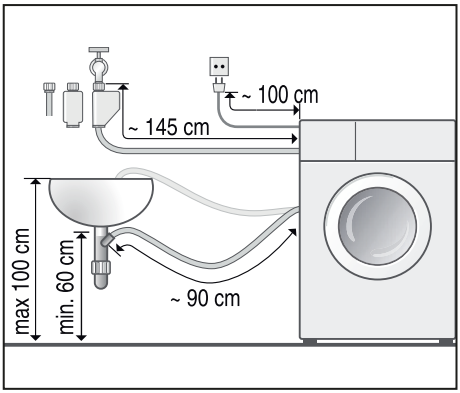

Sopra il bordo di un lavandino
Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare una guida di plastica. Assicurare la guida alla parete mediante un gancio, oppure al rubinetto con un laccio per impedire lo spostamento del tubo di scarico.

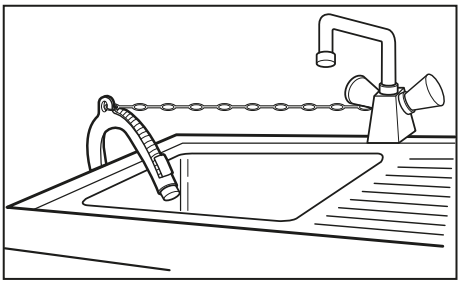

Nello scarico del lavandino
Il tubo di scarico deve essere posto sopra il sifone del lavandino in modo tale che il terminale del tubo si trovi ad almeno 60 cm da terra.
Assicurare il punto di raccordo con una fascetta stringitubo, Ø 24–40 mm (reperibile nei negozi specializzati).

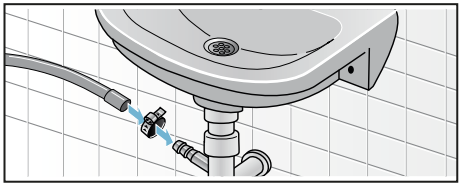

In uno scarico a pozzetto
E' consigliabile utilizzare una tubazione verticale alta 65 cm. La lunghezza deve essere compresa tra 60 e 90 cm. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare una guida di plastica. Utilizzando delle fascette, fissare il tubo di scarico al pozzetto per bloccare il tubo in posizione.
La tubazione verticale deve avere:
- un diametro minimo di 5 cm
- una capacità di scarico minima di 60 litri al minuto.

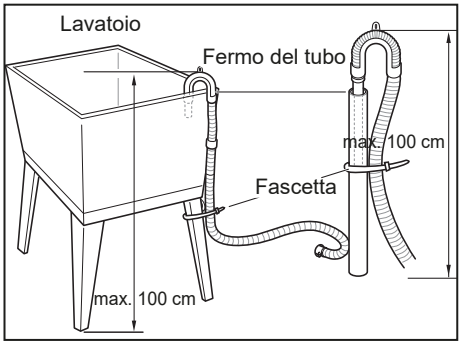

Cassetto detersivi

Il cassetto della lavatrice è dotato di tre scomparti: quello centrale per l'ammorbidente mentre quelli a sinistra e destra per il lavaggio principale.

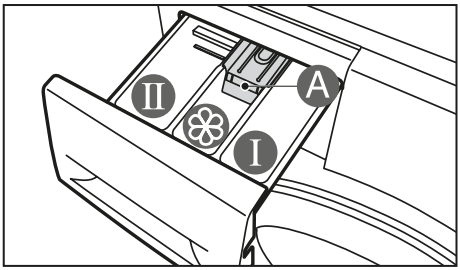

I Scomparto prelavaggio:

- Detersivo in polvere per prelavaggio

II Scomparto lavaggio principale:

- Detersivo (liquido o in polvere) per il lavaggio principale
- Candeggina e/o smacchiatore
- Anticalcare

Scomparto ammorbidente:

- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare l'ammorbidente o la soluzione inamidante senza superare il livello massimo (A). Un riempimento eccessivo può causare la distribuzione precoce dell'ammorbidente con il rischio di macchiare i capi.

Dosaggio del detersivo

- Dosare il detersivo attenendosi alle istruzioni del produttore e sceglierlo il base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio.
- Se si utilizza troppo detersivo, si produce troppa schiuma che pregiudica la qualità del lavaggio o causa sovraccarico al motore.
- Se si desidera utilizzare un detersivo liquido, attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.
- È possibile versare il detersivo direttamente nel cassetto principale, se si intende avviare il ciclo immediatamente.
- Non adoperare detersivo liquido se si utilizza la **Fine programmata** oppure la funzione di **Prelavaggio** perché il liquido potrebbe indurirsi.
- Se viene prodotta troppa schiuma, ridurre la quantità di detersivo.
- La quantità di detersivo deve essere adeguata alla temperatura e alla durezza dell'acqua, al peso del carico e al livello di sporcizia dei capi.
- Controllare le etichette dei capi prima di scegliere il detersivo e la temperatura dell'acqua.

NOTA

Per evitare l'otturazione della vaschetta, i detersivi concentrati o molto densi (ammorbidenti o detergenti) devono essere diluiti in acqua prima di essere versati.

PANNELLO DI CONTROLLO

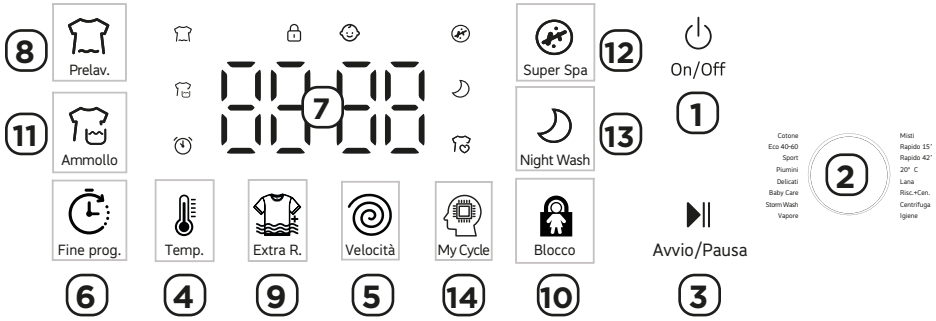

La figura riportata sopra potrebbe differire dal prodotto reale, ma il nome e la funzione dei tasti rimangono validi.

(1) Accensione

Premere per accendere o spegnere la lavatrice.

(2) Manopola dei programmi

Ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato.

(3) Avvio/pausa

Premere per avviare o interrompere il funzionamento. **Nota:** il programma può essere lasciato in pausa per un massimo di 10 minuti. Dopo tale periodo la lavatrice si disattiva automaticamente ed è necessario riavviare il programma da capo.

(4) Temperatura di lavaggio

Consente di impostare la temperatura di lavaggio per il programma selezionato. Premere il tasto finché non viene visualizzata la temperatura desiderata sul display. **Per effettuare un ciclo di lavaggio a freddo, premere ripetutamente il tasto finché sul display viene visualizzato zero (0).**

(5) Velocità della centrifuga

Consente di impostare la velocità della centrifuga per il programma selezionato. Premere il tasto finché non viene visualizzato il numero di giri desiderato sul display. **Per escludere completamente la fase di centrifuga premere ripetutamente il tasto finché sul display non viene visualizzato zero (0).**

(6) Fine programmata

Questo tasto consente di impostare l'ora in cui il ciclo di lavaggio avrà termine (da 3 a 24 ore con incrementi di un'ora). **Esempio:** puoi caricare la lavatrice alle 22:00, scegliere un programma di lavaggio che richiede 2 ore e impostare la funzione "Fine programmata" a 7 ore, in modo che il ciclo termini alle 7:00 del mattino. La lavatrice inizierà automaticamente alle 5:00, e il bucato sarà pronto quando ti svegli.

(7) Display

Il display mostra il tempo stimato di fine lavaggio ed eventualmente i codici di errore in caso di malfunzionamento. Sono disponibili inoltre degli indicatori di stato che mostrano le opzioni attivate:

Questa spia indica se è attivo il blocco dello sportello.

Questa spia indica se è attiva la sicurezza bambini con il blocco del pannello di controllo.

Funzioni aggiuntive

(8) Prelavaggio

Se la biancheria è molto sporca, è possibile aggiungere un ciclo di prelavaggio al programma desiderato. L'opzione è disponibile solo per determinati programmi (consultare la tabella nelle pagine successive).
Se l'opzione per il programma scelto è disponibile, sul display si accenderà l'icona corrispondente. Il tempo totale di lavaggio aumenterà di conseguenza.

(9) Extra risciacquo

La funzione "Extra risciacquo", che permette di aggiungere cicli di risciacquo aggiuntivi durante il programma di lavaggio, è particolarmente utile per capi che richiedono un risciacquo più accurato per eliminare completamente i residui di detersivo. Alla prima pressione del tasto, viene visualizzato il numero di risciacqui aggiuntivi predefinito per il programma scelto. Premendo ripetutamente il tasto, è possibile scorrere il numero di risciacqui disponibili per il programma. Questa funzione è ideale per biancheria da letto, abbigliamento per bambini, capi di persone con pelle sensibile o allergie, e abbigliamento sportivo che tende a trattenere più sudore e detersivo. Per verificare le opzioni disponibili e i dettagli specifici dei programmi di lavaggio, è possibile consultare la tabella dei programmi in questo manuale.

(10) Blocco bambini

La funzione "Blocco bambini" permette di bloccare i tasti in modo che il ciclo di lavaggio scelto non possa essere cambiato.

Per attivare o disattivare la funzione, premere il tasto corrispondente sul pannello di controllo.

Quando la funzione "Blocco bambini" viene attivata, rimane operativo solo il tasto di accensione. Il blocco rimane attivo anche dopo aver acceso e spento la lavatrice o dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

(11) Ammollo

La funzione di ammollo permette di pretrattare capi molto sporchi lasciandoli immersi in acqua e detersivo per un periodo prolungato. Dopo aver caricato i vestiti, selezionato un programma compatibile e premuto il tasto "Ammollo", l'icona corrispondente si accenderà sul display e il tempo di lavaggio verrà aggiornato automaticamente per includere la fase di ammollo, assicurando che i vestiti siano adeguatamente pretrattati prima dell'inizio del ciclo di lavaggio vero e proprio.

Programmi speciali

(12) Super Spa

Particolarmente indicato per esigenze igieniche elevate o per pelli molto sensibili grazie a lavaggi più prolungati a una temperatura definita, un livello dell'acqua più elevato e un risciacquo più lungo.

(13) Night Wash

Rumore ridotto grazie a un ciclo di lavaggio e di centrifuga speciali e al segnale di fine programma disattivato. Particolarmente indicato per l'utilizzo dell'elettrodomestico durante le ore notturne.

(14) My Cycle

È possibile memorizzare per il programma scelto, le opzioni di lavaggio in modo da richiamarle facilmente in seguito.
Ruotare la manopola sul programma desiderato, selezionare le opzioni di lavaggio aggiuntive come: prelavaggio, temperatura, velocità centrifuga, ecc. Tenere premuto il pulsante "My Cycle": 2 segnali acustici indicano che il programma ora è stato memorizzato con le opzioni selezionate.
Per richiamare invece un programma personalizzato in precedenza, posizionare la manopola sul programma di riferimento e premere brevemente il tasto "My Cycle" sul pannello. 3 segnali acustici indicano che il programma è stato richiamato in memoria.

Programmi speciali (cont.)

Igiene (pulizia cestello)

La pulizia del cestello garantisce le prestazioni ottimali della lavatrice rimuovendo l'accumulo di detersivo e altri residui. Si consiglia di eseguire qusto programma ogni 30 cicli di lavaggio o comunque una volta al mese.

- Rimuovere indumenti o altri oggetti dalla lavatrice e chiudere lo sportello.
- Aprire il cassetto detersivi e aggiungere anticalcare liquido o in polvere (ad esempio Calgon) nello scomparto del lavaggio principale. Nel caso di anticalcare in pastiglie, inserirlo direttamente nel cestello.
- **Ruotare la manopola e selezionare il programma "Igiene".**
- Premere il tasto avvio.
- Dopo che il programma è stato completato, lasciare aperto lo sportello per consentire alle parti interne, alla guarnizione flessibile e al vetro dell'oblò di asciugare.

⚠ ATTENZIONE

Non aggiungere detergente negli scomparti dei detersivi in modo da prevenire la produzione eccessiva di schiuma che potrebbe danneggiare la lavatrice e provocare perdite.

In presenza di bambini, fare attenzione a non lasciare lo sportello aperto per troppo tempo.

Apertura di emergenza

(disponibile solo su alcuni modelli)

Se si verifica un'interruzione di corrente durante un ciclo di lavaggio, la lavatrice si arresta e la porta rimane bloccata. È possibile sbloccare lo sportello della lavatrice per rimuovere i vestiti aprendo il coperchio posizionato in basso a destra della lavatrice. È sufficiente inserire una moneta o una chiave nella fessura e inclinarla verso l'alto per aprire il coperchio, quindi tirare la linguetta di rilascio della porta.

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare lo sblocco di emergenza se il livello dell'acqua nella lavatrice è sopra il livello della porta.

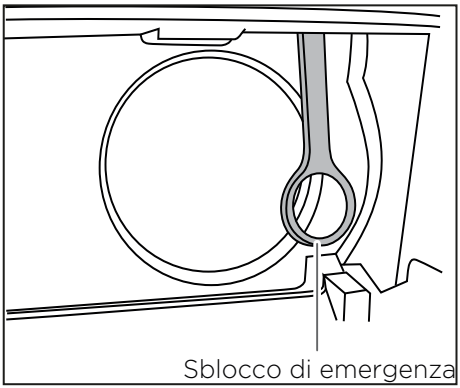

Primo utilizzo

Prima dell'utilizzo, selezionare un programma (per esempio: Cotone 60°C), inserire una piccola quantità di detersivo nello scomparto del lavaggio principale (max 1/3 della dose consigliata dal produttore per i capi poco sporchi). ed avviare il programma senza carico. In questo modo verranno rimossi dal cestello eventuali residui di fabbricazione.

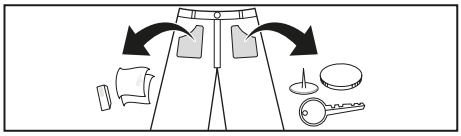

- Porre i capi delicati in una retina/sacchetto (calze, reggiseni con ferretto, ecc.).
- Chiudere le cerniere, abbottonare le federe.
- Spazzolare via l'eventuale sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in una retina/un sacchetto.

Preparazione della biancheria

Corpi estranei (esempio: monete, graffette, spille, chiodi) possono danneggiare i capi o i componenti della lavatrice.
Nella preparazione del bucato attenersi alle seguenti indicazioni:

- Svuotare le tasche dei capi da lavare.
- Attenzione alle parti metalliche (graffette, ecc.); se presenti, rimuoverle.

Suddividere il bucato

Suddividere il bucato secondo le indicazioni del produttore per la cura dei capi riportate sull'etichetta in base a:

- Tipo di tessuto/materiale
- Colore
  Avvertenza: La biancheria può perdere il colore o non tornare perfettamente pulita. Lavare separatamente i capi bianchi dai capi colorati. Il primo lavaggio di capi colorati nuovi deve essere effettuato separatamente.

- Grado di sporco:

  Suddividere i capi in base al grado di sporco.
  Alcuni esempi sui gradi di sporco:

  poco sporco: non prelavare
  normale
  molto sporco: inserire un minor numero di capi
  macchie: rimuovere/pretrattare le macchie finché sono ancora recenti. Per prima cosa detergere con liscivia di sapone, senza strofinare. Infine lavare il bucato con il programma corrispondente. Talvolta le macchie ostinate/secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi.

- Simboli sull'etichetta:

  Le cifre presenti nei simboli indicano la temperatura massima di lavaggio.

  : adatto al lavaggio normale;
  per es. programma per Cotone.

  : adatto al lavaggio delicato;
  per es. programma per Sintetici.

  : adatto al lavaggio estremamente delicato; per es. programma per Delicati

  : non lavare in lavatrice.

MAGIC8A - Tabella dei programmi

Programma	Temperatura[1]	Centrifuga[2]	Durata[3] (minuti)	Carico massimo (kg)	N° massimo risciacqui+	Opzione prelavaggio	Opzione ammollo
Cotone	40°C (fredda, 20°C, 60°C, 90°C)	1000 (0, 400, 800, 1200, 1400)	75	8	5	●	●
Eco 40-60	40°C (fredda, 20°C, 60°C)	1400 (0, 400, 800, 1000, 1200)	218	8	4	●	●
Sport	fredda (20°C, 40°C)	800 (0, 400)	44	4	3		
Piumini	40°C (fredda, 20°C)	800 (0, 400)	88	2	4		
Delicati	20°C (fredda, 40°C)	800 (0, 400)	48	2	4		●
Baby care	60°C (40°C, 90°C)	800 (0, 400, 1000)	142	3	5	●*	
Storm Wash	20°C (fredda, 40°C, 60°C)	800 (0, 400, 1000, 1200, 1400)	39	2	4	●	●
Vapore	60°C (fredda, 20°C, 40°C, 90°C)	800 (0, 400, 1000)	165	2	5		●
Misti	Fredda (20°C, 40°C)	800 (0, 400)	76	4	5	●*	●
Rapido 15’	Fredda (20°C, 40°C)	800 (0, 400)	15	2	3		
Rapido 42’	20°C (fredda, 40°C)	800 (0, 400)	42	2	4		
20°C	20° C	1000 (0, 400, 800, 1200, 1400)	63	2	5	●	●
Lana	40°C (fredda, 20°C)	800 (0, 400)	47	2	4		●
Risciacquo + Centrifuga	-	1000 (0, 400, 800, 1200, 1400)	17	8	3		
Solo centrifuga	-	1000 (0, 400, 800, 1200, 1400)	11	8	-		
Igiene	60°C	800	75	-	2		
Super Spa	60°C	800 (0, 400, 1000)	130	2	5		●
Night Wash	40°C (fredda, 20°C, 60°C, 90°C)	800 (0, 400)	74	3	5	●	●

1,2 Il primo valore indicato corrisponde al valore predefinito per il programma.

3 La durata si riferisce al programma standard senza opzioni aggiuntive. La durata può differire dai valori specificati nell tabella a causa di variazioni nella pressione e nella temperatura dell’acqua erogata in ogni abitazione, nel carico e nel tipo di bucato.

* L’opzione di prelavaggio è automaticamente inclusa nel programma e non può essere disattivata.

MAGIC9A - Tabella dei programmi

Programma	Temperatura[1]	Centrifuga[2]	Durata[3] (minuti)	Carico massimo (kg)	N° massimo risciacqui+	Opzione prelavaggio	Opzione ammollo
Cotone	40°C (fredda, 20°C, 60°C, 90°C)	1000 (0, 400, 800, 1200, 1400)	75	9	5	●	●
Eco 40-60	40°C (fredda, 20°C, 60°C)	1400 (0, 400, 800, 1000, 1200)	154	9	4	●	●
Sport	fredda (20°C, 40°C)	800 (0, 400)	44	4	3		
Piumini	40°C (fredda, 20°C)	800 (0, 400)	88	2	4		
Delicati	20°C (fredda, 40°C)	800 (0, 400)	48	2	4		●
Baby care	60°C (40°C, 90°C)	800 (0, 400, 1000)	142	3	5	●*	
Storm Wash	20°C (fredda, 40°C, 60°C)	800 (0, 400, 1000, 1200, 1400)	39	2	4	●	●
Vapore	60°C (fredda, 20°C, 40°C, 90°C)	800 (0, 400, 1000)	165	2	5		●
Misti	Fredda (20°C, 40°C)	800 (0, 400)	76	4	5	●*	●
Rapido 15’	Fredda (20°C, 40°C)	800 (0, 400)	15	2	3		
Rapido 42’	20°C (fredda, 40°C)	800 (0, 400)	42	2	4		
20°C	20° C	1000 (0, 400, 800, 1200, 1400)	63	2	5	●	●
Lana	40°C (fredda, 20°C)	800 (0, 400)	47	2	4		●
Risciacquo + Centrifuga	-	1000 (0, 400, 800, 1200, 1400)	17	9	3		
Solo centrifuga	-	1000 (0, 400, 800, 1200, 1400)	11	9	-		
Igiene	60°C	800	75	-	2		
Super Spa	60°C	800 (0, 400, 1000)	130	2	5		●
Night Wash	40°C (fredda, 20°C, 60°C, 90°C)	800 (0, 400)	74	3	5	●	●

1,2 Il primo valore indicato corrisponde al valore predefinito per il programma.

3 La durata si riferisce al programma standard senza opzioni aggiuntive. La durata può differire dai valori specificati nell tabella a causa di variazioni nella pressione e nella temperatura dell’acqua erogata in ogni abitazione, nel carico e nel tipo di bucato.

* L’opzione di prelavaggio è automaticamente inclusa nel programma e non può essere disattivata.

Descrizione dei programmi

Programma	Descrizione	Tipo del tessuto
Cotone	Programma standard. Efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità.	Asciugamani, biancheria intima, tovaglie, lenzuola, ecc. in tessuti di cotone e lino resistenti, da mediamente a molto sporchi.
Eco 40-60	Questo programma è utilizzato per valutare la conformità alla normativa dell'UE in materia di progettazione ecocompatibile.	Biancheria di cotone lavabile a 40°C o 60°C con grado di sporco normale.
Sport	Abbigliamento usato per l'attività sportiva e il fitness.	Tessuti sintetici e in microfibra per abbigliamento sportive. Coolmax, Gore-Tex e SympaTex.
Piumini	Questo programma è adatto a capi di grandi dimensioni come copriletto, cuscini e copridivano.	Lenzuola e coperte di cotone, trapunte, tendaggi, rivestimenti per divani in tessuto leggero.
Delicati	Per capi in tessuti delicati che richiedono un trattamento poco aggressivo.	Indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, indumenti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, sciarpe di seta).
Baby care	Rimuove macchie da proteine e residui solidi e garantisce un miglior risciacquo.	Indumenti per neonati poco sporchi.
Storm Wash	Riduce il tempo complessivo di lavaggio aumentando la frequenza di agitazione e riducendo il tempo di sosta. Questo accorcia il ciclo di lavaggio di circa il 30%, ottimizzando l'efficienza energetica.	Per capi moderatamente sporchi e capi resistenti che possono sopportare un'agitazione più intesa.
Vapore	Migliora le prestazioni di lavaggio utilizzando il vapore.	Biancheria di cotone molto macchiata, indumenti intimi.
Misti	Consente il lavaggio simultaneo di tessuti di tipo diverso.	Per capi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi. Introdurre nello stesso carico solo capi di colori simili.
Rapido 15'	Questo ciclo consente di effettuare un lavaggio rapido per carichi leggeri e indumenti indossati una sola volta.	Biancheria di cotone e/o tessuti sintetici, capi poco sporchi e senza macchie. Programma ideale per rinfrescare i capi.

COME USARE LA LAVATRICE

Programma	Descrizione	Tipo del tessuto
Rapido 42'	Ciclo breve a bassa temperatura e velocità centrifuga ridotta per carichi fino a 3 kg di biancheria poco sporca.	Biancheria di cotone e/o tessuti sintetici, capi poco sporchi e senza macchie.
20°C	Ciclo di lavaggio fino a 20°C per carichi fino a 3 kg di biancheria lievemente sporca.	Biancheria in cotone e lino, biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani, biancheria da letto, ecc.
Lana	Permette il lavaggio di capi in lana oppure capi destinati al lavaggio a mano.	Capi delicati oppure in pura lana lavabili in lavatrice. Per i capi soggetti a pieghe fare attenzione al numero di giri in centrifuga finale.
Risciacquo + Centrifuga	Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva.	Per un carico che necessita solo di un risciacquo. Adatto per capi in tessuti resistenti. Per la fase di risciacquo è possibile aggiungere un ammorbidente.
Igiene	Elimina dal cestello sporco e batteri.	Quando viene eseguito questo ciclo, non è possibile inserire capi e indumenti nel cestello.
Super Spa	Programma di lavaggio con maggiore quantità di acqua e con temperatura costante a 60°C ideale per la rimozione di pollini e acari.	Biancheria di cotone indossate da persone con pelle molto sensibile o con esigenze igieniche elevate.
Night Wash	Ciclo di lavaggio a velocità ridotta per carichi fino a 3 kg. Particolarmente indicato per l'utilizzo dell'elettrodomestico durante le ore notturne.	Asciugamani, biancheria intima, tovaglie, lenzuola, ecc. in tessuti di cotone e lino resistenti, mediamente sporchi.

- Solitamente i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua sono quelli che utilizzano temperature inferiori e hanno una maggiore durata;
- Caricando la lavatrice per uso domestico fino alla capacità indicata dal fabbricante per i diversi programmi, si contribuirà al risparmio di energia e acqua;
- Il rumore e il contenuto di umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore sarà il rumore e minore il contenuto di umidità residua;

TABELLA DEI SIMBOLI DI LAVAGGIO

	Lavaggio a mano: lavare a mano con una temperatura dell'acqua di 40 °C, in base al tipo di capo specifico. Trattare i capi colorati e delicati rapidamente e non lasciarli bagnati a lungo prima di stenderli.
	Non lavare: i capi contrassegnati in questo modo non devono essere lavati.
	Lavaggio ad alta temperatura (ciclo normale): capi in cotone o lino, bianchi, resistenti alla bollitura, tinti o stampati. Pretrattare le macchie ostinate.
	Lavaggio a 60°C per colorati (ciclo normale): capi colorati che non devono essere lavati a temperatura di ebollizione, ad esempio in cotone, modal, poliestere e fibre miste.
	Lavaggio a 60°C ciclo delicato: ridurre il carico di bucato. Il cestello non deve essere pieno oltre la metà. Evitare la centrifuga o centrifugare per tempi ridotti per ridurre al minimo il rischio di pieghe.
	Lavaggio a 40°C per colorati (ciclo normale): ciclo di lavaggio per capi di colore scuro in cotone, poliestere o tessuti misti.
	Lavaggio a 40°C ciclo delicato: capi delicati, in modal, viscosa, fibre sintetiche (poliacrilico, poliestere e poliammide). Dimezzare la quantità di bucato caricato. Evitare la centrifuga o centrifugare per tempi ridotti per ridurre al minimo il rischio di pieghe.
	Lavaggio a 40°C ciclo molto delicato (lana): per capi in lana adatta al lavaggio in lavatrice. Questo ciclo usa un trattamento meccanico molto ridotto. Ridurre sostanzialmente il carico di bucato. Il cestello non deve essere pieno oltre un terzo.
	Lavaggio a 30°C per colorati (ciclo normale): ciclo di lavaggio per capi di colore scuro in cotone, poliestere o tessuti misti.
	Lavaggio a 30°C ciclo delicato: il cestello non deve essere pieno oltre la metà. Evitare la centrifuga o centrifugare per tempi ridotti per ridurre al minimo il rischio di pieghe.
	Lavaggio a 30°C ciclo molto delicato (lana): per capi in lana adatta al lavaggio in lavatrice. Questo ciclo assicura un trattamento meccanico molto ridotto. Il cestello non deve essere pieno oltre un terzo.
	Asciugare su filo
	Asciugare per sgocciolamento
	Asciugare in piano
	Asciugare in piano per sgocciolamento
	Asciugare su filo all'ombra
	Asciugare per sgocciolamento all'ombra

TABELLA DEI SIMBOLI DI LAVAGGIO

	Asciugare in piano all'ombra
	Asciugare in piano per sgocciolamento all'ombra
	Ciclo di asciugatura normale: è ammesso l'uso dell'asciugabiancheria in normali condizioni di carico e temperatura (80°C) senza limitazioni.
	Ciclo di asciugatura delicato: si consiglia cautela nell'uso dell'asciugabiancheria. Selezionare un ciclo delicato ad azione ridotta (temperatura 60°C, minore durata del trattamento).
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo: i capi non sono idonei per l'asciugatura in asciugabiancheria.
	Temperatura massima della piastra: 200°C. Corrispondente all'impostazione per cotone/lino. Stirare mentre il capo è umido. I capi lucidi o sensibili alla pressione devono essere stirati sul rovescio o interponendo un panno tra il capo e la piastra del ferro da stiro. Può essere usato un ferro da stiro a vapore.
	Temperatura massima della piastra: 150°C. Corrispondente all'impostazione per lana/seta/poliestere/viscosa. Può essere usato un ferro da stiro a vapore. Evitare pressioni elevate.
	Temperatura massima della piastra: 110°C. Corrispondente all'impostazione per poliacrilico/poliammide (nylon)/acetato. Se necessario, i capi lucidi o sensibili alla pressione devono essere stirati sul rovescio. Non usare vapore.
	Non stirare: l'uso del ferro da stiro provoca danni irreversibili.
	Lavaggio professionale a secco in: tetracloroetilene e/o idrocarburi. Ciclo di lavaggio normale senza limitazioni.
	Lavaggio professionale a secco in: tetracloroetilene e/o idrocarburi. Ciclo di lavaggio delicato con severe limitazioni circa l'aggiunta di umidità e/o l'azione meccanica e/o la temperatura.
	Lavaggio professionale a secco in: idrocarburi (benzeni pesanti). Ciclo di lavaggio normale senza limitazioni.
	Lavaggio professionale a secco in: idrocarburi (benzeni pesanti). Ciclo di lavaggio delicato con severe limitazioni circa l'aggiunta di umidità e/o l'azione meccanica e/o la temperatura.
	Non lavare a secco: il lavaggio professionale a secco non è permesso. Non smacchiare con solventi.
	Lavaggio professionale a umido: ciclo di lavaggio a umido normale senza limitazioni.
	Lavaggio professionale a umido: ciclo di lavaggio professionale a umido delicato per tessuti sensibili con ridotta azione meccanica.
	Lavaggio professionale a umido: ciclo di lavaggio professionale a umido molto delicato per tessuti molto sensibili con azione meccanica minima.
	Non lavare a umido: il lavaggio professionale a umido non è permesso.

AVVERTENZA

- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare la lavatrice prima di pulirla. La mancata osservanza di questa avvertenza può provocare lesioni personali gravi, incendi, scosse elettriche o lesioni anche fatali.
- Per pulire la lavatrice non utilizzare sostanze chimiche, detergenti abrasivi o solventi, in quanto potrebbero danneggiare le finiture.

Pulizia della lavatrice

Manutenzione dopo il lavaggio

- Al termine del ciclo, pulire lo sportello e l'interno della guarnizione per rimuovere eventuale umidità.
- Lasciare aperto lo sportello per far asciugare la parte interna del cestello.
- Pulire il corpo della lavatrice con un panno asciutto per rimuovere l'umidità.

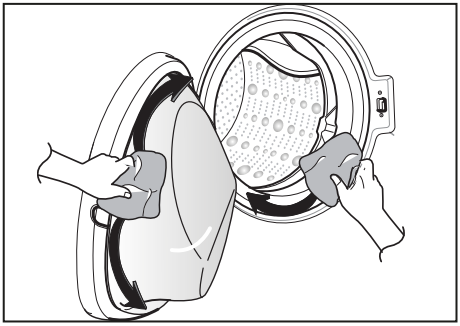

Pulizia delle parti esterne

- Asciugare immediatamente eventuali schizzi.
- Strofinare con un panno umido.
- Non premere sulla superficie o sul display con oggetti appuntiti.

Pulizia delle parti interne

- Utilizzare un asciugamani o un panno morbido per pulire l'area attorno all'apertura dello sportello della lavatrice e l'oblò.
- Rimuovere sempre i capi dalla lavatrice appena termina il ciclo. Se i capi umidi vengono lasciati all'interno della lavatrice, si producono pieghe, trasferimento di colore e cattivi odori.
- Eseguire il programma "Igiene" almeno una volta al mese per rimuovere accumuli di detersivo e altri residui.

Pulizia filtro nel tubo di carico

Se l'acqua utilizzata è molto dura o contiene tracce di depositi di calcare, il filtro di alimentazione dell'acqua può intasarsi.
Pertanto è opportuno pulirlo di tanto in tanto.

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di carico.

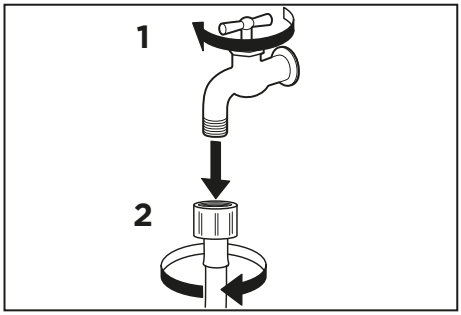

2. Pulire accuratamente il filtro a rete all'estremità del tubo usando uno spazzolino.

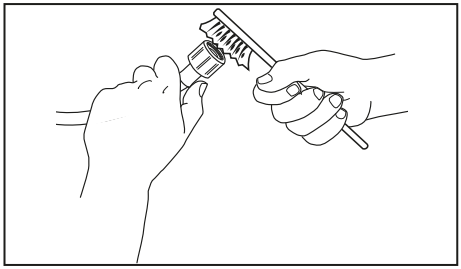

3. A questo punto, svitare manualmente il tubo di carico sul lato posteriore della lavatrice. Usando una pinza, estrarre il filtro a rete dalla valvola sul retro della lavatrice e pulirlo.

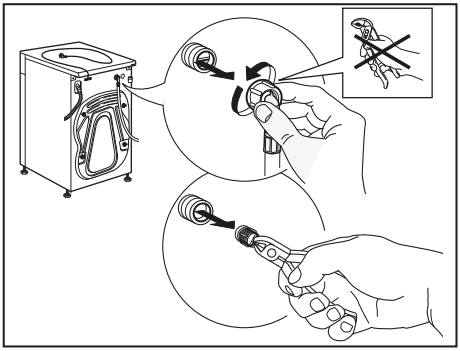

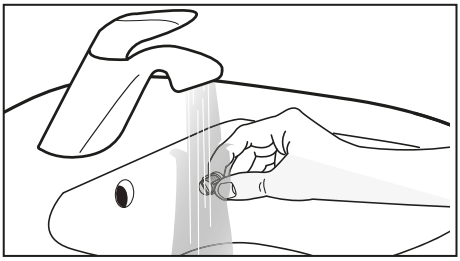

4. Reinserire il filtro a rete. Ricollegare il tubo di carico al rubinetto dell'acqua e alla lavatrice. Non usare utensili per collegare il tubo di carico. Aprire il rubinetto dell'acqua e controllare che tutti i collegamenti siano ben stretti.

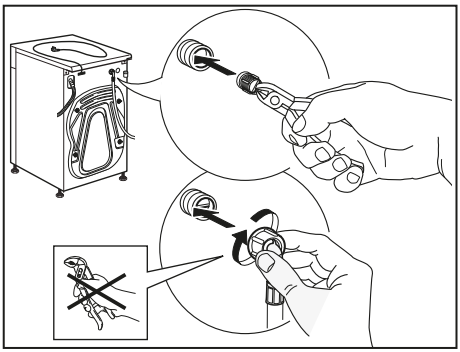

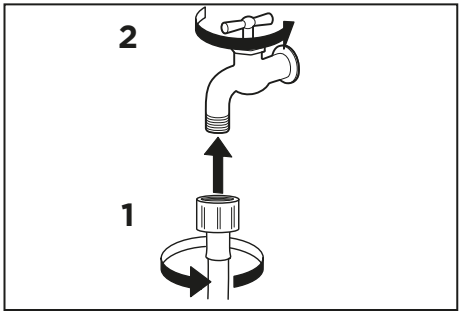

Pulizia del cassetto detersivi

Detersivo e ammorbidente possono accumularsi nel cassetto erogatore. Rimuovere il cassetto e gli inserti e controllare l'accumulo una volta o due al mese.

1. Estrarre il cassetto erogatore tirandolo finché non si ferma. Premere sul tasto di sgancio e rimuovere il cassetto.

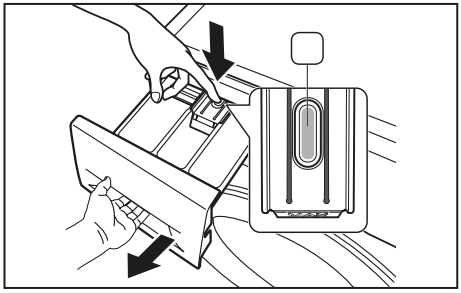

2. Lavare tutti i componenti sotto acqua corrente.

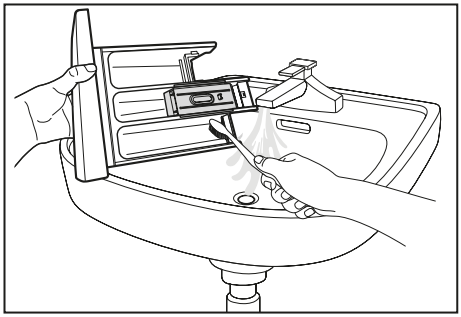

3. Pulire le rientranze del cassetto dei detersivi utilizzando un vecchio spazzolino da denti.
4. Rimettere in posizione il cassetto dei detersivi.

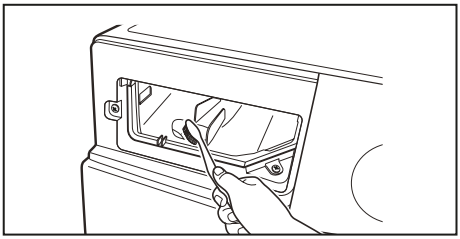

Pulizia del filtro della pompa di scarico

Il filtro di scarico raccoglie lanugine e piccoli oggetti rimasti nel bucato. Controllare regolarmente che il filtro sia pulito per assicurare il corretto funzionamento della lavatrice.

1. Aprire lo sportello del filtro ed estrarre il tubo.

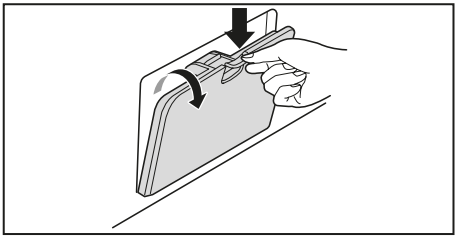

2. Estrarre il tubo dal vano, posizionare un contenitore per la raccolta e rimuovere il tappo per far scorrere l'acqua residua presente nella lavatrice.

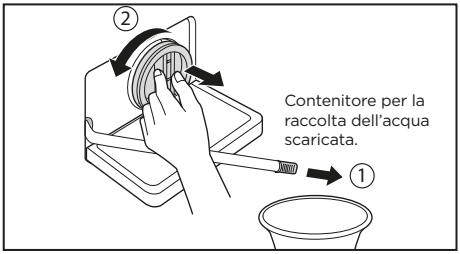

3. Quando non defluisce più acqua, svitare completamente il filtro ed estrarlo. Pulire il filtro e rimuovere eventuali corpi estranei (bottoni, monete, ecc.) dal vano interno.

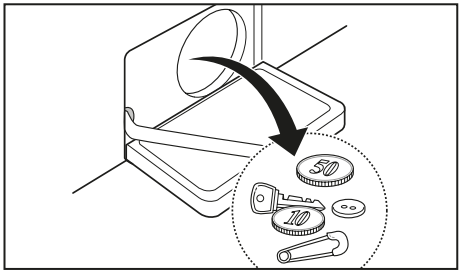

4. Dopo la pulizia, reinserire il filtro e avvitarlo saldamente in senso orario. Chiudere il tubo di scarico con il tappo e riposizionarlo all'interno del vano.

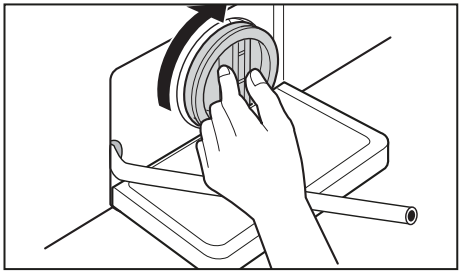

5. Chiudere il coperchio.

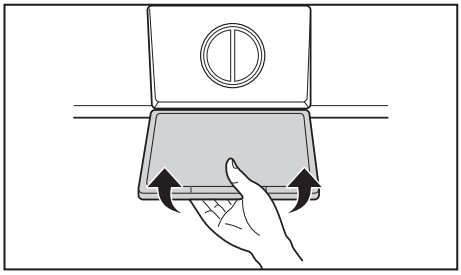

AVVERTENZA

- Scaricare l'acqua con molta attenzione perché potrebbe essere bollente.

AVVERTENZA

- Rimuovere gli oggetti intrappolati nella guarnizione dello sportello per evitare danni ai capi e alla guarnizione.

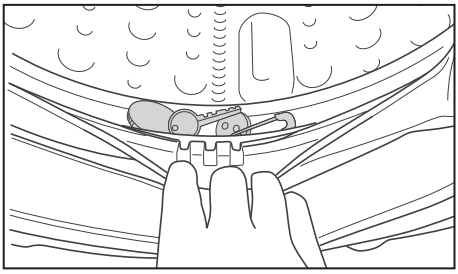

In caso di congelamento

Se la temperatura scende sottozero e la lavatrice ghiaccia:

1. Scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare il tubo di carico dell'acqua.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavatrice e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

Stoccaggio della lavatrice

Se si prevede di non utilizzare la lavatrice per un lungo periodo di tempo, è consigliabile scaricare completamente l'acqua e scollegarla. In caso di stoccaggio, l'eventuale presenza di acqua residua all'interno della lavatrice può danneggiare i tubi e i componenti interni. Preparare la lavatrice per lo stoccaggio nel modo seguente:

Se si prevede di non utilizzare la lavatrice per un lungo periodo di tempo, è consigliabile scaricare completamente l'acqua e scollegarla. In caso di stoccaggio, l'eventuale presenza di acqua residua all'interno della lavatrice può danneggiare i tubi e i componenti interni. Preparare la lavatrice per lo stoccaggio nel modo seguente:

1. Selezionare il programma "Lavaggio Rapido 15" ed eseguire il ciclo di lavaggio a cestello vuoto.
2. Scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica.
3. Chiudere i rubinetti dell'acqua e scollegare i tubi di carico dell'acqua.
4. Lasciare aperto lo sportello della lavatrice per consentire la circolazione dell'aria all'interno del cestello.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
La lavatrice non si avvia e le spie sono spente.	Nessun collegamento alla rete elettrica	Accertarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa a muro.
	L'interruttore salvavita è scattato o si è verificata un'interruzione di corrente.	Ripristinare l'interruttore salvavita o sostituire il fusibile. Non aumentare la capacità del fusibile. Se il problema è un sovraccarico del circuito, rivolgersi a un elettricista qualificato per l'adeguamento.
La lavatrice non si avvia dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa".	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Chiudere lo sportello spingendolo fino allo scatto.
	È attivo il blocco dei tasti.	Premere il tasto "Blocco" per disattivare il blocco dei tasti.
Crepitii e rumori metallici.	Possibile presenza di oggetti (ad es. monete o graffette) nel cestello.	Accertarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti come graffette, penne, monete e chiavi possono danneggiare l'elettrodomestico e gli abiti. Chiudere cerniere, ganci e stringhe per evitare che si impiglino in altri capi da lavare.
Rumore sordo.	Carichi di lavaggio pesanti possono produrre un rumore sordo, che in genere è normale.	Se il suono persiste, è probabile che la lavatrice sia sbilanciata. Arrestare e ridistribuire il carico di lavaggio.
Rumore vibrante.	Verificare che tutti i bulloni di trasporto e il supporto del cestello siano stati rimossi.	Se non sono stati rimossi al momento dell'installazione, fare riferimento alla guida all'installazione per la rimozione dei bulloni di trasporto.
	Verificare che i piedi poggino fermamente sul pavimento.	Accertarsi che la lavatrice sia a livello e stringere i controdadi avvitandoli verso la base dell'elettrodomestico.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Perdite d'acqua.	I tubi di mandata o il tubo di scarico sono allentati sul rubinetto o sulla lavatrice.	Controllare e stringere i raccordi dei tubi.
	I tubi di scarico domestici sono intasati.	Sturare il tubo di scarico. Se necessario, rivolgersi a un idraulico.
Produzione eccessiva di schiuma.	Se si utilizzano detersivi o prodotti non idonei, si genera una produzione eccessiva di schiuma con conseguenti perdite d'acqua.	Utilizzare la quantità di detersivo consigliata dal produttore.
L'acqua non viene caricata nella lavatrice o viene caricata lentamente.	L'alimentazione d'acqua non è adeguata a quella posizione.	Provare un altro rubinetto.
	Il rubinetto di alimentazione dell'acqua non è completamente aperto.	Aprire completamente il rubinetto.
	I tubi di mandata dell'acqua sono piegati.	Distendere i tubi.
	I filtri dei tubi di mandata sono intasati.	Controllare il filtro del tubo di mandata.
L'acqua non viene scaricata nella lavatrice o viene scaricata lentamente.	I tubo di scarico è piegato o intasato.	Pulire e raddrizzare il tubo di scarico.
	Il filtro di scarico è intasato.	Pulire il filtro di scarico.
Lo sportello non si apre.	Una volta avviata la lavatrice, lo sportello non può essere aperto per motivi di sicurezza.	Controllare se l'icona "Blocco Sportello" è accesa. È possibile aprire lo sportello quando l'icona "Blocco sportello" si spegne.
Traboccamento di ammorbidente	Una quantità eccessiva di ammorbidente può causare traboccamenti.	Seguire le istruzioni del produttore dell'ammorbidente per accertarsi di utilizzare la quantità appropriata. Non superare la linea di riempimento massimo.
L'ammorbidente viene erogato troppo presto.	Una quantità eccessiva di ammorbidente potrebbe causare l'erogazione prematura.	Attenersi alle istruzioni del produttore del detergente. Chiudere lentamente il cassetto erogatore. Non aprire il cassetto durante il ciclo di lavaggio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Cattivo odore	Odore generato dalla guarnizione nuova.	Si tratta del normale odore della gomma nuova. Scomparirà dopo qualche ciclo dell'elettrodomestico.
	Se la guarnizione dello sportello in gomma e l'area circostante allo sportello non vengono pulite regolarmente, muffe o altre sostanze potrebbero generare cattivi odori.	Assicurarsi di pulire la guarnizione e l'area circostante allo sportello regolarmente. Controllare la presenza di piccoli oggetti nella guarnizione dello sportello quando si svuota la lavatrice.
	Sostanze estranee rimaste nel filtro dello scarico potrebbero generare cattivi odori.	Assicurarsi di pulire regolarmente il filtro dello scarico.
	Un tubo di scarico non installato correttamente potrebbe causare travasi (acqua che ritorna nella lavatrice), generando cattivi odori.	Quando si installa il tubo di scarico, assicurarsi che non si pieghi né si intasi.

Diagnostica

Display	Problema	Cosa controllare
	Nessuna immissione di acqua.	Il rubinetto è aperto? Pressione dell'acqua troppo bassa? Tubi di ingresso ghiacciati? Filtro otturato?
	L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	Tubo di scarico posizionato troppo in alto? Tubo di scarico ghiacciato? Tubo di scarico otturato? Pozzetto di scarico otturato?
	Il programma non si avvia.	Lo sportello è stato chiuso correttamente?
	Forti rumori, vibrazioni e spostamento dell'apparecchio durante la centrifuga.	I fermi di trasporto sono stati rimossi? La lavatrice è in piano? I controdadi sono stati avvitati completamente? Il carico è bilanciato?
	La lavatrice continua a caricare acqua. Perdita di acqua. Difetto della valvola di alimentazione acqua.	Assicurasi che il tubo di carico sia collegato correttamente. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua, scollegare la spina e contattare l'assistenza tecnica.
	Sensore del motore difettoso.	Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua, scollegare la spina e contattare l'assistenza tecnica.
	Avaria del sensore del livello dell'acqua.	Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua, scollegare la spina e contattare l'assistenza tecnica.
	L'acqua di lavaggio non si riscalda. Resistenza difettosa.	Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua, scollegare la spina e contattare l'assistenza tecnica.
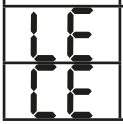	Il cestello non ruota.	Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua, scollegare la spina e contattare l'assistenza tecnica.

DATI TECNICI

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

Marchio o nome del fornitore:	Daya
Indirizzo del fornitore:	Piazza Gianfranco Ferré 10, 20025 Legnano
Identificativo del modello:	MAGIC8A

Parametri generali del prodotto:

<table>
<tr><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacità nominale (kg) (a)</td><td colspan="2" rowspan="3">8,0</td><td rowspan="3">Dimensioni in cm</td><td>Altezza</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Larghezza</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondità</td><td>51</td></tr>
<tr><td>IEE_W (a)</td><td colspan="2">52,0</td><td>Classe di efficienza energetica (a)</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza di lavaggio (a)</td><td colspan="2">1,031</td><td>Efficienza di risciacquo (g/kg) (a)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.</td><td colspan="2">0,473</td><td>Consumo di acqua in litri per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.</td><td colspan="2">37</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) (a)</td><td>Capacità nominale</td><td>33</td><td rowspan="3">Contenuto di umidità residua (%) (a)</td><td colspan="2" rowspan="3">53,9</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>28</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>23</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Velocità della centrifuga (giri/min) (a)</td><td>Capacità nominale</td><td>1400</td><td rowspan="3">Classe di efficienza della centrifuga (a)</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>1400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durata del programma (ore:min) (a)</td><td>Capacità nominale</td><td>3:38</td><td rowspan="3">Tipo</td><td colspan="2" rowspan="3">A libera installazione</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>2:50</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>2:50</td></tr>
<tr><td>Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (db (A) re 1 pW) (a)</td><td colspan="2">76</td><td>Classe di emissione di rumore aereo (fase centrifuga) (a)</td><td colspan="2">B</td></tr>
<tr><td>Modo spento (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">0,52</td><td>Modo stand-by (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Avvio ritardato (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Modo stand-by in rete (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">n.a.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Durata minima della garanzia offerta dal fornitore</td><td colspan="3">24 mesi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio</td><td colspan="3">NO</td></tr>
</table>

Informazioni supplementari

Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: **www.dayahome.it**

(a) Per il programma eco 40-60.

DATI TECNICI

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

Marchio o nome del fornitore:	Daya
Indirizzo del fornitore:	Piazza Gianfranco Ferré 10, 20025 Legnano
Identificativo del modello:	MAGIC9A

Parametri generali del prodotto:

<table>
<tr><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacità nominale (kg) (a)</td><td colspan="2" rowspan="3">9,0</td><td rowspan="3">Dimensioni in cm</td><td>Altezza</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Larghezza</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondità</td><td>60</td></tr>
<tr><td>IEE_W (a)</td><td colspan="2">51,9</td><td>Classe di efficienza energetica (a)</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza di lavaggio (a)</td><td colspan="2">1,031</td><td>Efficienza di risciacquo (g/kg) (a)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.</td><td colspan="2">0,494</td><td>Consumo di acqua in litri per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) (a)</td><td>Capacità nominale</td><td>30</td><td rowspan="3">Contenuto di umidità residua (%) (a)</td><td colspan="2" rowspan="3">53,9</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>29</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>21</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Velocità della centrifuga (giri/min) (a)</td><td>Capacità nominale</td><td>1400</td><td rowspan="3">Classe di efficienza della centrifuga (a)</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>1400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durata del programma (ore:min) (a)</td><td>Capacità nominale</td><td>3:48</td><td rowspan="3">Tipo</td><td colspan="2" rowspan="3">A libera installazione</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>2:54</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>2:54</td></tr>
<tr><td>Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (db (A) re 1 pW) (a)</td><td colspan="2">76</td><td>Classe di emissione di rumore aereo (fase centrifuga) (a)</td><td colspan="2">B</td></tr>
<tr><td>Modo spento (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">0,50</td><td>Modo stand-by (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Avvio ritardato (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Modo stand-by in rete (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">n.a.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Durata minima della garanzia offerta dal fornitore</td><td colspan="3">24 mesi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio</td><td colspan="3">NO</td></tr>
</table>

Informazioni supplementari

Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: **www.dayahome.it**

(a) Per il programma eco 40-60.

CONFORMITÀ

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e immesso sul mercato in conformità con: gli obiettivi di sicurezza della Direttiva "Bassa Tensione" 2014/35/EU e della Direttiva RoHS 2011/65/EU, i requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 2014/30/EU e le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico - regolamento UE n° 1015/2010.
La sicurezza elettrica è garantita soltanto quando l'apparecchio è correttamente collegato a un impianto di messa a terra a norma di legge.

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

La scheda informativa e i dati tecnici dei prodotti secondo i nuovi regolamenti (UE) 2019/2014 e 2019/2023 della Commissione Europea sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet:

Modello	Codice QR	Indirizzo Internet
MAGIC8A		https://eprel.ec.europa.eu/qr/2068758
MAGIC9A		https://eprel.ec.europa.eu/qr/2068770

La dichiarazione di conformità e il manuale di istruzioni aggiornati sono consultabili al sito Internet www.dayahome.it nella pagina relativa al prodotto.

CE

GARANZIA CONVENZIONALE

CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia convenzionale offerta da Consumer Electronics spa, in qualità di produttore del bene, non pregiudica i diritti riconosciuti al consumatore dal Codice del Consumo D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e non sostituisce quindi la garanzia legale offerta dal venditore ma si affianca ad essa.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ E DURATA

La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi dalla data in cui il primo consumatore ne ha fatto acquisto, per i vizi costruttivi e i difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene. La prova della data di acquisto deve essere fornita da un documento valido agli effetti fiscali (ad esempio scontrino fiscale), rilasciato dal rivenditore al primo consumatore, in cui, oltre alla data di consegna e/o acquisto, vi siano i dati del rivenditore e gli estremi identificativi dell'apparecchio. Il consumatore che voglia usufruire della garanzia convenzionale deve esibire il suddetto documento al Centro Assistenza Autorizzato da Consumer Electronics spa in caso di intervento sul prodotto.

Il consumatore decade dal diritto di azionare la presente garanzia convenzionale, se non denuncia il difetto di conformità entro il termine di due (2) mesi dalla sua scoperta. Il tecnico autorizzato da Consumer Electronics spa che interviene, verifica se il malfunzionamento dipende da un vizio costruttivo o difetto di conformità esistenti al momento della consegna del bene. In caso contrario, l'eventuale costo per il ripristino dell'elettrodomestico, se comunque richiesto dal consumatore, sarà totalmente a suo carico. Saranno inoltre addebitate al consumatore le spese della verifica effettuata dal tecnico autorizzato per i malfunzionamenti che si manifestino dopo i primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto ed esclusivamente nel caso in cui non dipendano da un vizio di conformità.

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia prevede il ripristino gratuito del bene, mediante riparazione o sostituzione dello stesso, in caso di vizi costruttivi o difetto di conformità, accertati e riscontrati dai Centri Assistenza Autorizzati da Consumer Electronics spa, rispetto alle caratteristiche del prodotto, come dichiarate nei documenti accompagnatori presenti al momento dell'acquisto.
In caso sia necessario ritirare l'elettrodomestico per riparazione presso il laboratorio del Centro Assistenza Autorizzato ed in caso di sostituzione dell'apparecchio, il trasporto sarà gratuito ed i rischi del trasporto saranno a carico del Centro Assistenza Autorizzato.
Le riparazioni o sostituzioni effettuate in garanzia lasciano impregiudicate le condizioni di garanzia acquisite al momento del primo acquisto e non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della garanzia stessa che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza dei 24 mesi come indicato nella presente garanzia convenzionale.
Trascorso il periodo di 24 mesi di durata della presente garanzia convenzionale, eventuali interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti, saranno totalmente a carico del consumatore. Consigliamo di rivolgersi ai Centri Assistenza Autorizzati per continuare ad avvalersi della qualità e professionalità del servizio reso.

È possibile consultare il sito Internet **www.dayahome.it** alla sezione "Supporto" per ottenere maggiori informazioni.

GARANZIA CONVENZIONALE

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

Mancato funzionamento del prodotto durante avarie e interruzioni elettriche oppure a causa di un'alimentazione elettrica inadeguata.
Danni causati da tubi rotti o che perdono, tubi congelati, linee fognarie ristrette, alimentazione dell'acqua interrotta o fornitura d'aria inadeguata.
Danni derivanti dal funzionamento del prodotto in atmosfere corrosive o da azionamento non conforme alle istruzioni riportate nel manuale del proprietario del prodotto.
Danni al prodotto causati da incidenti, insetti, parassiti, lampi, vento, incendio, allagamenti o cause di forza maggiore.
Danni o guasti causati da modifiche non autorizzate o da uso diverso dallo scopo previsto, oppure da perdite d'acqua dovute a installazione non corretta del prodotto.
Danni o guasti causati da corrente o tensione elettrica, codici idraulici, uso commerciale o industriale inappropriati o uso di accessori, componenti o prodotti detergenti di consumo non approvati dal fabbricante.
Danni causati da trasporto e dalla movimentazione, inclusi graffi, intaccature, scheggiature e/o altri danni alle finiture del prodotto, a meno che tali danni non siano stati causati da difetti di materiali o lavorazione.
Danni o elemento mancanti a un prodotto da esposizione, restituito, scontato o rigenerato.
Prodotti con numeri di serie originali rimossi, alterati, difficili da leggere. Numeri di serie e modelli, insieme alla ricevuta di vendita al dettaglio originale, sono necessari per la convalida della garanzia.
Aumento dei costi di utenze e spese per le utenze supplementari.
Riparazioni in casi in cui il prodotto venga utilizzato in luoghi diversi dal normale ambiente domestico o in maniera difforme dalle istruzioni fornite nel manuale del proprietario del prodotto.
La rimozione e la reinstallazione del prodotto se installato in una posizione inaccessibile o se non installato secondo le istruzioni di installazione pubblicate, inclusi i manuali di installazione.
Danni derivanti da cattivo utilizzo, abuso, installazione, riparazione o manutenzione impropria.
La riparazione impropria include l'uso di parti non approvate o specificate dal produttore.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata

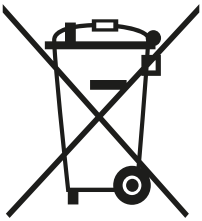

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.
Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

PRODOTTO IN CINA DA CONSUMER ELECTRONICS SPA
P.ZZA G. FERRÉ, 10 - 20025 LEGNANO (ITALY)