
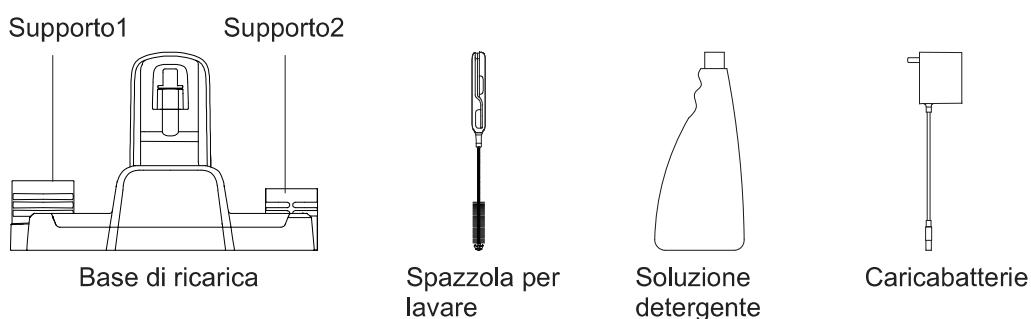


Assemblaggio del prodotto

Denominazione delle parti

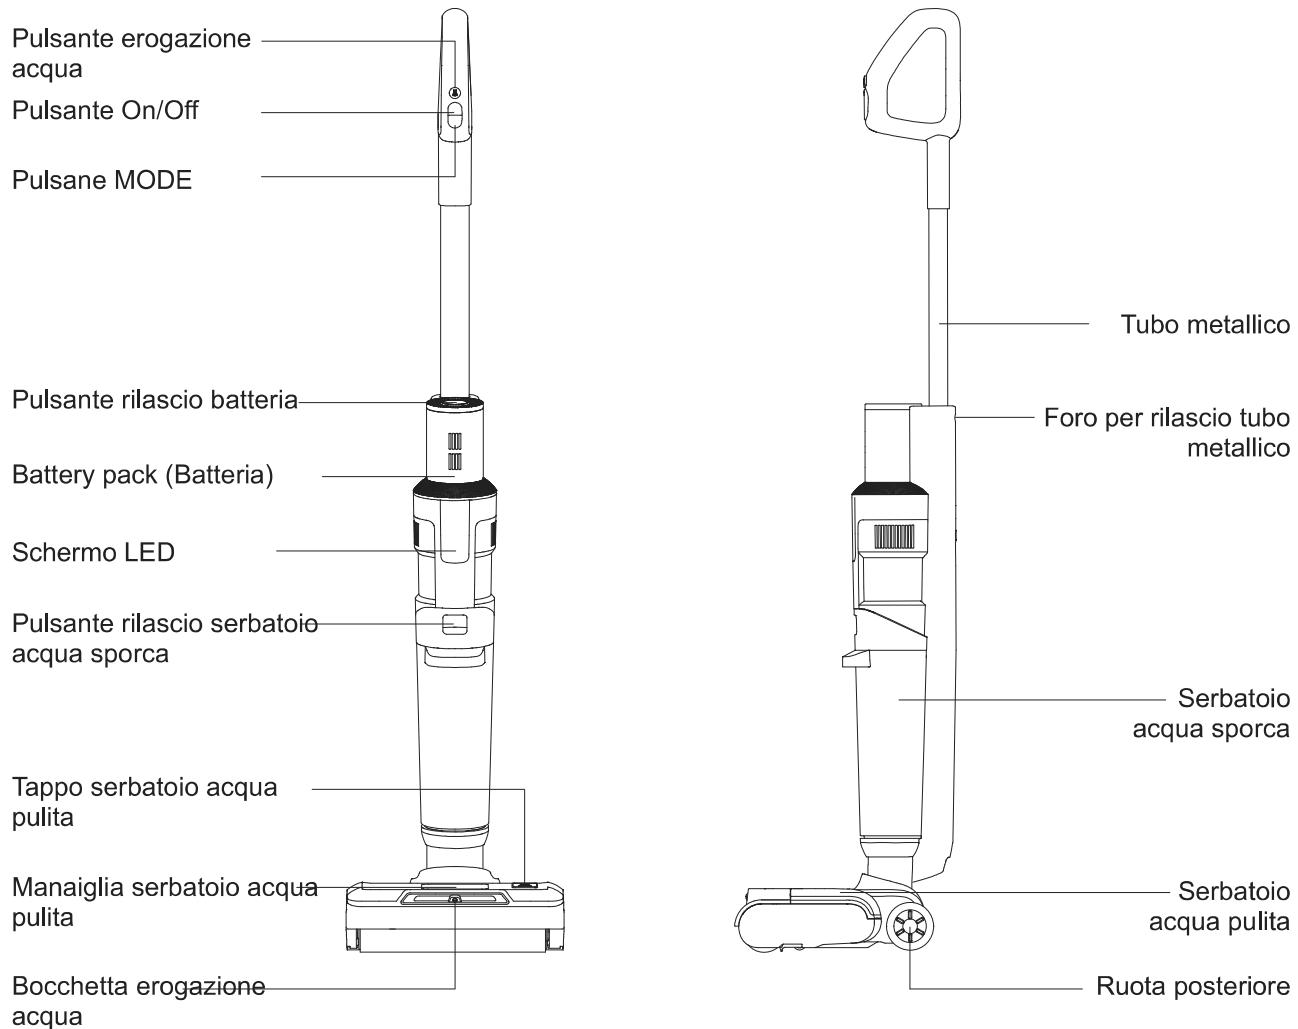

Lista imballaggio


Nome parte	Tubo metallico	Spazzola motorizzata principale	Battery pack	Base di ricarica	Caricabatterie	Manuale d'uso
Quantità	1	1	1	1	1	1
Nome parte	Soluzione detergente	Spazzola per lavare	Supporto1	Supporto2	Serbatoio acqua sporca	
Quantità	1	1	1	1	1	

Montaggio e smontaggio del prodotto

Note: Staccare la presa di corrente prima di montare e smontare il prodotto

Montaggio e smontaggio tubo metallico


Inserire il tubo metallico nel corpo principale verticalmente fino a sentire un "click". Assicurarsi che il tubo metallico sia saldo. Per smontare il tubo metallico, inserire uno strumento duro nel foro di rilascio della maniglia e contemporaneamente estrarre il tubo metallico verso l'alto. (Fig 1)

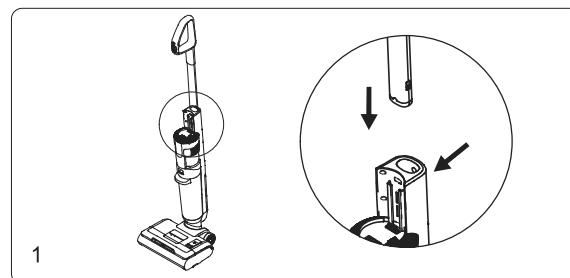

Montaggio e smontaggio battery pack (batteria)


1. Far scorrere la batteria lungo lo slot a premere la batteria saldamente verso il basso fino a sentire un "click". La batteria è installata.

2. Premere il pulsante di rilascio della batteria e tirare la batteria nella direzione opposta rispetto al montaggio per rimuovere la batteria (Fatta eccezione per la sostituzione della batteria, la stessa non deve essere rimossa frequentemente) (Fig 2)

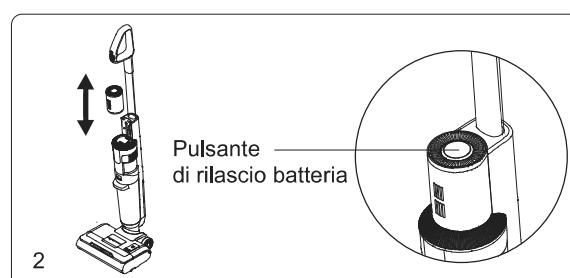


Montaggio del supporto di ricarica

Premere il supporto 1 e il supporto 2 nella base di ricarica fino a sentire un "click".(Fig 3)

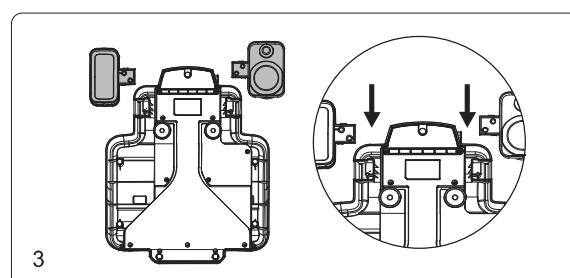

Posizionare la macchina sulla base di ricarica


Per posizionare la macchina sulla base di ricarica, sollevare la macchina tenendola per la maniglia, puntare lo slot di ricarica verso il fondo della macchina, verso la presa di ricarica sulla base di ricarica, e posizionare la macchina nella base di ricarica. Per utilizzare la macchina, tenere la maniglia e sollevare la macchina dalla base di ricarica. (Fig 4)

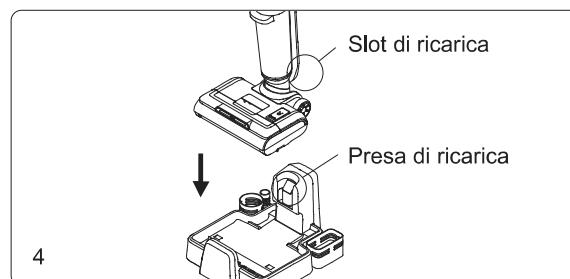

Montaggio e smontaggio serbatoio acqua sporca

Per rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca, prendere con una mano la macchina e con l'altra il serbatoio dell'acqua sporca, quindi premere il pulsante di rilascio per rimuovere il serbatoio.


Per montare il serbatoio dell'acqua sporca, posizionare il serbatoio sul corpo principale e premere fino a sentire un "click". (Fig 5)

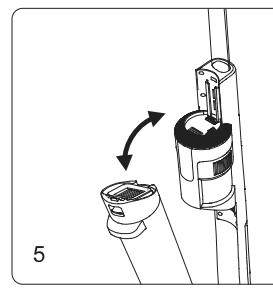

Montaggio e smontaggio della maschera della spazzola e della spazzola

Per smontare la maschera della spazzola, tenere ferma la mascherina e tirarla verso l'alto. Per montare la maschera della spazzola, allineare le clip sui due lati della mascherina con le fessure presenti sui due lati della testa della spazzola, premendo verso il basso fino a sentire un "click". (Fig 6)

Per smontare la spazzola, tirare la copertura verso l'esterno, quindi estrarre la spazzola. Per montare la spazzola, tenere la copertura, scorrere la spazzola sopra il cilindro fino a quando raggiunge la fine. (Fig 7)

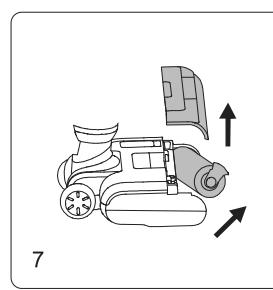

Montaggio e smontaggio serbatoio acqua pulita


Per rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita, estrarre il serbatoio tenendolo per la maniglia.

Per montare il serbatoio dell'acqua pulita, rimetterlo nell'ugello, allineare con la finestra della spazzola e fissare. (Fig 8)

Utilizzo del prodotto

Note: Prima dell'utilizzo, si prega di verificare che la macchina abbia abbastanza autonomia, se scarica, si prega di ricaricare completamente la macchina prima dell'utilizzo.

Schermo LED e istruzioni

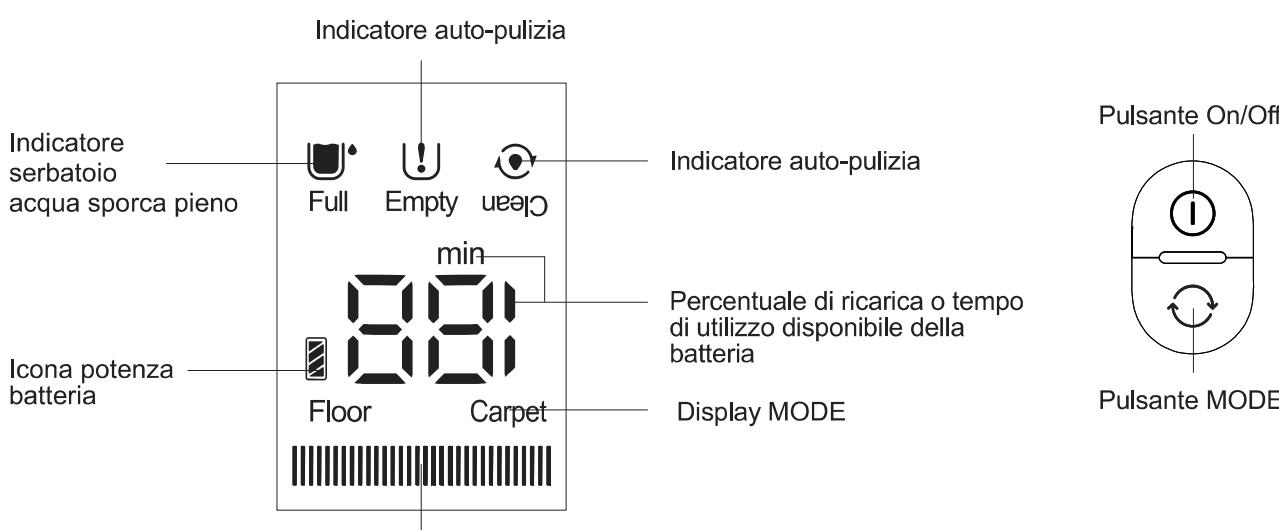

Funzionamento della macchina

Quando la macchina è in posizione verticale, premere il pulsante On/Off sulla maniglia, il motore principale e il motorino della spazzola non funzioneranno, lo schermo si accenderà, il pulsante MODE e il pulsante di erogazione dell'acqua non funzioneranno. Premere il pulsante On/Off entro 30 secondi per spegnere. Se non c'è operazione, il motore principale funzionerà per 2 secondi dopo 30 secondi e poi si spegnerà automaticamente.

Nello stato di inclinazione verticale, premere il pulsante On/Off, premere il pulsante MODE per passare dalla modalità piano, alla modalità tappeto. Premere nuovamente il pulsante On/Off, la voce ricorda "Spegnimento della macchina", il motore principale funzionerà per 2 secondi, quindi la macchina smette di funzionare. Quando il livello della batteria è inferiore al 20%, la macchina passa automaticamente alla modalità pavimento. (Fig 9)

Note:

Durante la pulizia dei tappeti, si prega di pulire la spazzola prima (fare riferimento a "Pulizia spazzola") e sostituire il rullo con la spazzola per tappeti (fare riferimento a "Montaggio e smontaggio della maschera della spazzola e della spazzola")

Durante la pulizia del pavimento, assicurarsi che la maschera della spazzola sia stata fatta scorrere su.

Durante la pulizia del tappeto, assicurarsi che la maschera della spazzola sia stata fatta scorrere giù.

Durante l'utilizzo, la spazzola ruota normalmente. La macchina smetterà di funzionare se viene posizionata in posizione verticale, lo schermo manterrà lo stato di utilizzo originale, premere il pulsante On/Off entro 30 secondi per spegnere lo schermo, se non c'è funzionamento, il motore principale si fermerà e si spegnerà dopo 2 secondi, lo schermo si spegne.

Dopo aver terminato l'utilizzo, posiziona la macchina verticalmente sulla base di ricarica per ricaricarla per il prossimo utilizzo.

Funzione di erogazione acqua

Durante il funzionamento della macchina, tenere premuto il pulsante di erogazione dell'acqua, la bocchetta spruzzerà l'acqua a ventaglio ripetutamente; rilasciare il pulsante di erogazione dell'acqua per fermare lo spruzzo. Premendo il pulsante di erogazione dell'acqua due volte di fila velocemente, ci sarà erogazione continua dell'acqua per 3 secondi.

Note:

Il pulsante di erogazione dell'acqua non può essere premuto contemporaneamente al pulsante On/Off oppure MODE.

Si prega di utilizzare la soluzione detergente JIMMY inclusa con il prodotto. Non immettere soluzioni detergenti altamente schiumogene all'interno del serbatoio, altrimenti la grande quantità di schiuma prodotta potrebbe penetrare all'interno della macchina causando danneggiamenti.

Ricarica della macchina

Collegare il caricatore all'alimentatore ed alla base di ricarica, posizionare il prodotto sulla base di ricarica per iniziare la ricarica. Il display si spegnerà a batteria completamente carica.




Note:

Se il prodotto resta inattivo a lungo, dopo l'acquisto, si prega di utilizzare l'adattatore incluso assieme al prodotto per ricaricare la batteria ogni 3 mesi.

Non lasciare il caricatore collegato alla presa tutto il tempo per impedire ai bambini di toccarlo per errore.

Tenere la spina del caricatore e le tue mani sempre asciutte prima di collegare il supporto di ricarica.

Prima del primo utilizzo, si prega di ricaricare completamente la batteria, e, prima della seconda ricarica, si prega di lasciarla scaricare completamente al fine di garantire una maggiore durata della batteria nel tempo.

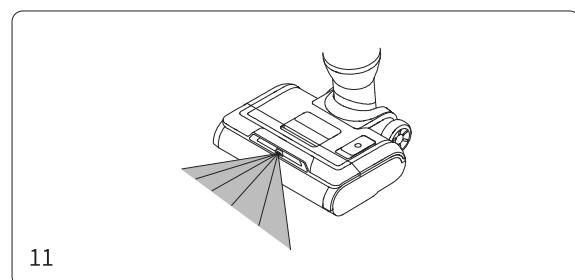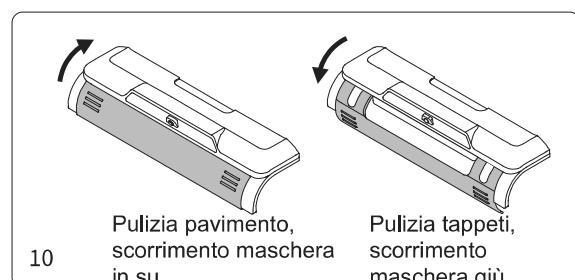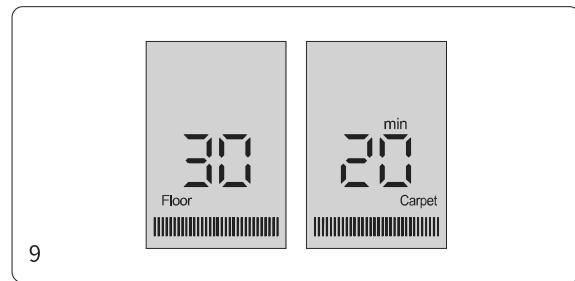

Note:


Durante la pulizia dei tappeti, si prega di pulire la spazzola prima (fare riferimento a "Pulizia spazzola") e sostituire il rullo con la spazzola per tappeti (fare riferimento a "Montaggio e smontaggio della maschera della spazzola e della spazzola")

Durante la pulizia del pavimento, assicurarsi che la maschera della spazzola sia stata fatta scorrere su.

Durante la pulizia del tappeto, assicurarsi che la maschera della spazzola sia stata fatta scorrere giù.

Durante l'utilizzo, la spazzola ruota normalmente. La macchina smetterà di funzionare se viene posizionata in posizione verticale, lo schermo manterrà lo stato di utilizzo originale, premere il pulsante On/Off entro 30 secondi per spegnere lo schermo, se non c'è funzionamento, il motore principale si fermerà e si spegnerà dopo 2 secondi, lo schermo si spegne.

Dopo aver terminato l'utilizzo, posiziona la macchina verticalmente sulla base di ricarica per ricaricarla per il prossimo utilizzo.

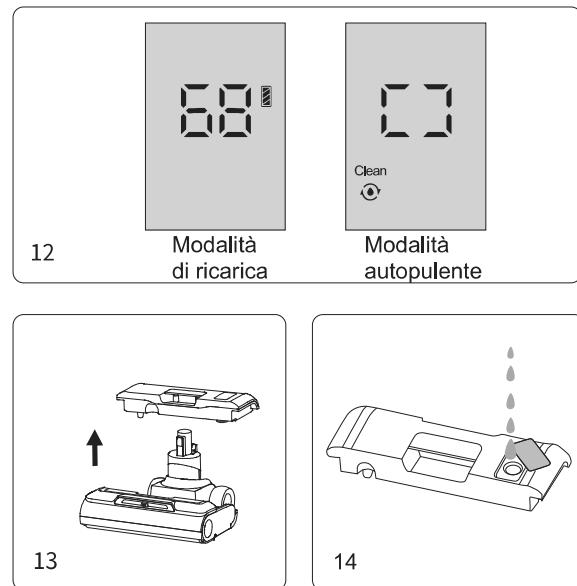

Funzione di erogazione acqua

Durante il funzionamento della macchina, tenere premuto il pulsante di erogazione dell'acqua, la bocchetta spruzzerà l'acqua a ventaglio ripetutamente; rilasciare il pulsante di erogazione dell'acqua per fermare lo spruzzo. Premendo il pulsante di erogazione dell'acqua due volte di fila velocemente, ci sarà erogazione continua dell'acqua per 3 secondi.

Note:

Il pulsante di erogazione dell'acqua non può essere premuto contemporaneamente al pulsante On/Off oppure MODE.

Si prega di utilizzare la soluzione detergente JIMMY inclusa con il prodotto. Non immettere soluzioni detergenti altamente schiumogene all'interno del serbatoio, altrimenti la grande quantità di schiuma prodotta potrebbe penetrare all'interno della macchina causando danneggiamenti.

Ricarica della macchina

Collegare il caricatore all'alimentatore ed alla base di ricarica, posizionare il prodotto sulla base di ricarica per iniziare la ricarica. Il display si spegnerà a batteria completamente carica.

Note:

Se il prodotto resta inattivo a lungo, dopo l'acquisto, si prega di utilizzare l'adattatore incluso assieme al prodotto per ricaricare la batteria ogni 3 mesi.

Non lasciare il caricatore collegato alla presa tutto il tempo per impedire ai bambini di toccarlo per errore.

Tenere la spina del caricatore e le tue mani sempre asciutte prima di collegare il supporto di ricarica.

Prima del primo utilizzo, si prega di ricaricare completamente la batteria, e, prima della seconda ricarica, si prega di lasciarla scaricare completamente al fine di garantire una maggiore durata della batteria nel tempo.

Funzione autopulente e asciugatura della spazzola

Prima dell'autopulizia, si prega innanzitutto di svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, quindi riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua e posizionare la macchina sulla base di ricarica. In modalità ricarica, premere il pulsante MODE per 3 secondi per attivare l'autopulizia. Durante la funzione di autopulizia, premere il pulsante On/Off sul manico oppure il pulsante MODE per arrestare l'autopulizia e attivare così la ricarica.

Note:

Prima dell'autopulizia, assicurarsi che la maschera della spazzola sia stata fatta scivolare verso su.

Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca prima e dopo l'autopulizia.

Quando il livello di autonomia è inferiore al 10%, la macchina non è in grado di attivare l'autopulizia. Dopo una breve ricarica sarà possibile attivare la funzione di autopulizia.

Indicatore serbatoio acqua pulita vuoto

Quando il serbatoio dell'acqua pulita è a corto di acqua, la macchina può essere utilizzata normalmente. Sullo schermo lampeggerà " ! " fino allo spegnimento o lo schermo verrà posizionato verticalmente per ricordare all'utente di aggiungere acqua al serbatoio.

Quando si utilizza la funzione autopulizia, se viene rilevata l'assenza di acqua all'interno del serbatoio dell'acqua pulita. L'autopulizia si bloccherà e la macchina entrerà automaticamente in ricarica dopo un conto alla rovescia di 10 secondi. Sul display lampeggerà " ! ", finché la macchina non viene rimossa dalla base di ricarica, o rientra in modalità di autopulizia oppure lo schermo si spegne a ricarica completata.

Note: Quando si aggiunge l'acqua pulita, è possibile aggiungere anche la soluzione detergente JIMMY inclusa con il prodotto, con concentrazione pari a circa due parti di soluzione di pulizia per un serbatoio pieno di acqua. Fare riferimento alle dosi indicate sulla soluzione detergente. La temperatura dell'acqua non può superare i 40°C.

Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

Riempire il serbatoio dell'acqua pulita: dopo aver rimosso il serbatoio, aprire il tappo, spostarlo a lato per liberare il foro di ingresso, inserire l'acqua con un po' di soluzione detergente, richiudere quindi il foro di ingresso con il tappo e rimontare il serbatoio sulla spazzola.(Fig 13-14)

Indicatore serbatoio acqua sporca pieno

Se l'aspirapolvere rileva che il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, la macchina si spegne. Sul display lampeggerà " ! " e lo schermo si spegnerà in 10 secondi. Si prega di pulire il serbatoio dell'acqua sporca e reinstallarlo.

Se viene rilevato che il serbatoio dell'acqua sporca è pieno durante l'autopulizia, la macchina si spegne con. Sul display lampeggerà " ! " fino a che la macchina non verrà rimossa dalla base di ricarica o il serbatoio dell'acqua sporca non verrà pulito. Si prega di pulire il serbatoio dell'acqua sporca e reinstallarlo.

Indicatore spazzola bloccata

Se la spazzola si blocca durante la pulizia, l'intera macchina si spegne. Sul display lampeggiano contemporaneamente la scritta "floor" e "carpet" per 10 secondi e lo schermo si spegne. Se la macchina è in funzione di pulizia e la spazzola si blocca, l'intera macchina si spegne "Pulire la spazzola". La scritta "floor" lampeggerà sullo schermo finché la macchina non verrà rimossa dalla base di ricarica o non si rimuoverà il rullo. Pulire la materia estranea attaccata alla spazzola oppure eventuali capelli che avvolgono la spazzola (Vedere "Pulizia e manutenzione della spazzola motorizzata").

Note:

Durante la pulizia della spazzola, dal momento che possono esserci residui di acqua all'interno del serbatoio dell'acqua sporca, si prega di rimuovere il serbatoio prima di procedere.

Si prega di non capovolgere la macchina per evitare che l'acqua influenzi l'utilizzo della macchina e della testa del pavimento/spazzola.

Se l'acqua entra all'interno della macchina, non riavviarla per evitare danneggiamenti. Rimuovere l'acqua dalla macchina e asciugarla all'aria prima dell'utilizzo.

Indicatore di percorso dell'aria bloccato

Se, durante il funzionamento in pulizia o autopulizia, il percorso dell'aria si blocca, la macchina smetterà di funzionare. Sullo schermo lampeggeranno per 10 secondi contemporaneamente le scritte "floor" e "carpet", dopodiché lo schermo si spegnerà.

Se, durante il funzionamento in pulizia o autopulizia, il percorso dell'aria si blocca, la macchina smetterà di funzionare. Sullo schermo lampeggeranno contemporaneamente le scritte "floor" e "carpet", finché l'intera macchina non verrà rimossa dalla base di ricarica o il percorso dell'aria non verrà pulito.

Pulizia e Manutenzione

- Il filtro HEPA, la spazzola e la soluzione detergente sono disponibili presso il distributore
- Si raccomanda di pulire il serbatoio dell'acqua sporca dopo l'utilizzo; Quando il residuo di sporco è elevato e di conseguenza il filtro HEPA si blocca, è necessario pulire il filtro HEPA e, se necessario, il filtro HEPA può essere sostituito; dopo un lungo periodo di utilizzo, la spazzola potrebbe occludersi con capelli o altre fibre lunghe, che devono essere rimossi in tempo.

Pulizia del serbatoio dell'acqua sporca

Quando il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, l'indicatore di serbatoio acqua sporca pieno sullo schermo lampeggerà. La macchina fermerà il funzionamento immediatamente

Dopo aver spento l'aspirapolvere, rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca, sollevare il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua e rimuovere il telaio del filtro in schiuma da esso, quindi aprire il coperchio del telaio del filtro in schiuma ed estrarre il filtro in schiuma. Versare l'acqua sporca e sporcizia nel serbatoio dell'acqua, quindi lavare il serbatoio dell'acqua sporca, il coperchio del serbatoio dell'acqua, il telaio del filtro in schiuma ed il filtro in schiuma. (Fig 15)

Se ci sono corpi estranei nel tubo del serbatoio dell'acqua sporca, può essere pulito con la spazzola per la pulizia

Asciugare tutte le parti dopo averle lavate. Dopodiché rimontare le parti all'interno del serbatoio dell'acqua sporca.

Note:

Quando la macchina non è in funzione, il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua sporca deve essere rimosso per la ventilazione ed evitare cattivo odore

Dopo che la macchina ha finito di lavorare, si raccomanda di pulire il serbatoio dell'acqua sporca immediatamente così da evitare cattivi odori.

Dopo aver pulito il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua sporca, il foglio di contatto metallico sul coperchio superiore del serbatoio dell'acqua sporca deve essere asciugato prima dell'utilizzo




Pulizia della spazzola

Rimuovere la marchera della spazzola e togliere il rullo. Utilizzare un panno asciutto per pulire l'alloggiamento della spazzola e rimuovere i capelli aggrovigliati intorno alla spazzola con la lama. Lavare la maschera della spazzola ed il rullo in acqua pulita. Dopo la pulizia, rimontare la spazzola (il rullo può anche essere messo nel supporto accessori per l'asciugatura). (Fig 17-18)

Note:

Non lavare l'intera spazzola in acqua o sotto l'acqua del rubinetto. Non lavare la spazzola in acqua o sotto l'acqua del rubinetto dopo aver rimosso il rullo. Non utilizzare l'acqua del rubinetto per il passaggio dell'aria della spazzola dopo aver pulito il serbatoio. Così non si danneggiano le componenti e non si influenza l'utilizzo.

Se, dopo la pulizia, la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di rimontarle e stoccare la macchina, per impedire ai batteri la proliferazione in ambiente umido e la conseguente formazione di cattivi odori.

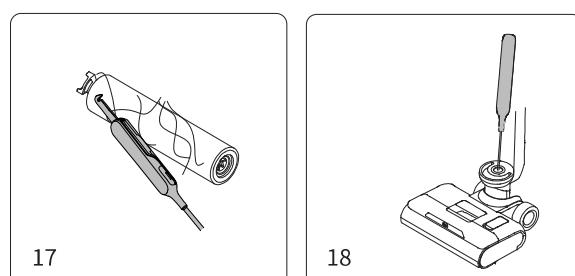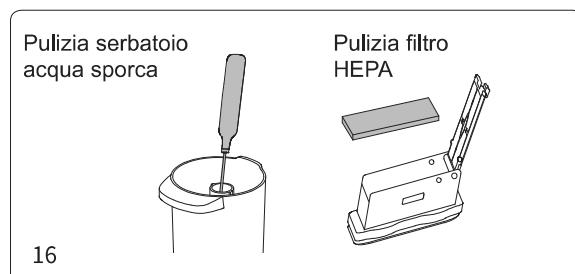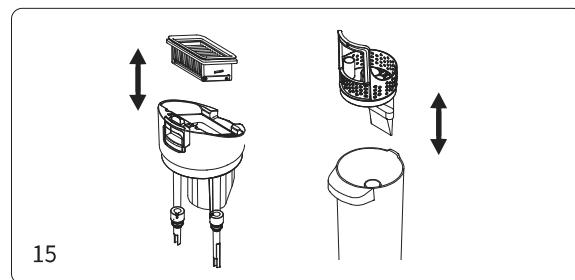

Manutenzione e stoccaggio

Si prega di spegnere la macchina prima della pulizia.

Pulire il corpo macchina con un panno leggermente umido, con acqua pulita o detergente neutro. Prima della pulizia, assicurarsi di strizzare bene il panno per evitare che l'acqua scorra nelle parti elettriche della macchina.

Si raccomanda di pulire il serbatoio dell'acqua sporca, il filtro, la spazzola e la maschera della spazzola dopo ogni utilizzo. La macchina si spegnerà se il livello nel serbatoio dell'acqua sporca raggiungerà il livello MAX. Si prega di scaricare immediatamente il serbatoio dell'acqua sporca. Dopo che il tempo di utilizzo accumulato del filtro raggiunge 30-50 ore (varia in base allo stato del filtro), sostituire il filtro per evitare di influenzare le prestazioni della macchina. Il filtro può essere acquistato dal distributore locale.

Quando si prevede di lasciare ferma la macchina, riporla in un posto freddo ed asciutto, lontano dalla luce solare diretta, evitando ambienti umidi.

Quando si impacchetta e stocca la macchina, si prega di assicurarsi di pulire la macchina e asciugare tutte le parti per prevenire danni alla macchina.

Istruzioni importanti per la sicurezza

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo apparecchio. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni.

Attenzione

1. L'apparecchio è solo per uso domestico.

2. Prima di utilizzare il prodotto, controllare se la tensione locale è coerente con la tensione contrassegnata sull'adattatore di alimentazione.

3. Prima di utilizzare il prodotto, controllare se la tensione locale è coerente con la tensione contrassegnata sull'adattatore di alimentazione.

4. Prima di utilizzare il prodotto, controllare se la tensione locale è coerente con la tensione contrassegnata sull'adattatore di alimentazione.

5. Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli coinvolti.

6. Non utilizzare questo prodotto come un giocattolo. Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini. Si prega di prendersi cura dei bambini e assicurarsi che non considerino questo prodotto come un giocattolo.

7. Non toccare la spina con le mani bagnate.

8. Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale per evitare cadute.

9. Non utilizzare, smontare o sostituire alcun componente se il cavo di alimentazione, la spina, la batteria o le parti conduttrive sono danneggiati. Lo smontaggio o la sostituzione dei componenti da soli può causare scosse elettriche o incendi. JIMMY non si assume la responsabilità. Una volta danneggiato, il prodotto deve essere riparato o sostituito da JIMMY, dal distributore di JIMMY o da una persona qualificata designata da JIMMY per evitare lesioni.

10. Ricaricare solo con l'adattatore specificato da JIMMY.

11. Utilizzare solo il pacco batteria specificato da JIMMY. L'utilizzo di qualsiasi altro pacco batteria può causare esplosioni, lesioni e / o danni al prodotto.

12. Se il prodotto non funziona secondo le istruzioni, subisce gravi urti, cade da un'altezza, è danneggiato o cade in acqua, non utilizzarlo e contattare JIMMY o il distributore JIMMY.

13. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori specificati da JIMMY.

14. Non tirare o premere il cavo. Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate. Non posizionare il cavo in una porta chiusa e non farlo passare attraverso uno spigolo vivo o un angolo. Tenere il cavo lontano dalla zona pedonale. Non azionare il prodotto attraverso il cavo.

15. Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato o prima della riparazione.

16. Non trascinare il cavo o trasportare il cavo per spostare il prodotto, né utilizzare il cavo come maniglia.

17. Il prodotto è un apparecchio elettrico ricaricabile. Non lasciare che la macchina funzioni incustodita.

18. Rimuovere il pacco batteria quando il prodotto viene pulito, riparato o è rimasto a lungo inattivo.

- 19.Evitare di avvicinarsi ad apparecchi di riscaldamento o l'esposizione prolungata al sole per evitare che la custodia si deformi a causa delle alte temperature.
- 20.Tenere oggetti che potrebbero ostruire il percorso dell'aria dall'ingresso e dall'uscita dell'aria per evitare il surriscaldamento della macchina.
- 21.Il corpo principale e la testata del prodotto hanno componenti elettrici, non possono essere lavati sott'acqua.
- 22.Non pulire o smontare il coperchio o la spazzola in rotolo quando la macchina è accesa o è in funzione per evitare lesioni.
- 23.Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti in fiamme come carbone ardente o sigarette, ecc.
- 24.Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti appuntiti come vetri rotti.
- 25.Non utilizzare il prodotto per raccogliere calce, cemento, polvere di carbone, polvere di gesso, farina e altre sostanze ultrafini.
- 26.Non utilizzare il prodotto per raccogliere liquidi detergenti a base acida, detersivi in polvere e altri liquidi corrosivi.
- 27.Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti infiammabili ed esplosivi come benzina, alcol, profumi, vernici, ecc.
- 28.Non smontare la macchina chiusa e non tentare di modificare le prestazioni della macchina. Fatti aiutare solo dal personale professionale del produttore, dal suo dipartimento di manutenzione o da reparti simili, altrimenti causerà pericolo.
- 29.Spegnere l'alimentazione e scollegare il caricabatterie se il prodotto è inattivo da molto tempo.
- 30.Le specifiche tecniche del prodotto di questo manuale si basano sui risultati dei test di laboratorio di JIMMY o di terze parti designate. L'azienda si riserva tutti i diritti per le spiegazioni finali.

Informazioni sull'uso del prodotto

- 1.Questo prodotto è adatto per pavimenti duri in ambienti interni, inclusi pavimenti cerati, pavimenti in gomma, pavimenti piastrellati e pavimenti in legno sigillati, pavimenti in legno massello e altre superfici piatte. L'uso del prodotto su un terreno non piatto potrebbe non ottenere il miglior effetto.
- 2.Non accendere la macchina prima che il serbatoio dell'acqua sporca e il serbatoio dell'acqua pulita siano stati assemblati in posizione secondo le istruzioni.
- 3.Non scuotere il prodotto su e giù o scontrarlo violentemente per impedire all'acqua sporca di fluire nel motore; quando il prodotto è acceso, non sollevare o trasportare la macchina su e giù e non inclinare il prodotto da un lato o appoggiarlo sul pavimento per evitare che l'acqua sporca possa entrare nel motore.
- 4.Non far funzionare il prodotto per lungo tempo con il galleggiante che blocca l'ingresso dell'aria per evitare danni.
- 5.Dopo aver utilizzato il prodotto, pulire il serbatoio dell'acqua sporca, l'ugello di aspirazione, il percorso dell'aria e riporlo in un luogo ventilato e asciutto. Il luogo umido influirà sull'isolamento e sulla durata degli apparecchi elettrici

Informazioni sulla soluzione detergente

- 1.Una grande quantità di soluzione detergente che penetra nel motore può causare danni all'apparecchio.
- 2.Mescolare la soluzione con acqua pulita secondo le istruzioni (il rapporto tra soluzione e acqua pulita è 1:50). Si consiglia di utilizzare la soluzione detergente fornita. Non utilizzare soluzioni detergenti contenenti acidi, soluzioni alcaline o sostanze nocive per l'ambiente.
- 3.Tenere la soluzione detergente fuori dalla portata dei bambini. Se una soluzione viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita. Se una qualsiasi soluzione viene ingerita accidentalmente, consultare immediatamente un medico.
- 4.Lo smaltimento di acqua sporca e soluzione deve essere conforme alle normative ambientali locali.

Informazioni sullo smaltimento della batteria

- 1.La batteria del prodotto contiene materiali dannosi per l'ambiente. Estrarre la batteria dal prodotto prima dello smaltimento.
- 2.Spegnere il prodotto e scollegare l'adattatore prima di estrarre la batteria.
- 3.Smaltire la batteria esausta in modo sicuro e corretto. Non gettarla nel fuoco, nell'acqua o nel terreno.
- 4.Se la fuoriuscita di liquido dalla batteria provoca inquinamento alla pelle o ai vestiti, lavare con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

Risoluzione dei problemi

Si prega di controllare quanto segue prima di rivolgersi al servizio di assistenza.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Impossibile avviare o interrompere durante l'utilizzo	Autonomia bassa della batteria	Ricaricare la batteria
	Il pulsante On/Off non è premuto verso il basso	Premere il pulsante On/Off verso il basso
	La spazzola è impigliata	Pulire la spazzola
	Serbatoio dell'acqua sporca pieno	Pulire il serbatoio dell'acqua sporca
	La batteria non è installata correttamente	Installare la batteria correttamente
	Presa di aspirazione bloccata	Pulire la presa di aspirazione ed il filtro
Aspirazione debole	Presa di aspirazione bloccata	Pulire la presa di aspirazione ed il filtro
	Filtro HEPA non installato	Montare il filtro HEPA
Rumore anomalo	Presa di aspirazione bloccata	Pulire la presa di aspirazione ed il filtro
	Filtro HEPA non installato	Montare il filtro HEPA
La bocchetta di erogazione non spruzza acqua	Serbatoio acqua pulita vuoto	Riempire il serbatoio acqua pulita
	Il pulsante di erogazione dell'acqua non è premuto	Premere il tasto di erogazione dell'acqua
	Serbatoio dell'acqua sporca installato scorrettamente	Montare il serbatoio dell'acqua pulita
Spruzzi d'acqua fuori dallo scarico dell'aria.	Il filtro è non è stato lasciato asciugare dopo la pulizia e prima dell'utilizzo	Lasciare asciugare il filtro prima dell'utilizzo
	Il filtro non è montato nel serbatoio dell'acqua sporca	Montare il filtro nel serbatoio dell'acqua sporca
	Pieghe in plastica morbida sotto il filtro	Rimontare il filtro, la colla morbida non deve essere piegata


Note: Se la guida alla risoluzione dei problemi di cui sopra non riesce a fornire una soluzione o lo schermo visualizza il codice di errore da F1 a F8, contattare il servizio di assistenza o il distributore locale per il supporto.

Specifiche del prodotto

Технические характеристики

Modello No	HW9
Potenza	300 Вт
Capacità batteria	3000 мАч
Tempo di ricarica	4-5 ч
Voltaggio input ricarica	100-240В ~ 50/ 60 Гц
Voltaggio output ricarica	30 В/600 мА

Schema Elettrico

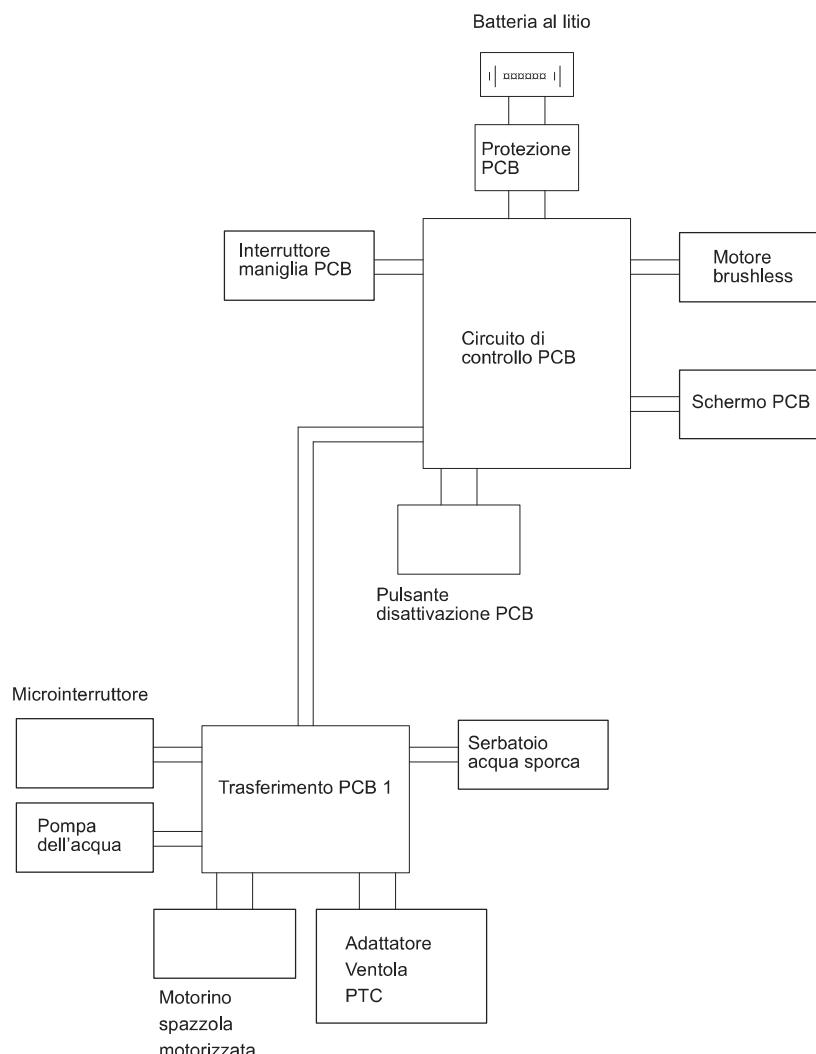

Informazioni sul produttore

Produttore	Kingclean Electric Co., Ltd
Indirizzo	Via Xiangyang 1, Nuovo quartiere di Suzhou, Provincia di Jiangsu 215009, Cina



Disposizione

La macchina, gli accessori e la confezione devono essere classificati per il riciclaggio amichevole all'ambiente.



Non smaltire la macchina nei rifiuti domestici.

Solo per gli stati di EC:

Secondo la direttiva europea 2012/19/EU, le macchine che non sono più utilizzabili e secondo la direttiva europea 2006/66/CE, i pacchi di batteria/le batterie difettose o utilizzate, devono essere raccolte separatamente e smaltite in modo corretto e anche amichevole all'ambiente.

I pacchi di batteria/le batterie:

Le batterie integrate potrebbero essere rimosse solo per lo smaltimento dal personale qualificato. Un'apertura del guscio di carcassa, la macchina può essere danneggiata o distrutta. Non smaltire i pacchi di batteria/le batterie nei rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Se possibile, i pacchi di batteria/le batterie devono essere scaricati, raccolti, riciclati o smaltiti in modo amichevole all'ambiente. Si può cambiare senza preavviso.

Informazioni su Garanzia

Questo prodotto gode di due anni di garanzia per la macchina per il servizio che inizia dalla data di acquisto. La garanzia è esclusa dall'usura normale, l'utilizzo commerciale, le modifiche all'apparecchio come acquistato, le attività di pulizia, le conseguenze di un uso improprio o danni dall'acquirente o da una terza persona, e i danni che possono essere causati dall'ambiente esterno.