HYUNDAI

Electric Feather Light Spinning Mop 40W

(User Manual)



HHA162625

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

EN

HYUNDAI
Quality home appliances
HHA162625

User Manual
Electric Feather Light Spinning Mop 40W

Please read this user manual carefully to fully understand the usage of the Electric feather light spinning mop. Keep the manual for future reference since it contains important information.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Take proper precautions when handling Li-ion Batteries, as they are different than NiMH or NiCd batteries! Failure to follow these instructions can result insevere or permanent damage to battery, can cause serious personal injury, or lead to fire.
- Never submerge your Electric feather light spinning mop in water, bucket, or under running water.
- Although the product is intended to work with applied liquids, always ensurethat all liquid is managed solely by the included pads only.


WARNING

- Always stored in a cool dry place to ensure life of the product.
- Never submerge your Electric feather light spinning mop in water, bucket, or under running water. Although the product is intended to work with applied liquids always ensure that all liquid is managed solely by the included pads only.
- Never use any charger other then the unit supplied with your Electric feather light spinning mop Overcharging or rapid charging may result in damage to your battery, injury or even fire.
- Always keep your Electric feather light spinning mop out of reach of children or pets.
- The instructions for appliances with rotating brushes shall state that a hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Environmental Protection: Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
- This appliance contains batter is that are non-replaceable.
- It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

CHARGING

- Your Electric feather light spinning mop contains a Polymer Li-ion Battery (Jh18650-7.4V 2000mah+PCM)·
- Plug the“Batery Charger” into a standard U.S. electrical outlet only.
- Plug the other end into the charging port which is located in the base of thehandle just above the ball joint.
- For initial battery charge, let battery charge for a minimum of 6 to 8 hours.
- Always allow a minimum of 3 hours to obtain batteries full charging potential on subsequent charging sessions.
- Although your Electric feather light spinning mop possesses a voltage cut-off NEVER leave your Electric feather light spinning mop attached to the charger for extended periods of time exceeding 12 hours or when you are not at home, doing so may lead to shortened battery life.
- If at any time your battery housing appears quite hot to the touch discontinue charging immediately and contact customer service.
- Never use any charger other then the unit supplied with your Electric feather light spinning mop. Overcharging or rapid charging may result in damage to your battery, injury, oreven fire.
- Red Light indicates charging, no light indicates fully charged.

PART DESCRIPTION

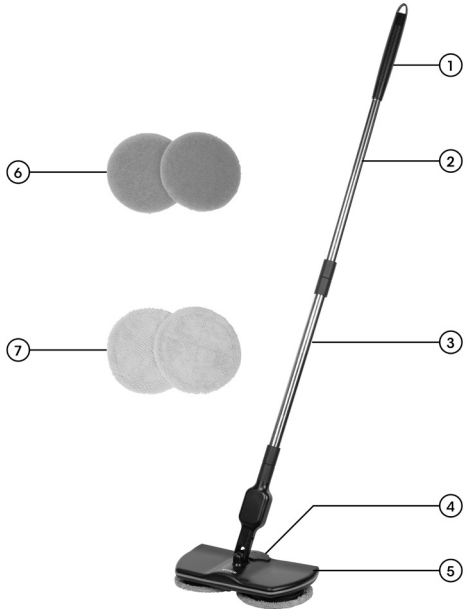


1. Handle
2. Top Pole
3. Bottom Pole
4. On/Off Button
5. Main Unit
6. Scruffy Pads
7. Microfiber Pads

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove Electric feather light spinning mop and all components from the supplied box.

IMPORTANT: Always dispose of the plastic bubble wrapping and bagsensuring to keep out of reach of children and pets.

1. Screw all three handle components together until secure ensuring not to over tighten as this may cause couplings to crack (Figure 1).

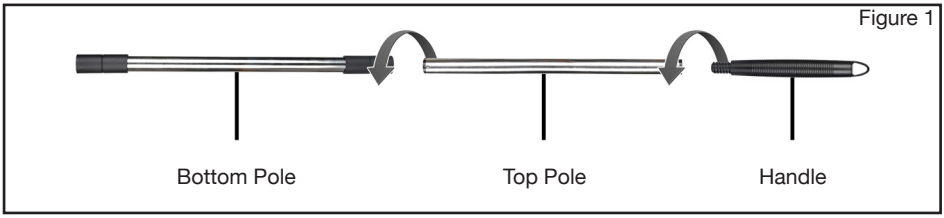

2. Attach “Pole Handle” main unit see (Figure 2).
3. Your Electric feather light spinning mop includes specific pads that are designed to attach to both base spinners with a hook and loop system.
4. Select which pads you would like to use and simply apply them to the spinners ensuring that theyare centered(Figure 3).





USING YOUR MOP

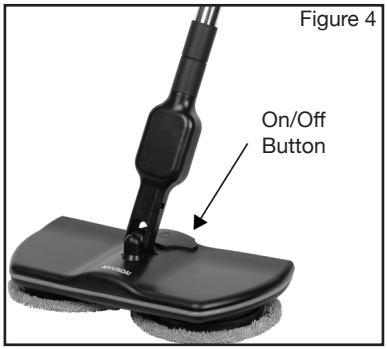


Figure 4

Step 1: Attach selected cleaning pads.
The“On/Off” switch is located directly behind the ball and socket attachment on the“Main Unit”.
Step 2: Begin Cleaning.
IMPORTANT: For best cleaning results spray floor area first with any household cleaner that you are accustomed to. Do not over saturate the desired area.
Included with your Electric feather light spinning mop are two different types of cleaning pads. You with only be needing the blue scruffier pads for heavier cleaning. These pads work best on Tile or Stone surfaces and are NOT intended forwood or laminate floor coverings as they are very abrasive.
Step 3: The included cleaning pads are machine washable and re-usable. We suggest purchasing new pads after approximately 30 cleaning sessions on average.

CLEANING THE MOP

Your Electric feather light spinning mop utilizes professional technology now made available toyou. Tried and true spin cleaning combined with just the right speed and RPM “revolutions per minute” will provide incredible, quick, and almost effortless cleaning and polishing. We recommend you spray the floor with any cleaner of your choiceand watch how Electric feather light spinning mop lifts dirt, marks and scuffs with ease. For polishing utilize the same technique. Always clean pads prior tochanging from cleaning to polishing as this will provide the best results.

TROUBLESHOOTING

- Electric feather light spinning mop is slow or sluggish - wont run. Make sure the battery is fullycharged.
- Battery not charging: Ensure that both ends are properly plugged in (wall and charging port).
- You’re noticing debris left behind while you clean: Ensure that desiredarea has been properly vacuumed or swept prior to use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Product Size:	34 x 17 x 95-135 cm
Product Weight:	1.3kg
Material:	ABS + Aluminum + Dacron
Rechargeable Battery:	2000mAh
Voltage:	7.4V
Rating Power:	40W
Fully Charge Time:	2H
Using Time after fully charged:	1.5H

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING
The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

KUNDENDIENST

Servicezentrum: info@mesa-products.com
NL – Havenstraat 57a,
7005 AG Doetinchem

Für Fragen und/oder Hilfe bei der Montage stehen wir Ihnen selbstverständlich gern unter unserer Servicenummer 0049 180 5140024 von Montags bis Freitags zwischen 9.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.).

VERTEILER

Mesa Products International B.V.
Havenstraat 57a, 7005 AG, Doetinchem,
Netherlands

HYUNDAI
Quality home appliances
HHA162625

Benutzerhandbuch
Electric Feather Light Spinning Mop 40W

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Verwendung des elektrischen, federleichten Spinnmopps vollständig zu verstehen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

SICHERHEITSHINWEISE

- Treffen Sie beim Umgang mit Li-Ionen-Akkus die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, da diese sich von NiMH- oder NiCd-Akkus unterscheiden! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren oder dauerhaften Schäden an der Batterie, schweren Verletzungen oder Bränden führen.
- Tauchen Sie Ihren elektrischen, federleichten Mopp niemals in Wasser, einen Eimer oder unter fließendes Wasser.
- Obwohl das Produkt für den Einsatz mit aufgetragenen Flüssigkeiten vorgesehen ist, stellen Sie immer sicher, dass die gesamte Flüssigkeit ausschließlich von den mitgelieferten Pads aufgenommen wird.

WARNUNG


- Lagern Sie den elektrischen federleichten Spinnmopp stets kühl und trocken, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Tauchen Sie Ihren elektrischen federleichten Spinnmopp niemals in Wasser, einen Eimer oder unter fließendes Wasser. Obwohl das Produkt für die Verwendung mit Flüssigkeiten vorgesehen ist, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit ausschließlich von den mitgelieferten Pads aufgenommen wird.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Überladung oder Schnellladen kann zu Schäden am Akku, Verletzungen oder sogar Bränden führen.
- Bewahren Sie Ihren elektrischen federleichten Spinnmopp stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Die Anleitungen für Geräte mit rotierenden Bürsten weisen darauf hin, dass eine Gefahr besteht, wenn das Gerät über das Netzkabel fährt.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur unter Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts verwendet werden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Umweltschutz: Elektroschrott darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, wo es Möglichkeiten gibt. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.
- Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.
- Es darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.

AUFLADEN

- Ihr elektrischer, federleichter Spinnmopp enthält einen Polymer-Li-Ionen-Akku (Jh18650-7,4 V, 2000 mAh + PCM).
- Schließen Sie das „Batterieladegerät“ nur an eine US-Standardsteckdose an.
- Stecken Sie das andere Ende in den Ladeanschluss, der sich an der Unterseite des Griffs direkt über dem Kugelgelenk befindet.
- Lassen Sie den Akku zum ersten Mal mindestens 6 bis 8 Stunden lang aufladen.
- Warten Sie immer mindestens 3 Stunden, bis die Akkus bei nachfolgenden Ladevorgängen ihr volles Ladepotential erreichen.
- Obwohl Ihr elektrischer, federleichter, rotierender Mopp über eine Spannungsunterbrechung verfügt, lassen Sie Ihren elektrischen, federleichten, rotierenden Mopp NIEMALS für längere Zeiträume von mehr als 12 Stunden am Ladegerät angeschlossen, oder wenn Sie nicht zu Hause

sind, da dies zu einer Verkürzung der Batterielebensdauer führen kann.
- Wenn sich Ihr Akkugehäuse zu irgendeinem Zeitpunkt ziemlich heiß anfühlt, brechen Sie den Ladevorgang sofort ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie niemals ein anderes Ladegerät als das mit Ihrem elektrischen, federleichten Spinnmopp gelieferte Gerät. Überladung oder Schnellladung können zu Schäden am Akku, Verletzungen oder sogar einem Brand führen.
- Rotes Licht zeigt den Ladevorgang an, kein Licht zeigt an, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

TEILEBESCHREIBUNG

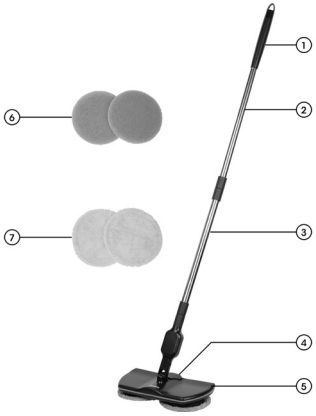

1. Griff
2. Oberer Pol
3. Unterer Pol
4. Ein/Aus-Taste
5. Haupteinheit
6. Ungepflegte Pads
7. Mikrofaserpads

MONTAGEANLEITUNGEN

Nehmen Sie den elektrischen, federleichten Schleudermopp und alle Komponenten aus dem mitgelieferten Karton.

WICHTIG: Entsorgen Sie die Luftpolsterfolie und die Plastiktüten stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

1. Schrauben Sie alle drei Griffkomponenten fest zusammen und achten Sie darauf, dass Sie sie nicht zu fest anziehen, da dies zum Reißen der Kupplungen führen kann (Abbildung 1).

Abbildung 1




1. Befestigen Sie die Haupteinheit „Pole Handle“ (siehe Abbildung 2).
2. Ihr elektrischer, federleichter Spinnmopp verfügt über spezielle Pads, die mit einem Klettverschlusssystem an beiden Basis-Schleudern befestigt werden können.
3. Wählen Sie die Pads aus, die Sie verwenden möchten, und bringen Sie sie einfach an den Spinnern an. Achten Sie dabei darauf, dass sie zentriert sind (Abbildung 3).

Abbildung 2



Abbildung 3

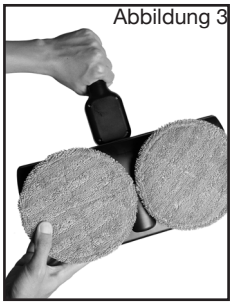

MIT IHREM MOP

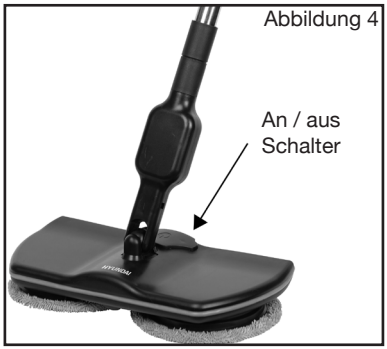


Abbildung 4

Schritt 1: Ausgewählte Reinigungspads anbringen.
Der „Ein/Aus"-Schalter befindet sich direkt hinter dem Kugelgelenkaufsatz am „Hauptgerät".
Schritt 2: Beginnen Sie mit der Reinigung.
WICHTIG: Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, sprühen Sie den Boden zunächst mit einem Haushaltsreiniger ein, den Sie gewohnt sind. Übersättigen Sie den gewünschten Bereich nicht.
Im Lieferumfang Ihres elektrischen, federleichten Mopps sind zwei verschiedene Arten von Reinigungspads enthalten. Für eine intensivere Reinigung benötigen Sie nur die blauen, raueren Pads. Diese Pads funktionieren am besten auf Fliesen- oder Steinoberflächen und sind NICHT für Holz- oder Laminatbodenbeläge geeignet, da sie sehr abrasiv sind.
Schritt 3: Die mitgelieferten Reinigungspads sind maschinenwaschbar und wiederverwendbar. Wir empfehlen, im Durchschnitt nach etwa 30 Reinigungssitzungen neue Pads zu kaufen.

REINIGEN DES MOP

Ihr elektrischer, federleichter Spinnmopp nutzt professionelle Technologie, die Ihnen jetzt zur Verfügung steht. Die bewährte Schleuderreinigung in Kombination mit genau der richtigen Geschwindigkeit und Drehzahl „Umdrehungen pro Minute" sorgt für unglaublich schnelles und nahezu müheloses Reinigen und Polieren. Wir empfehlen Ihnen, den Boden mit einem beliebigen Reinigungsmittel Ihrer Wahl einzusprühen und zu beobachten, wie der elektrische, federleichte, rotierende Mopp mühelos Schmutz, Flecken und Schrammen entfernt. Verwenden Sie zum Polieren die gleiche Technik. Reinigen Sie die Pads immer, bevor Sie vom Reinigen zum Polieren wechseln, da Sie so die besten Ergebnisse erzielen.

FEHLERBEHEBUNG

- Der elektrische, federleichte Mopp ist langsam oder träge – er läuft nicht. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Akku lädt nicht: Stellen Sie sicher, dass beide Enden ordnungsgemäß eingesteckt sind (Wand- und Ladeanschluss).
- Sie bemerken beim Reinigen zurückgebliebene Rückstände: Stellen Sie sicher, dass der gewünschte Bereich vor der Verwendung ordnungsgemäß gesaugt oder gekehrt wurde.

TECHNISCHE DATEN:

Produktmaße:	34 x 17 x 95–135 cm
Produktgewicht:	1.3 kg
Material:	ABS + Aluminium + Dacron
Aufladbarer Akku:	2000 mAh
Spannweite:	7.4 V
Nennleistung:	40 W
Gesamtlaufzeit:	2 Stunden
Dauer des vollständigen Ladens:	1.5 Stunden

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Importiert / vertrieben von The Investment Company Europe B.V., exklusiv für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg entwickelt.

Patent angemeldet
Das Bildmaterial und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

NL / DE - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

HYUNDAI
Quality home appliances
HHA162625

Handleiding
Electric Feather Light Spinning Mop 40W

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door om het gebruik van de elektrische vederlichte draaiende dweil volledig te begrijpen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
- Neem de juiste voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van Li-ion-batterijen, aangezien deze anders zijn dan NiMH- of NiCd-batterijen! Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstige of permanente schade aan de batterij, ernstig persoonlijk letsel of brand.
- Dompel uw elektrische vederlichte draaiende dweil nooit onder in water, een emmer of onder stromend water.
- Hoewel het product bedoeld is om met aangebrachte vloeistoffen te werken, moet u er altijd voor zorgen dat alle vloeistof alleen door de meegeleverde pads wordt beheerd.

WAARSCHUWING
- Bewaar het product altijd op een koele, droge plaats om de levensduur te verlengen.
- Dompel uw Electric Feather Light Spinning Mop nooit onder in water, een emmer of onder stromend water. Hoewel het product bedoeld is voor gebruik met aangebrachte vloeistoffen, dient u ervoor te zorgen dat alle vloeistof uitsluitend door de meegeleverde pads wordt afgevoerd.
- Gebruik nooit een andere oplader dan de oplader die bij uw Electric Feather Light Spinning Mop is geleverd. Overladen of snelladen kan leiden tot schade aan de accu, letsel of zelfs brand.
- Houd uw Electric Feather Light Spinning Mop altijd buiten bereik van kinderen of huisdieren.
- De instructies voor apparaten met roterende borstels vermelden dat er gevaar kan ontstaan als het apparaat over het netsnoer rijdt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Milieubescherming: Afval van elektriciteit mag niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Recycle het apparaat indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
- Het mag alleen worden gevoed met een veilige, extra lage spanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

OPLADEN
- Uw elektrische vederlichte draaiende dweil bevat een polymeer Li-ion batterij (Jh18650-7.4V 2000mah+PCM)·
- Sluit de “batterijlader” alleen aan op een standaard Amerikaans stopcontact.
- Steek het andere uiteinde in de oplaadpoort die zich in de basis van de handgreep net boven het kogelgewricht bevindt.
- Laat de batterij voor de eerste keer opladen minimaal 6 tot 8 uur opladen.
- Wacht altijd minimaal 3 uur om de accu’s bij volgende oplaadsessies volledig op te laden.
- Hoewel uw elektrische vederlichte draaiende dweil een spanningsuitval heeft, mag u uw elektrische vederlichte draaiende dweil NOOIT voor langere tijd dan 12 uur aan de oplader laten zitten of wanneer u niet thuis bent, dit kan leiden tot een kortere levensduur van de batterij.
- Als uw batterijbehuizing op enig moment behoorlijk warm aanvoelt, stop dan onmiddellijk met opladen en neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik nooit een andere oplader dan het apparaat dat bij uw elektrische vederlichte draaiende dweil

is geleverd. Overladen of snel opladen kan leiden tot schade aan uw batterij, letsel of zelfs brand.
- Rood lampje geeft aan dat er wordt opgeladen, geen lampje geeft aan dat het volledig is opgeladen.

ONDERDEEL BESCHRIJVING

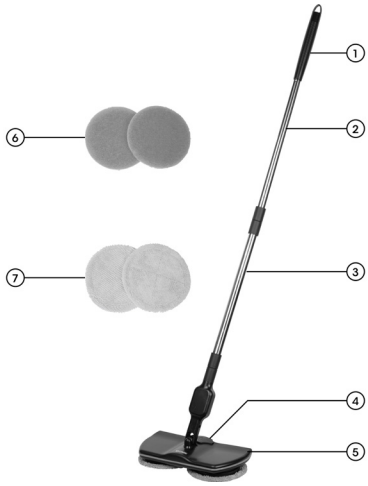


1. Handvat
2. Bovenpaal
3. Onderste paal
4. Aan/uit-knop
5. Hoofdeenheid
6. Sjofele kussens
7. Microvezelpads

MONTAGE INSTRUCTIES

Haal de vederlichte elektrische dweil en alle onderdelen uit de meegeleverde doos.
BELANGRIJK: Gooi de plastic noppenfolie en zakken altijd weg en zorg ervoor dat ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren blijven.

1. Schroef alle drie de handgreepcomponenten aan elkaar tot ze stevig vastzitten en zorg ervoor dat u ze niet te strak aandraait, omdat hierdoor koppelingen kunnen barsten (Afbeelding 1).

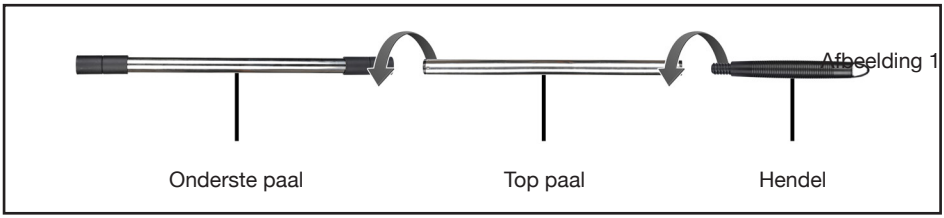


Afbeelding 1

2. Bevestig de hoofdeenheid met «Steelgreep», zie (Figuur 2).
3. Uw elektrische vederlichte draaiende dweil bevat specifieke pads die zijn ontworpen om met een klittenbandsysteem aan beide basisspinners te worden bevestigd.
4. Selecteer welke pads u wilt gebruiken en plaats ze gewoon op de spinners en zorg ervoor dat ze gecentreerd zijn (Afbeelding 3).


Afbeelding 2


Afbeelding 3

MET BEHULP VAN UW MOP

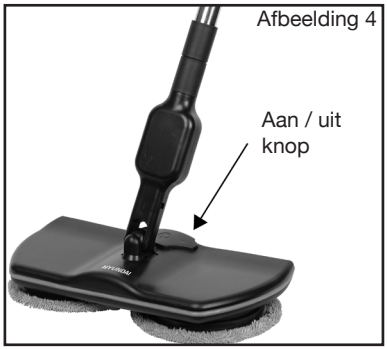

Stap 1: Bevestig geselecteerde reinigingspads.
De “Aan/Uit”-schakelaar bevindt zich direct achter de kogel- en kombevestiging op de “Hoofdeenheid”.
Stap 2: begin met schoonmaken.
BELANGRIJK: Voor de beste reinigingsresultaten spuit u het vloeroppervlak eerst in met een huishoudelijk schoonmaakmiddel dat u gewend bent. Oververzadig het gewenste gebied niet.
Bij uw elektrische vederlichte draaiende dweil worden twee verschillende soorten reinigingspads geleverd. Je hebt alleen de blauwe Scruffier-pads nodig voor zwaardere reiniging. Deze pads werken het beste op tegel- of steenoppervlakken en zijn NIET bedoeld voor houten of laminaatvloeren omdat ze erg schurend zijn.
Stap 3: De meegeleverde reinigingspads zijn machinewasbaar en herbruikbaar. We raden aan om na gemiddeld ongeveer 30 schoonmaakbeurten nieuwe maandverbanden te kopen.

REINIGEN DES MOP

Ihr elektrischer, federleichter Spinnmopp nutzt professionelle Technologie, die Ihnen jetzt zur Verfügung steht. Die bewährte Schleuderreinigung in Kombination mit genau der richtigen Geschwindigkeit und Drehzahl „Umdrehungen pro Minute“ sorgt für unglaublich schnelles und nahezu müheloses Reinigen und Polieren. Wir empfehlen Ihnen, den Boden mit einem beliebigen Reinigungsmittel Ihrer Wahl einzusprühen und zu beobachten, wie der elektrische, federleichte, rotierende Mopp mühelos Schmutz, Flecken und Schrammen entfernt. Verwenden Sie zum Polieren die gleiche Technik. Reinigen Sie die Pads immer, bevor Sie vom Reinigen zum Polieren wechseln, da Sie so die besten Ergebnisse erzielen.

PROBLEEMOPLOSSEN

- Elektrische vederlichte draaiende dweil is langzaam of traag - werkt niet. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.
- Batterij laadt niet op: Zorg ervoor dat beide uiteinden goed zijn aangesloten (muur en oplaadpoort).
- U merkt dat er tijdens het schoonmaken vuil achterblijft: zorg ervoor dat het gewenste gebied vóór gebruik goed is gestofzuigd of geveegd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Productafmetingen:	34 x 17 x 95-135 cm
Productgewicht:	1.3 kg
Materiaal:	ABS + aluminium + Dacron
Oplaadbare batterij:	2000 mAh
Spanning:	7.4 V
Nominaal vermogen:	40 W
Volledige oplaadtijd:	2 uur
Gebruiksduur na volledig opladen:	1.5 uur

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation holdings, Korea. In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Licentie verleend door HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Geïmporteerd / gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT AANGEVRAAGD
De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor enig doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen uit dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

HYUNDAI
Quality home appliances
HHA162625

Manuel de l'Utilisateur
Electric Feather Light Spinning Mop 40W

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour bien comprendre l'utilisation de la serpillière électrique légère. Conservez le manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Prenez les précautions nécessaires lors de la manipulation des batteries Li-ion, car elles sont différentes des batteries NiMH ou NiCd ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages graves ou permanents à la batterie, causer des blessures graves ou provoquer un incendie.
- Ne plongez jamais votre vadrouille électrique légère dans l'eau, un seau ou sous l'eau courante.
- Bien que le produit soit destiné à fonctionner avec des liquides appliqués, assurez-vous toujours que tout le liquide est géré uniquement par les tampons inclus uniquement.

AVERTISSEMENT


- Conservez-le toujours dans un endroit frais et sec pour garantir sa durée de vie.
- Ne plongez jamais votre balai serpillière électrique léger dans l'eau, un seau ou sous l'eau courante. Bien que le produit soit conçu pour fonctionner avec des liquides appliqués, assurez-vous que tous les liquides sont éliminés uniquement par les tampons fournis.
- N'utilisez jamais un autre chargeur que celui fourni avec votre balai serpillière électrique léger. Une surcharge ou une charge rapide peut endommager la batterie, provoquer des blessures, voire un incendie.
- Gardez toujours votre balai serpillière électrique léger hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- La notice d'utilisation des appareils à brosses rotatives indique qu'un danger peut survenir si l'appareil passe sur le cordon d'alimentation.
- La fiche doit être débranchée de la prise avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sous réserve d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et de leur compréhension des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Protection de l'environnement : Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où des installations existent. Renseignez-vous auprès de votre municipalité ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.
- Cet appareil contient des piles non remplaçables.
- Il doit être alimenté uniquement à la très basse tension de sécurité correspondant au marquage sur l'appareil.

MISE EN CHARGE

- Votre vadrouille électrique légère en plume contient une batterie Li-ion polymère (Jh18650-7.4V 2000mah + PCM)·
- Branchez le « chargeur de batterie » dans une prise électrique américaine standard uniquement.
- Branchez l'autre extrémité dans le port de charge situé à la base de la poignée juste au-dessus du joint à rotule.
- Pour la charge initiale de la batterie, laissez la batterie se charger pendant au moins 6 à 8 heures.
- Prévoyez toujours un minimum de 3 heures pour obtenir le plein potentiel de charge des batteries lors des sessions de charge suivantes.
- Bien que votre vadrouille rotative électrique plume légère possède une coupure de tension, ne laissez JAMAIS votre vadrouille rotative électrique plume légère attachée au chargeur pendant

des périodes prolongées dépassant 12 heures ou lorsque vous n'êtes pas à la maison, cela peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Si à tout moment le boîtier de votre batterie semble très chaud au toucher, arrêtez immédiatement la charge et contactez le service client.
- N'utilisez jamais d'autre chargeur que celui fourni avec votre vadrouille électrique légère. Une surcharge ou une charge rapide peut entraîner des dommages à votre batterie, des blessures ou même un incendie.
- La lumière rouge indique la charge, aucune lumière n'indique qu'elle est complètement chargée.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

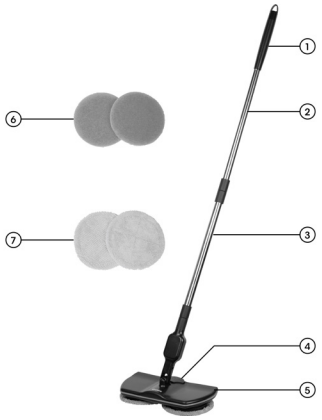

1. Poignée
2. Poteau supérieur
3. Pôle inférieur
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Unité principale
6. Tampons débraillés
7. Tampons en microfibre


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Retirez la vadrouille électrique légère et tous les composants de la boîte fournie.

IMPORTANT: Jetez toujours l'emballage à bulles en plastique et les sacs en veillant à ce qu'ils soient hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

1. Vissez les trois composants de la poignée ensemble jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés en veillant à ne pas trop serrer car cela pourrait faire craquer les accouplements (Figure 1).

Figure 1



2. Fixez l'unité principale de la « poignée de perche », voir (Figure 2).
3. Votre serpillière électrique ultralégère comprend des coussinets spécifiques conçus pour se fixer aux deux essoreuses de base avec un système de crochet et de boucle.
4. Sélectionnez les tampons que vous souhaitez utiliser et appliquez-les simplement sur les disques rotatifs en vous assurant qu'ils sont centrés (Figure 3).

Figure 2



Figure 3



EN UTILISANT VOTRE VADROUILLE

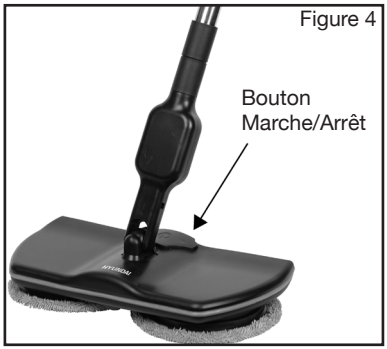


Figure 4

Étape 1: Fixez les tampons de nettoyage sélectionnés. L'interrupteur "Marche/Arrêt" est situé directement derrière la fixation à rotule sur "l'unité principale".
Étape 2: Commencez le nettoyage.
IMPORTANT: Pour de meilleurs résultats de nettoyage, vaporisez d'abord le sol avec n'importe quel nettoyant ménager auquel vous êtes habitué. Ne pas trop saturer la zone souhaitée.
Deux types différents de tampons de nettoyage sont inclus avec votre vadrouille rotative électrique légère. Vous n'aurez besoin que des tampons bleus Scruffier pour un nettoyage plus intensif. Ces tampons fonctionnent mieux sur les surfaces en carrelage ou en pierre et ne sont PAS destinés aux revêtements de sol en bois ou en stratifié car ils sont très abrasifs.
Étape 3: Les tampons de nettoyage inclus sont lavables en machine et réutilisables. Nous suggérons d'acheter de nouveaux tampons après environ 30 séances de nettoyage en moyenne.

NETTOYAGE DE LA VADROUILLE

Votre vadrouille rotative électrique légère utilise une technologie professionnelle désormais mise à votre disposition. Un nettoyage par essorage éprouvé, combiné à la bonne vitesse et aux "tours par minute" RPM fournira un nettoyage et un polissage incroyables, rapides et presque sans effort. Nous vous recommandons de vaporiser le sol avec n'importe quel nettoyant de votre choix et de regarder comment la vadrouille électrique légère en plumes soulève facilement la saleté, les marques et les éraflures. Pour le polissage, utilisez la même technique. Nettoyez toujours les tampons avant de passer du nettoyage au polissage car cela fournira les meilleurs résultats.

DÉPANNAGE

- La vadrouille électrique légère comme une plume est lente ou lente - ne fonctionne pas. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
- La batterie ne se charge pas : assurez-vous que les deux extrémités sont correctement branchées (prise murale et port de charge).
- Vous remarquez des débris laissés pendant que vous nettoyez : assurez-vous que la zone souhaitée a été correctement aspirée ou balayée avant utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions du produit:	34 x 17 x 95-135 cm
Poids du produit:	103 kg
Matériau:	ABS + aluminium + Dacron
Batterie rechargeable:	2000 mAh
Portée:	7,4 V
Puissance nominale:	40 W
Tarif complet:	2 heures
Prix du prix pour le chargement complet:	1.5 heure

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Licence accordée à The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Licencié par HYUNDAI Corporation Holdings, Corée. Importé / distribué par The Investment Company Europe B.V. développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN ATTENTE
Les illustrations et le design de ce package sont protégés par la loi européenne sur les droits d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire les marques commerciales ou les avis de droits d'auteur de ce package.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

HYUNDAI
Quality home appliances
HHA162625

Manuale utente
Electric Feather Light Spinning Mop 40W

Leggere attentamente questo manuale utente per comprendere appieno l'utilizzo del mocio rotante elettrico Feather Light. Conservare il manuale per riferimento futuro poiché contiene informazioni importanti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prendere le dovute precauzioni quando si maneggiano le batterie agli ioni di litio, poiché sono diverse dalle batterie NiMH o NiCd! Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare danni gravi o permanenti alla batteria, lesioni personali gravi o incendi.
- Non immergere mai il mocio rotante elettrico Feather Light in acqua, secchio o sotto l'acqua corrente.
- Sebbene il prodotto sia progettato per funzionare con liquidi, assicurarsi sempre che tutto il liquido venga gestito esclusivamente con i panni inclusi.

AVVERTENZA

- Conservare sempre in un luogo fresco e asciutto per garantire la durata del prodotto.
- Non immergere mai il mocio rotante elettrico Feather Light in acqua, secchio o sotto l'acqua corrente. Sebbene il prodotto sia progettato per funzionare con liquidi, assicurarsi sempre che tutto il liquido venga gestito esclusivamente con i panni inclusi.
- Non utilizzare mai un caricabatterie diverso da quello fornito con il tuo mocio rotante elettrico leggero. La sovraccarica o la ricarica rapida possono danneggiare la batteria, causare lesioni o persino incendi.
- Tenere sempre il mocio rotante elettrico leggero fuori dalla portata di bambini o animali domestici.
- Le istruzioni per gli apparecchi con spazzole rotanti devono indicare che potrebbe verificarsi un pericolo se l'apparecchio passa sopra il cavo di alimentazione.
- La spina deve essere staccata dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tutela ambientale: i rifiuti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture adeguate. Verificare con l'autorità locale o il rivenditore per informazioni sul riciclaggio.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza, corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.


RICARICA

- Il tuo mocio elettrico rotante leggero contiene una batteria agli ioni di litio polimerica (Jh18650-7,4 V 2000 mAh + PCM).
- Collegare il "caricabatterie" solo a una presa elettrica standard statunitense.
- Inserire l'altra estremità nella porta di ricarica situata alla base del manico, appena sopra il giunto sferico.
- Per la carica iniziale della batteria, lasciarla in carica per almeno 6-8 ore.
- Aspettare sempre almeno 3 ore per ottenere la piena carica delle batterie nelle sessioni di ricarica successive.
- Sebbene il tuo mocio elettrico rotante leggero sia dotato di un interruttore di sicurezza, NON lasciare MAI il tuo mocio elettrico rotante leggero collegato al caricabatterie per periodi di tempo prolungati superiori a 12 ore o quando non sei a casa, poiché ciò potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Se in qualsiasi momento l'alloggiamento della batteria appare molto caldo al tatto, interrompere immediatamente la ricarica e contattare il servizio clienti. Non utilizzare mai un caricabatterie

diverso da quello fornito con il tuo mocio elettrico rotante leggero. La sovraccarica o la ricarica rapida possono danneggiare la batteria, causare lesioni o persino incendi.

- La luce rossa indica la carica, l'assenza di luce indica la carica completa.

DESCRIZIONE DELLA PARTE

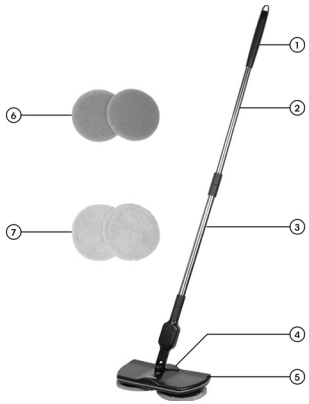

1. Maniglia
2. Asta superiore
3. Asta inferiore
4. Pulsante di accensione/spegnimento
5. Unità principale
6. Cuscinetti in microfibra
7. Cuscinetti in microfibra

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Estrarre il mocio elettrico rotante Feather Light e tutti i componenti dalla scatola in dotazione.

IMPORTANTE: Smaltire sempre la pellicola di plastica a bolle e i sacchetti, assicurandosi di tenerli fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

1. Avvitare saldamente tutti e tre i componenti del manico, assicurandosi di non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe causare la rottura dei giunti (Figura 1).

Figura 1



2. Fissare l'unità principale «Pole Handle» (vedere Figura 2).
3. Il mocio elettrico elettrico leggero include panni specifici progettati per essere fissati a entrambe le ruote rotanti della base con un sistema a strappo.
4. Selezionare i panni che si desidera utilizzare e applicarli semplicemente alle ruote rotanti assicurandosi che siano centrati (Figura 3).

Figura 2



Figura 3



UTILIZZO DEL MOCIO



Figura 4

Passaggio 1: Applicare i panni di pulizia selezionati. L'interruttore "On/Off" si trova direttamente dietro l'attacco a sfera sull'"Unità Principale".
Passaggio 2: Iniziare la pulizia.
IMPORTANTE: Per risultati di pulizia ottimali, spruzzare prima la superficie del pavimento con un detergente domestico a cui si è abituati. Non saturare eccessivamente l'area desiderata.
Inclusi nel mocio elettrico leggero sono due diversi tipi di panni di pulizia. Per una pulizia più profonda, saranno necessari solo i panni blu più ruvidi. Questi panni sono più adatti a superfici piastrellate o in pietra e NON sono adatti a pavimenti in legno o laminato, poiché sono molto abrasivi.
Fase 3: I dischetti pulenti inclusi sono lavabili in lavatrice e riutilizzabili. Consigliamo di acquistare nuovi dischetti dopo circa 30 sessioni di pulizia.

PULIZIA DEL MOP

- Il tuo mocio elettrico leggero e rotante utilizza una tecnologia professionale ora a tua disposizione. La collaudata centrifuga, combinata con la giusta velocità e il giusto numero di giri al minuto, garantirà una pulizia e una lucidatura incredibili, rapide e quasi senza sforzo. Ti consigliamo di spruzzare il pavimento con il detergente che preferisci e di osservare come il mocio elettrico leggero e rotante rimuove sporco, segni e graffi con facilità. Per la lucidatura, utilizza la stessa tecnica. Pulisci sempre i dischi prima di passare dalla pulizia alla lucidatura, poiché questo garantirà risultati ottimali.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Il mocio elettrico leggero e rotante è lento o lento - non funziona. Assicurati che la batteria sia completamente carica.
- La batteria non si carica: assicurati che entrambe le estremità siano correttamente collegate (presa a muro e porta di ricarica).
- Noti residui di sporco durante la pulizia: assicurati che l'area desiderata sia stata aspirata o spazzata correttamente prima dell'uso.

SPECIFICHE TECNICHE:

Dimensioni del prodotto:	34 x 17 x 95-135 cm
Peso prodotto:	1.3 kg
Materiale:	ABS + alluminio + Dacron
Batteria disponibile:	2000 mAh
Portata:	7.4 V
Vermogeno nominale:	40 W
Durata massima:	2 ore
Durata dell'uso al giorno:	1.5 ore

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI è un marchio commerciale di HYUNDAI Corporation Holdings, Corea. Concesso in licenza a The Investment Company Europe B.V. Tutti i diritti riservati.

Concesso in licenza da Hyundai Corporation Holdings, Corea. Importato/Distribuito da The Investment Company Europe B.V. Sviluppato esclusivamente per la vendita nei Paesi Bassi, in Belgio e in Lussemburgo.

BREVETTO IN CORSO
La grafica e il design di questo pacchetto sono protetti dalla legge europea sul copyright e non possono essere riprodotti, distribuiti, visualizzati, pubblicati o utilizzati per alcuno scopo senza previa autorizzazione scritta. Non è consentito alterare o riprodurre alcun marchio commerciale o avviso di copyright di questo pacchetto.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

HYUNDAI
Quality home appliances
HHA162625

Manual de usuario
Electric Feather Light Spinning Mop 40W

Lea atentamente este manual de usuario para comprender completamente el uso de la mopa eléctrica giratoria Feather Light. Conserve el manual para futuras consultas, ya que contiene información importante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Tome las precauciones adecuadas al manipular baterías de iones de litio, ya que son diferentes a las baterías de NiMH o NiCd. No seguir estas instrucciones puede provocar daños graves o permanentes en la batería, lesiones personales graves o un incendio.
- Nunca sumerja su mopa eléctrica giratoria Feather Light en agua, balde o bajo el grifo.
- Aunque el producto está diseñado para usarse con líquidos, asegúrese siempre de que todo el líquido sea absorbido únicamente por las almohadillas incluidas.


ADVERTENCIA

- Guarde siempre el producto en un lugar fresco y seco para garantizar su vida útil.
- Nunca sumerja su mopa eléctrica giratoria Feather Light en agua, balde o bajo el grifo. Aunque el producto está diseñado para usarse con líquidos, asegúrese siempre de que todo el líquido sea absorbido únicamente por las almohadillas incluidas. Nunca utilice un cargador distinto al suministrado con su fregona eléctrica giratoria Feather Light. La sobrecarga o la carga rápida pueden dañar la batería, causar lesiones o incluso provocar un incendio.
- Mantenga siempre su fregona eléctrica giratoria Feather Light fuera del alcance de niños y mascotas.
- Las instrucciones de los aparatos con cepillos giratorios deben indicar que existe riesgo si el aparato pasa por encima del cable de alimentación.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Protección del medio ambiente: Los residuos de aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte con su ayuntamiento o con el vendedor para obtener información sobre el reciclaje.
- Este aparato contiene baterías no reemplazables.
- Debe alimentarse únicamente con un voltaje extra bajo de seguridad, según la indicación del aparato.

CARGA

- Su mopa eléctrica ligera giratoria contiene una batería de polímero de iones de litio (JH18650-7.4V 2000mAh+PCM).
- Conecte el cargador de batería únicamente a una toma de corriente estándar de EE. UU.
- Conecte el otro extremo al puerto de carga, ubicado en la base del mango, justo encima de la rótula.
- Para la carga inicial, deje que la batería se cargue durante un mínimo de 6 a 8 horas.
- En las siguientes cargas, deje que la batería se cargue completamente durante un mínimo de 3 horas.
- Aunque su mopa eléctrica ligera giratoria cuenta con un sistema de desconexión automática por bajo voltaje, NUNCA la deje conectada al cargador durante periodos prolongados superiores a 12 horas ni cuando no esté en casa, ya que esto podría reducir la vida útil de la batería.
- Si en algún momento la carcasa de la batería se calienta demasiado al tacto, interrumpa la carga inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Nunca utilice un cargador distinto al suministrado con su mopa eléctrica giratoria Feather Light. La sobrecarga o la carga rápida pueden dañar la batería, causar lesiones o incluso provocar un incendio.
- La luz roja indica que se está cargando; si no hay luz, la batería está completamente cargada.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

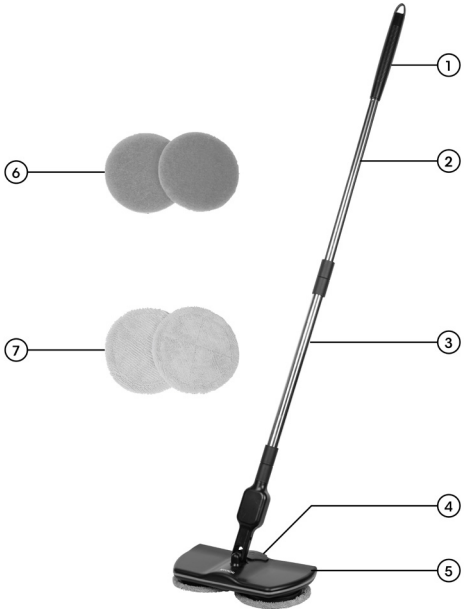

1. Mango
2. Poste superior
3. Poste inferior
4. Botón de encendido/apagado
5. Unidad principal
6. Almohadillas antiescaras
7. Almohadillas de microfibra


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Retire la mopa eléctrica giratoria Feather Light y todos sus componentes de la caja suministrada.

IMPORTANTE: Deseche siempre el plástico de burbujas y la bolsa, manteniéndolos fuera del alcance de niños y mascotas.

1. Enrosque los tres componentes del mango hasta que queden bien sujetos, evitando apretarlos demasiado, ya que esto podría provocar que se agrieten (Figura 1).

Figura 1

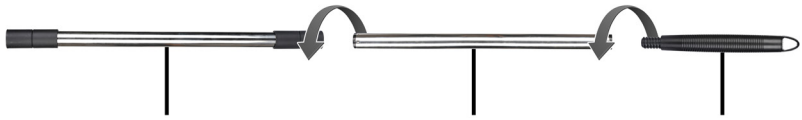

2. Coloque la unidad principal del mango (véase la figura 2).
3. Su mopa eléctrica giratoria incluye almohadillas específicas diseñadas para fijarse a ambos rodillos de la base mediante un sistema de velcro.
4. Seleccione las almohadillas que desee utilizar y colóquelas en los rodillos, asegurándose de que queden centradas (figura 3).

Figura 2



Figura 3



CÓMO USAR SU FREGONA



Figura 4

Paso 1: Coloque las almohadillas de limpieza seleccionadas. El interruptor de encendido/apagado se encuentra justo detrás de la rótula de la unidad principal.
Paso 2: Comience a limpiar.
IMPORTANTE: Para obtener mejores resultados, rocíe primero la superficie con cualquier limpiador doméstico que utilice habitualmente. No sature la zona.
Su fregona eléctrica ligera incluye dos tipos de almohadillas de limpieza. Solo necesitará las almohadillas azules más abrasivas para una limpieza más profunda. Estas almohadillas funcionan mejor en superficies de baldosas o piedra y NO son aptas para suelos de madera o laminados, ya que son muy abrasivas.
Paso 3: Las almohadillas de limpieza incluidas son lavables a máquina y reutilizables. Recomendamos comprar almohadillas nuevas después de aproximadamente 30 sesiones de limpieza.

LIMPIEZA DE LA FREGONA

Su fregona eléctrica ligera incorpora tecnología profesional ahora a su alcance. Su eficaz sistema de limpieza por centrifugado, combinado con la velocidad y las revoluciones por minuto (RPM) precisas, le proporcionará una limpieza y un pulido increíbles, rápidos y prácticamente sin esfuerzo. Le recomendamos rociar el suelo con el limpiador de su elección y observar cómo la fregona eléctrica ligera elimina la suciedad, las marcas y los arañazos con facilidad. Para pulir, utilice la misma técnica. Limpie siempre las almohadillas antes de cambiar de la función de limpieza a la de pulido, ya que esto le proporcionará los mejores resultados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- La mopa eléctrica ligera gira lentamente o no funciona. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- La batería no carga: Asegúrese de que ambos extremos estén bien conectados (a la toma de corriente y al puerto de carga).
- Observa residuos al limpiar: Asegúrese de haber aspirado o barrido la zona deseada antes de usarla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dimensiones:	34 x 17 x 95-135 cm
Peso:	1,3 kg
Material:	ABS + Aluminio + Dacron
Batería recargable:	2000 mAh
Voltaje:	7,4 V
Potencia:	40 W
Tiempo de carga completa:	2 horas
Tiempo de uso tras la carga completa:	1,5 horas

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI es una marca registrada de Hyundai Corporation Holdings, Corea. Licencia otorgada a The Investment Company Europe B.V. Todos los derechos reservados.

Licencia otorgada por Hyundai Corporation Holdings, Corea. Importado y distribuido por The Investment Company Europe B.V., desarrollado exclusivamente para su venta en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

PATENTE EN TRÁMITE
El diseño y las ilustraciones de este envase están protegidos por la legislación europea de derechos de autor y no pueden reproducirse, distribuirse, exhibirse, publicarse ni utilizarse para ningún fin sin autorización previa por escrito. Queda prohibida la alteración o reproducción de cualquier marca registrada o aviso de derechos de autor de este envase.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be