eureka

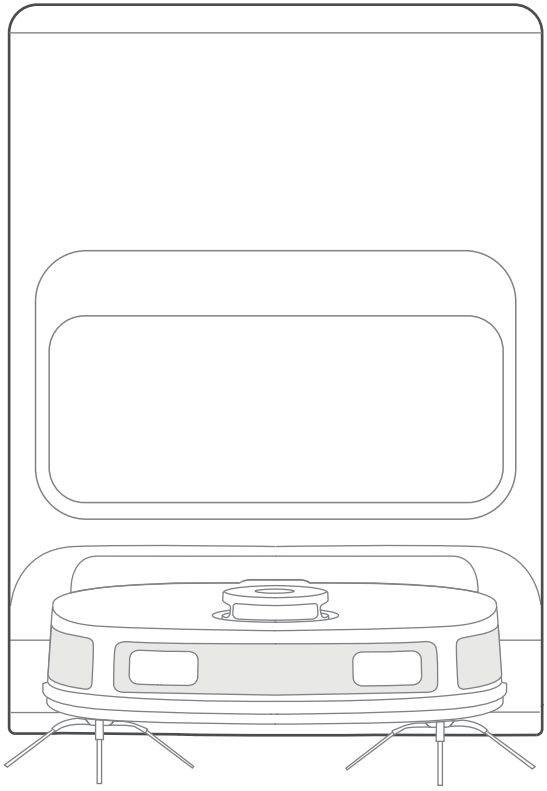

INSTRUCTION MANUAL

NER J12 Ultra

ROBOT VACUUM CLEANER

Please read the manual before use.

CONTENTS

English 02

SAFETY INSTRUCTIONS 04

TECHNICAL DATA 09

IN THE BOX 10

Components in Package 10
Introduction to Parts of Robot Vacuum 11
Introduction to Self-Cleaning Base 12

PREPARATIONS BEFORE USE 13

Placement of the Self-Cleaning Base 13
Installation of Side Brush to Robot Vacuum 13
Installation of the Mopping Cloth 14
Power on & Charging 14
Environmental Requirements 15
Preparations of the Water Tank 15
Setting Up App 16
Using Eureka Robot App 17

GETTING STARTED 18

Start / Pause / Resume 18
SPOT Cleaning 18

CONTENTS

Recharge 18
Washing the Mopping Cloth 18
Mop Drying 19
Status Indicators of Robot Vacuum 19
Self-Cleaning Base Buttons 19
Status Indicators of Self-Cleaning Base 20

MAINTENANCE 21

Maintenance of Dust Bin (Clean as needed) 21
Dust Bag Replacement 21
Maintenance of Main Brush (Weekly cleaning is recommended) 22
Cleaning of Side Brush (Weekly cleaning is recommended) 22
Cleaning of Driving Wheel (Weekly cleaning is recommended) 23
Cleaning of the Base Station 23

TROUBLESHOOTING 24

French 28
German 54
Italian 80
Spanish 106
Bulgarian 132
Czech 158
Slovak 183

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning for the machine

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance. Switch off before cleaning or maintaining the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
  Use only with WS2301 supply unit.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Do not bring the smart robot close to heat source, radiation or burning cigarette butts. It is strictly forbidden to vacuum the following objects:
  - All liquids such as water and solvents;
  - Lime, cement dust and other construction dust and garbage;
  - Heat generating objects, such as unextinguished carbon butts, cigarette butts;
  - Sharp fragments, such as glass, etc.;
  - Flammable and explosive items, such as gasoline and alcohol products.
- Before using, please remove all fragile items from the ground (such as glasses, lamps, etc.), and items that may be tangled with the side brush, Roller brush and drive wheels(such as wires, curtains and other easily-entangled materials).
- Please pay attention to your hair and avoid entanglement on wheels or roller brushes when using, cleaning and maintaining the robot.
- Do not use this product at an altitude of more than 2000m.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Correct Disposal of this product.This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

- Warranty Information
  The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year (Germany: 2 years), starting from the date on which the appliance is sold to the end user. The warranty only covers defects in material or workmanship.
  The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.The warranty will not apply in cases of:
  - Normal wear and tear
  - Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
  - Use of force, damage caused by external influences
  - Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
  - Partially or completely dismantled appliances
- Wireless network: 2400-2483.5MHz, MAX POWER:20dBm.
  BLUETOOTH MAX POWER:10dBm
  To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.
- CLASS 1 LASER PRODUCT
  INVISIBLE LASER RADIATION
  (Note: Laser classified to Class 1according to IEC 60825-1:2014)

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning for docking station

- “IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS" and "DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
  Switch off before cleaning or maintaining the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Docking base is only applicable to the product NER J12 Ultra. (Battery pack type: Li-ion, DC 14.4 V, 5200 mAh)
  The Docking base will automatically start charging after Robot Vacuum Cleaner returned to the base.
- Warning: The battery charger (Docking station) is not intended to charge non-rechargeable batteries.

07

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning for battery

- The product must be powered off before removing the battery.
- Please note that do not disassemble the battery by yourself.
- If you need to replace it, please contact the after-sales service center.
- Please dispose of used battery according to local laws and regulations.
- Do not dismantle, open or shred the battery.
- Do not expose batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not short-circuit a battery.
- Do not store batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- Do not subject batteries to mechanical shock.
- In the event of a leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
- Do not use any battery which is not designed for use with the equipment.
- Do not mix different manufacture, capacity, size or type within a device.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Seek medical advice immediately if the battery has been swallowed.
- Keep batteries clean and dry.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
- The batteries give their best performance when they are operated at normal room temperature (20°C ±5°C).
- Retain the original product literature for future reference.
- The battery may be irreversibly damaged if the battery is in low power for a long time. It is recommended that the battery retain sufficient power before storage.

SAFETY INSTRUCTIONS

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	for indoor use only
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	read operator's manual
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	direct current
	time-lag miniature fuse-link where X is the symbol for the time/current characteristic as given in IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	alternating current
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	class II equipment

09

TECHNICAL DATA

Product Model	NER J12 Ultra
Host Charging Voltage	19V ⎓
Host Rated Voltage	14.4V ⎓
Host Rated Power	65W
Docking Station Model	WS2301
Docking Station Input	220-240V~, 50-60Hz
Charging Power	39.5W
Charging and Hot Drying	145W

Charging and Cold Drying	43W
Dust collection mode	1000W
Docking Station Output	19V⎓ , 2A
Battery Model	BP14452G
Battery Rated Voltage	14.4V⎓
Battery Capacity	5200mAh 74.88Wh
Charging Limit Voltage	16.8V⎓

IN THE BOX

Components in Package

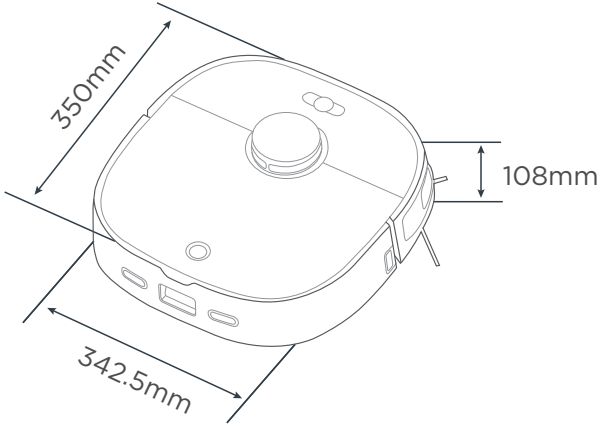

Robot Vacuum

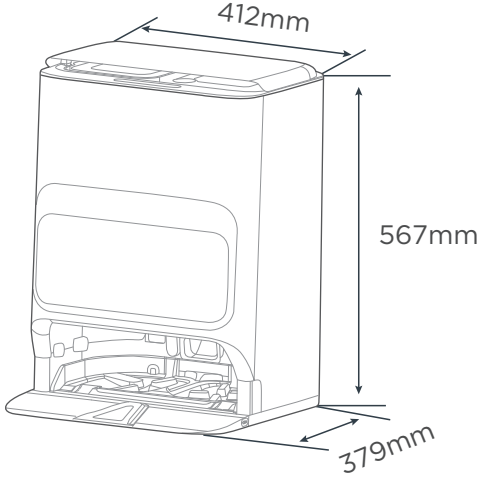

Self-Cleaning Base

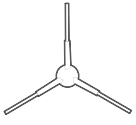

Side Brush x2

Mopping Holder x2

Mopping Cloth x2



Cleaning Brush

Instruction Manual



Dust Bag

IN THE BOX

Introduction to Parts of Robot Vacuum

Main View (with lid closed)

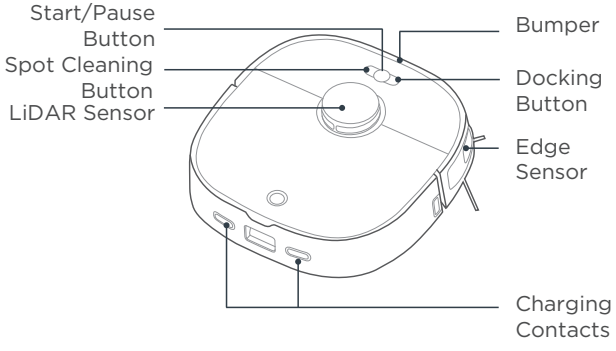

Bottom View

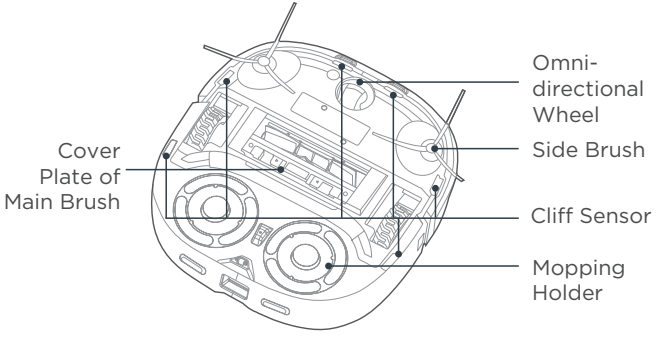

Main View (with lid open)

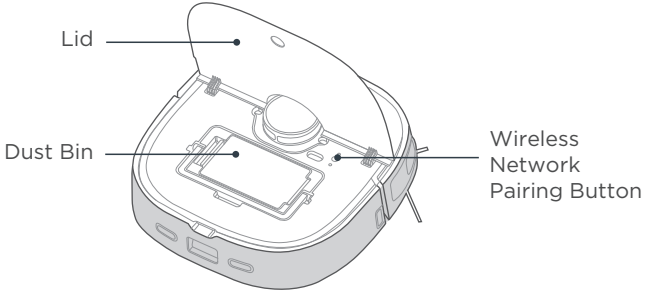

IN THE BOX

Introduction to Self-Cleaning Base

Main View

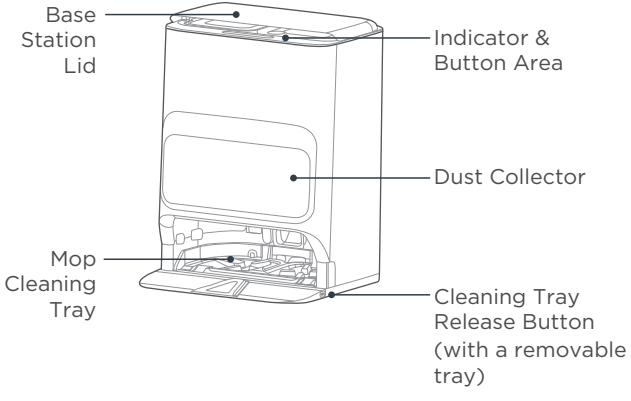

Back View

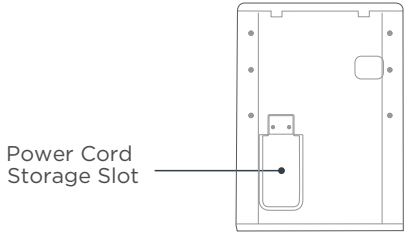

Top View

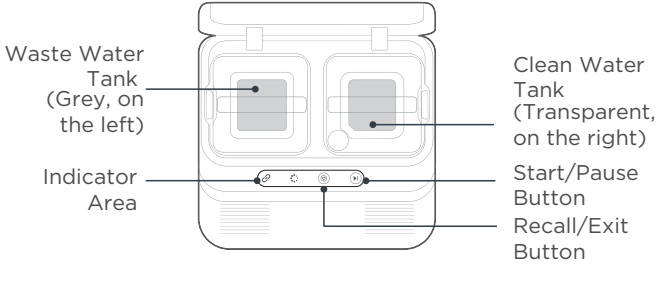

Inlet

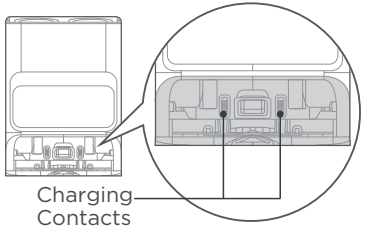

PREPARATIONS BEFORE USE

Placement of the Self-Cleaning Base

01 Place the self-cleaning base on a hard surface against a wall, with clear space of at least 0.05 meters on the left and right sides and 1.3 meters in front.

02 Plug the power cord into an electrical outlet. Then wind the excess cable around the power cordstorage slot on the back to avoid affecting the proper function of the robot vacuum.

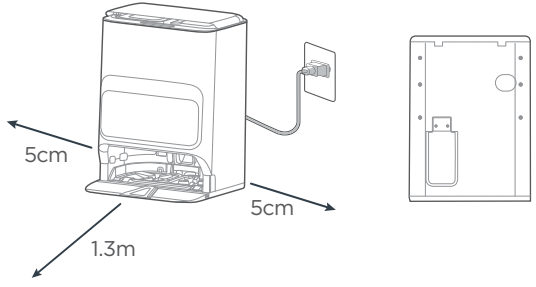

NOTES

1. Do not expose the base under direct sunlight.
2. Do not cover the signal transmission area of the self-cleaning base with objects such as stickers.
3. Do not place the base on floors with carpet or other soft coverings.
4. Please keep the charging area dry.

Installation of Side Brush to Robot Vacuum

01 Turn the main unit over. Attach the side brush to its color-matched post and press down until they fit into place.

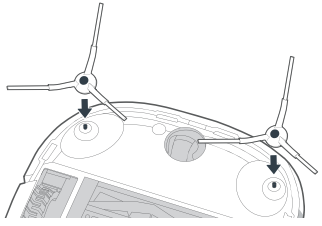

02 To remove the side brush, grab the rubber-coated legs of the side brush with both hands (be careful not to pull the hair bundle vigorously) and pull it out.

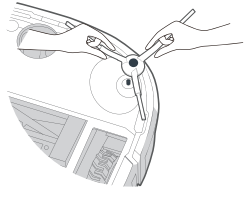

PREPARATIONS BEFORE USE

Installation of the Mopping Cloth

01 As shown in the figure, align the mopping cloth centrally with the mopping holder and apply it evenly.

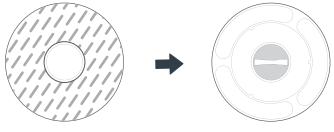

02 Press the mopping module into the robot to complete the installation.

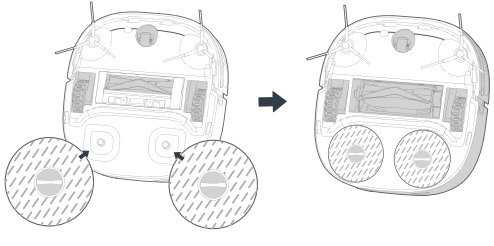

Power on & Charging

Press and hold "⏻" button to power on the robotvacuum. After the power indicator turns on, put the robot vacuum into the self-cleaning base for charging, as shown in the figure. To ensure that the robot vacuum is always ready for use, keep it in the charging state.

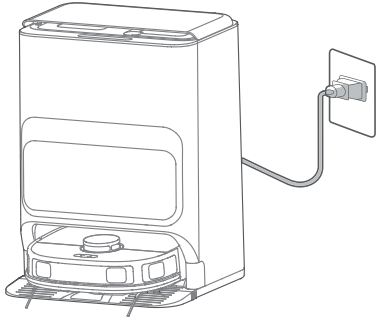

NOTES

1. If you manually put the robot vacuum into the base, ensure that the side with the charging contacts is placed inside.
2. Ensure that the robot vacuum is fully charged before first use.
3. After the robot vacuum is manually put into the base, the robot vacuum will automatically power on and pair with the base.
4. If the "🔗" indicator light shows steady-on white light, it means the robot is successfully connected to the self-cleaning base. If the light flashes quickly, see "Common Problems".

PREPARATIONS BEFORE USE

Environmental Requirements

Before using the robot vacuum, please make sure the area to be cleaned is free from items that may be tangled/stuck with the robot vacuum (such as wires, hard objects, iron nails, glasses and other sharp fragments), and items that may be dragged or knocked down by the robot vacuum (such as valuable objects, fragile objects and dangerous objects likely to fall). This helps ensure that the robot vacuum does not cause personal injury or property damage.

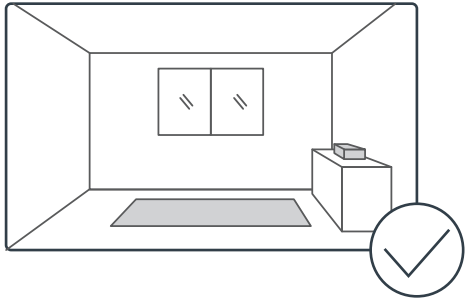

Preparations of the Water Tank

NOTES
Do not add hot water or unauthorized detergent into the tank to prevent clogging.

01 To add clean water, remove the clean water tank on the right, open the lid, and fill the tank with clean water to the MAX mark. Then reinstall the tank.

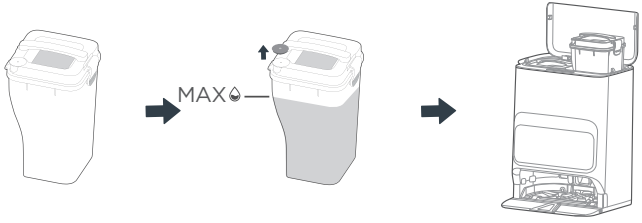

02 To empty the dirty water, remove the Waste water tank on the left, open the lid, and pour out the water.

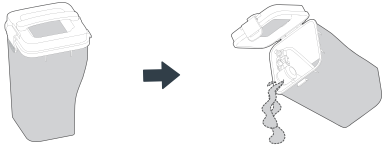

PREPARATIONS BEFORE USE

Setting Up App

NOTES

1. The app supports iOS versions 13.0 and above and Android versions 8.0 and above. The app is not available for use with tablets.
2. This model does not support a WEP encrypted router.
3. The home wireless network name and password must contain only letters, numbers and standard symbols.
4. The network accessing configuration of the robot requires a wireless network of 2.4GHz frequency range.
5. The robot must be connected to wireless network to enable controlling the robot using the app. Once you have set up the app and connected the robot to wireless network, the app can be used to control the robot in wireless network /2G/3G/4G/5G network environment.
6. If your home wireless network password is changed or the router is replaced, the robot will show as offline in the app; you will need to reconnect the robot to wireless network following the wireless network connection instructions.

Download the App

Scan the following QR code or search for eureka robot to download the App. Follow the instructions in the app to create a new account or login.

Add Device

Click “+” or "Add Device" in the App to add the device. Choose NER J12 Ultra.

Follow the instructions on the app and continue until the app prompts that the connection is successful.

Connect the Device

1. Connect your robot to the network that you plan to use for operating the robot. Make sure the robot is placed within good wireless network coverage.
2. After assembling and powering on the robot, open the robot cover. Press and hold the wireless network pairing button for 3 seconds until you hear a beep. The network indicator light should start flashing. Follow instructions in app for next steps.

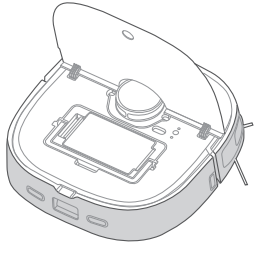

PREPARATIONS BEFORE USE

Using Eureka Robot App

NOTES

The content of the App is subject to the upgraded version of the App. The interface is only for reference, and will be updated continuously.

More robot functions can be accessed by clicking on the device in the Midea Eureka Robot APP.

Friendly reminder:

As software and products undergo continuous upgrades, the interfaces of other versions may differ from the current one. Please refer to the functional interface of the latest version.

App function list	
Basic functions	Whole house cleaning
	Room cleaning
	Zoned cleaning
	Return to charging
Cleaning preferences	Suction power
	Mop cleaning frequency
Cleaning mode	Sweeping only
	Mopping only
	Sweeping-mopping integration
	Sweeping before mopping
Base station operation	Washing mop
	Drying mop
Map function	Self-defined no-go zone
	Edit room
	Map album

App function list	
Carpet avoidance function	Adaptive carpet avoidance
	Avoid carpet
	Do not avoid carpet
More function settings	Cleaning records
	Scheduled cleaning
	Voice setting
	Robot setting
	Base station setting
	Consumable status
	Child lock
	Call the robot
	Manual control

GETTING STARTED

NOTES

1. Make sure that the mopping cloths are installed properly before use, otherwise the robot will not start normally.
2. This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.
3. Do not submerge the robot vacuum in water. Doing so may damage the equipment, causing a short circuit or current leakage.

Operation	Button		
	⏻	⌂	▭
Briefly Press	Start/resume /pause	Return to the base	Start spot cleaning
Press and hold	Shut down	/	Enable/Disable child lock

Start / Pause / Resume

Briefly Press "⏻" to start/pause/resume cleaning or use your App to control.

SPOT Cleaning

Press "▭" briefly to start spot cleaning. The robot vacuum will clean a square-shaped area (1.0m x 1.0m) with the current location as the center.

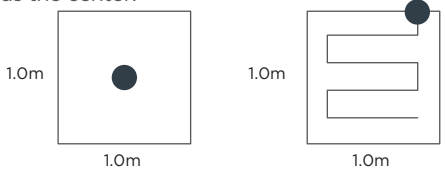

Recharge

Press "⌂" briefly. The robot vacuum will move from the current location to the self-cleaning base for charging.

Emptying

After cleaning, the robot will return to the self-cleaning base and automatically begin self-emptying. More self-emptying settings can be enabled in the app, such as manual emptying. Avoid manual emptying frequently.

Washing the Mopping Cloth

The robot vacuum returns to the self-cleaning base to wash the mopping cloth after mopping an area of 10 square meters. You can manually specify the washing frequency in the app as required.

After completing a mopping task, the robot vacuum will return to the self-cleaning base and automatically wash the mopping cloth. (The washing cycle takes some time to complete.)

GETTING STARTED

Mop Drying

After the robot finishes mop washing, it will automatically initiate mop drying process (hot air drying, by default). You can modify the functions in the app.

NOTES

1. Do not remove the robot vacuum from the self-cleaning base when it is washing the mopping cloth. Doing so may damage the water refilling pipe.
2. Do not move the self-cleaning base after the robot vacuum starts cleaning.

Status Indicators of Robot Vacuum

Indicator Light	Status	Actions
Steady-on white light	Standby/Sweeping /Docking	/
Flashing white light	Charging	/
Flashing red light	An error occurs	Refer to "Common Problems"
Steady-on white light	Docking	/
Steady-on red light	Low battery and docking	/
Steady-on white light	Zone cleaning--vacuuming	/
Steady-on blue light	Zone cleaning--mopping	/

Self-Cleaning Base Buttons

Operation	Button	
	⏯	⌾
Briefly Press	Start/resume/pause	Recall the robot vacuum to the base/Enable the robot vacuum to exit the base
Press and hold	Stop a cleaning task	/

GETTING STARTED

Status Indicators of Self-Cleaning Base

Indicator Light	Pattern	Status
	Flashing white	Robot is charging
	Steady-on white light	Robot is cleaning or docking
	Steady-on blue light	Robot is going back to wash the mops
	Steady-on red light	Battery level < 20%, robot is going to recharge
	Flashing red	There is an error. See “Common Problems”.
	Steady-on white light	Robot is successfully connected to the self-cleaning base
	Flashing white softly	Robot is connecting to the self-cleaning base
	Flashing white quickly	Robot is disconnected from the self-clean ing base

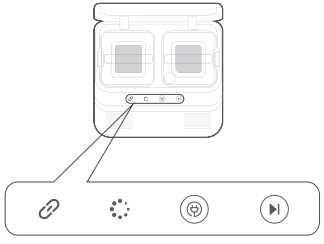

MAINTENANCE

Maintenance of Dust Bin (Clean as needed)

01 Open the upper lid of the robot vacuum. Then, lift the handle of the dust bin and pull the bin out.

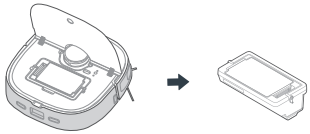

02 Press the Opening button on the side of the dust bin to open it. Then, dispose of the dust.

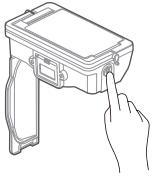

03 Press the buckle on the cover plate of the dust bin to open the filter mesh cover.



04 Pinch the filter mesh and lift it up.
You can wash the filter mesh in water, but make sure it is dry before putting it back in the dust bin. To ensure optimal filtering, it is recommended to clean and replace the filter mesh regularly.

Dust Bag Replacement

01 Remove the dust collector cover.

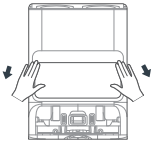

02 Pull the used disposable dust bag out of the dust collector.

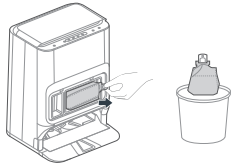

03 You can use a soft, dry cloth to wipe and clean the dust collector.

04 Place a new dust bag, sliding the paper card into the rails. Re-install the dust collector cover.

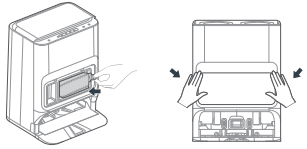

MAINTENANCE

How to use the cleaning brush:

1. Cut the hair entangled on the main brush body with the blade.
2. Brush off the cut hair with the brush.



Maintenance of Main Brush (Weekly cleaning is recommended)

01 Press and hold the left and right release buttons on the cover plate of the main brush and lift out the cover plate.

02 Lift the red side of the main brush to take it out.

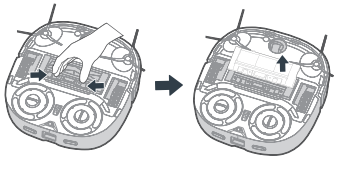

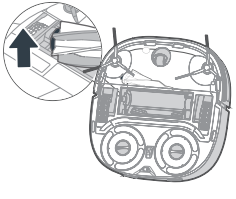

03 Cut any hairs wrapped around the main brush by using the cleaning brush in the accessories box. Then, clean the main brush and its cover plate by using the cleaning brush or a soft cloth.

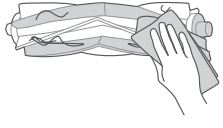

04 Wash the main brush with water and dry it. After cleaning, install the main brush and then the cover plate into the robot vacuum.

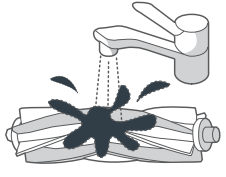

Cleaning of Side Brush (Weekly cleaning is recommended)

Pull out the side brush. Remove dust on the side brush.

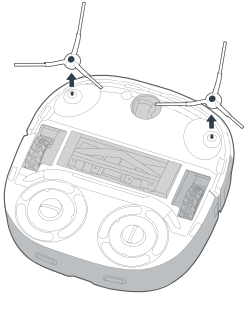

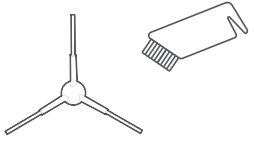

MAINTENANCE

Cleaning of Driving Wheel (Weekly cleaning is recommended)

Rotate the driving wheel back and forth to remove debris and clean it with the cleaning brush in the accessories box or a soft cloth.

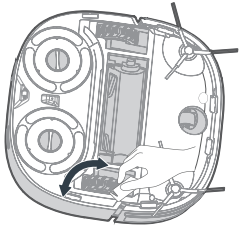

Cleaning of the Base Station

01 | Press and hold the left and right release buttons on the bottom of the self-cleaning base and take out the mop cleaning tray.

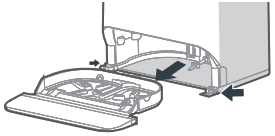

02 | Take out the small tray and rinse both parts with clean water. Make sure the cleaning tray is completely dry before placing it back.

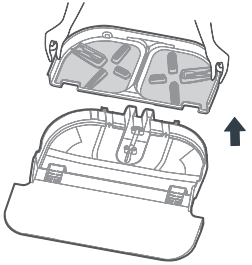

03 | Put the mop cleaning tray back into the base.

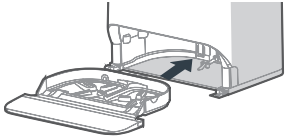

Troubleshooting

Faults	Possible Causes	Actions
The robot vacuum cannot be recharged	The robot vacuum is not in contact with the charging contacts.	Place the robot vacuum in front of the self-cleaning base and press the docking button.
The robot vacuum cannot return for charging	The self-cleaning base is placed improperly.	Place the self-cleaning base on a level surface that is free of obstacles.
The robot vacuum is trapped	The robot vacuum is entangled/stuck by objects (such as cords)on the floor.	Please put away the scattered cords and objects on the floor.
	The side brush/main brush is stuck so that the robot vacuum cannot move normally.	Remove the objects that cause the main brush/side brush to be stuck, place the robot vacuum on flat ground, and power on the robot vacuum the docking button.
	The robot vacuum is stuck by obstacles.	Action 1: Remove the obstacles in time. Action 2: Set restricted zones in the app.
The cleaning task has not been completed, but the robot vacuum returns for charging or stops working	The robot vacuum is out of power.	Let the robot vacuum return for charging.
The robot vacuum fails to clean as scheduled	The cleaning schedule is cancelled in the app.	Reset the cleaning schedule in the app.
	The robot vacuum is in Do Not Disturb mode.	Disable Do Not Disturb or adjust the Do Not Disturb time period.

Troubleshooting

Faults	Possible Causes	Actions
The robot vacuum moves backward	The protective cover of navigation module is stuck.	Gently tap the protective cover and remove the small objects.
	There is an obstacle ahead.	Remove the obstacle in time.
	The front bumper is stuck.	Gently tap the front bumper to remove foreign matters.
	There is dust accumulated in the cliff sensors.	Clean the dust accumulated on the surface of cliff sensor.
The robot vacuum has no sound	The sound is set to mute or low volume. The robot vacuum is in "Do Not Disturb Mode".	Turn up the volume. Turn off"Do Not Disturb Mode'
The app operation response delays	Please check whether the following problems occur: - The network is busy. wireless network signal reception of the phone is poor. - The network bandwidth is insufficient.	Please try the following actions: - Restart the router and reduce the number of users accessed. - Check the phone settings. - Increase the network bandwidth
The app shows that the connection is abnormal and requires reconnection	The robot vacuum is disconnected from the self-cleaning base.	Press "⏯" and "◎" on the self-cleaning base simultaneously for 5 seconds. The "🔗" light will flash when the robot vacuum is connecting to the self-cleaning base. When the "🔗" connection succeeds, you will hear a beep sound and the light on the self-cleaning base will stay on.

Troubleshooting

Faults	Possible Causes	Actions
The APP shows that the connection is disconnected	Please check whether the following problems occur: - The phone is not connected to the network properly. - The router is not working properly. - The robot vacuum is not powered on. - The wireless network info of the device is cleared. - The wireless network password or network has been changed.	Please try the following actions: - Reconnect the phone network. - Restart the router. - Turn on the power switch of the robot vacuum. - Add new appliance in the APP. - After the system is started, press the wireless network pairing button for 3 seconds. Release the button until you hear a beep sound. - Add the device again according to instructions on the phone.
After the robot vacuum returns to the self-cleaning base, the mopping cloth is not washed automatically	- The clean water tank is empty. - The used water tank is full.	- Take out the clean water tank and refill the water. - Take out the used water tank and empty the water.
Dust leaks from the robot vacuum during operation	The inlet of the dust bin is stuck by small objects.	Remove the small objects on the inlet.

Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: J12-001

We Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

responsibility that the product:

product name: Robot Vacuum Cleaner

trade name: Midea/eureka/Comfee/obode

type or model: V12、NER J12 Ultra、NER J12、J12、NERJ12ULTRA

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Directive:

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EC

ErP Directive 2009/125/EC STR: COMMISSION REGULATION (EU) 2023/826

ROHS Directive 2011/65/EU

(EC)No 1907/2006

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+ A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019A14:2019+ A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008

EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021 EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021

EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 62479:2010

EN 62321-4:2017 EN 62321-5:2013 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015 EN 62321-7-2:2017

EN 62321-8:2017

Supplementary information:

Technical file held by: Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

Place and date of issue (of this DoC): CHINA 2024-3-15

Signed by or for the manufacturer (Signature of authopised person)

Name (in print): Shawn

Title: Certified engineer

TABLE DES MATIÈRES

English 02

French 28

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 35

DANS LA BOÎTE 36

Composants emballés 36
Présentation des pièces du robot aspirateur 37
Présentation de la base de nettoyage automatique 38

PRÉPARATIONS AVANT UTILISATION 39

Positionnement de la base de nettoyage automatique 39
Installation de la brosse latérale sur le robot aspirateur 39
Installation de la lingette 40
Mettre sous tension et charger 40
Exigences environnementales 41
Préparations du réservoir d'eau 41
Configuration de l'application 42
Utilisation de l'application Eureka Robot 43

PREMIER DÉMARRAGE 44

TABLE DES MATIÈRES

Démarrer/Mettre en pause/Reprendre 44
Nettoyage LOCALISÉ 44
Recharger 44
Laver la lingette 44
Séchage de lingette 45
Voyants d'état du robot aspirateur 45
Boutons de la base de nettoyage automatique 45
Voyants d'état de la base de nettoyage automatique 46

ENTRETIEN 47

Entretien du bac à poussière (nettoyage si nécessaire) 47
Remplacement du sac à poussière 47
Entretien de la brosse principale (nettoyage hebdomadaire recommandé) 48
Nettoyage de la brosse latérale (nettoyage hebdomadaire recommandé) 48
Nettoyage de la roue motrice (nettoyage hebdomadaire recommandé) 49
Nettoyage de la station de base 49

DÉPANNAGE 50

German 54
Italian 80
Spanish 106
Bulgarian 132
Czech 158
Slovak 183

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissement pour la machine

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillées ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien de service ou des personnes ayant des qualifications semblables afin d'éviter tout danger.
- AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
  Utilisez uniquement avec le bloc d'alimentation WS2301.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes compétentes.
- N'approchez pas le robot intelligent d'une source de chaleur, de rayonnements ou de mégots de cigarettes allumés.
  Il est strictement interdit d'aspirer les objets suivants :
  - Tous les liquides tels que l'eau et les solvants ;
  - La chaux, la poussière de ciment et autres poussières de construction et déchets ;
  - Les objets générateurs de chaleur, tels que les rebuts de carbone non éteints, les mégots de cigarettes ;
  - Les fragments tranchants, tels que le verre, etc ;
  - Les articles inflammables et explosifs, tels que l'essence et les produits alcoolisés.
- Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les objets fragiles présents sur le sol (tels que les verres, les lampes, etc.) et les objets susceptibles de s'emmêler dans la brosse latérale, le rouleau-brosse et les roues motrices (tels que les fils électriques, les rideaux et autres matériaux qui peuvent facilement s'emmêler).
- Faites attention à vos cheveux et évitez qu'ils ne se prennent dans les roues ou les rouleaux-brosses lorsque vous utilisez, nettoyez et entretenez le robot.
- N'utilisez pas ce produit à une altitude supérieure à 2 000 m.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Mise au rebut du produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination non contrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à l'homme, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les installations de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent récupérer ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

- Informations sur la garantie
  Le fabricant offre une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, avec un minimum de 1 an (Allemagne : 2 ans), à compter de la date d'achat de l'appareil par l'utilisateur final.
  La garantie ne couvre que les défauts de matériau ou de fabrication.
  Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Pour toute réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être présentée. La garantie ne s'appliquera pas dans les cas suivants :
  - Usure normale
  - Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés
  - Recours à la force, dommages causés par des influences externes
  - Les dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple le raccordement à une alimentation inadaptée ou le non-respect des instructions d'installation.
  - Appareils partiellement ou totalement démontés
- Réseau sans fil : 2 400 - 2 483,5 MHz, PUISSANCE MAXIMALE : 20 dBm.
  PUISSANCE MAXIMALE BLUETOOTH : 10 dBm
  Pour répondre aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil. Pour garantir la conformité, les opérations à une distance inférieure à cette distance ne sont pas conseillées.
- PRODUIT LASER DE CLASSE 1
  RAYONNEMENT LASER INVISIBLE
  (Remarque : laser de la classe 1 conformément à la norme IEC 60825-1:2014)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissement pour la station d'accueil

- « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVER CES INSTRUCTIONS » et « DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ».
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
  Éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien de service ou des personnes ayant des qualifications semblables afin d'éviter tout danger.
- La base d'accueil ne s'applique qu'au produit NER J12 Ultra. (Type de batterie : Li-ion, DC 14,4 V, 5 200 mAh) La base d'accueil commencera automatiquement à charger une fois le robot 'aspirateur nettoyeur placé sur la base.
- Avertissement : Le chargeur de batterie (station d'accueil) n'est pas destiné à charger des batteries non rechargeables.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissement pour la batterie

- Le produit doit être éteint avant de retirer la batterie.
- Veuillez ne pas démonter la batterie vous-même.
- Si vous devez la remplacer, veuillez contacter le centre de service après-vente.
- Veuillez mettre la batterie usagée au rebut conformément aux lois et réglementations locales.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas ou ne broyez pas la batterie.
- N'exposez pas les batteries à la chaleur ou au feu. Évitez le stockage sous la lumière directe du soleil.
- Ne court-circuitez pas une batterie.
- Ne rangez pas les batteries dans une boîte ou un tiroir où elles risquent de se court-circuiter ou d'être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
- Ne soumettez pas les batteries à un choc mécanique.
- En cas de fuite, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment à l'eau la zone affectée et consultez un médecin.
- N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement fourni pour l'équipement.
- N'utilisez pas des batteries qui ne sont pas conçues pour l'appareil.
- Ne mélangez pas des batteries de différent type, taille, capacité ou fabrication dans un même appareil.
- Ne laissez pas les batteries à la portée des enfants.
- Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la batterie.
- Gardez les batteries propres et sèches.
- Ne laissez pas une batterie se recharger trop longtemps lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Après une longue période de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
- Les batteries offrent les meilleures performances lorsqu'elles sont utilisées à une température ambiante normale (20 °C ± 5 °C).
- Conservez la documentation originale du produit pour toute référence ultérieure
- La batterie peut être endommagée de manière irréversible si elle reste longtemps déchargée. La batterie doit garder une puissance suffisante avant d'être stockée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	[symbole CEI 60417-5957 (2004-12)]	À usage domestique uniquement.
	[symbole ISO 7000-0790 (2004-01)]	Lire le manuel de l'opérateur
	[symbole CEI 60417-5031 (2002-10)]	Courant continu
	Fusible miniature temporisé où X est le symbole de la caractéristique temps/courant telle que définie dans la norme CEI 60127	
	[symbole CEI 60417-5032 (2002-10)]	Courant alternatif
	[symbole CEI 60417-5172 (2003-02)]	Équipement de classe II

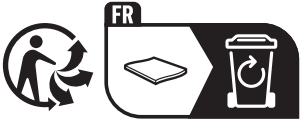

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ProduModèle de produit	NER J12 Ultra
Tension de charge de la base	19 V ⎓
Tension nominale de la base	14,4 V ⎓
Puissance nominale de la base	65 W
Modèle de station d'accueil	WS2301
Entrée de station d'accueil	220-240 V~, 50-60 Hz
Puissance de charge	39,5 W
Charge et séchage à l'air chaud	145 W

ChargCharge et séchage à l'air froid	43 W
Mode de collecte de poussière	1000 W
Sortie de station d'accueil	19 V ⎓ , 2 A
Modèle de batterie	BP14452G
Tension nominale de la batterie	14,4 V ⎓
Capacité de la batterie	5200 mAh 74,88 Wh
Tension limite de charge	16,8 V ⎓

DANS LA BOÎTE

Composants emballés

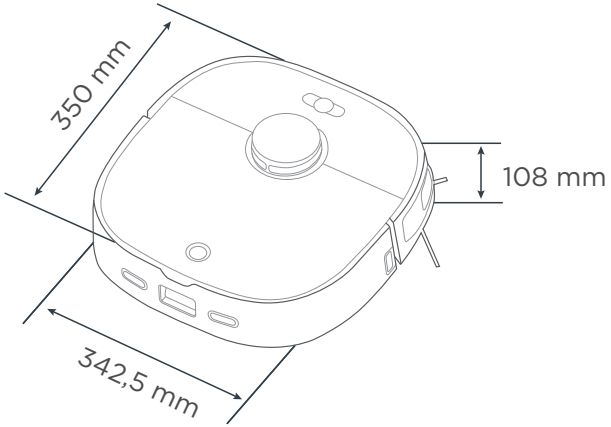

Robot aspirateur

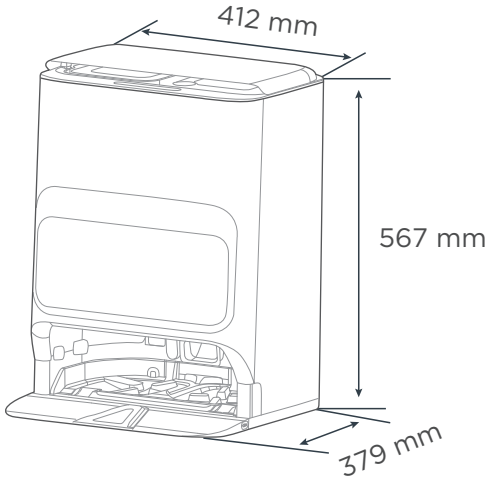

Base de nettoyage automatique



Brosse latérale x2

Support de lingette x2

Lingette x2



Brosse de nettoyage

Manuel d'instructions



Sac à poussière

DANS LA BOÎTE

Présentation des pièces du robot aspirateur

Vue principale (couvercle fermé)

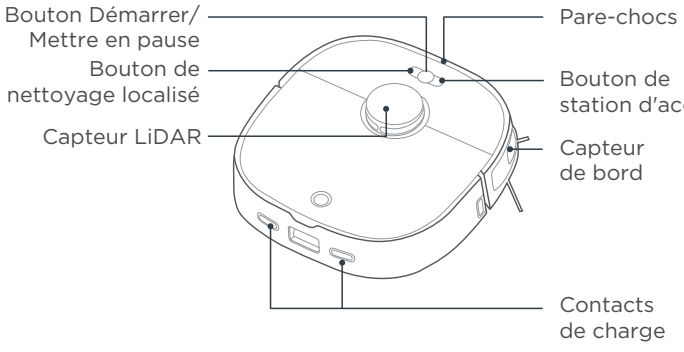

Vue de dessous

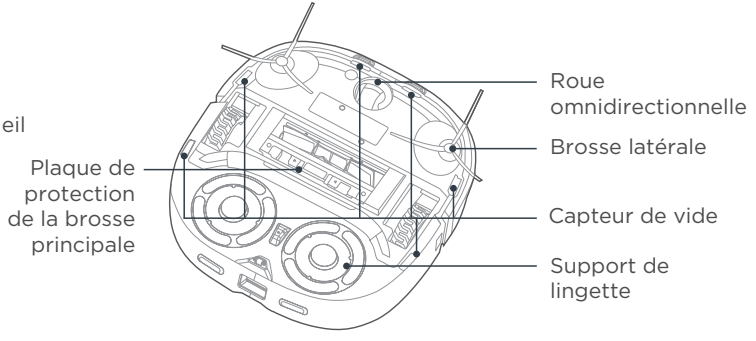

Vue principale (couvercle ouvert)

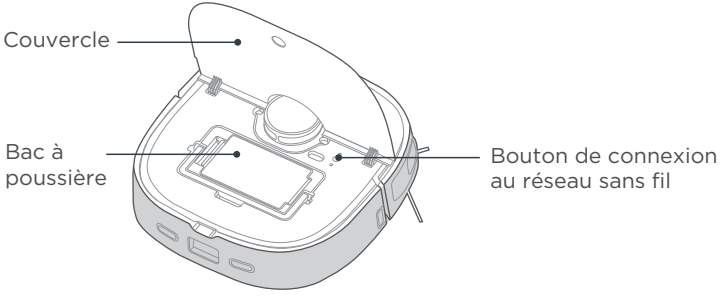

DANS LA BOÎTE

Présentation de la base de nettoyage automatique

Vue principale

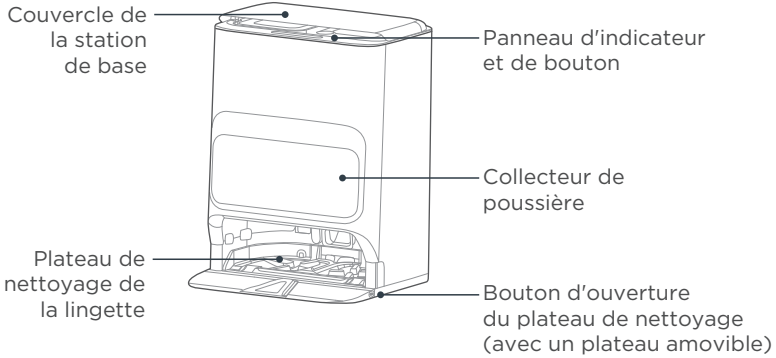

Vue arrière

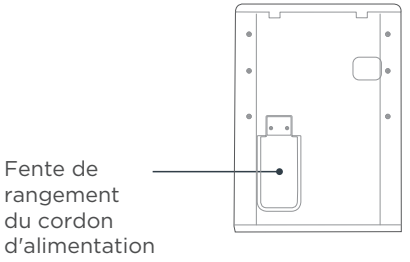

Vue de dessus

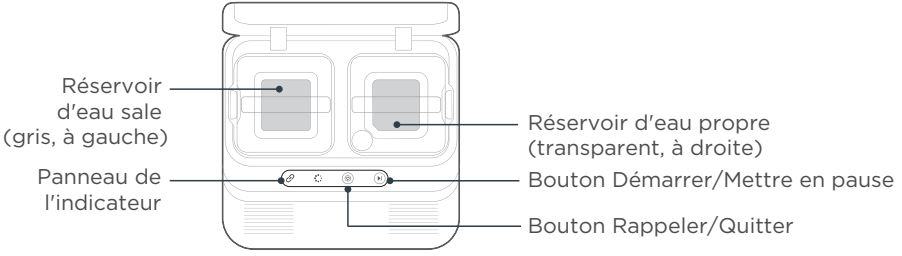

Entrée

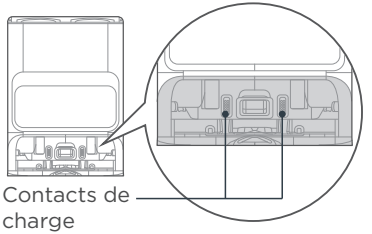

PRÉPARATIONS AVANT UTILISATION.

Positionnement de la base de nettoyage automatique

01 Placez la base de nettoyage automatique sur une surface dure contre un mur, avec un espace libre d'au moins 0,05 m sur les côtés gauche et droit et 1,3 m devant.

02 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant. Enroulez ensuite la longueur de câble non requise autour de la fente de rangement du cordon d'alimentation située à l'arrière pour éviter de pertuber le bon fonctionnement du robot aspirateur.

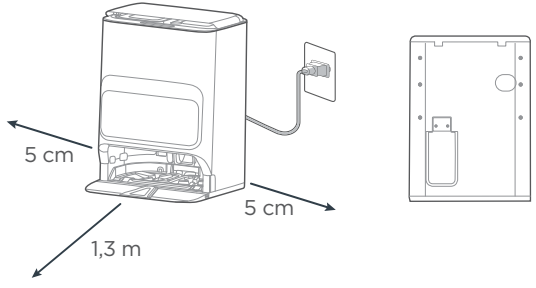

REMARQUES

1. N'exposez pas la base à la lumière directe du soleil.
2. Ne recouvrez pas la zone de transmission du signal de la base de nettoyage automatique avec des objets tels que des autocollants.
3. Ne placez pas la base sur des sols recouverts de moquette ou d'autres revêtements souples.
4. Veillez à garder la zone de charge sèche.

Installation de la brosse latérale sur le robot aspirateur

01 Retournez l'unité principale. Fixez la brosse latérale à son support de couleur assortie et appuyez dessus jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre.

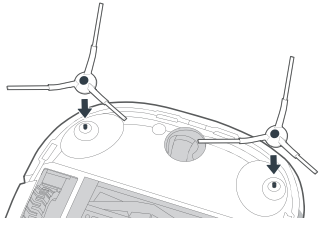

02 Pour retirer la brosse latérale, saisissez les pattes recouvertes de caoutchouc de la brosse latérale avec les deux mains (veillez à ne pas tirer vigoureusement sur les poils) et retirez-la.

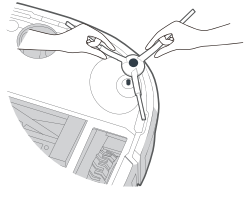

PRÉPARATIONS AVANT UTILISATION.

Installation de la lingette

01 | Comme indiqué sur la figure, alignez la lingette au centre du support de lingette et disposez-la uniformément.

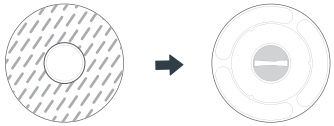

02 | Enfoncez le module de lavage dans le robot pour terminer l'installation.

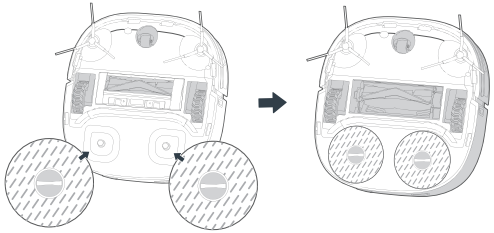

Mettre sous tension et charger

Appuyez sur le bouton « ⏻ » et maintenez-le enfoncé pour mettre le robot aspirateur sous tension.
Une fois le voyant d'alimentation allumé, placez le robot aspirateur dans la base de nettoyage automatique pour le charger, comme indiqué sur la figure. Pour que le robot aspirateur soit toujours prêt à l'emploi, maintenez-le chargé.

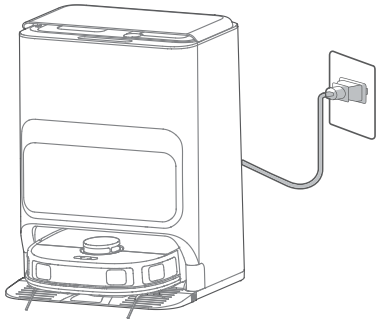

REMARQUES

1. Si vous placez manuellement le robot aspirateur dans la base, veillez à ce que le côté comportant les contacts de charge soit placé à l'intérieur.
2. Assurez-vous que le robot aspirateur est complètement chargé avant la première utilisation.
3. Une fois le robot aspirateur manuellement placé dans la base, il se met automatiquement en marche et se connecte à la base.
4. Si le voyant « 🔗 » reste allumé en blanc, cela signifie que le robot est correctement connecté à la base de nettoyage automatique. Si le voyant clignote rapidement, consultez la section « Problèmes fréquents ».

PRÉPARATIONS AVANT UTILISATION

Exigences environnementales

Avant d'utiliser le robot aspirateur, veuillez vous assurer que la surface à nettoyer est exempte d'objets susceptibles de s'emmêler/se coincer dans le robot aspirateur (tels que des câbles, des objets durs, des clous, du verre et d'autres fragments tranchants), et d'objets susceptibles d'être entraînés ou renversés par le robot aspirateur (tels que des objets de valeur, des objets fragiles et des objets dangereux susceptibles de tomber). Cela permet de s'assurer que le robot aspirateur fonctionnera sans risque de blessures ou de dommages matériels.

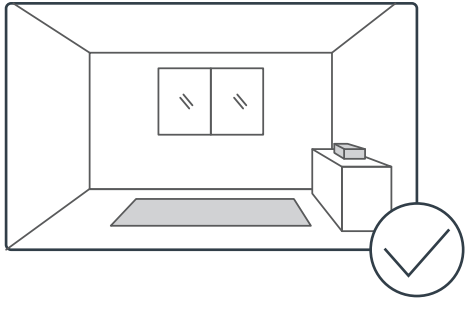

Préparations du réservoir d'eau

REMARQUES
N'ajoutez pas d'eau chaude ou de détergent non autorisé dans le réservoir pour éviter qu'il ne se bouche.

01 Pour ajouter de l'eau propre, retirez le réservoir d'eau propre situé à droite, ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'au repère MAX. Puis réinstallez le réservoir.

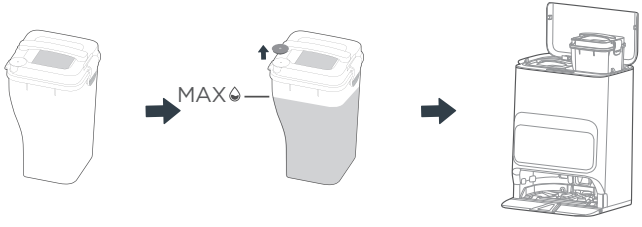

02 Pour évacuer l'eau sale, retirez le réservoir d'eau sale situé à gauche, ouvrez le couvercle et déversez l'eau.

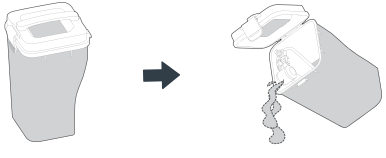

PRÉPARATIONS AVANT UTILISATION.

Configuration de l'application

REMARQUES

1. L'application est compatible avec les versions iOS 13.0 et supérieures et les versions Android 8.0 et supérieures. L'application n'est pas disponible pour les tablettes.
2. Ce modèle ne prend pas en charge un routeur crypté WEP.
3. Le nom et le mot de passe du réseau sans fil domestique ne doivent contenir que des lettres, des chiffres et des symboles standard.
4. La configuration de l'accès au réseau du robot nécessite un réseau sans fil avec une bande de fréquences de 2,4 GHz.
5. Le robot doit être connecté au réseau sans fil pour pouvoir le contrôler à l'aide de l'application. Après avoir configuré l'application et connecté le robot au réseau sans fil, l'application peut être utilisée pour contrôler le robot dans un environnement de réseau sans fil/2G/3G/4G/5G.
6. Si le mot de passe de votre réseau sans fil domestique est modifié ou si le routeur est remplacé, le robot affichera une indication de deconnexion dans l'application ; vous devrez reconnecter le robot au réseau sans fil en suivant les instructions de connexion au réseau sans fil.

Télécharger l'application

Scannez le code QR suivant ou recherchez le robot eureka pour télécharger l'application. Suivez les instructions de l'application pour créer un nouveau compte ou vous connecter.

Ajouter un appareil

Cliquez sur « + » ou « Ajouter un appareil » dans l'application pour ajouter l'appareil. Choisissez NER J12 Ultra.
Suivez les instructions de l'application et continuez jusqu'à ce que l'application vous indique que la connexion est réussie.

Connecter l'appareil

1. Connectez votre robot au réseau que vous prévoyez d'utiliser pour le faire fonctionner. Assurez-vous que le robot est placé dans une zone de couverture du réseau sans fil satisfaisante.
2. Après l'assemblage et la mise sous tension du robot, ouvrez le couvercle du robot. Appuyez sur le bouton de connexion au réseau sans fil et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le voyant du réseau doit commencer à clignoter. Suivez les instructions de l'application pour les étapes suivantes.

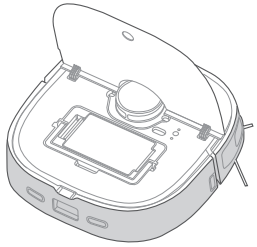

PRÉPARATIONS AVANT UTILISATION.

Utilisation de l'application Eureka Robot

REMARQUES
Le contenu de l'application dépend de la version mise à jour de l'application. L'interface ne sert qu'à titre de référence et sera mise à jour en permanence.

D'autres fonctions du robot sont accessibles en cliquant sur l'appareil dans l'application Midea Eureka Robot.

Rappel :

Comme les logiciels et les produits font l'objet de mises à jour permanentes, les interfaces des autres versions peuvent différer de la version actuelle. Veuillez vous reporter à l'interface fonctionnelle de la dernière version.

Liste des fonctions de l'application	
Fonctions de base	Nettoyage de toute la maison
	Nettoyage de pièce
	Nettoyage de zone
	Retourner pour se recharger
Préférences de nettoyage	Puissance d'aspiration
	Fréquence de lavage
Mode de nettoyage	Balayage uniquement
	Lavage uniquement
	Combinaison balayage et lavage
	Balayage avant lavage
Fonctionnement de la station de base	Lavage de la lingette
	Séchage de la lingette
Fonction de la carte	Zone interdite autodéfinie
	Modification de pièce
	Répertoire de cartes

Liste des fonctions de l'application	
Fonction d'évitement des tapis	Évitement adaptatif des tapis
	Éviter les tapis
	Ne pas éviter les tapis
Autres paramètres de fonction	Enregistrements de nettoyage
	Nettoyage programmé
	Réglage de la commande vocale
	Réglage du robot
	Réglage de la station de base
	État des consommables
	Verrouillage enfants
	Appeler le robot
	Commande manuelle

PREMIER DÉMARRAGE

REMARQUES

1. Assurez-vous que les lingettes sont correctement installées avant de les utiliser, sinon le robot ne démarrera pas normalement.
2. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
3. N'immergez pas le robot aspirateur dans l'eau. Vous risquez d'endommager l'appareil en provoquant un court-circuit ou une fuite de courant.

Opération	Bouton		
	⏻	⌂	▢
Appuyer brièvement	Démarrer/ Reprendre/ Mettre en pause	Revenir à la base	Démarrer le nettoyage localisé
Maintenir enfoncé	Arrêter	/	Activer/ Désactiver le verrouillage enfants

Démarrer/Mettre en pause/Reprendre

Appuyez brièvement sur « ⏻ » pour démarrer/mettre en pause/reprendre le nettoyage ou utilisez votre application pour contrôler.

Nettoyage LOCALISÉ

Appuyez brièvement sur « ▢ » pour démarrer le nettoyage localisé. le robot aspirateur nettoie une zone carrée (1,0 m x 1,0 m), la position actuelle étant en son centre.

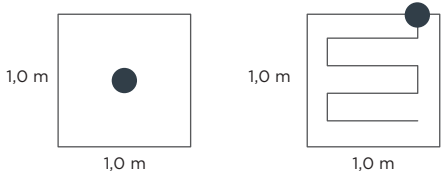

Recharger

Appuyez brièvement sur « ⌂ ». Le robot aspirateur se déplace de la position actuelle à la base de nettoyage automatique pour se recharger.

Vidange

Après le nettoyage, le robot retourne à la base de nettoyage automatique et commence automatiquement à se vider. D'autres paramètres de vidange automatique peuvent être activés dans l'application, comme la vidange manuelle. Évitez les vidanges manuelles fréquentes.

Laver la lingette

Le robot aspirateur retourne à la base de nettoyage automatique pour laver la lingette après avoir nettoyé une surface de 10 mètres carrés. Vous pouvez indiquer manuellement la fréquence de lavage dans l'application si nécessaire.
Une fois une tâche de nettoyage terminée, le robot aspirateur retourne à la base de nettoyage automatique et lave automatiquement la lingette. (Le cycle de lavage dure un certain temps)

PREMIER DÉMARRAGE

Séchage de lingette

Une fois que le robot a terminé le lavage de lingette, il lance automatiquement le processus de séchage de lingette (séchage à l'air chaud, par défaut). Vous pouvez modifier les fonctions dans l'application.

REMARQUES

1. Ne retirez pas le robot aspirateur de la base de nettoyage automatique lorsqu'il lave la lingette. Ce faisant, vous risquez d'endommager le tuyau d'alimentation en eau.
2. Ne déplacez pas la base de nettoyage automatique une fois que le robot aspirateur a commencé à nettoyer.

Voyants d'état du robot aspirateur

Voyant	État	Actions
Blanc fixe	Veille/Balayage/ Retour à la base	/
Blanc clignotant	En cours de recharge	/
Rouge clinotant	Présence d'erreur	Consultez la section « Problèmes fréquents »
Blanc fixe	Retour à la base	/
Rouge fixe	Batterie faible et retour à la base	/
Blanc fixe	Aspiration -- nettoyage de zone	/
Bleu fixe	Lavage -- nettoyage de zone	/

Boutons de la base de nettoyage automatique

Opération	Bouton	
	⏯	◎
Appuyer brièvement	Démarrer/Reprendre/ Mettre en pause	Rappeler le robot aspirateur à la base/Autoriser le robot aspirateur à quitter la base
Maintenir e nfoncé	Arrêter une tâche de nettoyage	/

PREMIER DÉMARRAGE

Voyants d'état de la base de nettoyage automatique

Voyant	Type d'activation	État
	Blanc clignotant	Le robot se recharge
	Blanc fixe	Le robot nettoie ou retourne à la base
	Bleu fixe	Le robot retourne laver les lingettes
	Rouge fixe	Niveau de batterie < 20 %, le robot va se recharger
	Rouge clinotant	Il y a une erreur. Consultez la section « Problèmes fréquents ».
	Blanc fixe	Le robot est connecté avec succès à la base de nettoyage automatique
	Blanc clignotant lentement	Le robot se connecte à la base de nettoyage automatique
	Blanc clignotant rapidement	Le robot est déconnecté de la base de nettoyage automatique

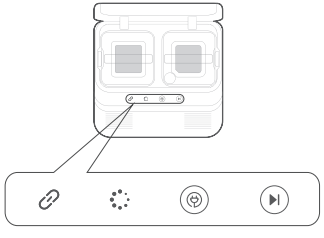

ENTRETIEN

Entretien du bac à poussière (nettoyage si nécessaire)

01 Ouvrez le couvercle supérieur du robot aspirateur.
Puis soulevez la poignée du bac à poussière et tirez le bac vers l'extérieur.

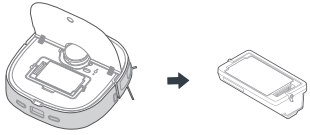

02 Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur le côté du bac à poussière pour l'ouvrir. Puis éliminez la poussière.

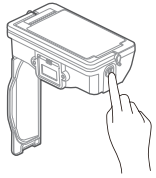

03 Appuyez sur la boucle située sur le couvercle du bac à poussière pour ouvrir le couvercle de la crépine.



04 Pincez la crépine et soulevez-la. Vous pouvez laver la crépine à l'eau, mais assurez-vous qu'elle est sèche avant de la remettre dans le bac à poussière. Pour une filtration optimale, il est recommandé de nettoyer et de remplacer régulièrement la crépine.



Remplacement du sac à poussière

01 Retirez le couvercle du collecteur de poussière.

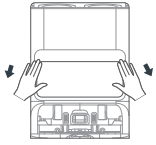

02 Retirez le sac à poussière jetable usagé du collecteur de poussière.

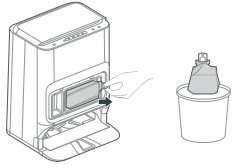

03 Vous pouvez utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer et nettoyer le collecteur de poussière.

04 Placez un nouveau sac à poussière, en glissant la carte en papier dans les rails. Remettez en place le couvercle du collecteur de poussière.

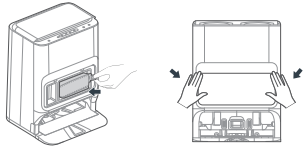

ENTRETIEN

Utilisation de la brosse de nettoyage :

1. Coupez les poils et cheveux emmêlés sur le corps de la brosse principale à l'aide de la lame.
2. Démêlez les poils et cheveux coupés avec la brosse.

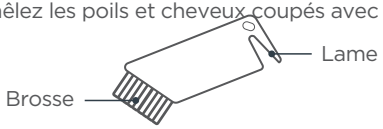

Entretien de la brosse principale (nettoyage hebdomadaire recommandé)

01 | Maintenez les boutons de déverrouillage gauche et droit du couvercle de la brosse principale enfoncés, puis soulevez le couvercle.

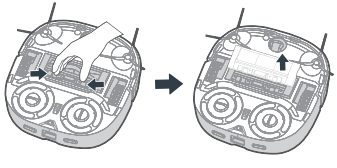

02 | Maintenez les boutons de déverrouillage gauche et droit du couvercle de la brosse principale enfoncés, puis soulevez le couvercle.

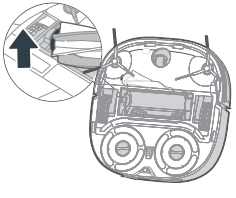

03 | Coupez les poils et cheveux enroulés autour de la brosse principale à l'aide de la brosse de nettoyage contenue dans la boîte d'accessoires. Puis nettoyez la brosse principale et son couvercle à l'aide de la brosse de nettoyage ou d'un chiffon doux.

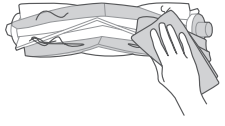

04 | Lavez la brosse principale à l'eau et séchez-la. Après le nettoyage, installez la brosse principale puis le couvercle dans le robot aspirateur.

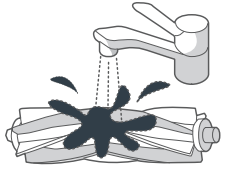

Nettoyage de la brosse latérale (nettoyage hebdomadaire recommandé)

Retirez la brosse latérale. Dépoussiérez la brosse latérale.

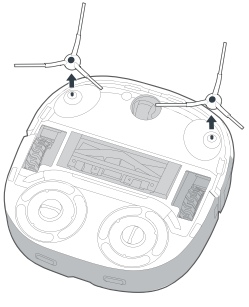

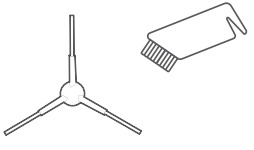

ENTRETIEN

Nettoyage de la roue motrice (nettoyage hebdomadaire recommandé)

Faites tourner la roue motrice d'avant en arrière pour éliminer les débris et nettoyez-la avec la brosse de nettoyage contenue dans la boîte d'accessoires ou un chiffon doux.

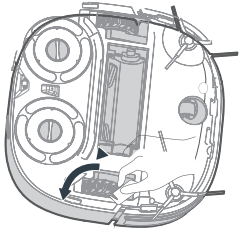

Nettoyage de la station de base

01 | Maintenez les boutons de déverrouillage gauche et droit au bas de la base de nettoyage automatique enfoncés, puis retirez le plateau de nettoyage de lingette.

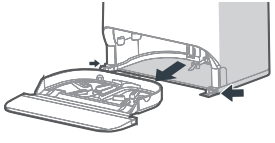

02 | Retirez le petit plateau et rincez les deux parties à l'eau claire. Assurez-vous que le plateau de nettoyage est complètement sec avant de le remettre en place.

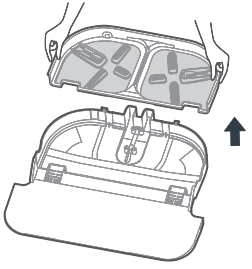

03 | Replacez le plateau de nettoyage de lingette dans la base.

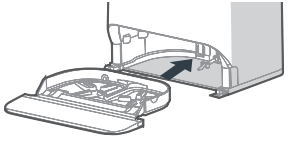

Dépannage

Erreurs	Causes possibles	Actions
Le robot aspirateur ne se recharge pas	Le robot aspirateur n'est pas en contact avec les contacts de charge.	Placez le robot aspirateur devant la base de nettoyage automatique et appuyez sur le bouton d'accueil.
Le robot aspirateur ne retourne pas se recharger	La base de nettoyage automatique est mal placée.	Placez la base de nettoyage automatique sur une surface plane exempte d'obstacles.
Le robot aspirateur est bloqué	Le robot aspirateur est enchevêtré/coincé par des objets (tels que des cordons) sur le sol.	Veuillez ranger les cordons et objets éparpillés sur le sol.
	La brosse latérale/brosse principale est coincée, de sorte que le robot aspirateur ne peut pas se déplacer normalement.	Retirez les objets à l'origine du blocage de la brosse principale/brosse latérale, placez le robot aspirateur sur un sol plat et mettez-le sous tension à l'aide du bouton d'accueil.
	Le robot aspirateur est bloqué par des obstacles.	Action 1 : Éliminez les obstacles immédiatement. Action 2 : Définissez des zones interdites dans l'application.
La tâche de nettoyage n'est pas terminée, mais le robot aspirateur retourne se recharger ou s'arrête de fonctionner	Le robot aspirateur est hors tension.	Laissez le robot aspirateur retourner se recharger.
Le robot aspirateur ne nettoie pas comme prévu	Le programme de nettoyage est annulé dans l'application.	Réinitialisez le programme de nettoyage dans l'application.
	Le robot aspirateur est en mode Ne pas déranger.	Désactivez la fonction Ne pas déranger ou réglez la durée de la fonction Ne pas déranger.

Dépannage

Erreurs	Causes possibles	Actions
Le robot aspirateur recule	Le couvercle de protection du module de navigation est coincé.	Tapotez doucement le couvercle de protection et retirez les petits objets.
	Un obstacle se trouve devant l'appareil.	Éliminez l'obstacle immédiatement.
	Le pare-chocs avant est coincé.	Tapotez doucement le pare-chocs avant et retirez les corps étrangers.
	De la poussière s'est accumulée dans les capteurs de vide.	Nettoyez la poussière accumulée sur la surface du capteur de vide.
Le robot aspirateur n'émet pas de son	Le son est réglé sur muet ou le réglage du volume est trop faible. Le robot aspirateur est en « Mode Ne pas déranger ».	Augmentez le volume. Désactivez le « Mode Ne pas déranger »
La réponse des opérations de l'application est lente	Veuillez vérifier si les problèmes suivants se produisent : - Le réseau est occupé. La réception du signal du réseau sans fil du téléphone est mauvaise. - La largeur de bande passante du réseau est insuffisante.	Veuillez essayer les actions suivantes : - Redémarrez le routeur et réduisez le nombre d'utilisateurs ayant accès. - Vérifiez les paramètres du téléphone. - Augmentez la bande passante du réseau
L'application indique que la connexion est anormale et qu'une nouvelle connexion est nécessaire.	Le robot aspirateur est déconnecté de la base de nettoyage automatique.	Appuyez simultanément sur les touches « ⏯ » et « ◎ » de la base de nettoyage automatique pendant 5 secondes. Le voyant « 🔗 » clignote lorsque le robot aspirateur se connecte à la base de nettoyage automatique. Lorsque la connexion « 🔗 » est réussie, vous entendrez un bip sonore et le voyant de la base de nettoyage automatique restera allumé.

Dépannage

Erreurs	Causes possibles	Actions
L'application indique que la connexion est déconnectée	Veuillez vérifier si les problèmes suivants se produisent : - Le téléphone n'est pas correctement connecté au réseau. - Le routeur ne fonctionne pas correctement. - Le robot aspirateur n'est pas sous tension. - Les informations sur le réseau sans fil de l'appareil sont effacées. - Le mot de passe du réseau sans fil ou le réseau a été modifié.	Veuillez essayer les actions suivantes : - Reconnectez le réseau téléphonique. - Redémarrez le routeur. - Allumez l'interrupteur d'alimentation du robot aspirateur. - Ajoutez un nouvel appareil dans l'application. - Après le démarrage du système, appuyez sur le bouton de connexion au réseau sans fil pendant 3 secondes. Relâchez le bouton jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. - Ajoutez à nouveau l'appareil en suivant les instructions sur le téléphone.
Lorsque le robot aspirateur revient à la base de nettoyage automatique, la lingette n'est pas lavée automatiquement.	- Le réservoir d'eau propre est vide. - Le réservoir d'eau sale est plein.	- Retirez le réservoir d'eau propre et remplissez-le d'eau. - Retirez le réservoir d'eau sale et videz l'eau.
Fuites de poussière du robot aspirateur pendant le fonctionnement	L'entrée du bac à poussière est bloquée par de petits objets.	Enlevez les petits objets présents au niveau de l'entrée.

INHALTSVERZEICHNIS

English 02
French 28
German 54

SICHERHEITSHINWEISE 56
TECHNISCHE DATEN 61
VERPACKUNGSINHALT 62
Teile im Paket 62
Einführung in Teile des Staubsauger Roboters 63
Einführung in die selbstreinigende Basis 64
VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG 65
Platzierung der selbstreinigenden Basis 65
Installation der Seitenbürste am Saugroboter 65
Installation des Wischtuchs 66
Einschalten und laden 66
Anforderungen an den Umweltschutz 67
Vorbereitungen des Wassertanks 67
App einrichten 68
Verwendung der Eureka-roboter-App 69

INHALTSVERZEICHNIS

ERSTE SCHRITTE **70**

Start/Pause/Fortsetzen 70
Punktuelle Reinigung 70
Aufladen 70
Waschen des Wischtuchs 70
Mopp-Trocknung 71
Status-Anzeigen des Saugroboters 71
Selbstreinigungs-Basis-Tasten 71
Status-Anzeigen der Selbstreinigungs-Basis 72

WARTUNG **73**

Wartung des Staubbehälters (bei Bedarf reinigen) 73
Staubsaugerbeutel-Ersatz 73
Wartung der Hauptbürste (wöchentliche Reinigung empfohlen) 74
Reinigung der Seitenbürste (wöchentliche Reinigung empfohlen) 74
Reinigung des Antriebsrads (wöchentliche Reinigung empfohlen) 75
Reinigung der Basisstation 75

FEHLERBEHEBUNG **76**

Italian **80**
Spanish **106**
Bulgarian **132**
Czech **158**
Slovak **183**

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung für das Gerät

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen oder warten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- WARNUNG: Benutzen Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mitgelieferte abnehmbare Netzteil. Nur mit Netzteil WS2301 verwenden.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachpersonal ausgetauscht werden können.
- Bringen Sie den intelligenten Roboter nicht in die Nähe von Wärmequellen, Strahlung oder brennenden Zigarettenkippen. Das Staubsaugen folgender Gegenstände ist strengstens verboten:
  - Jegliche Flüssigkeiten wie Wasser und Lösungsmittel,
  - Kalk, Zementstaub und anderer Baustaub und -Müll;
  - Warme Gegenstände, wie etwa nicht gelöschte Kohlereste oder Zigarettenstummel,
  - Scharfe Bruchstücke wie Glas, usw.,
  - Brennbare und explosive Gegenstände wie Benzin und Alkoholprodukte.
- Bitte entfernen Sie vor der Verwendung alle zerbrechlichen Gegenstände vom Boden (z. B. Gläser, Lampen usw.) sowie Gegenstände, die sich mit der Seitenbürste, der Bürstenwalze und den Antriebsrädern verfangen könnten (z. B. Drähte, Vorhänge und andere Materialien, die sich leicht verfangen).
- Bitte achten Sie bei der Verwendung, Reinigung und Wartung des Roboters auf Ihre Haare und vermeiden Sie, dass sie sich in Rädern oder Walzenbürsten verfangen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Höhe von mehr als 2000 m.

SICHERHEITSHINWEISE

- Korrekte Entsorgung dieses Produktes. Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu verhindern, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelstellen oder geben es an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für die umweltfreundliche Entsorgung zurücknehmen.

- Garantie Informationen
  Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden, mindestens jedoch 1 Jahr (Deutschland: 2 Jahre), beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.
  Die Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehler ab.
  Die Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden.
  Bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen muss der Originalkaufbeleg (mit Kaufdatum) vorgelegt werden. Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
  - Normale Abnutzung
  - Falscher Gebrauch, z. B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
  - Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
  - Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, z. B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationshinweise
  - Teilweise oder vollständig zerlegte Geräte
- Drahtloses Netzwerk: 2400–2483,5 MHz, MAX. LEISTUNG: 20 dBm.
  MAX. BLUETOOTH LEISTUNG: 10 dBm
  Um die HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, sollte während des Gerätebetriebs ein Abstand von 20 cm oder mehr zwischen der Antenne dieses Geräts und Personen eingehalten werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wird ein Betrieb in einer Entfernung von weniger als dieser Entfernung nicht empfohlen.
- LASERPRODUKT DER KLASSE 1
  UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
  (Hinweis: Laser klassifiziert in Klasse 1 gemäß IEC 60825-1:2014)

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung für die Dockingstation

- „WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF“ und „GEFAHR – UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU REDUZIEREN, BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.“
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden
  und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
  Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen oder warten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Die Dockingbasis gilt nur für das Produkt NER J12 Ultra. (Typ des Akkupacks: Li-Ion, DC 14,4 V, 5200 mAh) Die Dockingstation beginnt automatisch mit dem Aufladen, nachdem der Saugroboter zur Basis zurückgekehrt ist.
- Warnung: Das Akkuladegerät (Dockingstation) ist nicht zum Laden von nicht wiederaufladbaren Akkus bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung zum Akku

- Das Produkt muss ausgeschaltet sein, bevor der Akku entfernt wird.
- Bitte beachten Sie, dass Sie den Akku nicht selbst zerlegen dürfen.
- Wenn Sie es ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.
- Bitte entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie den Akku nicht.
- Setzen Sie den Akku weder Hitze noch Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Schließen Sie einen Akku nicht kurz.
- Bewahren Sie Akkus nicht willkürlich in einer Box oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Erschütterungen aus.
- Im Falle einer Undichtigkeit darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser abwaschen und ärztlichen Rat einholen.
- Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als das, das speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen ist.
- Verwenden Sie keine Akkus, die nicht für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind.
- Mischen Sie innerhalb eines Geräts keine unterschiedlichen Herstellers, unterschiedlicher Kapazität, Größe oder Typ.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein Akku verschluckt wurde.
- Halten Sie den Akku sauber und trocken.
- Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum geladen, wenn es nicht benutzt wird.
- Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, den Akku mehrmals zu laden und zu entladen, um maximale Leistung zu erzielen.
- Der Akku liefert seine beste Leistung, wenn er bei normaler Raumtemperatur (20 °C ± 5 °C) betrieben wird.
- Bewahren Sie die Original-Produktliteratur zum späteren Nachschlagen auf.
- Der Akku kann irreversibel beschädigt werden, wenn der Akku über einen längeren Zeitraum schwach ist. Es wird empfohlen, den Akku vor der Lagerung ausreichend mit Strom zu versorgen.

SICHERHEITSHINWEISE

	[Symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	Nur für den Innengebrauch
	[Symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	[Symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Gleichstrom
	träge Feinsicherung, wobei X das Symbol für die Zeit/Strom-Kennlinie gemäß IEC 60127 ist	
	[Symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	Wechselstrom/ Wechselspannung
	[Symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	Geräte der Klasse II

TECHNISCHE DATEN

Produktmodell	NER J12 Ultra
Ladespannung des Grundgeräts	19 V ⎓
Nennspannung des Grundgeräts	14,4 V ⎓
Nennleistung des Grundgeräts	65 W
Modell der Dockingstation	WS2301
Eingang der Dockingstation	220-240 V~, 50-60 Hz
Ladeleistung	39,5 W
Laden und Heißtrocknung	145 W

Laden und Kalttrocknung	43 W
Staubsammelmodus	1000 W
Ausgang der Dockingstation	19 V ⎓, 2 A
Akku-Modell	BP14452G
Akku-Nennspannung	14,4 V ⎓
Akkukapazität	5200 mAh 74,88 Wh
Ladespannungsgrenze	16,8 V ⎓

VERPACKUNGSINHALT

Teile im Paket

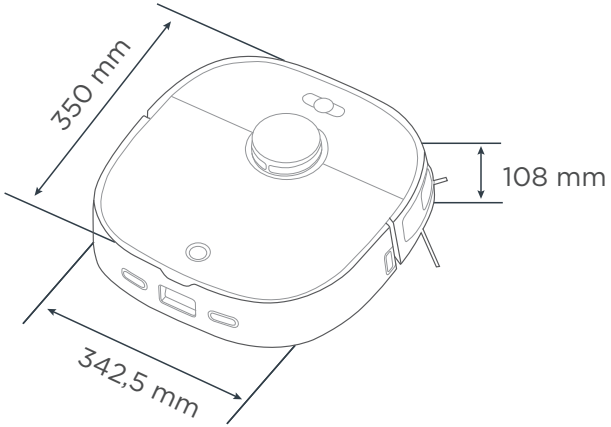

Saugroboter

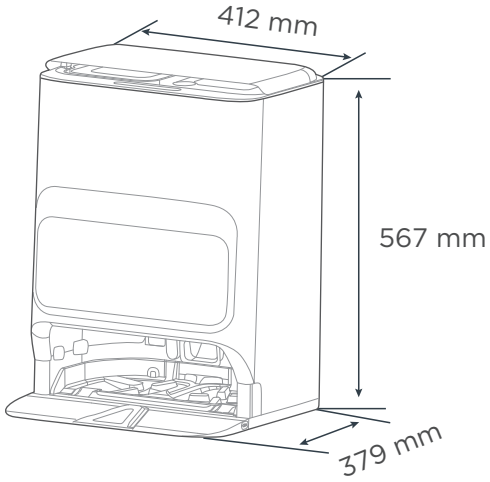

Selbstreinigungs-Basis



2x Seitenbürste

2x Wischhalter

2x Wischtuch



Reinigungsbürste

Bedienungsanleitung



Staubbeutel

VERPACKUNGSINHALT

Einführung in Teile des Staubsauger Roboters

Hauptansicht (mit geschlossenem Deckel)

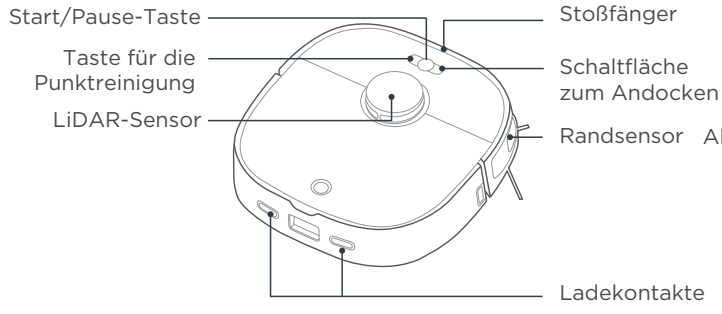

Ansicht von unten

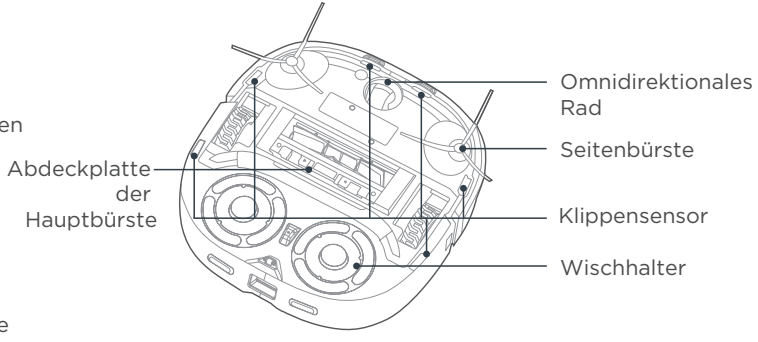

Hauptansicht (mit offenem Deckel)

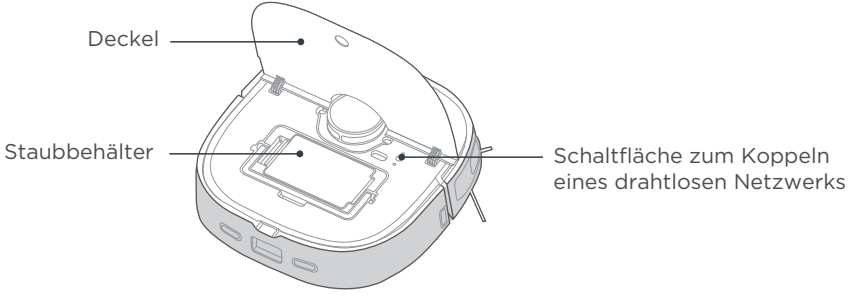

VERPACKUNGSINHALT

Einführung in die selbstreinigende Basis

Hauptansicht

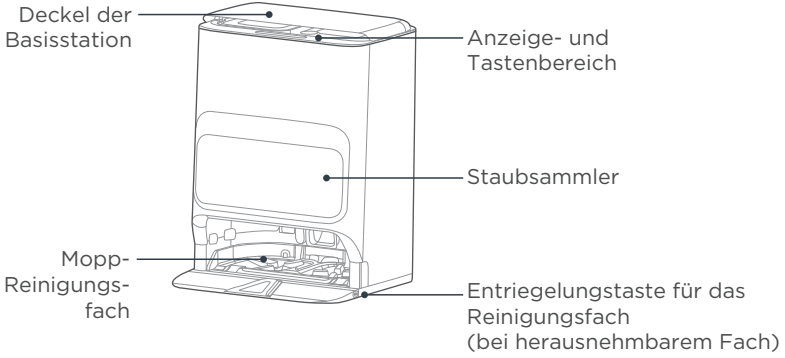

Rückansicht

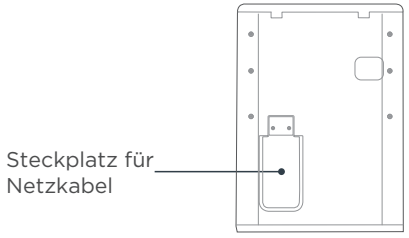

Draufsicht

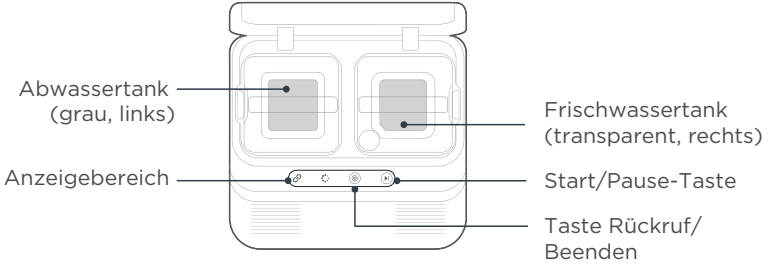

Zulauf

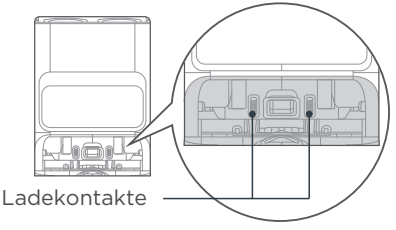

VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG

Platzierung der selbstreinigenden Basis

01 Platzieren Sie die selbstreinigende Basis auf einer harten Oberfläche an einer Wand, mit einem Freiraum von mindestens 0,05 Metern auf der linken und rechten Seite und 1,3 Metern vorn.

02 Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an. Wickeln Sie dann das überschüssige Kabel um den Netzkabel-Aufbewahrungsschlitz auf der Rückseite, um die einwandfreie Funktion des Saugroboters nicht zu beeinträchtigen.

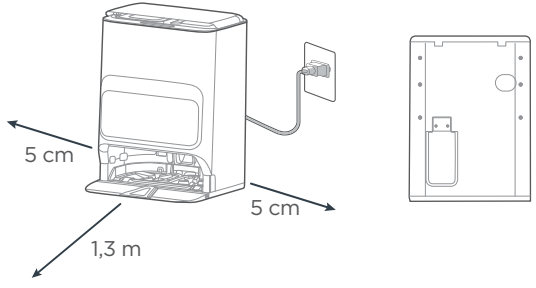

HINWEISE

1. Setzen Sie die Basis nicht direktem Sonnenlicht aus.
2. Decken Sie den Signalübertragungsbereich der selbstreinigenden Basis nicht mit Gegenständen wie Aufklebern ab.
3. Stellen Sie die Basis nicht auf Böden mit Teppichen oder anderen weichen Belägen auf.
4. Bitte halten Sie den Ladebereich trocken.

Installation der Seitenbürste am Saugroboter

01 Drehen Sie das Hauptgerät um. Befestigen Sie die Seitenbürste an ihrem farblich passenden Pfosten und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

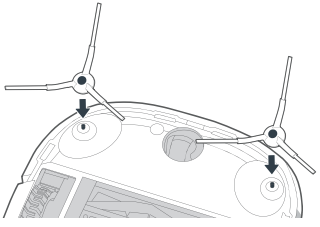

02 Um die Seitenbürste zu entfernen, fassen Sie die gummibeschichteten Schenkel der Seitenbürste mit beiden Händen (achten Sie darauf, nicht zu stark am Haarbündel zu ziehen) und ziehen Sie sie heraus.

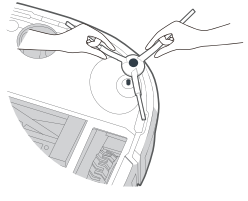

VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG

Installation des Wischtuchs

01 Richten Sie das Wischtuch wie in der Abbildung gezeigt mittig zum Wischhalter aus und tragen Sie es gleichmäßig auf.

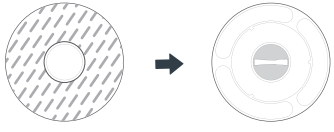

02 Drücken Sie das Wischmodul in den Roboter, um die Installation abzuschließen.

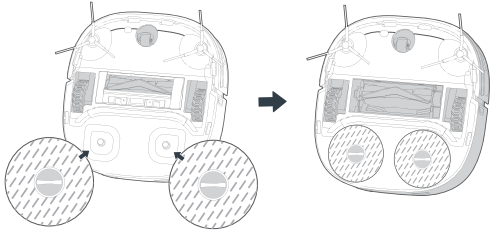

Einschalten und laden

Drücken und halten Sie „⏻“, um den Saugroboter einzuschalten.
Nachdem die Betriebsanzeige aufleuchtet, stellen Sie den Saugroboter zum Aufladen in die selbstreinigende Basis, wie in der Abbildung gezeigt. Um sicherzustellen, dass der Saugroboter immer einsatzbereit ist, halten Sie ihn im Ladezustand.

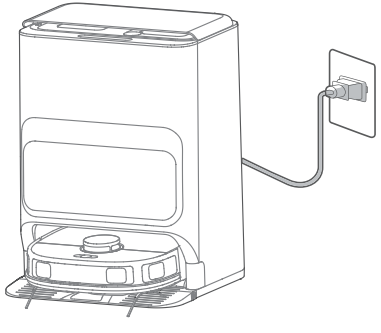

HINWEISE

1. Wenn Sie den Saugroboter manuell in die Basis einsetzen,
a chten Sie darauf, dass die Seite mit den Ladekontakten darin liegt.
2. Stellen Sie sicher, dass der Saugroboter vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist.
3. Nachdem der Saugroboter manuell in die Basis eingesetzt wurde, schaltet sich der Saugroboter automatisch ein und koppelt sich mit der Basis.
4. Wenn die Anzeigeleuchte „🔗“ dauerhaft weiß leuchtet, bedeutet dies, dass der Roboter erfolgreich mit der selbstreinigenden Basis verbunden wurde. Wenn das Licht schnell blinkt, lesen Sie „Häufige Probleme“.

VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG

Anforderungen an den Umweltschutz

Bevor Sie den Saugroboter verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der zu reinigende Bereich frei von Gegenständen ist, die sich mit dem Saugroboter verfangen/verklemmen könnten (z. B. Drähte, harte Gegenstände, Eisennägel, Gläser und andere scharfe Fragmente) und Gegenstände, die dies verhindern könnten vom Saugroboter gezogen oder umgeworfen werden (z. B. wertvolle Gegenstände, zerbrechliche Gegenstände und gefährliche Gegenstände, die herunterfallen könnten). Dadurch wird sichergestellt, dass der Saugroboter keine Personen- oder Sachschäden verursacht.

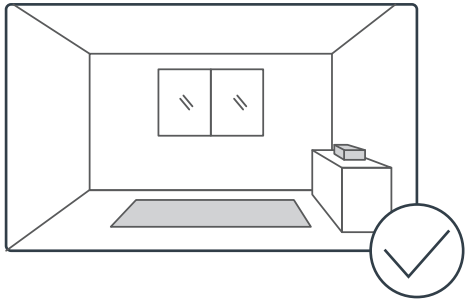

Vorbereitungen des Wassertanks

HINWEISE

Geben Sie kein heißes Wasser oder nicht zugelassene Reinigungsmittel in den Tank, um ein Verstopfen zu verhindern.

01 Um sauberes Wasser hinzuzufügen, entfernen Sie den Frischwassertank auf der rechten Seite, öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Tank bis zur MAX-Markierung mit sauberem Wasser. Danach den Tank wieder einbauen.

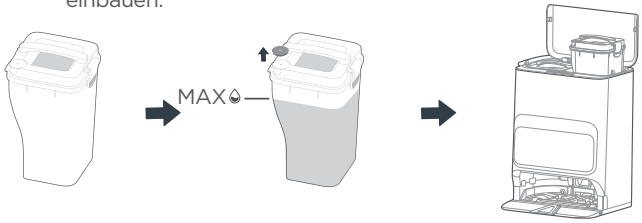

02 Um das Schmutzwasser zu entleeren, entfernen Sie den Abwassertank auf der linken Seite, öffnen Sie den Deckel und gießen Sie das Wasser aus.

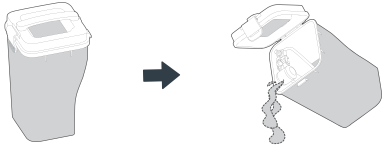

VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG

App einrichten

HINWEISE

1. Die App unterstützt iOS-Versionen 13,0 und höher sowie Android-Versionen 8,0 und höher. Die App ist nicht für die Nutzung mit Tablets verfügbar.
2. Dieses Modell unterstützt keinen WEP-verschlüsselten Router.
3. Der Name und das Passwort des drahtlosen Heimnetzwerks dürfen nur Buchstaben, Zahlen und Standardsymbole enthalten.
4. Die Netzwerkzugriffskonfiguration des Roboters erfordert ein drahtloses Netzwerk mit einem Frequenzbereich von 2,4 GHz.
5. Der Roboter muss mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sein, um die Steuerung des Roboters über die App zu ermöglichen. Sobald Sie die App eingerichtet und den Roboter mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden haben, kann die App zur Steuerung des Roboters in einem drahtlosen Netzwerk/2G/3G/4G/5G-Netzwerkumgebung verwendet werden.
6. Wenn das Passwort Ihres drahtlosen Heimnetzwerks geändert oder der Router ausgetauscht wird, wird der Roboter in der App als offline angezeigt. Sie müssen den Roboter gemäß den Anweisungen zur drahtlosen Netzwerkverbindung erneut mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden.

Laden Sie die App herunter

Scannen Sie den folgenden QR-Code oder suchen Sie nach dem Eureka-Roboter, um die App herunterzuladen. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um ein neues Konto zu erstellen oder sich anzumelden.

Gerät hinzufügen

Klicken Sie in der App auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“, um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie NER J12 Ultra aus.
Befolgen Sie die Anweisungen in der App und fahren Sie fort, bis die App Sie darüber informiert, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Verbinden des Geräts

1. Verbinden Sie Ihren Roboter mit dem Netzwerk, das Sie für den Betrieb des Roboters verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter in einer guten WLAN-Abdeckung befindet.
2. Nachdem Sie den Roboter zusammengebaut und eingeschaltet haben, öffnen Sie die Roboterabdeckung. Halten Sie die Taste für das drahtlose Netzwerk-Pairing 3 Sekunden lang gedrückt bis Sie einen Piepton hören. Die Netzwerkanzeige sollte zu blinken beginnen. Befolgen Sie die Anweisungen in der App für die nächsten Schritte.

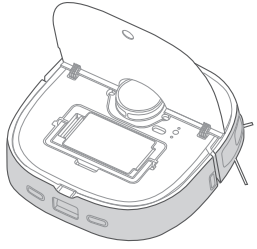

VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG

Verwendung der Eureka-roboter-App

HINWEISE

Der Inhalt der App unterliegt der aktualisierten Version der App. Die Schnittstelle dient nur als Referenz und wird kontinuierlich aktualisiert.

Weitere Roboterfunktionen können durch Klick auf das Gerät in der Midea Eureka Robot-App aufgerufen werden

Freundliche Erinnerung:

Da Software und Produkte ständig weiterentwickelt werden, können die Schnittstellen anderer Versionen von der angezeigten abweichen. Bitte beachten Sie die Funktionsoberfläche der neuesten Version.

Funktionsliste der App	
Basisfunktionen	Reinigen des gesamten Hauses
	Zimmerreinigung
	Zonenreinigung
	Zur Ladestation zurückkehren
Reinigungspräferenz	Saugleistung
	Moppreinigungshäufigkeit
Reinigungsmodus	Nur kehren
	Nur wischen
	Kehr-Wisch-Integration
	Kehren vor dem Wischen
Betrieb der Basisstation	Mopp waschen
	Mopp trocknen
Kartenfunktion	Selbstdefinierte Sperrbereiche
	Zimmer bearbeiten
	Kartenalbum

Funktionsliste der App	
Funktion zum Umgehen von Teppichen	Adaptives Umgehen von Teppichen
	Teppich umgehen
	Teppich nicht umgehen
Weitere Funktionseinstellungen	Reinigungsaufzeichnungen
	Geplante Reinigung
	Spracheinstellungen
	Robotereinstellungen
	Einstellungen der Basisstation
	Verbrauchsmaterial-Status
	Kindersicherung
	Roboter rufen
	Manuelle Kontrolle

ERSTE SCHRITTE

HINWEISE

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Wischtücher richtig angebracht sind, da der Roboter sonst nicht normal starten kann.
2. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
3. Tauchen Sie den Saugroboter nicht in Wasser. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät und einem Kurzschluss oder Stromverlust kommen.

Betrieb	Taste		
	⏻	⌂	▢
Kurz drücken	Starten /Fortsetzen /Pause	Zurück zur Basis	Punktuelle Reinigung beginnen
Drücken undgedrückt halten	Abschalten	/	Kindersicherung aktivieren/ deaktivieren

Start/Pause/Fortsetzen

Drücken Sie kurz " ⏻ " , um die Reinigung zu beginnen/anzuhalten/fortzusetzen, oder verwenden Sie Ihre App zur Steuerung.

Punktuelle Reinigung

Drücken Sie diese Taste „ ▢ “ kurz, um die Punktreinigung zu beginnen. Der Saugroboter reinigt einen quadratischen Bereich (1,0 x 1,0 m) mit dem aktuellen Standort als Mittelpunkt.

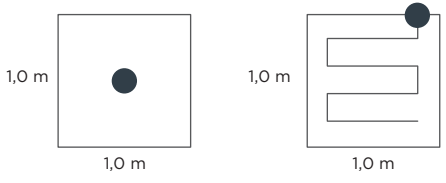

Aufladen

Drücken Sie kurz „ ⌂ “. Der Saugroboter bewegt sich zum Aufladen vom aktuellen Standort zur selbstreinigenden Basis.

Leeren

Nach der Reinigung kehrt der Roboter zur selbstreinigenden Basis zurück und beginnt automatisch mit der Selbstentleerung. In der App können weitere Einstellungen zur Selbstentleerung aktiviert werden, beispielsweise die manuelle Entleerung. Vermeiden Sie häufiges manuelles Entleeren.

Waschen des Wischtuchs

Nach dem Wischen einer Fläche von 10 Quadratmetern kehrt der Saugroboter zur selbstreinigenden Basis zurück, um das Wischtuch zu waschen. Die Waschhäufigkeit können Sie in der App je nach Bedarf manuell festlegen.
Nach Abschluss einer Wischaufgabe kehrt der Saugroboter zur selbstreinigenden Basis zurück und wäscht das Wischtuch automatisch. (Der Waschvorgang dauert einige Zeit.)

ERSTE SCHRITTE

Mopp-Trocknung

Nachdem der Roboter mit dem Moppwaschen fertig ist, leitet er automatisch den Mopp-Trocknungsprozess ein (standardmäßig Heißlufttrocknung). Sie können die Funktionen in der App modifizieren.

HINWEISE

1. Nehmen Sie den Saugroboter nicht von der selbstreinigenden Basis, während er das Wischtuch wäscht. Andernfalls könnte das Wassernachfüllrohr beschädigt werden.
2. Bewegen Sie die selbstreinigende Basisstation nicht, während der Saugroboter eine Reinigung beginnt.

Status-Anzeigen des Saugroboters

Lichtanzeige	Zustand	Handlungen
Dauerndes weißes Licht	Standby/Kehren /Andocken	/
Blinkendes weißes Licht	Laden	/
Blinkendes rotes Licht	Fehler	Siehe „Häufige Probleme“
Dauerndes weißes Licht	Dockingstation	/
Dauerndes rotes Licht	Schwacher Akku und zur Dockingstation	/
Dauerndes weißes Licht	Zonenreinigung – Staubsaugen	/
Dauerndes blaues Licht	Zonenreinigung – Wischen	/

Selbstreinigungs-Basis-Tasten

Betrieb	Taste	
	⏯	◎
Kurz drücken	Starten/Fortsetzen /Pause	Bringen Sie den Saugroboter zur Basis zurück/Aktivieren Sie den Roboterstaubsauger, um die Basis zu verlassen
Gedrückt halten:	Halten Sie eine Reinigungsaufgabe an	/

ERSTE SCHRITTE

Status-Anzeigen der Selbstreinigungs-Basis

Lichtanzeige	Muster	Zustand
	Blinkendes Weiß	Roboter wird geladen
	Dauerndes weißes Licht	Der Roboter reinigt oder dockt an
	Dauerndes blaues Licht	Der Roboter geht zurück, um die Mopps zu waschen
	Dauerndes rotes Licht	Akkustand <20 %, Roboter wird aufgeladen
	Blinkt rot	Es liegt ein Fehler vor. Siehe „Häufige Probleme“.
	Dauerndes weißes Licht	Der Roboter ist erfolgreich mit der selbstreinigenden Basis verbunden
	Sanft blinken-des Weiß	Der Roboter verbindet sich mit der selbstreinigenden Basis
	Schnell blinkendes Weiß	Der Roboter ist von der selbstreinigenden Basis getrennt

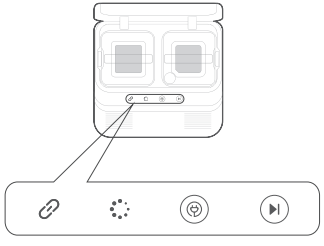

WARTUNG

Wartung des Staubbehälters (bei Bedarf reinigen)

01 Öffnen Sie den oberen Deckel des Saugroboters. Heben Sie dann den Griff des Staubbehälters an und ziehen Sie den Behälter heraus.

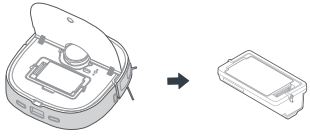

02 Drücken Sie die Öffnungstaste an der Seite des Staubbehälters, um ihn zu öffnen. Anschließend den Staub entsorgen.

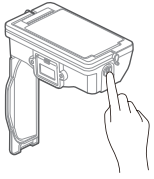

03 Drücken Sie auf die Schnalle an der Abdeckplatte des Staubbehälters, um die Filternetzabdeckung zu öffnen.

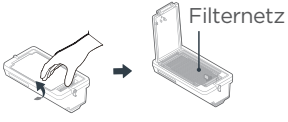

04 Drücken Sie das Filternetz zusammen und heben Sie es hoch. Sie können das Filternetz in Wasser waschen, aber stellen Sie sicher, dass es trocken ist, bevor Sie es wieder in den Mülleimer legen. Um eine optimale Filterung zu gewährleisten, wird empfohlen, das Filtergewebe regelmäßig zu reinigen und auszutauschen.



Staubsaugerbeutel-Ersatz

01 Entfernen Sie die Sammlerabdeckung.

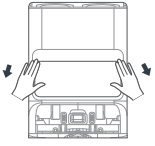

02 Ziehen Sie den gebrauchten Einweg-Staubbeutel aus dem Staubbehälter.

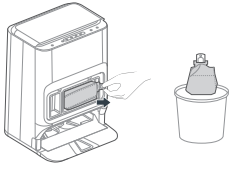

03 Sie können den Staubsammler mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen und reinigen.

04 Legen Sie einen neuen Staubbeutel ein und schieben Sie die Papierkarte in die Schienen. Bringen Sie die Staubbehälterabdeckung wieder an.

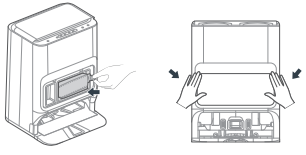

WARTUNG

So verwenden Sie die Reinigungsbürste:

1. Schneiden Sie mit der Klinge die am Hauptbürstenkörper verwickelten Haare ab.
2. Bürsten Sie die abgeschnittenen Haare mit der Bürste ab.

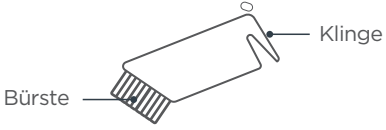

Wartung der Hauptbürste (wöchentliche Reinigung empfohlen)

01 | Halten Sie die linke und rechte Entriegelungstaste an der Abdeckplatte der Hauptbürste gedrückt und heben Sie die Abdeckplatte heraus.

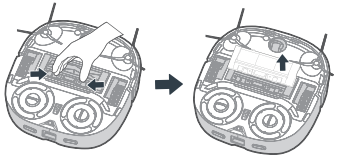

02 | Heben Sie die rote Seite der Hauptbürste an, um sie herauszunehmen.

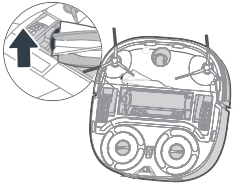

03 | Schneiden Sie alle um die Hauptbürste gewickelten Haare mit der Reinigungsbürste aus der Zubehörbox ab. Reinigen Sie anschließend die Hauptbürste und ihre Abdeckplatte mit der Reinigungsbürste oder einem weichen Tuch.

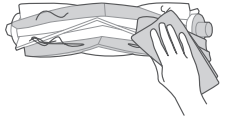

04 | Waschen Sie die Hauptbürste mit Wasser und trocknen Sie sie ab. Nach der Reinigung installieren Sie die Hauptbürste und anschließend die Abdeckplatte im Saugroboter.

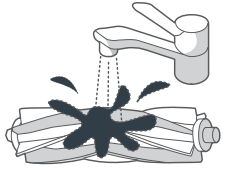

Reinigung der Seitenbürste (wöchentliche Reinigung empfohlen)

Ziehen Sie die Seitenbürste heraus. Entfernen Sie Staub an der Seitenbürste.

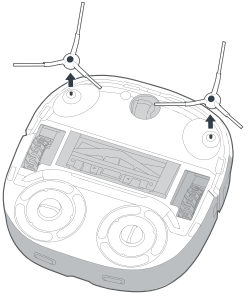

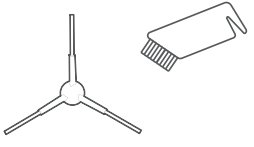

WARTUNG

Reinigung des Antriebsrads (wöchentliche Reinigung empfohlen)

Drehen Sie das Antriebsrad hin und her, um Schmutz zu entfernen, und reinigen Sie es mit der Reinigungsbürste im Zubehörkarton oder einem weichen Tuch.

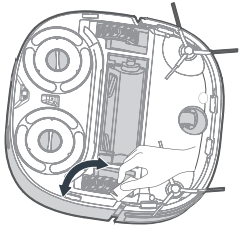

Reinigung der Basisstation

01 | Halten Sie die linke und rechte Entriegelungstaste an der Unterseite der selbstreinigenden Basis gedrückt und nehmen Sie das Mopp-Reinigungsfach heraus.

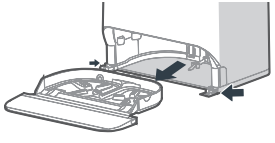

02 | Nehmen Sie das kleine Fach heraus und spülen Sie beide Teile mit klarem Wasser ab. Stellen Sie sicher, dass das Reinigungsfach vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder einsetzen.

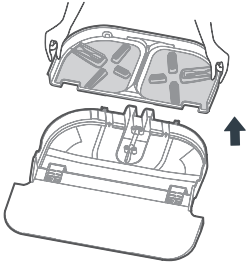

03 | Setzen Sie das Mopp-Reinigungsfach wieder in die Basis ein.

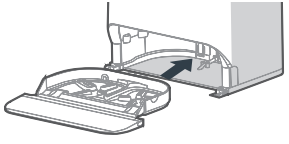

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Handlungen
Der Saugroboter kann nicht aufgeladen werden	Der Saugroboter hat keinen Kontakt zu den Ladekontakten.	Stellen Sie den Saugroboter vor die selbstreinigende Basis und drücken Sie die Docking-Taste.
Der Saugroboter kehrt kann nicht zum Laden zurückkehren	Die selbstreinigende Basis ist nicht richtig platziert.	Stellen Sie die selbstreinigende Basis auf eine ebene Fläche, die frei von Hindernissen ist.
Der Saugroboter ist eingeklemmt	Der Saugroboter hat sich in Gegenständen (z. B. Kabeln) auf dem Boden verheddert/hängt fest.	Bitte legen Sie die verstreuten Kabel und Gegenstände auf dem Boden weg.
	Die Seitenbürste/Hauptbürste klemmt, sodass sich der Saugroboter nicht normal bewegen kann.	Entfernen Sie die Gegenstände, die dazu führen, dass die Hauptbürste/Seitenbürste feststeckt, stellen Sie den Saugroboter auf einen ebenen Boden und schalten Sie den Saugroboter über die Andocktaste ein.
	Der Saugroboter wird durch Hindernisse blockiert.	Handlung 1: Entfernen Sie die Hindernisse rechtzeitig. Handlung 2: Sperrzonen in der App festlegen.
Die Reinigungsaufgabe wurde noch nicht abgeschlossen, aber der Saugroboter kehrt zum Aufladen zurück oder hört auf zu arbeiten	Der Saugroboter hat sich ausgeschaltet.	Lassen Sie den Saugroboter zum Aufladen zurückkehren.
Der Saugroboter reinigt nicht wie geplant	Der Reinigungsplan wurde in der App abgebrochen.	Setzen Sie den Reinigungsplan in der App zurück.
	Der Saugroboter befindet sich im „Nicht-stören“-Modus.	Deaktivieren Sie „Nicht stören“ oder passen Sie den Zeitraum für „Nicht stören“ an.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Handlungen
Der Saugroboter bewegt sich rückwärts	Die Schutzhülle des Navigationsmoduls steckt fest.	Klopfen Sie vorsichtig auf die Schutzabdeckung und entfernen Sie kleine Fremdkörper.
	Vor uns liegt ein Hindernis.	Entfernen Sie die Hindernisse rechtzeitig.
	Der vordere Stoßfänger klemmt.	Klopfen Sie vorsichtig auf die vordere Stoßstange, um Fremdkörper zu entfernen.
	In den Klippensensoren hat sich Staub angesammelt.	Entfernen Sie den Staub, der sich auf der Oberfläche des Klippensensors angesammelt hat.
Der Saugroboter macht keinen Ton	Der Ton ist auf stumm oder niedrige Lautstärke eingestellt. Der Saugroboter befindet sich im „Nicht-stören“-Modus.	Drehen Sie die Lautstärke hoch. Deaktivieren Sie den „Bitte-nicht-stören-Modus
Es kommt zu Verzögerungen bei der Reaktion auf den App-Vorgang	Bitte prüfen Sie, ob folgende Probleme auftreten: - Das Netzwerk ist besetzt. Der Empfang des drahtlosen Netzwerksignals des Telefons ist schlecht. – Die Netzerkbandbreite reicht nicht aus.	Bitte versuchen Sie die folgenden Handlungen: - Starten Sie den Router neu, um die Anzahl der verbundenen Benutzer zu verringern. – Überprüfen Sie Einstellungen des Telefons. – Erhöhen Sie die Netzwerkbandbreite
Die App zeigt an, dass die Verbindung abnormal ist und eine erneute Verbindung erforderlich ist	Der Saugroboter ist von der Selbstreinigungs-Basis getrennt.	Drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang „⏯“ und „📡“ auf der selbstreinigenden Basis. Das Licht „🔗“ blinkt, wenn der Saugroboter eine Verbindung zur selbstreinigenden Basis herstellt. Wenn die Verbindung „🔗“ erfolgreich war, hören Sie einen Piepton und das Licht an der selbstreinigenden Basis bleibt an.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Handlungen
Die APP zeigt an, dass die Verbindung getrennt ist	Bitte prüfen Sie, ob folgende Probleme auftreten: - Das Telefon ist nicht richtig mit dem Netzwerk verbunden. – Der Router funktioniert nicht ordnungsgemäß. – Der Saugroboter ist nicht eingeschaltet. – Die Angaben zum drahtlosen Netzwerk auf dem Gerät sind gelöscht. – Das Passwort für das drahtlose Netzwerk wurde geändert.	Bitte versuchen Sie die folgenden Handlungen: - Verbinden Sie sich mit dem Telefon-Netzwerk neu. – Starten Sie den Router neu. – Schalten Sie den Netzschalter des Saugroboters ein. – Fügen Sie das neue Gerät in der App hinzu. – Nachdem das System gestartet ist, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste zum Koppeln des drahtlosen Netzwerks. Lassen Sie die Taste los, nachdem Sie einen Piepton hören. – Fügen Sie das Gerät erneut hinzu, gemäß Anleitungen auf dem Telefon.
Nachdem der Saugroboter zur selbstreinigenden Basis zurückgekehrt ist, wird das Wischtuch nicht automatisch gewaschen	– Der Frischwassertank ist leer. – Der Schmutzwasserbehälter ist voll.	- Nehmen Sie den Frischwassertank heraus und füllen Sie wieder Wasser ein. – Nehmen Sie den Schmutzwassertank heraus und gießen Sie das Wasser aus.
Während des Betriebs tritt Staub aus dem Saugroboter aus	Der Einlass des Mülleimers ist durch kleine Gegenstände verstopft.	Entfernen Sie die kleinen Gegenstände am Einlass.

SOMMARIO

English 02
French 28
German 54
Italian 80

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 82
DATI TECNICI 87
NELLA CONFEZIONE 88
Componenti nella confezione 88
Introduzione alle parti del robot aspirapolvere 89
Introduzione alla base autopulente 90
PREPARAZIONI PRIMA DELL'USO 91
Posizionamento della base autopulente 91
Installazione della spazzola laterale sul robot aspirapolvere 91
Installazione del panno del mocio 92
Accensione e ricarica 92
Requisiti ambientali 93
Preparazioni per il serbatoio dell'acqua 93
Impostazione dell'App 94

SOMMARIO

Utilizzo dell'app Eureka Robot 95

PER INIZIARE 96

Avvio / Pausa / Ripresa 96
Pulizia localizzata 96
Ricaricare 96
Lavaggio del panno del mocio 96
Asciugatura mocio 97
Indicatori di stato del robot aspirapolvere 97
Pulsanti per l'auto-pulizia della stazione base 97
Indicatori di stato della base autopulente20

MANUTENZIONE 99

Manutenzione del contenitore della polvere (pulirlo secondo necessità) 99
Sostituzione del contenitore della polvere 99
Manutenzione della spazzola principale
(si raccomanda di pulirla settimanalmente) 100
Pulizia della spazzola laterale (si consiglia la pulizia settimanale) 100
Pulizia della ruota motrice (si consiglia la pulizia settimanale) 101
Pulizia della stazione base 101

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 102

Spanish 106
Bulgarian 132
Czech 158
Slovak 183

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Avvertenze riguardanti la macchina

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
  I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
  La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa.
  Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario spegnerlo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone altrettanto qualificate, al fine di evitare pericoli.
- AVVERTENZA: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con l'apparecchio. Utilizzare solo con l'alimentatore WS2301.
- Questo apparecchio contiene batterie sostituibili solo da personale specializzato.
- Non collocare il robot smart in prossimità di fonti di calore, radiazioni o mozziconi di sigaretta accesi. È severamente vietato aspirare gli oggetti seguenti:
  - Tutti i liquidi come acqua e solventi.
  - Calce, polvere di cemento e altre polveri di costruzione e rifiuti.
  - Oggetti riscaldanti, come carbonella e mozziconi di sigaretta non spenti.
  - Frammenti taglienti, come il vetro, ecc.
  - Materiali infiammabili ed esplosivi, come benzina o prodotti a base di alcol.
- Prima dell'uso, rimuovere da terra tutti gli oggetti fragili (come occhiali, lampade, ecc.) e gli oggetti che potrebbero impigliarsi con la spazzola laterale, la spazzola a rullo e le ruote motrici (come fili, tende e altri materiali facilmente aggrovigliabili).
- Durante l'uso, la pulizia e la manutenzione del robot, prestare attenzione a peli e capelli ed evitare che si impiglino nelle ruote o nelle spazzole a rullo.
- Non utilizzare questo prodotto a un'altitudine superiore a 2000m.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può inviare questo prodotto a un riciclo sicuro per l'ambiente.

- Informazioni sulla garanzia
  Il produttore fornisce una garanzia in conformità alla legislazione del paese di residenza del cliente, con un minimo di 1 anno (Germania: 2 anni), a partire dalla data di vendita dell'apparecchio all'utente finale.
  La garanzia copre solo i difetti di materiale o di lavorazione.
  Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da un centro di assistenza autorizzato. In caso di reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura d'acquisto originale (con la data d'acquisto). La garanzia non si applica nei seguenti casi:
  - Normale usura
  - Utilizzo non corretto, ad esempio sovraccarico dell'apparecchio, utilizzo di accessori non approvati
  - Uso della forza, danni causati da influenze esterne
  - Danni causati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso, ad esempio il collegamento a una rete elettrica non idonea o il mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione
  - Apparecchiature parzialmente o completamente smontate
- Rete wireless: 2400-2483,5MHz, POTENZA MAX: 20dBm.
  Potenza massima BLUETOOTH: 10dBm
  Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è necessario mantenere una distanza di almeno 20 cm tra l'antenna di questo dispositivo e le persone durante il suo funzionamento. Per garantire la conformità, si sconsiglia di operare a una distanza inferiore a quella indicata.
- PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
  RADIAZIONE LASER INVISIBILE
  (Nota: il laser è classificato in classe 1 secondo la norma IEC 60825-1:2014).

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Warning for docking station

- "ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI" e "PERICOLO - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI".
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
  I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
  La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa.
  Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario spegnerlo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone altrettanto qualificate, al fine di evitare pericoli.
- La stazione base è applicabile solo al prodotto NER J12 Ultra. (Tipo di batteria: ioni di litio, DC 14,4V, 5200mAh) La stazione base inizierà automaticamente a caricarsi dopo che il robot aspirapolvere sarà tornato alla base.
- Attenzione: Il caricabatterie (Stazione base) non è destinato a caricare batterie non ricaricabili.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Avvertenze riguardanti la batteria.

- Il prodotto deve essere spento prima di rimuovere la batteria.
- Non smontare la batteria da soli.
- Se è necessario sostituirla, contattare il centro di assistenza post-vendita.
- Smaltire la batteria usata secondo le leggi e le normative locali.
- Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
- Non esporre la batteria a calore o fuoco. Evitare lo stoccaggio alla luce solare indiretta.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- Non conservare le batterie in modo disordinato in una scatola o in un cassetto dove potrebbero entrare in cortocircuito tra loro o essere messe in cortocircuito da altri oggetti metallici.
- Non esporre la batteria a urti meccanici.
- In caso di fuoriuscita, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli specificamente forniti per l'uso con l'apparecchio.
- Non utilizzare batterie non progettate per l'uso con l'apparecchio.
- Non mescolare batterie di capacità, dimensioni o tipi diversi all'interno di un dispositivo.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Consultare immediatamente un medico se la batteria è stata ingerita.
- Conservare le batterie pulite e asciutte.
- Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non è in uso.
- Dopo lunghi periodi di stoccaggio, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le batterie più volte per ottenere le massime prestazioni.
- Le batterie offrono le migliori prestazioni quando vengono utilizzate alla normale temperatura ambiente (20°C ±
- 5°C).
- Conservare la documentazione originale del prodotto per riferimenti futuri.
- La batteria può subire danni irreversibili se rimane a lungo a basso consumo. Si raccomanda di conservare la batteria con una potenza sufficiente prima di riporla.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	solo per uso all'interno
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	leggere il manuale dell'operatore
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	corrente continua
	fusibile miniaturizzato a tempo dove X è il simbolo della caratteristica tempo/corrente come indicato nella norma IEC 60127	
	[simbolo IEC 60417-5032 (2002-10)]	corrente alternata
	[simbolo IEC 60417-5172 (2003-02)]	apparecchio di classe II

DATI TECNICI

Modello del prodotto	NER J12 Ultra
Tensione di ricarica host	19 V ⎓
Tensione nominale dell'host	14,44 V ⎓
Potenza nominale dell'host	65 W
Modello della stazione base	WS2301
Ingresso stazione base	220-240 V~, 50-60 Hz
Potenza di ricarica	39,5 W
Ricarica e asciugatura a caldo	145 W

Ricarica e asciugatura a freddo	43 W
Modalità raccolta polvere	1000 W
Uscita stazione base	19 V ⎓, 2 A
Modello della batteria	BP14452G
Tensione nominale della batteria	14,4 V ⎓
Capacità della batteria	5200mAh 74,88Wh
Tensione limite di carica	16,8 V ⎓

NELLA CONFEZIONE

Componenti nella confezione

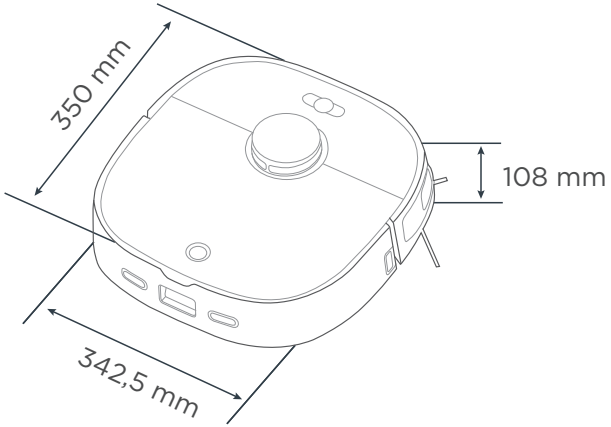

Robot aspirapolvere

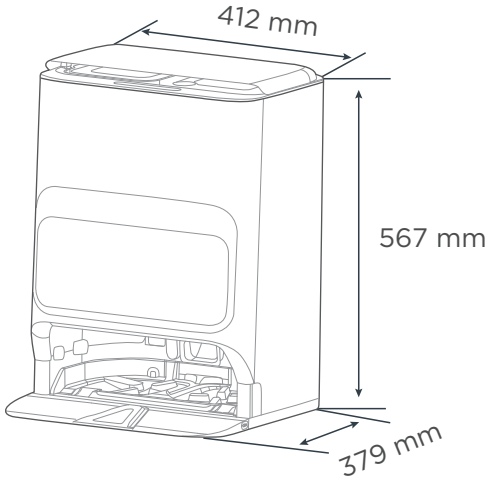

Base autopulente



Spazzola laterale x2

Supporto del mocio x2

Panno del mocio x2



Spazzola per la pulizia

Manuale di i struzioni



Sacchetto della polvere

NELLA CONFEZIONE

Introduzione alle parti del robot aspirapolvere

Vista principale (con coperchio chiuso)

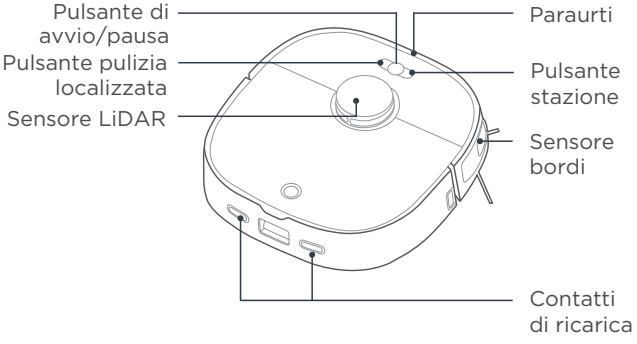

Vista dal basso

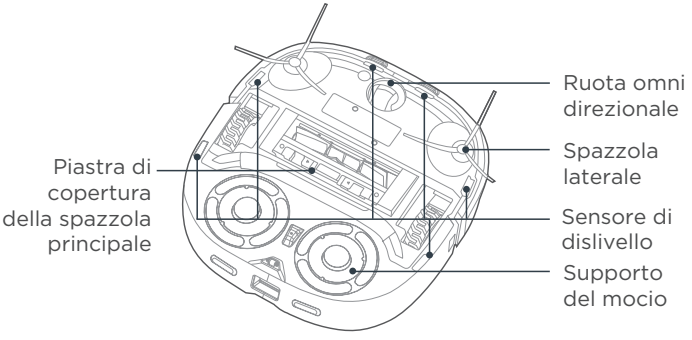

Vista principale (con coperchio aperto)

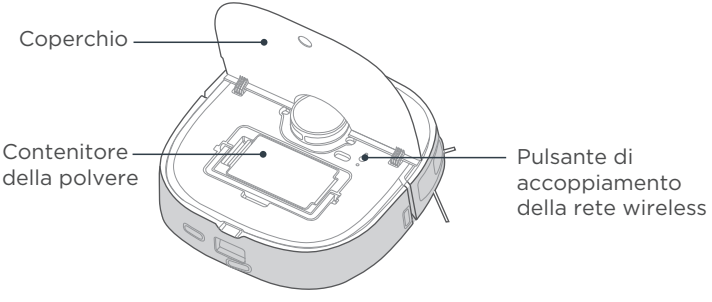

NELLA CONFEZIONE

Introduzione alla base autopulente

Vista principale

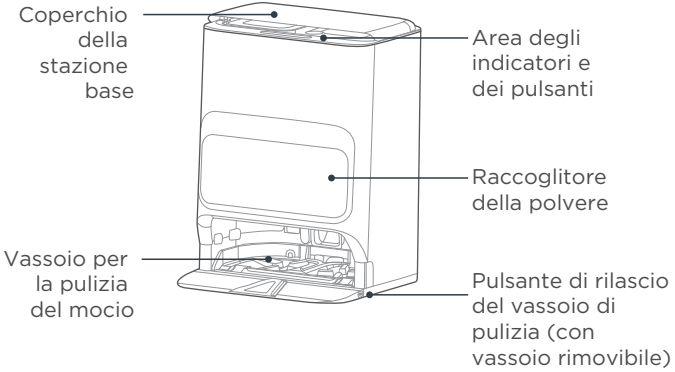

Vista posteriore

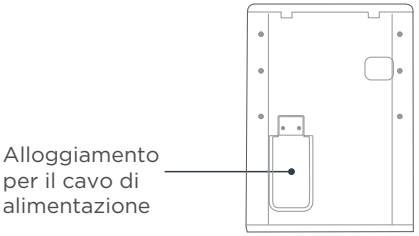

Vista dall'alto

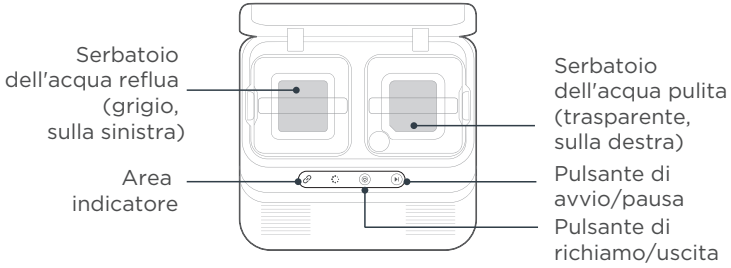

Ingresso

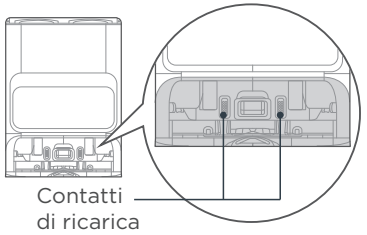

PREPARAZIONI PRIMA DELL'USO

Posizionamento della base autopulente

01 | Posizionare la base autopulente su una superficie rigida contro una parete, con uno spazio libero di almeno 0,05 metri sui lati destro e sinistro e di 1,3 metri davanti.

02 | Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente. Avvolgere quindi il cavo in eccesso intorno all'alloggiamento del cavo di alimentazione sul retro per evitare di compromettere il corretto funzionamento del robot aspirapolvere.

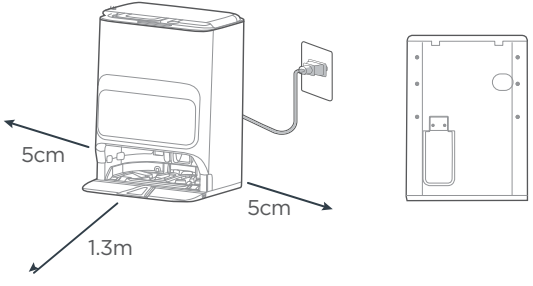

NOTE

1. Non esporre la base alla luce solare diretta.
2. Non coprire l'area di emissione del segnale della base autopulente con oggetti tipo adesivi.
3. Non collocare la base su pavimenti con tappeti o altri rivestimenti morbidi.
4. Mantenere l'area di ricarica asciutta.

Installazione della spazzola laterale sul robot aspirapolvere

01 | Capovolgere l'unità principale. Collegare la spazzola laterale al suo montante in tinta e premere fino a farli andare in posizione.

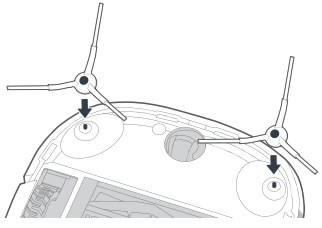

02 | Per rimuovere la spazzola laterale, afferrare con entrambe le mani le gambe rivestite di gomma della spazzola laterale (facendo attenzione a non tirare vigorosamente il fascio) ed estrarla.

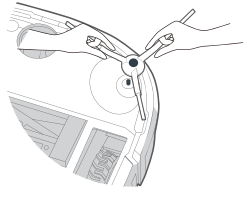

PREPARAZIONI PRIMA DELL'USO

Installazione del panno del mocio

01 Come mostrato nella figura, allineare il panno del mocio al centro del supporto del mocio e applicarlo in modo uniforme.

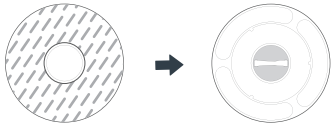

02 Premere il modulo del mocio nel robot per completare l'installazione.

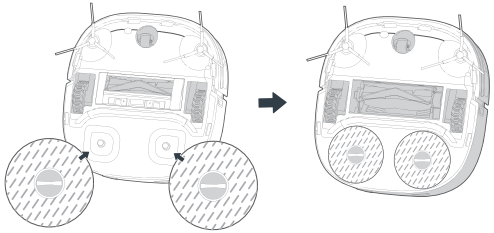

Accensione e ricarica

Tenere premuto il pulsante " ⏻ " per accendere il robot aspirapolvere.
Dopo l'accensione dell'indicatore di alimentazione, inserire il robot aspirapolvere nella base autopulente per la ricarica, come mostrato nella figura. Per garantire che il robot aspirapolvere sia sempre pronto all'uso, è bene tenerlo in stato di carica.

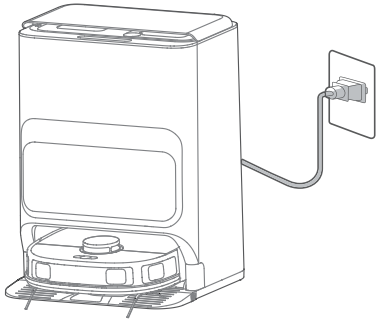

NOTE

1. Se si inserisce manualmente il robot aspirapolvere nella base, assicurarsi che il lato con i contatti di ricarica sia posizionato all'interno.
2. Assicurarsi che il robot aspirapolvere sia completamente carico prima del primo utilizzo.
3. Dopo aver inserito manualmente il robot aspirapolvere nella base, il robot si accende automaticamente e si accoppia con la base.
4. Se la spia " 🔗 " si accende stabilmente con luce bianca, significa che il robot è stato collegato con successo alla base autopulente. Se la spia lampeggia rapidamente, vedere "Problemi comuni".

RIPARAZIONI PRIMA DELL'USO

Requisiti ambientali

Prima di utilizzare il robot aspirapolvere, assicurarsi che l'area da pulire sia priva di oggetti che potrebbero aggrovigliarsi/incastrarsi nell' l'aspirapolvere (come fili, oggetti duri, chiodi di ferro, occhiali e altri frammenti taglienti) e di oggetti che potrebbero essere trascinati o fatti cadere dal robot aspirapolvere (come oggetti di valore, oggetti fragili e oggetti pericolosi che potrebbero cadere). In questo modo si garantisce che il robot aspirapolvere non causi danni a persone o cose.

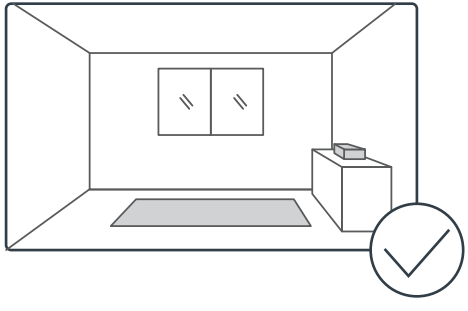

Preparazioni per il serbatoio dell'acqua

NOTE
Per evitare intasamenti, non aggiungere acqua calda o detergenti non autorizzati nel serbatoio.

01 Per aggiungere acqua pulita, rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita sulla destra, aprire il coperchio e riempire il serbatoio con acqua pulita fino al segno MAX. Poi rimontare il serbatoio.

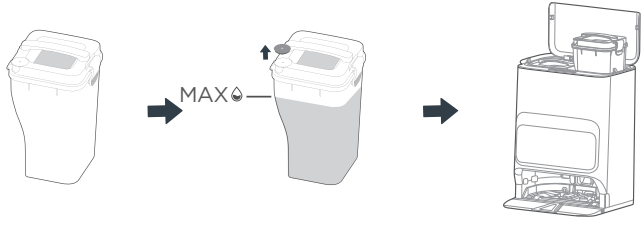

02 Per svuotare l'acqua sporca, rimuovere il serbatoio dell'acqua di scarico sulla sinistra, aprire il coperchio e versare l'acqua.

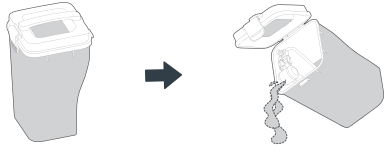

PREPARAZIONI PRIMA DELL'USO

Impostazione dell'App

NOTE

1. L'app supporta le versioni iOS 13.0 e successive e Android 8.0 e successive. L'applicazione non è disponibile per l'uso con i tablet.
2. Questo modello non supporta un router con crittografia WEP.
3. Il nome e la password della rete wireless domestica devono contenere solo lettere, numeri e simboli standard.
4. La configurazione di accesso alla rete del robot richiede una rete wireless con una gamma di frequenza di 2,4 GHz.
5. Il robot deve essere collegato alla rete wireless per poterlo controllare tramite l'app. Una volta impostata l'app e collegato il robot alla rete wireless, l'app può essere utilizzata per controllare il robot in un ambiente di rete wireless /2G/3G/4G/5G.
6. Se la password della rete wireless domestica viene modificata o il router viene sostituito, il robot verrà visualizzato come offline nell'app; sarà necessario ricollegare il robot alla rete wireless seguendo le istruzioni per la connessione alla rete wireless.

Scaricare l'App

Scansionare il seguente codice QR o cercare eureka robot per scaricare l'App. Seguire le istruzioni dell'app per creare un nuovo account o effettuare il login.

Aggiungere il dispositivo

Fare clic su "+" o "Aggiungi dispositivo" nell'app per aggiungere il dispositivo. Scegliere NER J12 Ultra.
Seguire le istruzioni dell'app e continuare fino a quando l'app indica che la connessione è riuscita.

Rimuovere il dispositivo

1. Collegare il robot alla rete che si intende utilizzare per il suo funzionamento. Assicurarsi che il robot sia posizionato all'interno di una buona copertura di rete wireless.
2. Dopo aver assemblato e acceso il robot, aprire il coperchio del robot. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento della rete wireless per 3 secondi, finché non si sente un segnale acustico. La spia di rete dovrebbe iniziare a lampeggiare. Seguire le istruzioni dell'app per i passi successivi.

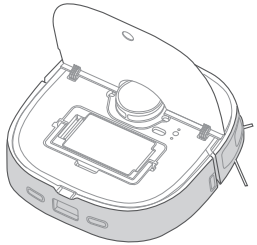

PREPARAZIONI PRIMA DELL'USO

Utilizzo dell'app Eureka Robot

NOTE
Il contenuto dell'App è soggetto alla sua versione aggiornata. L'interfaccia è solo di riferimento e verrà aggiornata continuamente.

È possibile accedere ad altre funzioni del robot facendo clic sul dispositivo nell'APP Midea Eureka Robot.

Promemoria amichevole:

Poiché il software e i prodotti sono sottoposti a continui aggiornamenti, le interfacce delle altre versioni possono differire da quella attuale. Fare riferimento all'interfaccia funzionale della versione più recente.

Elenco delle funzioni dell'app	
Funzioni base	Pulizia dell'intera casa
	Pulizia a zoom
	Pulizia a zona
	Ritorno alla ricarica
Preferenze di pulizia	Potenza di aspirazione
	Frequenza della pulizia del mocio
Modalità di pulizia	Solo pulizia
	Solo lavaggio
	Integrazione di pulizia e lavaggio
	Pulizia prima del lavaggio
Funzionamento stazione base	Lavaggio mocio in corso
	Asciugatura del mocio
Funzione mappa	Zona di interdizione auto-definita
	Modifica stanza
	Album mappa

Elenco delle funzioni dell'app	
Funzione di evitamento tappeti	Evitamento tappeti adattivo
	Evita tappeto
	Non evitare tappeto
Altre impostazioni di funzione	Registri di pulizia
	Pulizia programmata
	Impostazioni della voce
	Impostazioni del robot
	Impostazioni della stazione base
	Stato dei materiali di consumo
	Blocco bambini
	Chiama il robot
	Controllo manuale

PER INIZIARE

NOTE

1. Prima dell'uso, accertarsi che i panni di lavaggio siano installati correttamente, altrimenti il robot non si avvierà normalmente.
2. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. Non utilizzarlo all'esterno.
3. Non immergere il robot aspirapolvere nell'acqua. In questo modo si rischia di danneggiare l'apparecchio, causando un cortocircuito o una perdita di corrente.

Funzionamento	Pulsante		
	⏻	⌂	▢
Pressione breve	Avvio/ripresa /pausa	Ritorno alla base	Avvio della pulizia localizzata
Tenere premuto	Spegnimento	/	Attivare/ Disattivare il blocco bambini

Avvio / Pausa / Ripresa

Premere brevemente " ⏻ " per avviare/mettere in pausa/riprendere la pulizia o utilizzare l'App per controllarla

Pulizia localizzata

Premere brevemente " ▢ " per avviare la pulizia localizzata. Il robot aspirapolvere pulirà un'area di forma quadrata (1,0 m x 1,0 m) con il centro della posizione corrente.

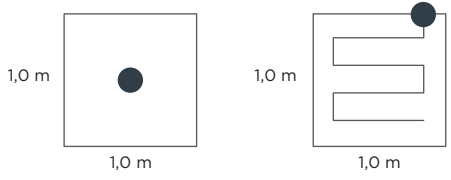

Ricaricare

Premere brevemente " ⌂ ". Il robot aspirapolvere si sposta dalla posizione attuale alla base autopulente per la ricarica.

Svuotamento

Dopo la pulizia, il robot torna alla base autopulente e inizia automaticamente l'autosvuotamento. Nell'app è possibile attivare altre impostazioni di autosvuotamento, come lo svuotamento manuale. Evitare lo svuotamento manuale frequente.

Lavaggio del panno del mocio

Il robot aspirapolvere torna alla base autopulente per lavare il panno dopo aver lavato un'area di 10 metri quadrati. È possibile specificare manualmente la frequenza di lavaggio nell'app, secondo le esigenze.

Dopo aver completato un'attività di pulizia, il robot aspirapolvere torna alla base autopulente e lava automaticamente il panno. (Il ciclo di lavaggio richiede un certo tempo per essere completato).

PER INIZIARE

Asciugatura mocio

Al termine del lavaggio del mocio, il robot avvia automaticamente il processo di asciugatura del mocio (asciugatura ad aria calda, per impostazione predefinita). È possibile modificare le funzioni nell'app.

NOTE

1. Non rimuovere il robot aspirapolvere dalla base autopulente durante il lavaggio del panno. In questo modo si può danneggiare il tubo di scarico dell'acqua.
2. Non spostare la base autopulente dopo che il robot aspirapolvere ha iniziato a pulire.

Indicatori di stato del robot aspirapolvere

Spia luminosa	Stato	Azioni
Luce bianca fissa	Standby/Pulizia / Ritorno alla base	/
Luce bianca lampeggiante	In carica	/
Luce rossa lampeggiante	Si è verificato un errore	Fare riferimento a "Problemi comuni".
Luce bianca fissa	Ritorno alla stazione	/
Luce rossa fissa	Batteria scarica e ritorno alla stazione	/
Luce bianca fissa	Pulizia a zona--aspirapolvere	/
Luce blu fissa	Pulizia a zona--lavaggio zona	/

Pulsanti per l'auto-pulizia della stazione base

Funzionamento	Pulsante	
	⏯	◎
Pressione breve	Avvio/ripresa/pausa	Richiamare il robot aspirapolvere alla base/Abilitare l'uscita del robot aspirapolvere dalla base
Tenere premuto	Interrompere la pulizia	/

PER INIZIARE

Indicatori di stato della base autopulente

Spia luminosa	Comportamento	Stato
	Bianco lampeggiante	Robot in carica
	Luce bianca fissa	Il robot sta pulendo o torna alla stazione
	Luce blu fissa	Il robot torna indietro per lavare i moci
	Luce rossa fissa	Livello della batteria < 20%, il robot torna per la ricarica
	Rossa lampeggiante	Presenza di un errore. Vedere "Problemi comuni".
	Luce bianca fissa	Il robot si è collegato con successo alla base autopulente
	Bianca lampeggiante lenta	Il robot si sta collegando alla base autopulente
	Bianca lampeggiante rapida	Il robot è scollegato dalla base autopulente

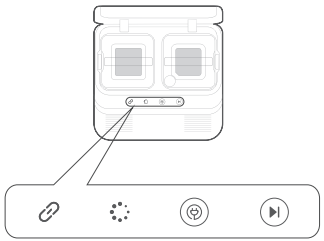

MANUTENZIONE

Manutenzione del contenitore della polvere (pulirlo secondo necessità)

01 Aprire il coperchio superiore del robot aspirapolvere. Quindi, sollevare la maniglia del contenitore della polvere ed estrarre il contenitore.

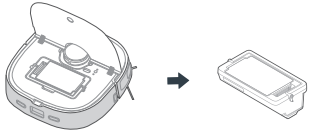

02 Premere il pulsante di apertura sul lato del contenitore della polvere per aprirlo. Quindi, smaltire la polvere.

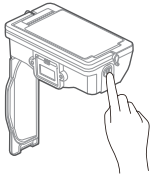

03 Premere la fibbia sulla piastra di copertura del contenitore della polvere per aprire il coperchio della rete filtrante.

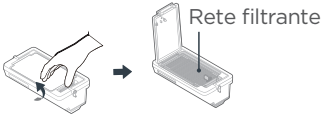

04 Afferrare con le dita la rete filtrante e sollevarla. È possibile lavare la rete filtrante in acqua, ma assicurarsi che sia asciutta prima di riporla nel contenitore della polvere. Per garantire un filtraggio ottimale, si raccomanda di pulire e sostituire regolarmente la rete filtrante.



Sostituzione del contenitore della polvere

01 Rimuovere il coperchio raccoglitore della polvere.

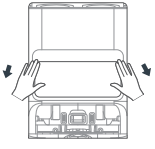

02 Estrarre il sacchetto monouso usato dal raccoglitore della polvere.

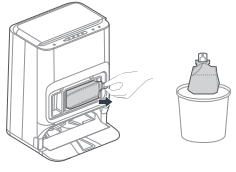

03 Per pulire il raccoglitore della polvere è possibile utilizzare un panno morbido e asciutto

04 Inserire un nuovo sacchetto della polvere, facendo scorrere la carta nelle guide. Reinstallare il coperchio del raccoglitore della polvere

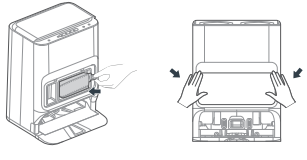

MANUTENZIONE

Utilizzo della spazzola di pulizia:

1. Tagliare i capelli impigliati nel corpo della spazzola principale con la lama.
2. Rimuovere i capelli tagliati con la spazzola.

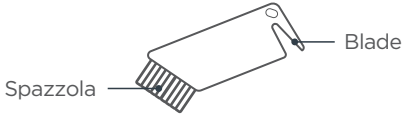

Manutenzione della spazzola principale (si raccomanda di pulirla settimanalmente)

01 | Tenere premuti i pulsanti di rilascio destro e sinistro sulla piastra di copertura della spazzola principale e sollevare la piastra.

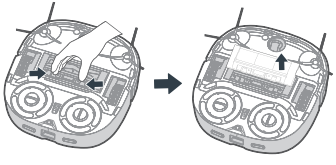

02 | Sollevare il lato rosso della spazzola principale per estrarla.

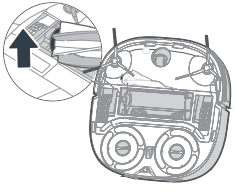

03 | Tagliare i peli avvolti intorno alla spazzola principale utilizzando la spazzola di pulizia contenuta nella confezione degli accessori. Quindi, pulire la spazzola principale e la relativa piastra di copertura utilizzando la spazzola di pulizia o un panno morbido.

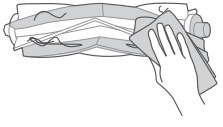

04 | Lavare la spazzola principale con acqua e asciugarla. Dopo la pulizia, installare la spazzola principale e la piastra di copertura nel robot aspirapolvere.

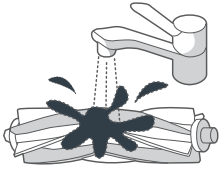

Pulizia della spazzola laterale (si consiglia la pulizia settimanale)

Estrarre la spazzola laterale. Rimuovere la polvere dalla s pazzola laterale.

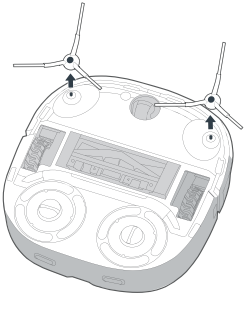

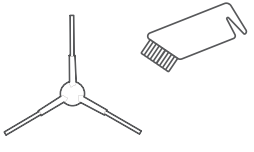

MANUTENZIONE

Pulizia della ruota motrice (si consiglia la pulizia settimanale)

Ruotare la ruota motrice avanti e indietro per rimuovere i detriti e pulirla con la spazzola di pulizia contenuta nella confezione degli accessori o con un panno morbido.

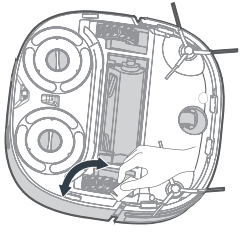

Pulizia della stazione base

01 | Tenere premuti i pulsanti di rilascio destro e sinistro sul fondo della base autopulente ed estrarre il vassoio di pulizia del mocio.

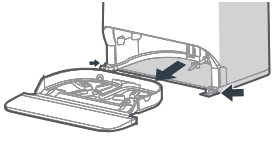

02 | Estrarre il vassoio piccolo e sciacquare entrambe le parti con acqua pulita. Assicurarsi che il vassoio di pulizia sia completamente asciutto prima di rimontarlo.

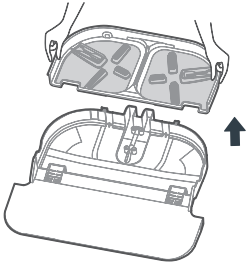

03 | Rimettere il vassoio di pulizia del mocio nella base.

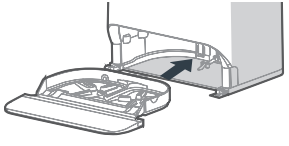

Risoluzione dei problemi

Difetti	Possibili cause	Azioni
Impossibile ricaricare il robot aspirapolvere	Il robot aspirapolvere non è in contatto con i contatti di ricarica.	Posizionare il robot davanti alla base autopulente e premere il pulsante di ritorno alla base.
Il robot aspirapolvere non riesce a tornrea alla ricarica	La base autopulente è posizionata in modo errrato.	Posizionare la base autopulente su una superficie piana e priva di ostacoli.
Il robot aspirapolvere è intrappolato.	L'aspirapolvere del robot è impigliato da oggetti (ad esempio cavi) sul pavimento.	Riporre i cavi e gli oggetti sparsi sul pavimento.
	La spazzola laterale/principale è bloccata e il robot aspirapolvere non può muoversi normalmente.	Rimuovere gli oggetti che causano l'incastro della spazzola principale/laterale, posizionare il robot aspirapolvere a terra e attivare il pulsante di ritorno alla base sul robot.
	Il robot aspirapolvere è bloccato da ostacoli.	Azione 1: rimuovere prontamente gli ostacoli. Azione 2: impostare le zone di interdizione nell'app.
L'attività di pulizia non è stata completata, ma il robot aspirapolvere torna a ricaricarsi o smette di funzionare.	Il robot aspirapolvere è scarico.	Lasciare che il robot aspirapolvere torni indietro per la ricarica.
il robot aspirapolvere non esegue la pulizia programmata	Il programma di pulizia viene annullato nell'app.	Riconfigurare gli orari di pulizia nell'app
	Il robot aspirapolvere è in modalità "Non disturbare"	Disattivare l'opzione Non disturbare o regolare il periodo di tempo di Non disturbare.

Risoluzione dei problemi

Difetti	Possibili cause	Azioni
Il robot aspirapolvere si muove all'indietro	Il coperchio di protezione del modulo di navigazione è bloccato.	Picchiettare delicatamente il coperchio di protezione per rimuovere eventuali piccoli oggetti.
	C'è un ostacolo davanti al robot.	Rimuovere prontamente l'ostacolo.
	Il paraurti frontale è intrappolato.	Picchiettare delicatamente il paraurti frontale per rimuovere eventuali corpi estranei.
	Nei sensori di dislivello si è accumulata della polvere.	Pulire gli accumuli di polvere sulla superficie del sensore di dislivello.
Il robot aspirapolvere non emette suoni	L'audio è impostato su muto o a basso volume. Il robot aspirapolvere è in modalità "Non disturbare"	Aumentare il volume. Disattivare la modalità "Non disturbare"
Ritardi di risposta nelle operazioni dell'app	Verificare quanto segue: - Rete occupata. Scarsa ricezione del segnale della rete wireless sul telefono. - La larghezza di banda della rete è insufficiente.	Provare le seguenti azioni: - Riavviare il router e ridurre il numero di utenti collegati - Controllare le impostazioni del telefono - Aumentare la larghezza di banda della rete
L'app indica che la connessione è anomala e richiede di riconnettersi.	Il robot aspirapolvere è scollegato dalla base autopulente.	Premere contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti "⏯" e "◎" sulla base autopulente. La spia "🔗" lampeggia quando il robot aspirapolvere è collegato alla base autopulente. Quando il collegamento "🔗" riesce, si sente un segnale acustico e la spia della base autopulente rimane accesa.

Risoluzione dei problemi

Difetti	Possibili cause	Azioni
L'APP mostra che la connessione è inattiva	Verificare quanto segue: - Il telefono non è collegato correttamente alla rete - Il router non funziona correttamente. Il robot aspirapolvere non è alimentato. - Le informazioni sulla rete wireless del dispositivo vengono cancellate. - La password della rete wireless è stata modificata.	Provare le seguenti azioni: - Ricollegare il telefono alla rete. - Riavviare il router - Accendere l'interruttore di alimentazione del robot aspirapolvere. - Aggiungere un nuovo apparecchio nell'APP - Dopo l'avvio del sistema, premere il pulsante di accoppiamento della rete wireless per 3 secondi. Tenere premuto il pulsante finché non si sente un segnale acustico. - Aggiungere nuovamente il dispositivo seguendo le istruzioni del telefono.
Dopo il ritorno del robot aspirapolvere alla base autopulente, il panno del mocio non viene lavato automaticamente.	- Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto. - Il serbatoio dell'acqua usata è pieno.	- Estrarre il serbatoio dell'acqua pulita e aggiungere acqua. - Estrarre il serbatoio dell'acqua usata e scaricare l'acqua.
Fuoriuscita di polvere dal robot aspirapolvere durante il funzionamento	L'ingresso del contenitore della polvere è bloccato da piccoli oggetti.	Rimuovere i piccoli oggetti dall'ingresso.

CONTENIDO

English 02
French 28
German 54
Italian 80
Spanish 106

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 108
DATOS TÉCNICOS 113
CONTENIDO DE LA CAJA 114
Componentes en el paquete 114
Introducción a las partes del robot aspirador 115
Introducción a la base de autolimpieza 116
PREPARACIONES ANTES DEL USO 117
Colocación de la base de autolimpieza 117
Instalación del cepillo lateral en el robot aspirador 117
Instalación del paño de mopa 118
Encender y cargar 118
Requisitos ambientales 119

CONTENIDO

Preparación del depósito de agua 119
Configuración de la app 120
Uso de la app Eureka Robot 121

PRIMEROS PASOS 122

Inicio / Pausa / Reanudar 122
Limpieza LOCALIZADA 122
Recarga 122
Lavado del paño de mopa 122
Secado de mopa 123
Indicadores de estado del robot aspirador 123
Botones de la base de autolimpieza 123
Indicadores de estado de la base de autolimpieza 124

MANTENIMIENTO 125

Mantenimiento del depósito de polvo (limpiar según sea necesario) 125
Cambio de la bolsa de polvo 125
Mantenimiento del cepillo principal (se recomienda limpiarlo cada semana) 126
Limpieza del cepillo lateral (se recomienda limpiarlo cada semana) 126
Limpieza de la rueda motriz (se recomienda limpiarla cada semana) 127
Limpieza de la estación base 127

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 128

Bulgarian 132
Czech 158
Slovak 183

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencia para la máquina

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, solo cuando hayan recibido la supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entiendas los peligros relacionados.
  Los niños no deben jugar con el aparato.
  La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El enchufe debe desconectarse de la toma eléctrica antes de limpiar o mantener el aparato. Apague el aparato ante limpiarlo o mantenerlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, use únicamente la unidad de alimentación desmontable provista con este aparato.
  Use únicamente la unidad de alimentación WS2301.
- Este aparato contiene baterías reemplazables solo por personas cualificadas.
- No coloque el robot inteligente cerca de fuentes de calor, radiación o colillas de cigarrillos encendidas. Está terminantemente prohibido aspirar los objetos siguientes:
  - Cualquier líquido como agua o disolventes;
  - Cal, polvo de cemento y otro polvo o escombros de construcción;
  - Objetos que generan calor, como carbón y colillas de cigarrillos encendidos;
  - Trozos afilados, como vidrio, etc.;
  - Elementos inflamables y explosivos, como gasolina o productos alcohólicos.
- Antes de usar este producto, retire todos los objetos frágiles del suelo (como vasos, lámparas, etc.) y cualquier objeto que pueda quedarse enredado en el cepillo lateral, cepillo de rodillo y ruedas motrices (como cables, cortinas y otros materiales que puedan enredarse fácilmente).
- Preste atención a su cabello y evite el enredo en las ruedas o cepillos de rodillo cuando use, limpie o mantenga el robot.
- No use este producto a una altitud de más de 2000 m.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Para evitar causar un posible daño al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación de residuos sin control, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Si desea devolver su dispositivo usado, por favor use el sistema de devolución y recogida o contacte con el distribuidor donde compró el producto. Ellos podrán encargarse de que este producto se recicle de forma segura para el medio ambiente.

- Información de garantía
  El fabricante proporciona una garantía de acuerdo con la legislación del país de residencia del cliente, con una duración de mínimo 1 años (Alemania: 2 años), desde la fecha de venta del producto al usuario final.
  La garantía únicamente cubre los defectos de materiales o fabricación.
  Las reparaciones en garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Cuando realice una reclamación en garantía, debe presentarse la factura original de compra (con fecha de compra). La garantía no será aplicable en casos de:
  - Desgaste normal
  - Uso incorrecto, p. ej. sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados
  - Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas
  - Daños causados por el incumplimiento del manual de usuario, p. ej. conexión a una fuente de alimentación no adecuada o las instrucciones de instalación
  - Aparatos parcial o completamente desmantelados
- Red inalámbrica: 2400-2483,5 MHz, POTENCIA MÁX.: 20 dBm.
  POTENCIA MÁXIMA DE BLUETOOTH: 10 dBm
  Para cumplir los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo. Para garantizar el cumplimiento, no se recomiendan operaciones a una distancia más cercana.
- PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
  RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE
  (Nota: Láser clasificado en Clase 1 según la norma lEC 60825-1:2014)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencia para la estación de carga

- “INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES” y “PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES”.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, solo cuando hayan recibido la supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros relacionados.
  Los niños no deben jugar con el aparato.
  La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El enchufe debe desconectarse de la toma eléctrica antes de limpiar o mantener el aparato.
  Apague el aparato ante limpiarlo o mantenerlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- La base de carga solo puede usarse con el producto NER J12 Ultra. (Tipo de paquete de baterías: iones de litio, 14,4 V de C.C., 5200 mAh) La base de carga empezará automáticamente a cargar después de volver el robot aspirador a la base.
- Advertencia: El cargador de batería (estación de carga) no está pensando para cargar baterías no recargables.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencia para la batería

- Este producto debe estar apagado antes de quitar la batería.
- Recuerde que no debe desmontar la batería usted mismo.
- Si necesita sustituirla, contacte con el centro de servicio posventa.
- Deseche la batería usada de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.
- No desmonte, abra ni rompa la batería.
- No exponga la batería al calor o fuego. Evite guardarla a luz solar directa.
- No cortocircuite la batería.
- No guarde baterías descuidadamente en una caja a cajón donde puedan cortocircuitarse entre ellas o por otros objetos metálicos.
- No someta las baterías a golpes mecánicos.
- En caso de fuga, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si hay contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
- No use un cargador distinto al específicamente suministrado para el uso con el equipo.
- No use una batería que no esté diseñada para usarse con el equipo.
- No combine diferentes fabricantes, capacidades, tamaños o tipos en un dispositivo.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Busque atención médica inmediatamente en caso de ingestión de la batería.
- Mantenga las baterías limpias y secas.
- No permita una carga prolongada de la batería cuando no esté en uso.
- Después de un periodo prolongado de almacenamiento, puede ser necesario cargar o descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- Las baterías ofrecen su mejor rendimiento cuando funcionan a una temperatura ambiente normal (20 °C ± 5 °C).
- Conserve la documentación original del producto para referencia futura.
- La batería puede dañarse irreversiblemente si tiene poca energía durante mucho tiempo. Se recomienda guardar la batería con suficiente energía.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	[símbolo IEC 60417-5957 (2004-12)]	solo para uso en interiores
	[símbolo ISO 7000-0790 (2004-01)]	lea el manual del operador
	[símbolo IEC 60417-5031 (2002-10)]	corriente continua
	eslabón fusible miniatura de retardo donde X es el símbolo para la característica de tiempo/corriente según la norma IEC 60127	
	[símbolo IEC 60417-5032 (2002-10)]	corriente alterna
	[símbolo IEC 60417-5172 (2003-02)]	equipo de clase II

DATOS TÉCNICOS

Modelo del producto	NER J12 Ultra
Tensión de carga del centro	19 V ⎓
Tensión nominal del centro	14,4 V ⎓
Potencia nominal del centro	65 W
Modelo de la estación de carga	WS2301
Entrada de la estación de carga	220-240 V~, 50-60 Hz
Potencia de carga	39,5 W
Carga y secado en caliente	145 W

Carga y secado en frío	43 W
Modo de recogida de polvo	1000 W
Salida de la estación de carga	19 V ⎓, 2 A
Modelo de la batería	BP14452G
Tensión nominal de la batería	14,4 V ⎓
Capacidad de la batería	5200 mAh 74,88 Wh
Tensión de carga límite	16,8 V ⎓

CONTENIDO DE LA CAJA

Componentes en el paquete

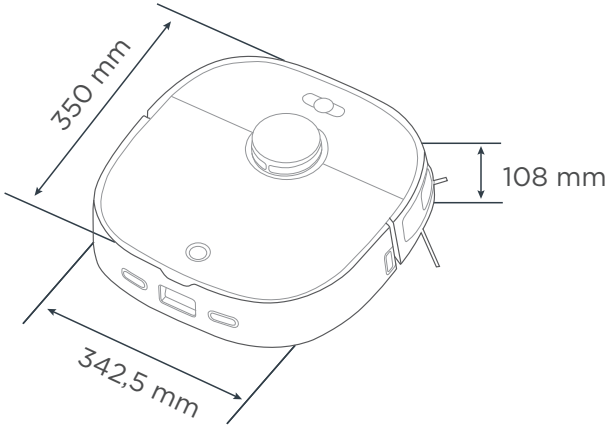

Robot aspirador

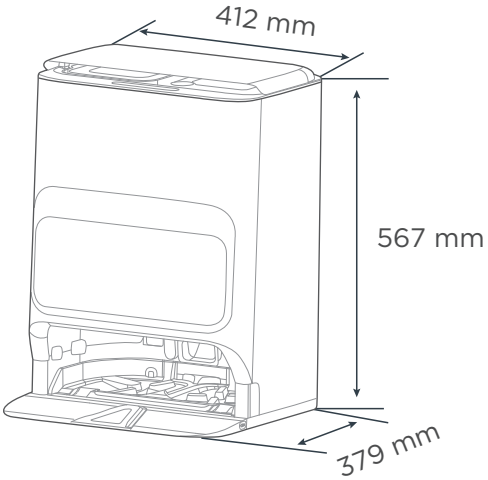

Base de autolimpieza



Cepillo lateral x2

Soporte de mopa x2

Paño de mopa x2



Cepillo de limpieza

Manual de instrucciones



Bolsa de polvo

CONTENIDO DE LA CAJA

Introducción a las partes del robot aspirador

Vista principal (con tapa cerrada)

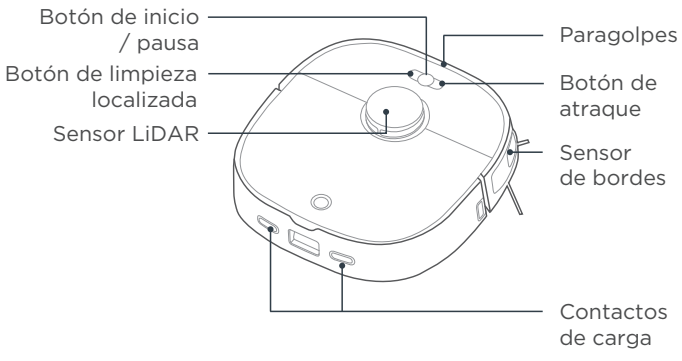

Vista desde ababajo

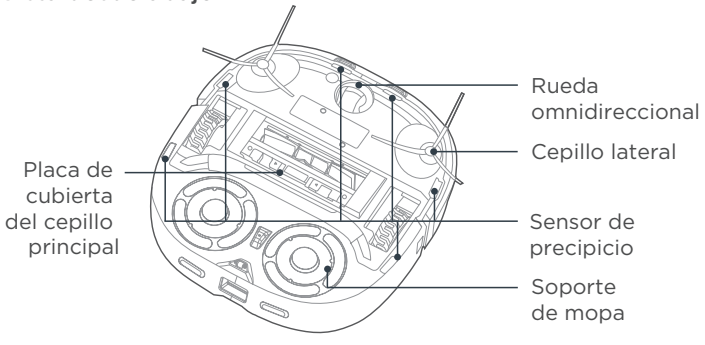

Vista principal (con tapa abierta)

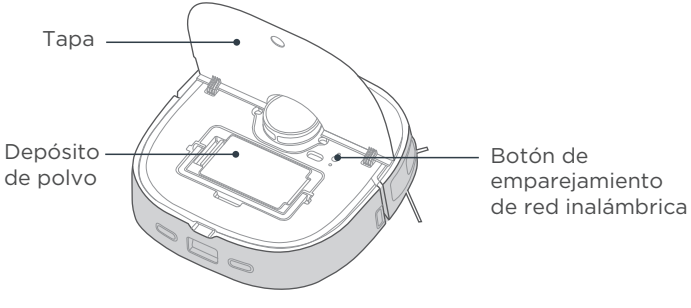

CONTENIDO DE LA CAJA

Introducción a la base de autolimpieza

Vista principal

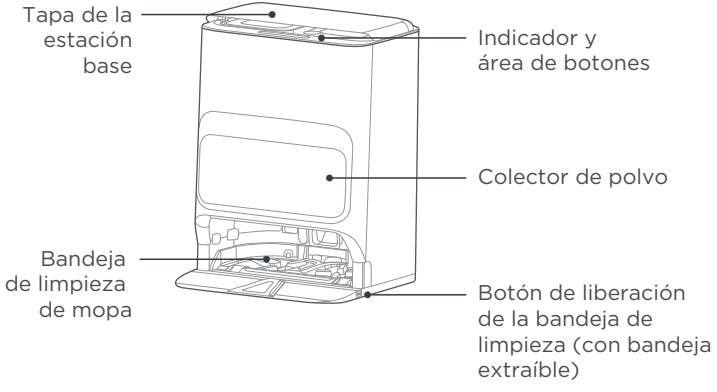

Vista posterior

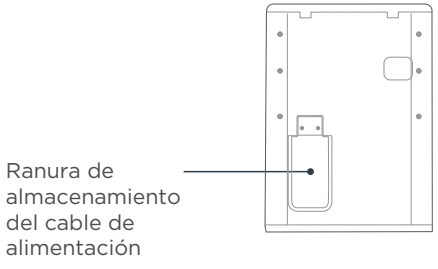

Vista desde arriba

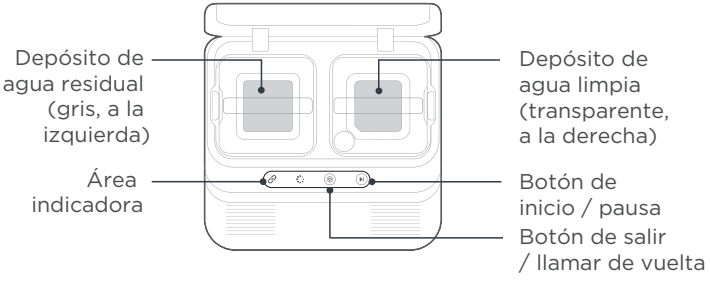

Toma

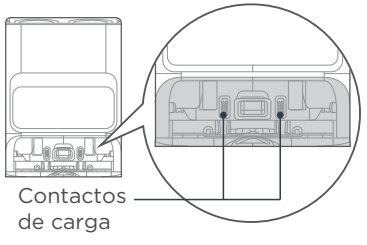

PREPARACIONES ANTES DEL USO

Colocación de la base de autolimpieza

01 Coloque la base de autolimpieza sobre una superficie rígida contra la pared, con espacio libre de al menos 0,05 metros en los lados izquierdo y derecho y 1,3 metros delante.

02 Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica. Después, enrolle el exceso de cable alrededor de la ranura de almacenamiento del cable de alimentación en la parte trasera para que no afecte al funcionamiento adecuado del robot aspirador.

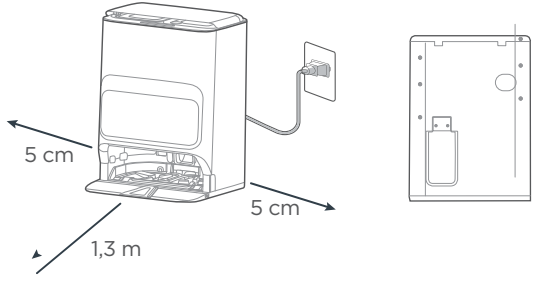

NOTA

1. No exponga la base a la luz solar directa.
2. No cubra el área de transmisión de señales de la base de autolimpieza con objetos como pegatinas.
3. No coloque la base sobre suelos con alfombras u otros revestimientos suaves.
4. Mantenga el área de carga seca.

Instalación del cepillo lateral en el robot aspirador

01 Voltee la unidad principal. Monte el cepillo lateral en su posición del mismo color y presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

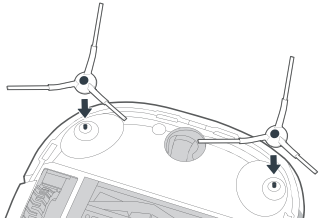

02 Para quitar el cepillo lateral, agarre las patas recubiertas de goma del cepillo lateral con ambas manos (tenga cuidado de no tirar con fuerza de las cerdas) y sáquelo.

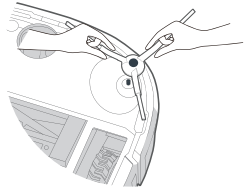

PREPARACIONES ANTES DEL USO

Instalación del paño de mopa

01 | Como se muestra en la figura, alinee el paño de mopa al centro con el soporte de mopa y póngala de manera uniforme.

02 | Presione el módulo de mopa en el robot para completar la instalación.

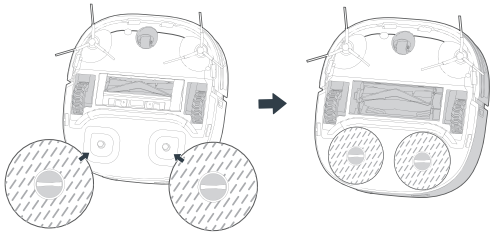

Encender y cargar

Mantenga presionado el botón " ⏻ " para encender el robot aspirador.
Una vez encendido el indicador de encendido, coloque el robot aspirador en la base de autolimpieza para cargar, como se muestra en la figura. Para asegurarse de que el robot aspirador está siempre listo para usar, manténgalo en el estado de carga.

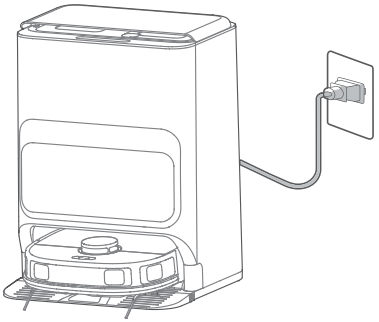

NOTA

1. Si coloca manualmente el robot aspirador en la base, asegúrese de que el lado con los contactos de carga se coloque en el interior.
2. Asegúrese de que el robot aspirador esté completamente cargado antes del primer uso.
3. Después de colocarlo manualmente en la base, el robot aspirador se encenderá y se emparejará automáticamente con la base.
4. Si la luz indicadora " 🔗 " muestra una luz blanca fija, significa que el robot está conectado correctamente a la base de autolimpieza. Si la luz parpadea rápidamente, consulte "Problemas comunes".

PREPARACIONES ANTES DEL USO

Requisitos ambientales

Antes de usar el robot aspirador, asegúrese de que el área a limpiar esté libre de objetos (como cables, objetos rígidos, clavos de hierro, cristales u otros trozos afilados) que puedan enredarse/atascarse o arrastrarse o golpearse con el robot aspirador (como objetos de valor, objetos frágiles y objetos peligrosos propensos a caer). Esto ayuda a garantizar que el robot aspirador no provoque lesiones personales ni daños materiales.

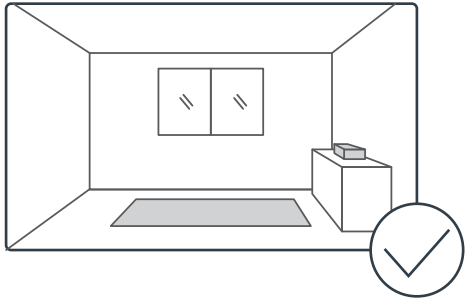

Preparación del depósito de agua

NOTA
No añada agua caliente o detergente no autorizado en el depósito para evitar obstrucciones.

01 Para añadir agua limpia, retire el depósito de agua limpia a la derecha, abra la tapa y llene el depósito con agua limpia hasta la marca MAX. Después, vuelva a instalar el depósito.

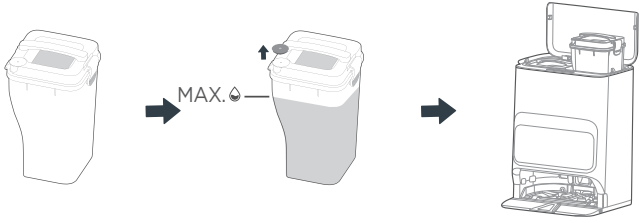

02 Para vaciar el agua sucia, retire el depósito de agua residual a la izquierda, abra la tapa y vacíe el agua.

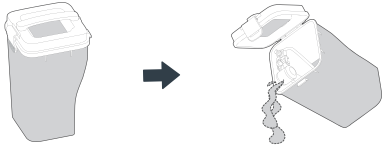

PREPARACIONES ANTES DEL USO

Configuración de la app

NOTA

1. La app admite la versión 13.0 y superior de iOS y la versión 8.0 y superior de Android. La app no está disponible para el uso con tablets.
2. Este modelo no es compatible con un router protegido con WEP.
3. El nombre y contraseña de la red inalámbrica doméstica solo debe contener letras, números y símbolos estándar.
4. La configuración de acceso de red del robot requiere una red inalámbrica con un rango de frecuencia de 2,4 GHz.
5. El robot debe conectarse a la red inalámbrica para poder controlarlo con la app. Una vez que haya configurado la app y conectado el robot a la red inalámbrica, puede usarse la app para controlar el robot en entornos de red inalámbrica / 2G / 3G / 4G / 5G.
6. Si se ha cambiado la contraseña de la red inalámbrica doméstica o se ha sustituido el router, el robot se mostrará como desconectado en la app; tendrá que volver a conectar el robot a la red inalámbrica según las instrucciones de conexión de red inalámbrica.

Descargue la app

Escanee el código QR siguiente o busque eureka robot para descargar la app. Siga las instrucciones en la app para crear una nueva cuenta o iniciar sesión.

Añadir dispositivo

Pulse “+” o "Añadir dispositivo" en la app para añadir el dispositivo. Elija NER J12 Ultra.
Siga las instrucciones en la app y continúe hasta que la app avise de que la conexión se ha realizado correctamente.

Conectar el dispositivo

1. Conecte su robot a la red que quiere usar para operar el robot. Asegúrese de que el robot esté colocado en una zona de buena cobertura de red inalámbrica.
2. Después de montar y encender el robot, abra la cubierta del robot. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de red inalámbrica durante 3 segundos hasta que escuche un pitido. La luz indicadora de red debe empezar a parpadear. Siga las instrucciones de la app para los próximos pasos.

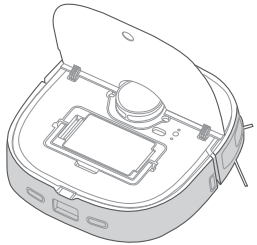

PREPARACIONES ANTES DEL USO

Uso de la app Eureka Robot

NOTA
El contenido de la app está sujeto a la versión mejorada de l a app. La interfaz es solo una referencia y se actualizará continuamente.

Se puede acceder a más funciones al pulsar en la APP Midea Eureka Robot en el dispositivo.

Recordatorio amistoso:

Como el software y los productos pasan por mejoras continuas, las interfaces de otras versiones pueden diferir de la actual. Consulte la interfaz funcional de la última versión.

Lista de funciones de la app	
Funciones básicas	Limpieza en toda la casa
	Limpieza de habitaciones
	Limpieza por zonas
	Volver para cargar
Preferencias de limpieza	Potencia de succión
	Frecuencia de limpieza de mopa
Modo de limpieza	Solo aspirar
	Solo pasar la mopa
	Integración de aspiración y paso de mopa
	Aspirar antes de pasar la mopa
Operaciones de la estación base	Lavado de mopa
	Secado de mopa
Función de mapa	Zona prohibida autodefinida
	Editar habitación
	Álbum de mapas

Lista de funciones de la app	
Función de evitación de alfombras	Evitación de alfombras adaptativa
	Evitar alfombra
	No evitar alfombra
Más ajustes de funciones	Registros de limpieza
	Limpieza programada
	Configuración de voz
	Configuración del robot
	Configuración de la estación base
	Estado de los consumibles
	Bloqueo infantil
	Llamar al robot
	Control manual

PRIMEROS PASOS

NOTA

1. Asegúrese de que los paños de mopa estén bien instalados antes del uso, de lo contrario el robot no iniciará con normalidad.
2. Este producto está pensado solo para el uso en interiores. No lo use en exteriores.
3. No sumerja el robot aspirador en agua. Hacer esto puede dañar el equipo, provocando un cortocircuito o una fuga de corriente.

Operación	Botón		
	⏻	⌂	▣
Pulsación corta	Inicio / reanudar / pausa	Regresar a la base	Iniciar a utolimpieza
Mantener pulsado	Apagar	/	Activar / Desactivar bloqueo infantil

Inicio / Pausa / Reanudar

Pulse brevemente " ⏻ " para iniciar / pausar / reanudar la limpieza o use la app para controlar.

Limpieza LOCALIZADA

Pulse brevemente " ▣ " para iniciar la limpieza localizada. El robot aspirador limpiará un área cuadrada (1,0 m x 1,0 m) utilizando la ubicación actual como centro

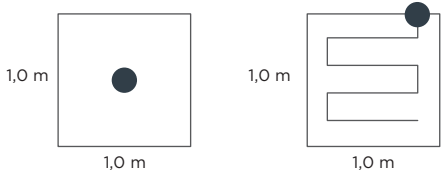

Recarga

Pulse brevemente " ⌂ ". El robot aspirador se moverá desde la ubicación actual a la base de autolimpieza para cargar.

Vaciado

Después de la limpieza, el robot volverá a la base de autolimpieza e iniciará automáticamente el autovaciado. Más opciones de autolimpieza pueden activarse en la app, como el vaciado manual. Evite el vaciado manual frecuente.

Lavado del paño de mopa

El robot aspirador volverá a la base de autolimpieza para lavar el paño de mopa después de pasar la mopa por un área de 10 metros cuadrados. Puede especificar manualmente la frecuencia de lavado en la app según sea necesario.
Después de finalizar la tarea de paso de mopa, el robot aspirador volverá a la base de autolimpieza y lavará automáticamente el paño de mopa. (Lleva un tiempo completar los ciclos de lavado.)

PRIMEROS PASOS

Secado de mopa

Después de terminar el lavado de mopa, el robot iniciará automáticamente el proceso de secado de mopa (secado con aire caliente, por defecto). Puede modificar las funciones en la app.

NOTA

1. No retire el robot aspirador de la base de autolimpieza cuando esté lavando el paño de mopa. Hacerlo puede dañar el tubo de llenado de agua.
2. No mueva la base de autolimpieza una vez que el robot aspirador empiece a limpiar.

Indicadores de estado del robot aspirador

Luz indicadora	Estado	Acciones
Luz blanca fija	En espera / Aspiración / Atraque	/
Luz blanca parpadeante	Carga	/
Luz roja parpadeante	Se produce un error	Consulte "Problemas comunes"
Luz blanca fija	Atraque	/
Luz roja fija	Batería baja y atraque	/
Luz blanca fija	Limpieza de zona: aspiración	/
Luz azul fija	Limpieza de zona: paso de mopa	/

Botones de la base de autolimpieza

Operación	Botón	
	⏯	◎
Pulsación corta	Inicio / reanudar / pausa	Llamar al robot de vuelta a la base / Activar el robot aspirador para salir de la base
Mantener pulsado	Detener la tarea de limpieza	/

PRIMEROS PASOS

Indicadores de estado de la base de autolimpieza

Luz indicadora	Patrón	Estado
	Parpadeo en blanco	El robot está cargando
	Luz blanca fija	El robot está limpiando o atracando
	Luz azul fija	El robot está regresando para lavar las mopas
	Luz roja fija	Nivel de batería < 20 %, el robot está regresando para cargar
	Parpadeo en rojo	Hay un error. Consulte “Problemas comunes”.
	Luz blanca fija	El robot está conectado correctamente a la base de autolimpieza
	Parpadeo lento en blanco	El robot está conectándose a la base de autolimpieza
	Parpadeo rápido en blanco	El robot está desconectado de la base de autolimpieza

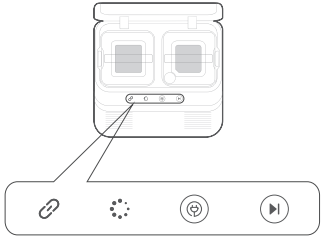

MANTENIMIENTO

Mantenimiento del depósito de polvo (limpiar según sea necesario)

01 | Abra la tapa superior del robot aspirador. Después, levante el asa del depósito de polvo y saque el depósito.

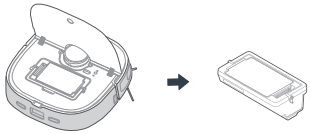

02 | Pulse el botón de apertura en el lado del depósito de polvo y ábralo. Después, vacíe el polvo.

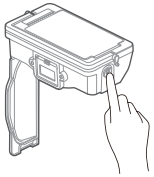

03 | Pulse la hebilla en la placa de cubierta del depósito de polvo para abrir la tapa del filtro de malla.



04 | Pellizque la malla del filtro y levántela. Enjuague el filtro del depósito de polvo con agua limpia, asegúrese de secarlo al aire antes de colocarlo de nuevo en el depósito de polvo. Para garantizar un filtrado óptimo, se recomienda limpiar y cambiar regularmente el filtro de malla.

Cambio de la bolsa de polvo

01 | Quite la tapa del colector de polvo.

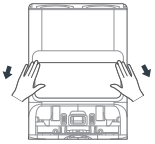

02 | Quite la tapa del colector de polvo.

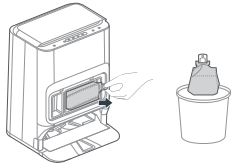

03 | Puede usar un paño suave y seco para limpiar el colector de polvo.

04 | Coloque una nueva bolsa de polvo, deslizando el cartón en los raíles. Vuelva a instalar la tapa del colector de polvo

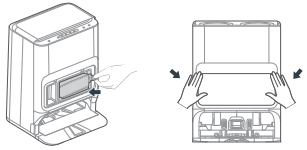

MANTENIMIENTO

Cómo usar el cepillo de limpieza:

1. Corte el pelo enredado en el cuerpo del cepillo principal con la cuchilla.
2. Quite el pelo cortado con el cepillo.

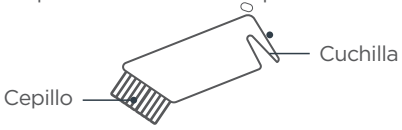

Mantenimiento del cepillo principal (se recomienda limpiarlo cada semana)

01 | Mantenga pulsados los botones de liberación izquierdo y derecho en la placa de cubierta del cepillo principal y levante la placa de cubierta.

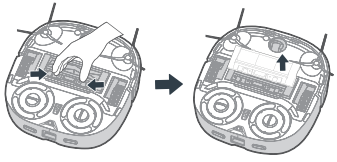

02 | Levante el lado rojo del cepillo principal para sacarlo.

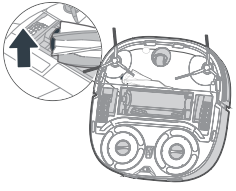

03 | Corte los pelos envueltos alrededor del cepillo principal utilizando el cepillo de limpieza en la caja de accesorios. Después, limpie el cepillo principal y su placa de cubierta con el cepillo de limpieza o un paño suave.

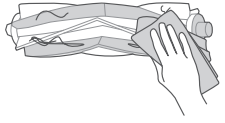

04 | Lave el cepillo principal con agua y séquelo. Después de la limpieza, instale el cepillo principal y luego la placa de cubierta en el robot aspirador.

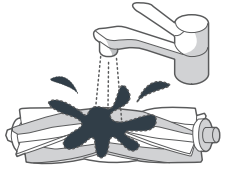

Limpieza del cepillo lateral (se recomienda limpiarlo cada semana)

Quite el cepillo lateral. Elimine el polvo en el cepillo lateral.

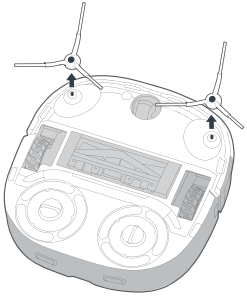

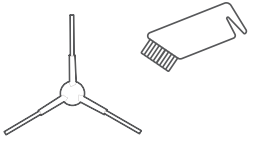

MANTENIMIENTO

Limpieza de la rueda motriz (se recomienda limpiarla cada semana)

Gire la rueda motriz hacia delante y hacia atrás para eliminar los residuos y límpiela con el cepillo de limpieza incluida en la caja de accesorios o un paño suave.

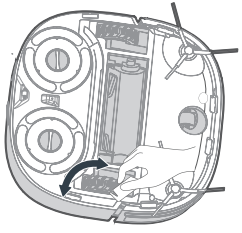

Limpieza de la estación base

01 | Mantenga pulsados los botones de liberación izquierdo y derecho en la parte inferior de la base de autolimpieza y saque la bandeja de limpieza de mopa.

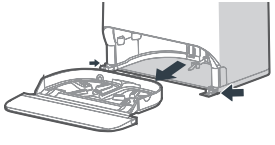

02 | Saque la pequeña bandeja y enjuague ambas piezas con agua limpia. Asegúrese de que la bandeja de limpieza está completamente seca antes de volver a colocarla.

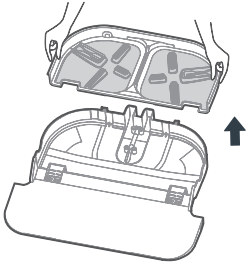

03 | Vuelva a colocar la bandeja de limpieza de mopa en la base.

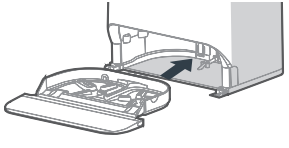

Resolución de problemas

Fallos	Posibles causas	Acciones
El robot aspirador no puede cargarse	El robot aspirador no está en contacto con los contactos de carga.	Coloque el robot aspirador delante de la base de autolimpieza y pulse el botón de atraque.
El robot aspirador no puede volver para cargar	La base de autolimpieza está mal colocada.	Coloque la base de autolimpieza sobre una superficie nivelada que esté libre de obstáculos.
El robot aspirador está atrapado	El robot aspirador está enredado / atascado por algún objeto (como cables) en el suelo.	Quite los cables dispersos o los objetos en el suelo.
	El cepillo lateral / cepillo principal está atascado de manera que el robot aspirador no puede moverse con normalidad.	Quite los objetos que provoquen que el cepillo principal / cepillo lateral quede atascado, coloque el robot aspirador sobre un suelo plano y encienda el robot aspirador con el botón de atraque.
	El robot aspirador está atascado por algún obstáculo.	Acción 1: Quite los obstáculos oportunamente. Acción 2: Establezca zonas restringidas en la app.
La tarea de limpieza no se ha completado, pero el robot aspirador vuelve para cargar o deja de funcionar.	El robot aspirador no tiene energía.	Deje que el robot aspirador vuelva para cargar.
El robot aspirador no limpia como estaba programado	La programación de limpieza se ha cancelado en la app.	Reinicie la programación de limpieza en la app.
	El robot aspirador está en el modo No molestar.	Desactive el modo No molestar o ajuste el periodo de tiempo de No molestar.

Resolución de problemas

Fallos	Posibles causas	Acciones
El robot aspirador se mueve hacia atrás	La cubierta de protección del módulo de navegación está atascada.	Golpee suavemente la cubierta de protección y quite los objetos pequeños.
	Hay un obstáculo en el camino.	Quitar el obstáculo oportunamente.
	El paragolpes delantero está atascado.	Golpee suavemente el paragolpes delantero para eliminar cualquier cuerpo extraño.
	Hay polvo acumulado en los sensores de precipicio.	Limpie el polvo acumulado en la superficie del sensor de precipicio.
El robot aspirador no tiene sonido	El sonido está puesto en silencio o volumen bajo. El robot aspirador está en el "modo No molestar".	Suba el volumen. Desactive el "modo No molestar"
Hay un retardo de respuesta de operación de la app	Compruebe si se producen los siguientes problemas: - La red está ocupada. La recepción de señal de la red inalámbrica del teléfono es débil. - El ancho de banda de la red es insuficiente.	Pruebe las siguientes acciones: - Reinicie el router para reducir el número de usuarios conectados. - Compruebe los ajustes del teléfono. - Aumente el ancho de banda de red
La app muestra que la conexión es anómala y es necesario volver a conectar.	El robot aspirador está desconectado de la base de autolimpieza.	Pulse " ⏯ " y " ◎ " en la base de autolimpieza al mismo tiempo durante 5 segundos. La luz " 🔗 " parpadeará cuando el robot aspirador esté conectado a la base de autolimpieza. Cuando la conexión " 🔗 " se realice correctamente, escuchará un pitido y la luz en la base de autolimpieza se quedará encendida.

Resolución de problemas

Fallos	Posibles causas	Acciones
La APP muestra que la conexión está desconectada.	Compruebe si se producen los siguientes problemas: - El teléfono no está conectado correctamente a la red. - El router no funciona correctamente. El robot aspirador no está encendido. - Se ha borrado la información de configuración de red inalámbrica del dispositivo. - Se ha cambiado de red o la contraseña de la red inalámbrica.	Pruebe las siguientes acciones: - Vuelva a conectar la red del teléfono. - Reinicie el router. - Encienda el interruptor de encendido del robot aspirador. - Añada un nuevo electrodoméstico en la APP. - Una vez que el sistema se inicie, pulse el botón de emparejamiento de red inalámbrica durante 3 segundos. Mantenga pulsado el botón hasta que escuche un pitido. - Vuelva a añadir el dispositivo según las instrucciones en el teléfono.
Después de que el robot aspirador haya vuelto a la base de autolimpieza, el paño de mopa no se lava automáticamente.	- El depósito de agua limpia está vacío. - El depósito de agua usada está lleno.	- Saque el depósito de agua limpia y llénelo con agua. - Saque el depósito de agua usada y vacíe el agua.
El polvo se escapa del robot aspirador durante el funcionamiento	La entrada del depósito de polvo está atascada por pequeños objetos.	Quite los obstáculos pequeños en la entrada.

СЪДЪРЖАНИЕ

English 02
French 28
German 54
Italian 80
Spanish 106
Bulgarian 132

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 134
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 139
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА 140
Какво съдържа кутията 140
Описание на частите на робота 141
Описание на базата за самопочистване 142

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА 143
Поставяне на базата за самопочистване 143
Монтаж на страничните четки на робота 143
Поставяне на кърпата за моп 144
Включване и зареждане 144
Изисквания към средата 145

CONTENTS

Подготовка на резервоара за вода 145
Инсталирайте приложението 146
Използване на приложението Eureka Robot 147

НАЧАЛО 148

Старт / Пауза / Продължаване 148
Почистване на ПЕТНО 148

Зареждане 148
Измиване на кърпата на мопа 148
Изсушаване на мопа 149
Индикатори за състояние върху робота 149
Бутони на базата са самопочистване 149
Индикатори за състояние върху базата за самопочистване 150

ПОДДРЪЖКА 151

Поддръжка на съда за прах (почистване при необходимост) 151
Подмяна на торбата за прах 151
Поддръжка на голямата четка (препоръчително веднъж седмично) 152
Почистване на страничните четки (препоръчително веднъж седмично) 152
Почистване на задвижващото колело (препоръчително веднъж седмично) 153
Почистване на базовата станция 153

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 154

Czech 158
Slovak 183

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение, инструктирани са за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности.
  Децата не трябва да си играят с уреда.
  Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Преди почистване и обслужване на уреда извадете щепсела от контакта. Изключете уреда, преди да го чистите и обслужвате.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, от упълномощен от него сервиз или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте само подвижното зарядно, доставено с този уред. Използвайте само захранване WS2301.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се подменят само от лица със съответните умения.
- Не доближавайте робота до източници на топлина и излъчване, нито до горящи цигари и угарки. Абсолютно е забранено да се прахосмучат следните:
  - Всякакви течности като вода и разтворители;
  - Вар, цимент и друг строителен прах и отпадъци;
  - Генериращи топлина предмети като неизгасени въглени и угарки от цигари;
  - Остри парчета като счупено стъкло и пр.;
  - Запалими и експлозивни продукти като бензин и алкохоли.
- Преди употреба съберете от земята всички чупливи предмети (като чаши, лампи и пр.) и предметите, които могат да се заплетат в страничната и въртящата четка и в колелата (като кабели, завеси и други лесно заплитащи се материали).
- Когато използвате, почиствате и обслужвате робота, внимавайте да не заплетете косата си в колелата или в четките.
- Не използвайте този продукт на надморска височина над 2000 m.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Правилно изхвърляне на този продукт. Този символ означава, че в ЕС този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За да предотвратите вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно, за да допринесете за устойчивата повторна употреба на ресурси. За да върнете употребявания си уред, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да вземе продукта с цел безопасно за околната среда рециклиране.

- Информация за гаранцията
  Производителят предоставя гаранция по законодателството на държавата на купувача, която е минимум 1 година (за Германия: 2 години), която започва от датата на покупката на уреда от крайния потребител. Гаранцията покрива само дефекти на материала и изработката.
  Гаранционен ремонт може да се извършва само от упълномощен сервизен център. При подаване на гаранционна рекламация трябва да се представи оригиналната касова бележка (с дата на покупката). Гаранцията не покрива:
  - Нормално износване и остаряване
  - Неправилна употреба например от претоварване на уреда или от използване на неодобрени принадлежности
  - Употреба на сила, повреди от външни влияния
  - Повреди от неспазване на наръчника на потребителя като например свързване към грешно захранване или неспазване на инструкциите за монтаж
  - Частично или пълно разглобяване на уреда
- Безжична мрежа: 2400-2483,5 MHz, МАКС. МОЩНОСТ: 20 dBm.
  МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА BLUETOOTH: 10 dBm
  За спазване на изискванията за експозиция на радиочестотни излъчвания по време на работа на уреда между антената на уреда и хората трябва да се спазва разстояние най-малко 20 cm. Не се препоръчват операции на по-близко разстояние.
- ПРОДУКТ С ЛАЗЕР КЛАС 1
  НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ
  (Забележка: Лазерът е класифициран като Клас -1 по IEC 60825-1:2014)

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение за базовата станция

- „ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ” и „ОПАСНОСТ – СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР И ТОКОВ УДАР”.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение, инструктирани са за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности.
  Децата не трябва да си играят с уреда.
  Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Преди почистване и обслужване на уреда извадете щепсела от контакта.
  Изключете уреда, преди да го чистите и обслужвате.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, от упълномощен от него сервиз или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Инструкциите за Базовата станция са приложими само за продукта NER J12 Ultra. (Батерии: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
  Базовата станция започва да зарежда робота автоматично, когато роботът се върне в нея.
- Предупреждение: Зарядното устройство (базовата станция) не са предназначени за зареждане на батерии за еднократна употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение за батерията

- Преди да извадите батерията, изключете уреда от захранването.
- Не правете опити за разглобяване на батерията.
- Ако батерията трябва да се подмени, потърсете сервиза за следпродажбено обслужване.
- Изхвърляйте употребените батерии в съответствие с местното законодателство и разпоредби.
- Не разглобявайте, не отваряйте и не разрушавайте батерията.
- Не излагайте батериите на топлина и огън. Избягвайте съхранение на пряка слънчева светлина.
- Не свързвайте накъсо батерията.
- Не съхранявайте батериите в насипно състояние в кутии и чекмеджета, където могат да се съединят накъсо една с друга или с други метални предмети.
- Не подлагайте батериите на удар.
- Ако батерията протече, не допускайте контакт на течността с кожата и очите. В случай на контакт измийте засегнатото място с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.
- Не използвайте друго зарядно освен доставеното заедно с уреда.
- Не използвайте друга батерия освен доставената заедно с уреда.
- Не смесвайте батерии от различен производител или с различен капацитет, размер и тип.
- Дръжте батериите далече от достъп на деца.
- В случай на поглъщане на батерия незабавно потърсете лекарска помощ.
- Поддържайте батериите чисти и сухи.
- Не оставяйте батериите дълго време върху зарядното, когато няма да използвате уреда.
- След продължителен престой е възможно да се наложи няколко пъти да заредите и разредите батерията, за да възстановите оптималната ѝ работа.
- Батериите работят най-добре на нормална стайна температура (20°C± 5°C).
- Запазете оригиналната документация на продукта за бъдещи справки.
- Батерията може да се повреди необратимо, ако продължително се съхранява разредена. Препоръчително е батерията да се съхранява заредена.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

	[символ IEC 60417-5957 (2004-12)]	само за употреба на закрито
	[символ ISO 7000-0790 (2004-01)]	прочетете наръчника на потребителя
	[символ IEC 60417-5031 (2002-10)]	прав ток
	миниатюрен стопяем предпазител със закъснение, където X е символът за характеристиката време/ток, даден в IEC 60127	
	[символ IEC 60417-5032 (2002-10)]	променлив ток
	[символ IEC 60417-5172 (2003-02)]	оборудване клас II

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел на продукта	NER J12 Ultra
Напрежение на зареждане на робота	19V ⎓
Номинално напрежение на робота	14,4V ⎓
Номинална мощност на робота	65W
Модел на базовата станция	WS2301
Вход на базовата станция	220-240V~, 50-60Hz
Мощност на зареждане	39,5W
Зареждане и горещо сушене	145W

Зареждане и студено сушене	43W
Режим на събиране на прах	1000W
Изход на базовата станция	19V⎓ , 2A
Модел батерия	BP14452G
Номинално напрежение на батерията	14,4V ⎓
Капацитет на батерията	5200mAh 74,88Wh
Максимално напрежение на зареждане	16,8V ⎓

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

Какво съдържа кутията

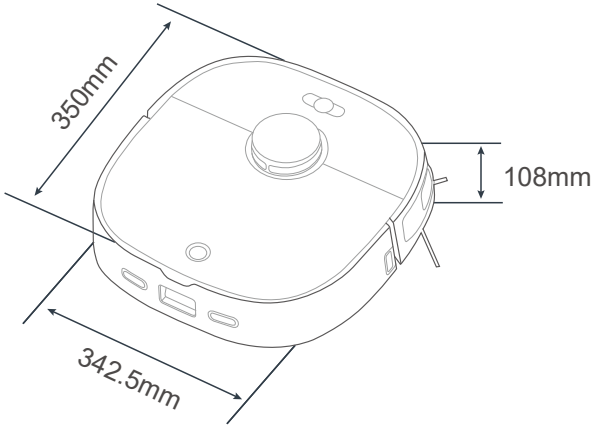

Прахосмукачка-робот

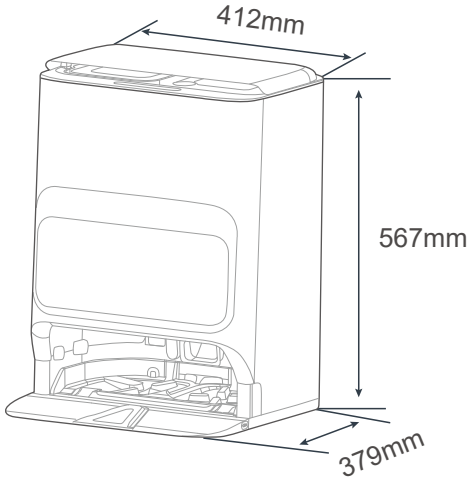

База за самопочистване



2 бр. странични четки

2 бр. държачи за моп

2 бр. кърпи за моп



Четка за почистване

Ръководство за употреба



Торбичка за прах

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

Описание на частите на робота

Основен изглед (със затворен капак)

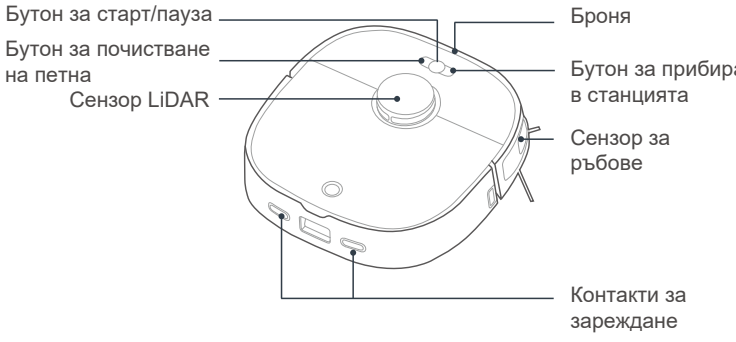

Изглед отдолу

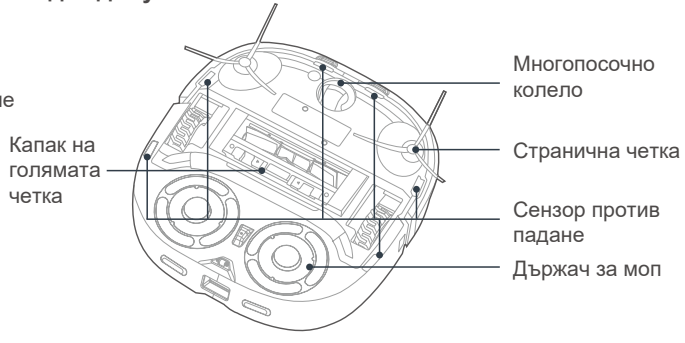

Основен изглед (с отворен капак)

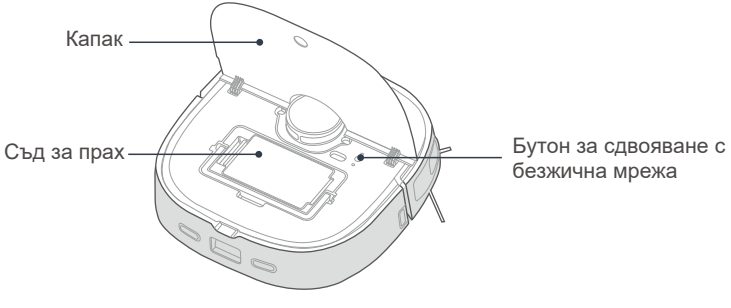

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

Описание на базата за самопочистване

Основен изглед

Изглед отзад

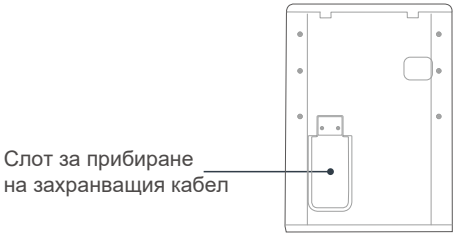

Изглед отгоре

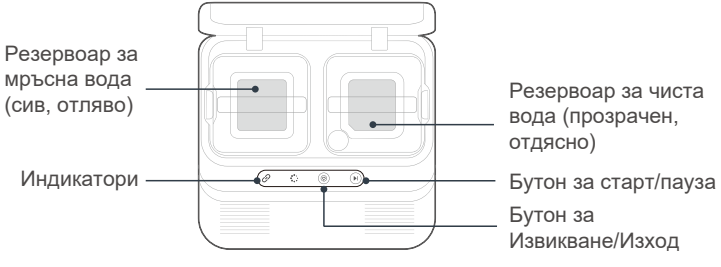

Inlet

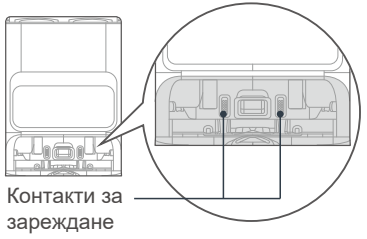

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Поставяне на базата за самопочистване

01 Поставете базата за самопочистване на твърда повърхност до стена, като оставите свободно пространство минимум 0,05 m отляво и отдясно и 1,3 m отпред.

02 Включете щепсела в контакта. Увийте излишната дължина на кабела около слота за прибиране на гърба, за да не пречи на правилната работа на робота.

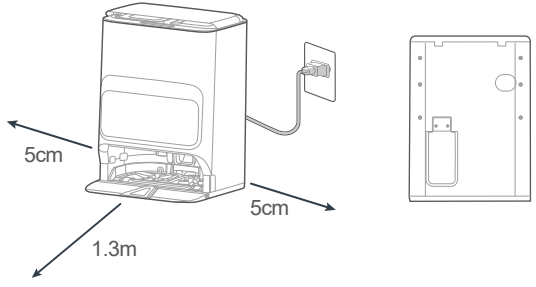

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Не излагайте базата на пряка слънчева светлина.
2. Не покривайте предавателя на базата за самопочистване с предмети като например стикери
3. Не поставяйте базата върху килими и други меки подови покрития.
4. Зоната за зареждане с електричество трябва винаги да е суха.

Монтаж на страничните четки на робота

01 Обърнете робота. Закрепете четките на отбелязаните с цвят места и ги натиснете докрай.

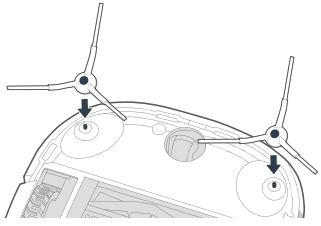

02 За да свалите страничната четка, хванете с двете ръце покритите с гума крачета на четката и я издърпайте (не дърпайте за сноповете косми).

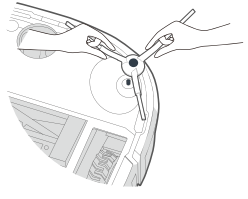

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Поставяне на кърпата за моп

01 Изравнете кърпата по държача и я натиснете равномерно, както е показано на фигурата.

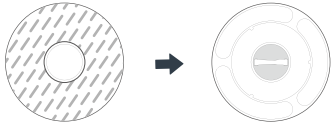

02 Натиснете мопа в робота, за да приключите монтажа.

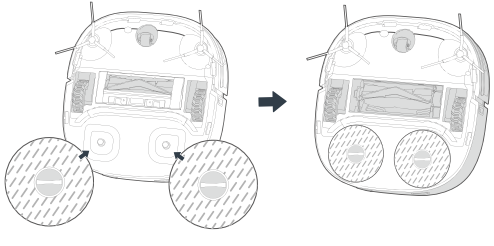

Включване и зареждане

Натиснете и задръжте бутона „⏻”, за да включите робота. След като индикаторът на захранването светне, сложете робота да се зарежда в базата за самопочистване, както е показано на фигурата. Поддържайте робота зареден, за да е винаги готов за използване.

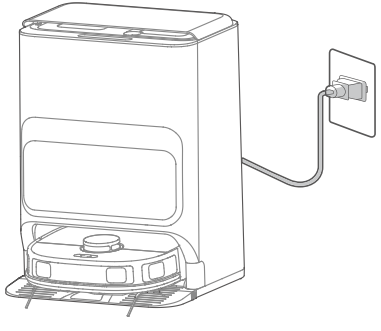

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Ако поставяте ръчно робота в базата, се уверете, че контактите за зареждане сочат навътре.
2. Преди да използвате робота за пръв път, се уверете, че той е зареден докрай.
3. След като поставите ръчно робота в базата, той автоматично ще се включи и ще се сдвои с нея.
4. Ако индикаторът „🔗” свети постоянно в бяло, това означава, че роботът се е свързал успешно с базата за самопочистване. Ако индикаторът мига бързо, вижте „Често срещани проблеми”.

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Изисквания към средата

Преди да чистите с робота, махнете от пътя му всичко, което може да се заплете или заседне в робота (като кабели, твърди предмети, пирони, парчета стъкло и други остри предмети), както и предметите, които роботът може да повлече или събори (като ценни, чупливи или опасни предмети, които може да паднат). Така роботът няма да причини злополуки и щети.

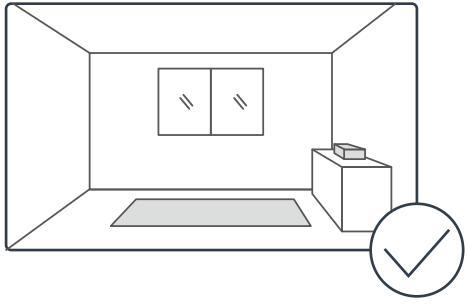

Подготовка на резервоара за вода

ЗАБЕЛЕЖКИ

Не добавяйте в резервоара гореща вода и неразрешени препарати, за да не го запушите.

01 За да добавите чиста вода, свалете резервоара за чиста вода отдясно, отворете капака и го напълнете с чиста вода до отметката MAX. Сложете обратно резервоара.

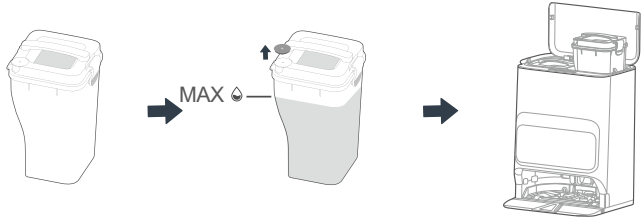

02 За да изпразните мръсната вода, извадете резервоара за мръсна вода отляво, отворете капака и излейте водата.

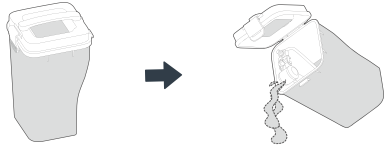

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Инсталирайте приложението

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Приложението работи с версии на iOS 13.0 и по-висока и с версии на Android 8.0 и по-висока. Приложението не работи с таблети.
2. Този модел не работи с WEP криптирани рутери.
3. Името на домашната безжична мрежа и паролата трябва да съдържат само букви, цифри и стандартни символи.
4. За да се свърже роботът с мрежата, честотата ѝ трябва да е 2.4GHz.
5. За да управлявате робота с приложението, той трябва да се свърже с безжичната мрежа. След като инсталирате приложението и свържете робота към безжичната мрежа, можете да управлявате робота през безжична мрежа /2G/3G/4G/5G.
6. Ако промените паролата за домашната си безжична мрежа или смените рутера, в приложението роботът ще се показва като офлайн. Свържете отново робота към мрежата, като следвате инструкциите.

Изтеглете приложението

Сканирайте този QR код или потърсете „eureka robot”, за да изтеглите приложението. Следвайте инструкциите в приложението, за да създадете нов акаунт или потребително име и парола.

Добавете устройство

За да добавите устройство, натиснете „+“ или „Add Device“ в приложението. Изберете NER J12 Ultra.
Следвайте инструкциите в приложението, докато приложението не съобщи, че свързването е успешно.

Свързване на устройството

1. Свържете робота си към мрежата, която ще използвате, за да го управлявате. Уверете се, че роботът се намира на място с добро покритие.
2. След като сглобите и включите робота, отворете капака му. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване с мрежата за 3 секунди и го пуснете, когато чуете звук. Индикаторът за мрежа трябва да започне да мига. Следвайте инструкциите в приложението.

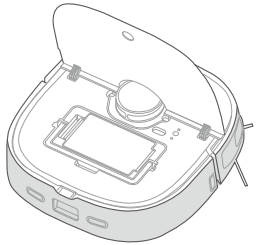

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Използване на приложението Eureka Robot

ЗАБЕЛЕЖКИ

Съдържанието на приложението се променя при надграждане на версията. Показаният интерфейс е само за справка. Той се актуализира постоянно.

За повече функции на робота натиснете устройството в приложението Midea Eureka Robot APP.

Любезно ви напомняме:

Софтуерът и продуктите непрекъснато се надграждат и затова интерфейсът на другите версии може да изглежда различно. Вижте функционалния интерфейс на последната версия.

Списък на функциите в приложението	
Основни функции	Почистване на цялата къща
	Почистване на стая
	Почистване на зони
	Връщане за зареждане
Предпочитания при чистене	Мощност на засмукване
	Честота на почистване с моп
Режими на чистене	Само прахосмучене
	Само миене
	Прахосмучене-миене
	Прахосмучене преди миене
Работа на базовата станция	Миене на мопа
	Сушене на мопа
Функция картографиране	Дефиниране на зона, в която не се влиза
	Редактиране на стая
	Албум с карти

Списък на функциите в приложението	
Функция за избягване на килими	Адаптивно избягване на килими
	Избягване на килими
	Не избягвай килими
Още настройки	Записи на почистванията
	Планирано почистване
	Гласова настройка
	Настройки на робота
	Настройки на базовата станция
	Състояние на консумативите
	Заключване за деца
	Извикване на робота
	Ръчно управление

НАЧАЛО

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Преди употреба, че уверете, че кърпите за моп са поставени правилно. В противен случай роботът няма да стартира нормално.
2. Продуктът е предназначен само употреба на закрито. Не го използвайте на открито.
3. Не потапяйте робота във вода. Това може да го повреди, да причини късо съединение или токова утечка.

Операция	Бутон		
	⏻	⌂	▢
Кратко натискане	Старт/продължаване/пауза	Връщане в базата	Започни почистване на петно
Натискане и задържане	Изключване	/	Включване/изключване на защитата от деца

Старт / Пауза / Продължаване

Натиснете кратко „⏻”, за да стартирате/спрете/продължите чистенето или за да управлявате от приложението.

Почистване на ПЕТНО

Натиснете кратко „▢”, за да започнете почистване на петно. Роботът ще почисти квадратна площ (1.0 m x 1.0 m) с център мястото, на което се намира.

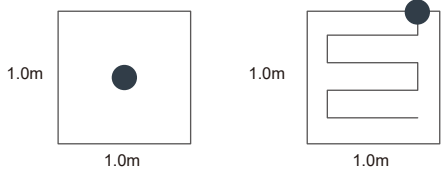

Зареждане

Натиснете кратко „⌂”. Роботът ще отиде в базата за зареждане.

Изпразване

След като почисти, роботът се връща в базата за самопочистване и автоматично започва изпразване. От приложението можете да зададете още настройки за самоизпразване като например ръчно изпразване. Избягвайте честото ръчно изпразване.

Измиване на кърпата на мопа

Роботът се връща в за измиване на кърпата на мопа в базата за самопочистване, след като измие площ от 10 квадратни метра. От приложението можете да зададете друга честота на измиване.
След като приключи с миенето, роботът се връща в базата за самопочистване и автоматично започва миене на кърпата на мопа. (Измиването отнема известно време.)

НАЧАЛО

Изсушаване на мопа

След като приключи с измиването на мопа, автоматично започва сушене на кърпата (по подразбиране с горещ въздух). Можете да промените функциите от приложението.

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Не изваждайте робота от базата за самопочистване, когато кърпата на мопа се мие. Това може да повреди тръбата за допълване с вода.
2. Не местете базата за самопочистване, след като роботът е започнал да чисти.

Индикатори за състояние върху робота

Индикатор	Състояние	Необходимо действие
Свети постоянно в бяло	В готовност/ Прахосмучене/В базата	/
Мига в бяло	Зареждане	/
Мига в червено	Грешка	Вижте „Обичайни проблеми”
Свети постоянно в бяло	В базата	/
Свети постоянно в червено	Изтощена батерия и връщане в базата	/
Свети постоянно в бяло	Почистване на зона--прахосмучене	/
Свети постоянно в синьо	Почистване на зона--миене	/

Бутони на базата са самопочистване

Операция	Button	
	⏯	◎
Кратко натискане	Старт/продължаване/ пауза	Извиква робота в базата/Разрешава на робота да излезе от базата
Натискане и задържане	Стоп на почистването	/

НАЧАЛО

Индикатори за състояние върху базата за самопочистване

Индикатор	Модел	Състояние
	Мига в бяло	Роботът се зарежда
	Свети постоянно в бяло	Роботът чисти или е в базата
	Свети постоянно в синьо	Роботът се връща за измиване на моповете
	Свети постоянно в червено	Заряд на батерията < 20%, роботът се връща за зареждане
	Мига в червено	Грешка Вижте „Обичайни проблеми”
	Свети постоянно в бяло	Роботът се е свързал успешно с базата за самопочистване
	Мига бавно в бяло	Роботът се свързва с базата за самопочистване
	Мига бързо в бяло	Роботът няма връзка с базата за самопочистване

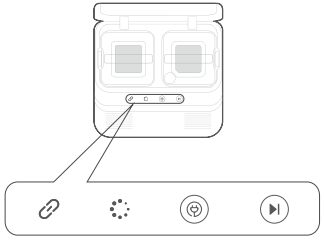

ПОДДРЪЖКА

Поддръжка на съда за прах (почистване при необходимост)

01 Отворете горния капак на робота Повдигнете дръжката на съда за прах и го извадете.

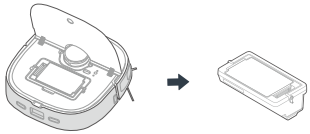

02 Натиснете бутона за отваряне отстрани на съда, за да го отворите. Изхвърлете праха.

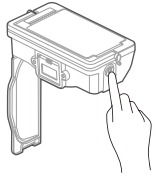

03 Натиснете скобата на капака на контейнера за прах, за да отворите капака на филтъра.



04 Стиснете филтъра и го извадете.
Можете да измиете филтъра с вода, но трябва задължително да го изсушите, преди да го върнете в контейнера за прах. За оптимално филтриране препоръчваме редовно да почиствате и подменяте филтъра.



Подмяна на торбата за прах

01 Свалете капака на контейнера за прах.

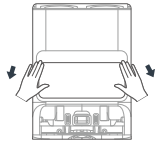

02 Извадете пълната еднократна торба за прах от контейнера.

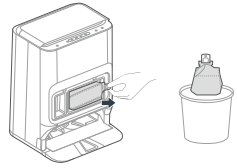

03 За избърсване и почистване на контейнера за прах използвайте мека суха кърпа.

04 Поставете нова торба за прах, като плъзнете картона в релсите. Поставете капака на контейнера за прах.

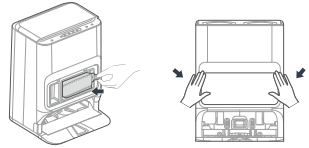

ПОДДРЪЖКА

Употреба на четката за почистване:

1. Срежете с острието заплетените в голямата четка косми.
2. Изчеткайте срязаните косми с четката.



Поддръжка на голямата четка (препоръчително веднъж седмично)

01 Натиснете и задръжте бутоните за освобождаване отляво и отдясно на капака на голямата четка и извадете капака.

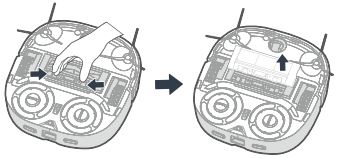

02 Повдигнете червената страна на четката, за да я извадите.

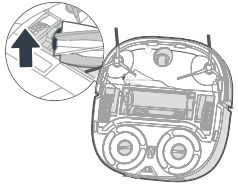

03 Срежете заплетените в голямата четка с косми с острието на четката за почистване. Почистете голямата четка и капака с четката за почистване или с мека кърпа.

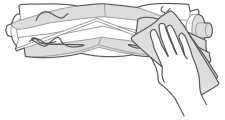

04 Измийте голямата четка с вода и я изсушете. Монтирайте обратно в робота първо голямата четка, а след това капака.

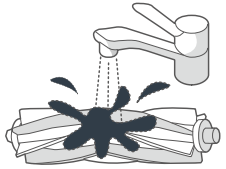

Почистване на страничните четки (препоръчително веднъж седмично)

Извадете страничната четка. Премахнете праха от страничната четка.

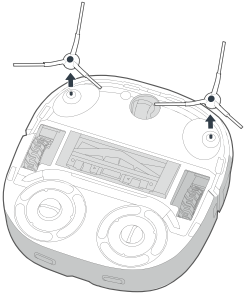

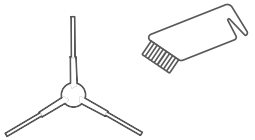

ПОДДРЪЖКА

Почистване на задвижващото колело (препоръчително веднъж седмично)

Раздвижете задвижващото колело напред и назад, за да паднат боклуците, след което го почистете с почистващата четка или с мека кърпа.

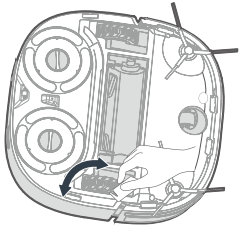

Почистване на базовата станция

01 Натиснете и задръжте бутоните за освобождаване отляво и отдясно на базата за самопочистване и извадете тавата за почистване на мопа.

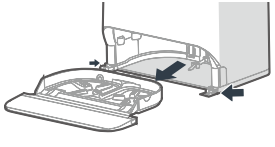

02 Извадете малката тава и изплакнете и двете части с чиста вода. Задължително подсушете тавата, преди да я поставите обратно.

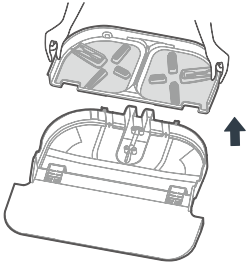

03 Поставете тавата за почистване на мопа обратно в базата.

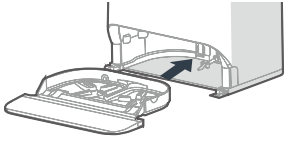

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Possible Causes	Actions
Роботът не се зарежда	Роботът не е върху контактите за зареждане	Поставете робота пред базата за самопочистване и натиснете бутона за връщане в базата.
Роботът не се връща за зареждане	Базата за самопочистване е поставена неправилно.	Поставете базата за самопочистване върху свободна от препятствия равна повърхност.
Роботът е заседнал	Роботът е заплетен/заседнал в предмет (като кабел) на пода.	Махнете кабелите и предметите от пода.
	Страничната или главната четка е блокирала и роботът не се движи нормално.	Махнете предметите, които са причинили блокирането на главната или страничната четка, поставете робота на равна повърхност и натиснете бутона за включване.
	Роботизираната прахосмукачка-робот е заклещена от препятствия.	Действие 1: Махнете препятствието. Действие 2: Задайте забранени зони в приложението.
Чистенето не е приключило, но роботът се връща за зареждане или спира да работи.	Батерията на робота е изтощена.	Оставете робота да се върне за зареждане.
Роботът не чисти по график.	Графикът за почистване е отменен в приложението.	Нулирайте графика за почистване в приложението.
	Роботът е в режим „Не безпокой”.	Забранете „Не безпокой” или коригирайте часовете за „Не безпокой”.

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Възможни причини	Необходимо действие
Роботът се движи назад	Предпазният капак на модула за навигация е блокирал.	Чукнете леко предпазния капак, за да изпаднат чуждите тела.
	Пред робота има препятствие.	Махнете препятствието.
	Предната броня е блокирала.	Чукнете леко бронята, за да изпаднат чуждите тела.
	По сензорите против падане се натрупал прах.	Почистете праха по сензорите против падане.
Роботът не издава звуци.	Звукът е спрян или силата му е намалена. Роботът е в режим „Не безпокой”.	Увеличете звука. Изключете режима „Не безпокой”.
Роботът реагира със закъснение на команди от приложението.	Проверете за един от следните проблеми: - Мрежата е претоварена. - Слаб сигнал от смартфона към мрежата - Недостатъчен обхват на мрежата.	Опитайте следните решения: - Рестартирайте рутера, за да намалите броя на свързаните потребители. - Проверете настройките на телефона. - Увеличете обхвата на мрежата.
Приложението показва, че връзката не е нормална и иска повторно свързване.	Роботът няма връзка с базата за самопочистване.	Натиснете едновременно и задръжте за 5 секунди „⏯” и „◎” върху базата за самопочистване. Индикаторът „🔗” мига, когато роботът се свързва с базата за самопочистване. След успешното свързване с „🔗”, ще чуете звук и индикаторът на базата за самопочистване ще свети постоянно.

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Възможни причини	Необходимо действие
Приложението показва, че няма връзка.	Проверете за един от следните проблеми: - Телефонът не е правилно свързан с мрежата. - Рутерът не работи правилно. - Роботът не е включен. - Информацията за устройството е изтрита от безжичната мрежа. - Променена парола за мрежата или променена мрежа.	Опитайте следните решения: - Свържете отново телефона към мрежата. - Рестартирайте рутера. - Включете робота. - Добавете ново устройство в приложението. - След като системата стартира, натиснете и задръжте за 3 секунди бутона за сдвояване с безжичната мрежа. Пуснете бутона, когато чуете звук. - Добавете отново устройството, като следвате инструкциите на телефона.
След като роботът се върне в базата за самопочистване, не започва автоматично миене на мопа.	- Резервоарът за чиста вода е празен. - Резервоарът за мръсна вода е пълен.	- Извадете резервоара за чиста вода и го напълнете. - Извадете резервоара за мръсна вода и го изпразнете.
По време на работа от робота се ръси прах.	Входът на съда за прах е запушен.	Махнете чуждите тела от входа.

OBSAH

English 02
French 28
German 54
Italian 80
Spanish 106
Bulgarian 132
Czech 158

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 160
TECHNICKÉ INFORMACE 165
CO NAJDETE V DODANÉ KRABICI 166
Komponenty v balení 166
Představení částí robotického vysavače 167
Představení samočisticí základny 168
PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM 169
Umístění samočisticí základny 169
Instalace bočního kartáče na robotický vysavač 169
Nasazení mopovací utěrky 170

OBSAH

Zapnutí a nabíjení 170
Požadavky prostředí pro úklid 171
Příprava nádrže na vodu 171
Nastavení aplikace 172
Použití aplikace Eureka Robot 173

ZAHÁJENÍ PRÁCE 174

Zapnutí/pauza/obnovení 174
Bodové čištění 174
Dobíjení 174
Praní mopovací utěrky 174
Sušení mopu 175
Kontrolky stavu robotického vysavače 175
Tlačítka na samočisticí základně 175
Stavové kontrolky samočisticí základny 176

ÚDRŽBA 177

Údržba zásobníku na prach (čistěte podle potřeby) 177
Výměna prachového sáčku 177
Údržba hlavního kartáče (doporučuje se týdenní čištění) 178
Čištění bočního kartáče (doporučuje se týdenní čištění) 178
Čištění hnacího kola (doporučuje se týdenní čištění) 179
Čištění základny 179

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 180

Slovak 183

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování pro obsluhu zařízení

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou poučeny o používání spotřebiče dostatečným způsobem a rozumí rizikům spojeným s používáním přístroje.
  Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
  Děti bez dozoru nesmí provádět čištění ani údržbu přístroje.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo příslušně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému ohrožení.
- VAROVÁNÍ: Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelný napájecí zdroj, který byl dodán s tímto spotřebičem. Používejte výhradně napájecí jednotku WS2301.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou měnit pouze kvalifikované osoby.
- Nepřibližujte robota ke zdrojům tepla, záření nebo hořícím nedopalkům cigaret. Je přísně zakázáno vysávat následující předměty:
  - veškeré kapaliny, jako jsou voda a rozpouštědla;
  - vápno, cementový a jiný stavební prach a odpad;
  - žhavé předměty, jako jsou neuhašené uhlíky a cigaretové nedopalky;
  - ostré úlomky, jako jsou skleněné střepy apod;
  - hořlavé a výbušné látky, jako jsou benzín a lihové produkty.
- Před použitím odstraňte ze země všechny křehké předměty (např. brýle, lampy apod.) a předměty, které by se mohly zamotat do bočního kartáče, válečkového kartáče a hnacích kol (např. dráty, záclony a jiné materiály, které se snadno zamotají).
- Při používání, čištění a údržbě robota dávejte pozor na vlasy a vyhněte se jejich zamotání do koleček nebo válečkových kartáčů.
- Nepoužívejte tento výrobek v nadmořské výšce přesahující 2000 m.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- právná likvidace tohoto výrobku. Tato značka znamená, že na území EU by tento výrobek neměl být likvidován společně s ostatními domovními odpady. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadů, proveďte jeho zodpovědnou recyklaci, čímž podpoříte udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro odevzdání použitého zařízení využijte systémy pro zpětný odběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

- Informace o záruce
  Výrobce poskytuje záruku v souladu s legislativou země, kde má zákazník trvalé bydliště, a to minimálně 1 rok (Německo: 2 roky), počínaje dnem prodeje spotřebiče konečnému uživateli. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo chybné dílenské zpracování.
  Záruční opravy může provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění reklamace v rámci záruky je nutné předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu). Záruka se nevztahuje na tyto případy:
  - běžné opotřebení
  - nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče a použití neschváleného příslušenství
  - použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
  - poškození způsobené nedodržením návodu k použití, např. připojením k nevhodné elektrické síti nebo nedodržením pokynů k instalaci
  - částečně nebo zcela demontované spotřebiče
- Bezdrátová síť: 2400–2483,5 MHz, MAXIMÁLNÍ VÝKON: 20 dBm.
  Maximální výkon BLUETOOTH: 10 dBm
  Aby byly splněny požadavky na omezení expozice radiofrekvenčním zářením, měla by být během provozu zařízení udržována mezi anténou tohoto zařízení a osobami vzdálenost nejméně 20 cm. Pro zajištění dodržení předpisů se nedoporučuje provoz zařízení na menší vzdálenost.
- LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
  NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
  (Poznámka: Laser klasifikován do třídy 1 podle normy IEC 60825-1:2014)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování pro dokovací stanici

- „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – TYTO POKYNY UCHOVEJTE.“ „NEBEZPEČÍ – PRO SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE TYTO POKYNY.“
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou poučeny o používání spotřebiče dostatečným způsobem a rozumí rizikům spojeným s používáním přístroje.
  Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
  Děti bez dozoru nesmí provádět čištění ani údržbu přístroje.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
  Před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo příslušně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému ohrožení.
- Dokovací základna je použitelná pouze pro výrobek NER J12 Ultra. (Typ baterie: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
  Dokovací základna začne automaticky nabíjet, jakmile se robotický vysavač vrátí na základnu.
- Varování: Nabíječka dokovací stanice není určena k nabíjení baterií, které nejsou určeny k opakovanému nabíjení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování pro baterii

- Výrobek musí být před vyjmutím baterie vypnutý.
- Baterii sami nevyjímejte.
- Pokud potřebujete baterii vyměnit, kontaktujte poprodejní servisní centrum.
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními platnými zákony a předpisy.
- Baterii nerozebírejte, neotevírejte nebo jinak mechanicky neničte.
- Nevystavujte baterii působení tepla nebo ohně. Neskladujte baterii na přímém slunečním světle.
- Baterii nezkratujte.
- Neskladujte baterie volně v krabici nebo zásuvce, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.
- Nevystavujte baterii mechanickým nárazům.
- V případě úniku kapaliny zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, důkladně opláchněte zasažené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je výslovně určena pro použití s tímto zařízením.
- Nepoužívejte žádné jiné baterie, které nejsou určeny pro použití s tímto zařízením.
- V zařízení nekombinujte baterie různé výroby, kapacity, velikosti nebo typu.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie udržujte v čistotě a suchu.
- Neponechávejte baterii dlouhodobě nabitou, pokud ji nepoužíváte.
- Po delším skladování může být nezbytné baterie několikrát nabít a vybít, aby bylo docíleno maximálního výkonu.
- Baterie podávají nejlepší výkon, pokud jsou provozovány při běžné pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C).
- Uschovejte původní dokumentaci k výrobku pro pozdější potřebu.
- Baterie může být nevratně poškozena, pokud zůstane dlouho v nízkém stavu nabití. Doporučuje se baterii před skladováním dostatečně nabít.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	pouze pro vnitřní použití
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	seznamte se s návodem k obsluze
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	stejnosměrný proud
	miniaturní pojistka časově zpožděná, kde X je symbolem pro charakteristiku času/proudu podle normy IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	střídavý proud
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	zařízení třídy II

Technické informace

Model produktu	NER J12 Ultra
Nabíjecí napětí hlavního zařízení	19 V ⎓
Jmenovité napětí hlavního zařízení	14,4 V ⎓
Jmenovitý výkon hlavního zařízení	65 W
Model dokovací stanice	WS2301
Vstupní napětí dokovací stanice	220–240V~, 50–60Hz
Nabíjecí výkon	39,5 W
Nabíjení a horké sušení	145 W

Nabíjení a sušení za studena	43 W
Režim sběru prachu	1000 W
Výstupní napětí dokovací stanice	19 V ⎓ , 2 A
Model baterie	BP14452G
Jmenovité napětí baterie	14,4 V ⎓
Kapacita baterie	5200 mAh 74,88 Wh
Mezní nabíjecí napětí	16,8 V ⎓

CO NAJDETE V DODANÉ KRABICI

Komponenty v balení

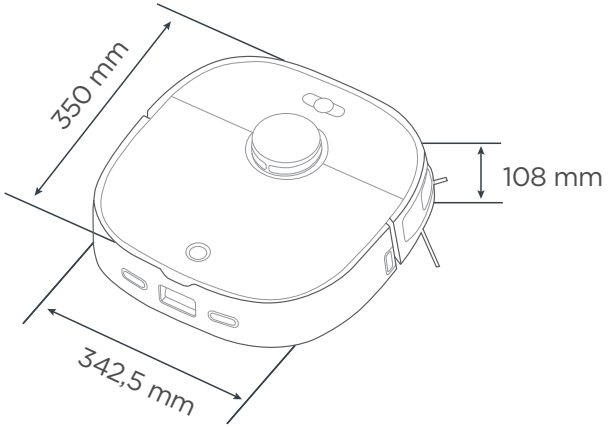

Robotický vysavač

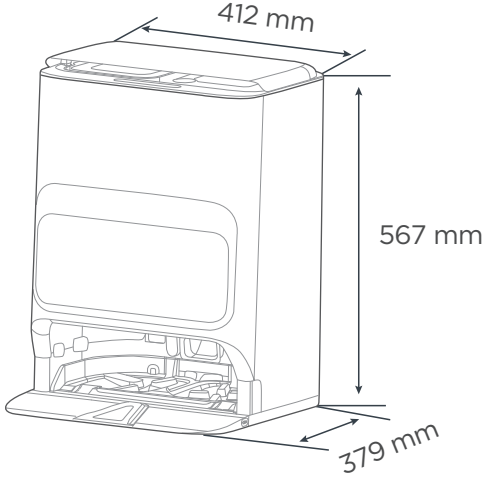

Samočisticí základna



Postranní kartáč, 2 ks

Držák na mop, 2 ks

Mopovací utěrka, 2 ks



Úklidový kartáčový nástavec

Návod k použití



Prachový sáček

CO NAJDETE V DODANÉ KRABICI

Představení částí robotického vysavače

Hlavní pohled (s uzavřeným víkem)

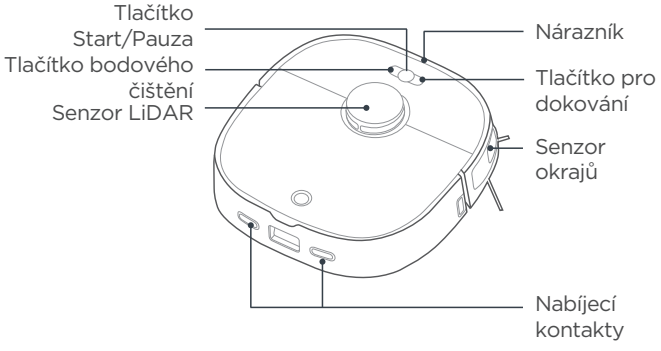

Pohled zespodu

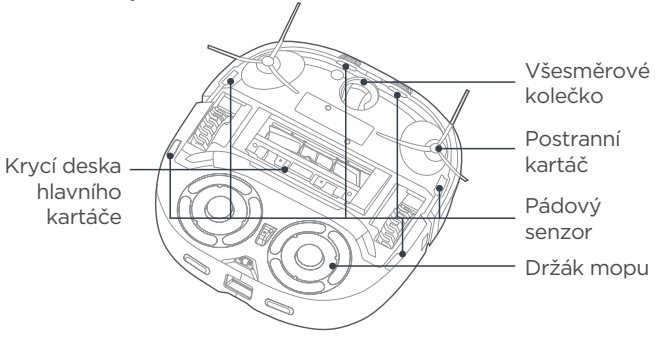

Hlavní pohled (s odklopeným víkem)

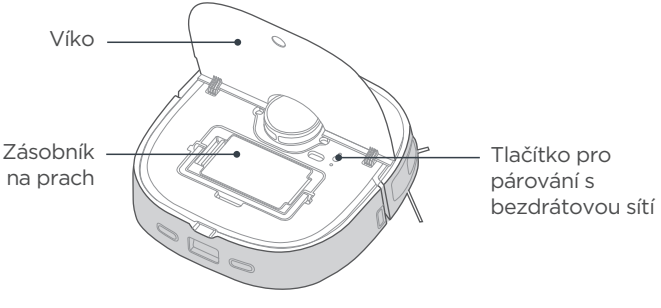

CO NAJDETE V DODANÉ KRABICI

Představení samočisticí základny

Hlavní pohled

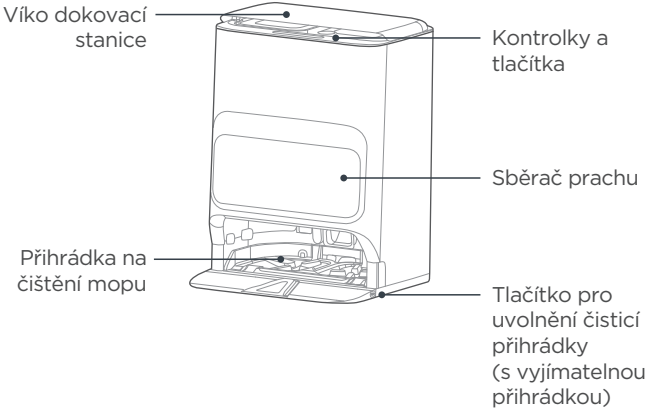

Pohled zezadu

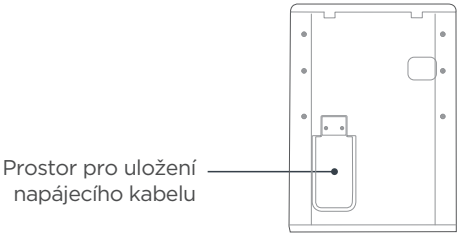

Pohled shora

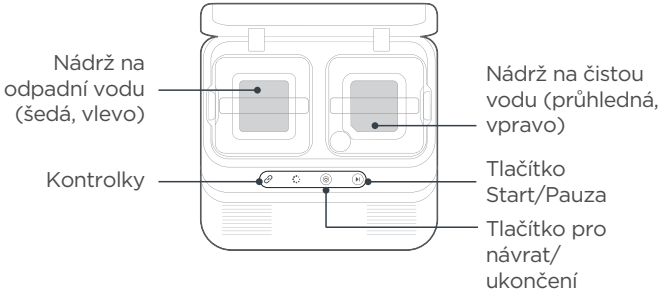

Vstupní otvor

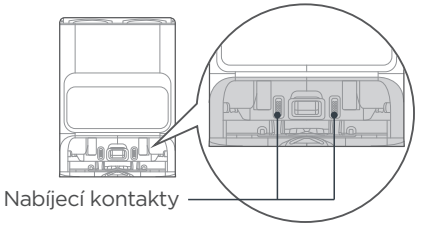

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Umístění samočisticí základny

01 Umístěte samočisticí základnu na pevný povrch ke stěně, přičemž na levé a pravé straně musí být volný prostor alespoň 0,05 metru a vpředu 1,3 metru.

02 Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Poté přebytečný kabel stočte do úložného prostoru pro napájecí kabel na zadní straně, aby nedošlo k ovlivnění správné funkce robotického vysavače.

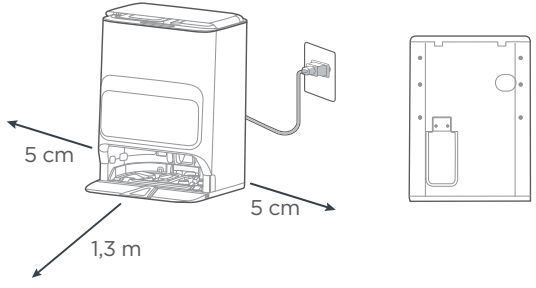

POZNÁMKY

1. Nevystavujte základnu přímému slunečnímu záření.
2. Nezakrývejte místo pro přenos signálu samočisticí základny žádnými předměty, například samolepkami.
3. Neumisťujte základnu na podlahu s kobercem nebo jinou měkkou vrstvou.
4. Udržujte nabíjecí prostor v suchu.

Instalace bočního kartáče na robotický vysavač

01 Otočte hlavní jednotku. Připevněte boční kartáče k barevně shodným sloupkům a zatlačte na ně dokud nezapadnou na své místo.

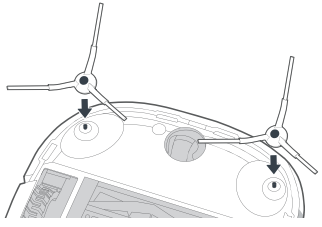

02 Pro vyjmutí bočního kartáče uchopte oběma rukama pogumované nohy bočního kartáče (dávejte pozor, abyste za svazek vlasů netahali příliš silně) a vytáhněte jej.

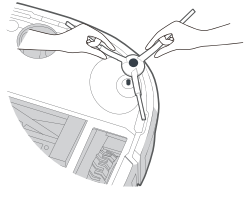

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Nasazení mopovací utěrky

01 | Jak je znázorněno na obrázku, umístěte mopovací utěrku do středu držáku mopu a rovnoměrně ji nasaďte.

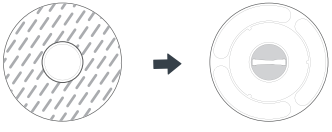

02 | Po nasazení utěrky zatlačte mopovací modul do robota.

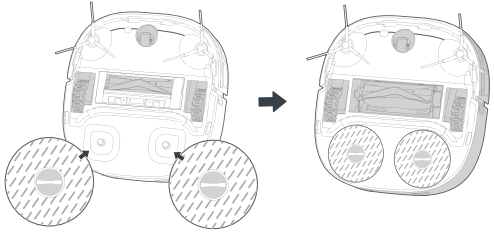

Zapnutí a nabíjení

Stisknutím a podržením tlačítka „ ⏻ “ zapnete robotický vysavač.
Po rozsvícení kontrolky napájení vložte robotický vysavač do samočisticí základny k nabití, jak je znázorněno na obrázku. Aby byl robotický vysavač vždy připraven k použití, udržujte jej v nabitém stavu.

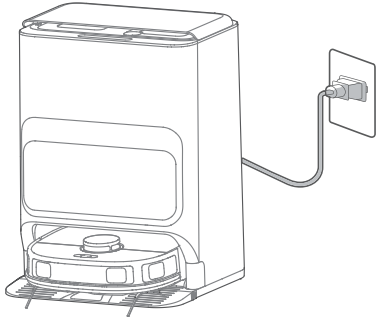

POZNÁMKY

1. Pokud robotický vysavač vkládáte do základny ručně, ujistěte se, že strana s nabíjecími kontakty je správně umístěna uvnitř základny.
2. Ujistěte se, že je robotický vysavač před prvním použitím plně nabitý.
3. Po ručním vložení robotického vysavače do základny se robotický vysavač automaticky zapne a spáruje se základnou.
4. Pokud kontrolka „ 🔗 “ svítí trvale bílým světlem, znamená to, že robot je úspěšně připojen k samočisticí základně. Pokud kontrolka bliká, viz část „Časté problémy“.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Požadavky prostředí pro úklid

Před použitím robotického vysavače se ujistěte, že se na místě, které má být uklizeno, nenachází předměty, které by se mohly do vysavače zamotat nebo v něm uvíznout (např. dráty, tvrdé předměty, hřebíky, brýle a jiné ostré úlomky), ani předměty, které by vysavač mohl táhnout nebo shodit (např. cenné předměty, křehké předměty a nebezpečné předměty, které by mohly spadnout). To pomůže zajistit, aby robotický vysavač nezpůsobil zranění osob nebo škody na majetku.

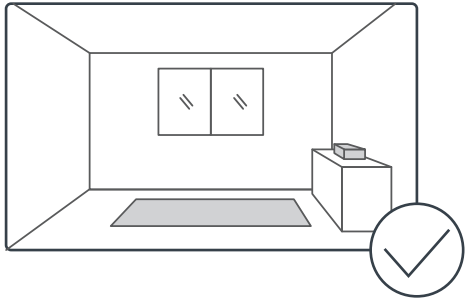

Příprava nádrže na vodu

POZNÁMKY

Do nádrže nepřilévejte horkou vodu ani nepovolené čisticí prostředky, aby nedošlo k zanesení.

01 Pro doplnění čisté vody vyjměte nádrž na čistou vodu na pravé straně, otevřete víko a naplňte nádrž čistou vodou po rysku MAX. Poté nádržku opět vraťte na místo.

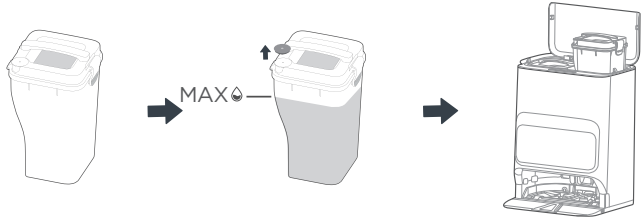

02 Pro vylití špinavé vody vyjměte nádrž na odpadní vodu vlevo, otevřete víko a vodu vylijte.

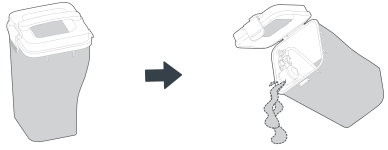

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Nastavení aplikace

POZNÁMKY

1. Aplikace podporuje iOS verze 13.0 a vyšší a Android verze 8.0 a vyšší. Aplikaci nelze používat na tabletech.
2. Tento model nepodporuje routery s WEP šifrováním.
3. Název a heslo domácí bezdrátové sítě musí obsahovat pouze písmena, číslice a standardní symboly.
4. Konfigurace přístupu robota k síti vyžaduje bezdrátovou síť s frekvenčním rozsahem 2,4 GHz.
5. Robot musí být připojen k bezdrátové síti, aby jej bylo možné ovládat pomocí aplikace. Po nastavení aplikace a připojení robota k bezdrátové síti můžete aplikaci používat k ovládání robota v prostředí bezdrátové sítě 2G/3G/4G/5G.
6. Pokud dojde ke změně hesla domácí bezdrátové sítě nebo k výměně routeru, robot se v aplikaci zobrazí jako offline; je třeba robota znovu připojit podle pokynů pro připojení k bezdrátové síti.

Stažení aplikace

Pro stažení aplikace naskenujte následující QR kód nebo si ve vyhledávači zadejte eureka robot. Postupujte podle pokynů v aplikaci a vytvořte nový účet nebo přihlášení.

Přidat zařízení

Kliknutím na tlačítko „+“ nebo „Add Device“ (Přidat zařízení) v aplikaci přidejte zařízení. Vyberte NER J12 Ultra.
Postupujte podle pokynů v aplikaci a pokračujte, dokud aplikace neoznámí, že připojení proběhlo úspěšně.

Připojení zařízení

1. Připojte robota k síti, kterou hodláte používat pro jeho provoz. Ujistěte se, že je robot umístěn v místě s dobrým dosahem bezdrátové sítě.
2. Po sestavení a zapnutí robota otevřete kryt robota. Stiskněte a držte tlačítko pro spárování s bezdrátovou sítí po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Kontrolka síťového připojení by měla začít blikat. Pro další kroky postupujte podle pokynů v aplikaci.

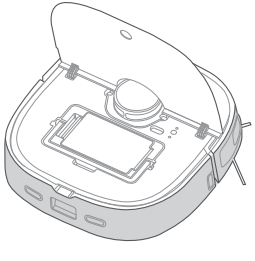

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Použití aplikace Eureka Robot

POZNÁMKY
Obsah aplikace se může měnit s každou aktualizovanou verzí. Zobrazené rozhraní je pouze ilustrační a bude průběžně aktualizováno.

Další funkce robota jsou dostupné po kliknutí na zařízení v aplikaci Midea Eureka Robot.

Připomenutí:

Vzhledem k tomu, že software a produkty procházejí průběžnými aktualizacemi, mohou se rozhraní dalších verzí lišit od aktuální verze. Podívejte se na funkční rozhraní nejnovější verze.

Seznam funkcí aplikace	
Základní funkce	Úklid celého domu
	Úklid místnosti
	Zónový úklid
	Návrat k nabíjení
Předvolby úklidu	Sací výkon
	Frekvence úklidu mopováním
Režim úklidu	Pouze zametání
	Pouze mopování
	Kombinace zametání a mopování
	Zametání před mopováním
Provoz základny	Mytí mopu
	Sušení mopu
Funkce mapy	Samostatně definovaná zóna zákazu vstupu
	Editace místnosti
	Mapové album

Seznam funkcí aplikace	
Funkce vyhnutí se koberci	Adaptivní vyhýbání se kobercům
	Vyhnout se koberci
	Nevyhýbat se koberci
Další nastavení funkcí	Záznamy o úklidu
	Plánovaný úklid
	Hlasové nastavení
	Nastavení robota
	Nastavení základny
	Stav spotřebního materiálu
	Dětská pojistka
	Přivolání robota
	Ruční ovládání

ZAHÁJENÍ PRÁCE

POZNÁMKY

1. Před použitím se ujistěte, že jsou mopovací utěrky správně nasazeny, jinak se robot nespustí.
2. Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.
3. Neponořujte robotický vysavač do vody. Mohlo by tak dojít k poškození zařízení, zkratu nebo vzniku unikajícího proudu.

Způsob ovládání	Tlačítko		
	⏻		
Krátce stiskněte	Zapnutí/pauza/obnovení	Návrat na základnu	Zapnutí bodového čištění
Stiskněte a podržte	Vypnutí	/	Povolení/zakázání dětské pojistky

Zapnutí/pauza/obnovení

Krátce stiskněte „ ⏻ “ pro zapnutí/pauzu/obnovení úklidu nebo pro ovládání použijte aplikaci.

Bodové čištění

Krátkým stisknutím tlačítka „ ▢ “ spustíte bodové čištění. Robotický vysavač vyčistí plochu ve tvaru čtverce (1,0 m x 1,0 m), jejíž střed tvoří dané místo.

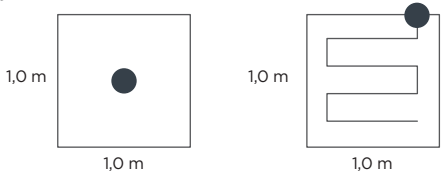

Dobíjení

Krátce stiskněte „ ⌂ “. Robotický vysavač se přesune z aktuálního místa do samočisticí základny k nabíjení.

Vyprázdnění

Po skončení úklidu se robot vrátí do samočisticí základny a automaticky zahájí vlastní vyprazdňování. Další možnosti vyprazdňování (například ruční vyprazdňování) lze povolit v aplikaci. Nepoužívejte ruční vyprazdňování příliš často.

Praní mopovací utěrky

Robotický vysavač se vrátí do samočisticí základny, aby po vytření plochy 10 metrů čtverečních vypral mopovací utěrku. Podle potřeby můžete v aplikaci ručně nastavit periodicitu praní. Po dokončení mopování se robotický vysavač vrátí do samočisticí základny a automaticky vypere mopovací utěrku. (Prací cyklus nějakou dobu trvá.)

ZAHÁJENÍ PRÁCE

Sušení mopu

Poté, co robot dokončí praní mopu, automaticky zahájí proces sušení mopu (standardně horkým vzduchem). Funkce můžete upravit v aplikaci.

POZNÁMKY

1. Při praní mopovací utěrky nevyndávejte robotický vysavač ze samočisticí základny. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození trubice pro doplňování vody.
2. Po zahájení úklidu robotickým vysavačem samočisticí základnou nehýbejte.

Kontrolky stavu robotického vysavače

Světelná kontrolka	Stav	Opatření
Stálé bílé světlo	Pohotovostní režim / zametání / připojení k dokovací stanici	/
Blikající bílé světlo	Nabíjení	/
Blikající červené světlo	Došlo k chybě	Viz část „Časté problémy“
Stálé bílé světlo	Připojení k dokovací stanici	/
Stálé červené světlo	Vybitá baterie a dokovací stanice	/
Stálé bílé světlo	Zónové čištění – vysávání	/
Stálé modré světlo	Zónové čištění – mopování	/

Tlačítka na samočisticí základně

Způsob ovládání	Tlačítko	
	⏯	⌾
Krátce stiskněte	Zapnutí/obnovení/ pauza	Přivolat robotický vysavač zpět do základny / Umožnit robotickému vysavači opustit základnu
Stiskněte a podržte	Zastavení úklidu	/

ZAHÁJENÍ PRÁCE

Stavové kontrolky samočisticí základny

Světelná kontrolka	Vzor	Stav
	Blikající bílé světlo	Robot se nabíjí
	Stálé bílé světlo	Robot čistí nebo je v dokovací základně
	Stálé modré světlo	Robot se vrací umýt mop
	Stálé červené světlo	Úroveň nabití baterie < 20 %, robot se chystá dobíjet
	Blikající červené světlo	Došlo k chybě. Viz část „Časté problémy“.
	Stálé bílé světlo	Robot je úspěšně připojen k samočisticí základně
	Jemně blikající bílé světlo	Robot se připojuje k samočisticí základně
	Rychle blikající bílé světlo	Robot je odpojen od samočisticí základny

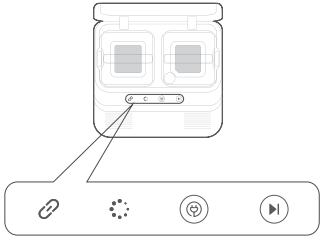

ÚDRŽBA

Údržba zásobníku na prach (čistěte podle potřeby)

01 | Otevřete horní víko robotického vysavače. Poté uchopte rukojeť zásobníku na prach a vytáhněte jej ven.

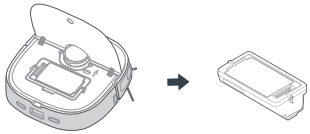

02 | Stisknutím otevíracího tlačítka na boku zásobníku na prach jej otevřete. Poté vysypte prach.

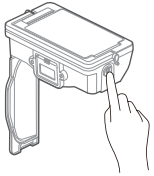

03 | Stisknutím západky na krycí desce I zásobníku na prach otevřete kryt filtrační síťky.



04 | Stiskněte filtrační síťku I a vytáhněte ji. Filtrační síťku můžete opláchnout ve vodě, ale před vložením zpět do prachového zásobníku se ujistěte, že je zcela suchá. Pro zajištění optimálního filtrování se doporučuje filtrační síťku pravidelně čistit a vyměňovat.

Výměna prachového sáčku

01 | Sejměte kryt sběrné nádoby na prach.

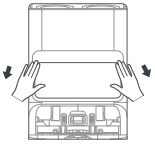

02 | Vytáhněte použitý jednorázový sáček na prach ze sběrné nádoby na prach.

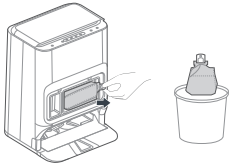

03 | K otření a očištění sběrače prachu můžete použít měkký suchý hadřík.

04 | Vložte nový prachový sáček a zasuňte papírovou kartu do vodicích lišt. Znovu nasaďte kryt sběrné nádoby na prach.

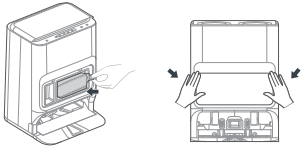

ÚDRŽBA

Použití čistícího kartáče:

1. Pomocí nože odřízněte vlasy zapletené do hlavního kartáče.
2. Odříznuté vlasy vykartáčujte pomocí kartáče.



Údržba hlavního kartáče (doporučuje se týdenní čištění)

01 Stiskněte a podržte levé a pravé uvolňovací tlačítko na krycí desce hlavního kartáče a krycí desku vyjměte.

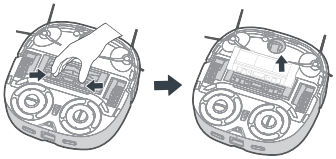

02 Pozvedněte červenou stranu hlavního kartáče a vyjměte ji.

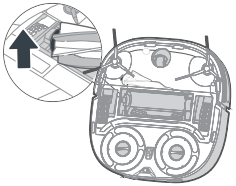

03 Pomocí čisticího kartáče, který najdete v krabici s příslušenstvím, odřízněte všechny vlasy omotané kolem hlavního kartáče. Poté vyčistěte hlavní kartáč a jeho kryt pomocí čistícího kartáče nebo měkkého hadříku.

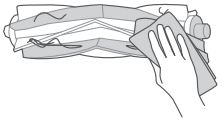

04 Omyjte hlavní kartáč vodou a osušte jej. Po vyčištění nainstalujte hlavní kartáč a jeho krycí desku do robotického vysavače.

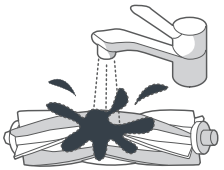

Čištění bočního kartáče (doporučuje se týdenní čištění)

Vytáhněte boční kartáč. Odstraňte prach z bočního kartáče.

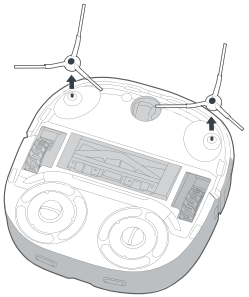

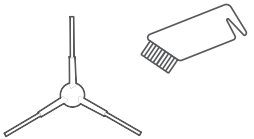

ÚDRŽBA

Čištění hnacího kola (doporučuje se týdenní čištění)

Otáčením hnacího kola dopředu a dozadu odstraňte nečistoty, kolo vyčistěte čisticím kartáčem, který najdete v krabici s příslušenstvím, a měkkým hadříkem.

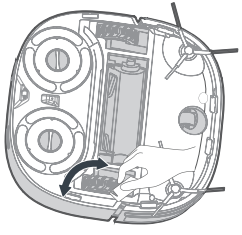

Čištění základny

01 | Stiskněte a podržte levé a pravé uvolňovací tlačítko na spodní straně samočisticí základny a vyjměte přihrádku na čištění mopu.

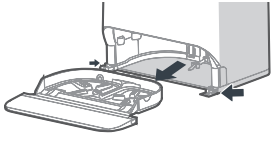

02 | Vyjměte malou přihrádku a obě části opláchněte čistou vodou. Před vložením zpět se ujistěte, že je čisticí přihrádka zcela suchá.

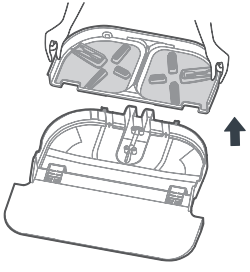

03 | Vložte přihrádku na čištění mopu zpět do základny.

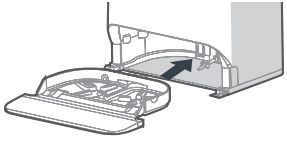

Řešení problémů

Závada	Možné příčiny	Opatření
Robotický vysavač nelze dobít	Robotický vysavač není v kontaktu s nabíjecími kontakty.	Umístěte robotický vysavač před samočisticí základnu a stiskněte tlačítko pro dokování.
Robotický vysavač se nemůže vrátit k nabíjení	Samočisticí základna je nesprávně umístěna.	Umístěte samočisticí základnu na rovný povrch bez překážek.
Robotický vysavač je zablokovaný	Robotický vysavač je zamotaný nebo zaseknutý o předměty (např. kabely) na podlaze.	Odstraňte rozházené předměty a kabely na podlaze.
	Boční či hlavní kartáč je zaseknutý, takže se robotický vysavač nemůže normálně pohybovat.	Odstraňte předměty, které způsobují zaseknutí hlavního či bočního kartáče, postavte robotický vysavač na rovnou zem a zapněte robotický vysavač dokovacím tlačítkem.
	Robotický vysavač se zasekl o překážky.	Opatření 1: Včas odstraňte překážky. Opatření 2: V aplikaci nastavte zóny s omezeným přístupem.
Úklidový úkol nebyl dokončen, ale robotický vysavač se vrátil k nabíjení nebo přestal pracovat	Robotický vysavač je vybitý.	Nechte robotický vysavač vrátit k nabití.
Robotický vysavač neuklízí podle plánu	V aplikaci je zrušen plán úklidu.	Obnovte plán úklidu v aplikaci.
	Robotický vysavač je v režimu Nerušit.	Vypněte režim Nerušit nebo upravte časové období režimu Nerušit.

Řešení problémů

Závada	Možné příčiny	Opatření
Robotický vysavač se pohybuje dozadu	Ochranný kryt navigačního modulu je zaseknutý.	Jemně poklepejte na ochranný kryt a odstraňte drobné předměty.
	Před robotem se nachází překážka.	Překážku včas odstraňte.
	Přední nárazník je zaseknutý.	Jemně poklepejte na přední nárazník a odstraňte cizí předměty.
	V pádovém senzoru se nahromadil prach.	Očistěte prach nahromaděný na povrchu pádového senzoru.
Robotický vysavač nevydává žádný zvuk	Zvuk je nastaven na ztlumení nebo nízkou hlasitost. Robotický vysavač je v režimu „Nerušit“.	Zvyšte hlasitost. Vypněte režim „Nerušit“.
Aplikace reaguje se zpožděním	Zkontrolujte, zda nedochází k následujícím problémům: - Síť je vytížená. Příjem signálu bezdrátové sítě telefonu je špatný. - Šířka pásma sítě je nedostatečná.	Vyzkoušejte následující kroky: - Restartujte router a omezte počet připojených uživatelů. - Zkontrolujte nastavení telefonu. - Zvyšte šířku pásma sítě
Aplikace ukazuje, že připojení je nestandardní a vyžaduje opětovné připojení	Robotický vysavač je odpojen od samočisticí základny.	Stiskněte současně „ ⏯ “ a „ ◎ “ na samočisticí základně po dobu 5 sekund. Kontrolka „ 🔗 “ bude blikat, když se robotický vysavač připojuje k samočisticí základně. Když se připojení „ 🔗 “ podaří, uslyšíte zvukový signál a kontrolka na samočisticí základně zůstane svítit.

Řešení problémů

Závada	Možné příčiny	Opatření
Aplikace ukazuje, že připojení je přerušeno	Zkontrolujte, zda nedochází k následujícím problémům: - Telefon není správně připojen k síti. - Router nefunguje správně. - Robotický vysavač není zapnutý. - V zařízení jsou vymazány informace o bezdrátové síti. - Heslo bezdrátové sítě nebo síť byly změněny.	Vyzkoušejte následující kroky: - Znovu připojte telefonní síť. - Restartujte router. - Znovu zapněte napájení robotického vysavače. - Přidejte nový spotřebič do aplikace. - Po zapnutí systému stiskněte na 3 sekundy tlačítko párování bezdrátové sítě. Uvolněte tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál. - Znovu přidejte zařízení podle pokynů v telefonu.
Po návratu robotického vysavače do samočisticí základny se mopovací utěrka automaticky nevypere	- Nádrž na čistou vodu je prázdná. - Nádrž na použitou vodu je plná.	- Vyjměte nádrž na čistou vodu a doplňte ji. - Vyjměte nádrž na použitou vodu a vyprázdněte ji.
Během provozu se z robotického vysavače uvolňuje prach	Vstupní otvor zásobníku na prach je zaseknutý drobnými předměty.	Odstraňte malé předměty na vstupu.

OBSAH

English 02
French 28
German 54
Italian 80
Spanish 106
Bulgarian 132
Czech 158
Slovak 183

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY **186**
TECHNICKÉ PARAMETRE **191**
V KRABICI **192**
Súčasti v balení 192
Úvod do častí robotického vysávača 193
Úvod do samočistiacej základne 194

OBSAH

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM **195**

Umiestnenie samočistiacej základne 195
Inštalácia bočnej kefy na robotický vysávač 195
Inštalácia handry na umývanie 196
Zapnutie a nabíjanie 196
Požiadavky na prostredie 197
Príprava nádrže na vodu 197
Nastavenie aplikácie 198
Používanie aplikácie Eureka Robot 199

ZAČÍNAME **200**

Spustenie / pozastavenie / obnovenie 200
Čistenie ŠKVŔN 200
Dobíjanie 200
Pranie handry na umývanie 200
Sušenie mopom 201
Indikátory stavu robotického vysávača 201
Tlačidlá samočistiacej základne 201
Indikátory stavu samočistiacej základne 202

OBSAH

ÚDRŽBA **203**
Údržba koša na prach (čistenie podľa potreby) 203
Výmena vrecka na prach 203
Údržba hlavnej kefy (odporúča sa týždenné čistenie) 204
Čistenie bočnej kefy (odporúča sa týždenné čistenie) 204
Čistenie hnacieho kolesa (odporúča sa týždenné čistenie) 205
Čistenie základne 205
RIEŠENIE PROBLÉMOV **206**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovanie týkajúce sa zariadenia

- Tento spotrebič smú bezpečným spôsobom používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám v súvislosti s jeho používaním.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby spotrebiča sa musí vytiahnuť zástrčka z elektrickej zásuvky. Spotrebič pred čistením a vykonávaním údržby vypnite.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisní technici alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- VAROVANIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odpojiteľnú napájaciu jednotku, ktorá je dodaná spolu s týmto spotrebičom.
  Používajte iba napájaciu jednotku WS2301.
- V tomto spotrebiči sú batérie, ktorú môžu vymeniť iba skúsené osoby.
- Inteligentný robot sa nesmie približovať k zdrojom tepla, radiátorom alebo horiacim ohorkom cigariet. Prísne sa zakazuje vysávať tieto predmety:
  - všetky kvapaliny, ako napríklad vodu alebo rozpúšťadlá,
  - vápno, cementový prach a iný stavebný prach a odpad,
  - objekty vyžarujúce teplo, ako napríklad neuhasené uhlíky, ohorky cigariet,
  - ostré črepiny, ako napríklad sklo a podobne,
  - horľavé a výbušné látky, ako napríklad benzín a alkoholové výrobky.
- Pred používaním odstráňte z podlahy všetky krehké predmety (ako napríklad sklenené nádoby, lampy a podobne) a tie, ktoré by sa mohli zamotať do bočných kief, valčekových kief a hnacích kolies (ako napríklad drôty, záclony a iné materiály, ktoré sa ľahko zamotávajú).
- Dávajte si pozor na vlasy a pri používaní, vysávaní a vykonávaní údržby robota zabráňte ich zamotaniu do kolies alebo valčekových kief.
- Tento výrobok nepoužívajte v nadmorských výškach nad 2 000 m.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Správna likvidácia tohto výrobku. Táto značka znamená, že tento výrobok by sa v rámci Európskej únie nemal likvidovať s iným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia pri nekontrolovanej likvidácii odpadu, výrobok recyklujte zodpovedným spôsobom na podporu udržateľného opätovného použitia materiálových zdrojov. Ak chcete svoje staré zariadenie odovzdať do zberu, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili. Tento výrobok prevezmú na recyklovanie, ktoré je bezpečné pre životné prostredie.

- Informácie týkajúce sa záruky
  Výrobca poskytuje záruku minimálne na 1 rok v súlade s legislatívou platnou v krajine, v ktorej zákazník sídli (Nemecko: 2 roky), počnúc dňom predaja takéhoto zariadenia koncovému používateľovi. Záruka sa vzťahuje iba na chyby materiálu alebo vyhotovenia.
  Opravy v záručnej dobe môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Pri uplatňovaní reklamácie v rámci záručnej doby sa musí predložiť originálny doklad o zakúpení. Záruka nebude platiť v týchto prípadoch:
  - normálne opotrebovanie
  - nesprávne používanie, napr. preťažovanie spotrebiča, používanie neschváleného príslušenstva
  - použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi
  - poškodenie spôsobené nedodržiavaním návodu na použitie, napr. zapojenie do nesprávneho sieťového napájania alebo nedodržiavanie návodu na inštaláciu
  - čiastočne alebo úplne demontované príslušenstvo
- Bezdrôtová sieť: 2 400 – 2 483,5 MHz, MAX. VÝKON: 20 dBm.
  MAX. VÝKON BLUETOOTH: 10 dBm
  Aby boli splnené požiadavky na vystavenie rádiofrekvencii, počas prevádzky tohto zariadenia sa musí udržiavať vzdialenosť 20 cm medzi anténou tohto zariadenia a osobami. Aby sa zabezpečil súlad, neodporúča sa prevádzkovanie pri menšej vzdialenosti.
- LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
  NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE
  (Poznámka: Laser je zaradený do triedy 1 podľa technickej normy IEC 60825-1:2014

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovanie týkajúce sa dokovacej stanice

- „DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY –- TENTO NÁVOD NA OBSLUHU SI ULOŽTE“ a „NEBEZPEČENSTVO – POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU, ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM“.
- Tento spotrebič smú bezpečným spôsobom používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám v súvislosti s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
  Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby spotrebiča sa musí vytiahnuť zástrčka z elektrickej zásuvky.
  Spotrebič pred čistením a vykonávaním údržby vypnite.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisní technici alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Dokovacia základňa je použiteľná iba pre výrobok NER J12 Ultra. (Typ batériového bloku: Lítium-iónový, jednosm. 14,4 V, 5200 mAh)
  Robotický vysávač sa začne automaticky nabíjať po jeho návrate do dokovacej základne.
- Varovanie: Nabíjačka batérie (dokovacia stanica) nie je určená na nabíjanie nenabíjateľných batérií.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovanie týkajúce sa batérie

- Tento výrobok sa musí pred vyberaním batérie vypnúť.
- Upozorňujeme, že sami nesmiete batériu demontovať.
- Ak ju musíte vymeniť, obráťte sa na popredajné servisné stredisko.
- Starú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
- Batériu nerozoberajte, neotvárajte ani nerozrezávajte.
- Batérie nevystavujte teplu alebo ohňu. Neskladujte na priamom slnečnom svetle.
- Batériu neskratujte.
- Batérie neskladujte náhodilo v škatuli alebo zásuvke, kde sa môžu navzájom skratovať alebo ich môžu skratovať kovové predmety.
- Batérie nevystavujte mechanickým nárazom.
- V prípade úniku nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívajte žiadnu inú nabíjačku, ako tú, ktorá je poskytnutá výlučne na používanie s týmto zariadením.
- Nepoužívajte žiadne batérie, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
- V tomto zariadení nepoužívajte spolu batérie od rôznych výrobcov, s rôznou kapacitou, veľkosťou alebo rôzneho typu.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak došlo k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie udržiavajte čisté a suché.
- Keď sa batéria nepoužíva, nenechávajte ju dlho nabíjať.
- Batérie sa musia po dlhších dobách skladovania viackrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
- Batérie poskytujú najlepší výkon, keď sú prevádzkované pri normálnej izbovej teplote (20 °C ± 5 °C).
- Originálnu dokumentáciu k výrobku uchovajte pre budúce použitie.
- Ak je batéria dlhodobo v stave nízkej spotreby, môže dôjsť k jej nenávratnému poškodeniu. Odporúča sa, aby batéria mala pred uskladnením dostatočnú energiu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	iba pre vnútorné použitie
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	prečítajte si návod na použitie
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Jednosmerný prúd
	miniatúrna poistka s časovým oneskorením, kde X je symbol pre charakteristiky času/prúdu, ako je uvedené v technickej norme IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	striedavý prúd
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	zariadenie triedy II

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model výrobku	NER J12 Ultra
Nabíjacie napätie hostiteľského zariadenia	19 V ⎓
Menovité napätie hostiteľského zariadenia	14,4 V ⎓
Menovitý výkon hostiteľského zariadenia	65 W
Model dokovacej stanice	WS2301
Vstup dokovacej stanice	220 - 240 V pri 50 - 60 HZ
Nabíjací výkon	39,5 W
Nabíjanie a sušenie za tepla	145 W

Nabíjanie a sušenie za studena	43 W
Režim vysávania prachu	1000 W
Výstup dokovacej stanice	19 V ⎓, 2 A
Model batérie	BP14452G
Menovité napätie batérie	14,4 V ⎓
Kapacita batérie	5 200 mAh 74,88 Wh
Limitné nabíjacie napätie	16,8 V ⎓

V KRABICI

Súčasti v balení

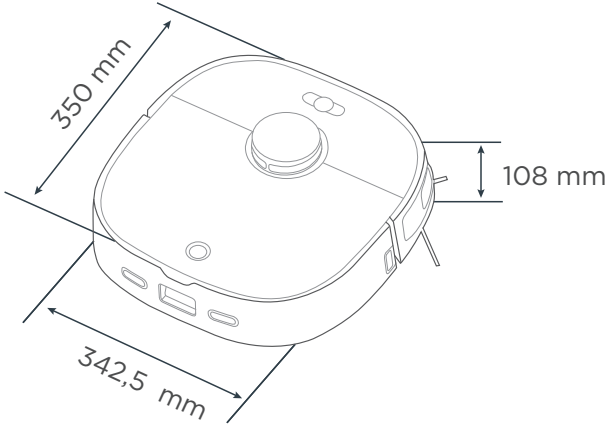

Robotický vysávač

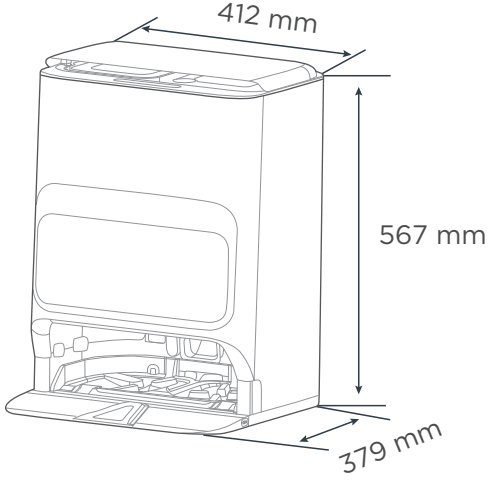

Samočistiaca základňa

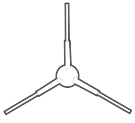

Bočná kefa 2 ks

Držiak na umývanie 2 ks

Handra na umývanie 2 ks



Čistiaca kefa

Návod na obsluhu



Vrecko na prach

V KRABICI

Úvod do častí robotického vysávača

Hlavný pohľad (so zatvoreným krytom)

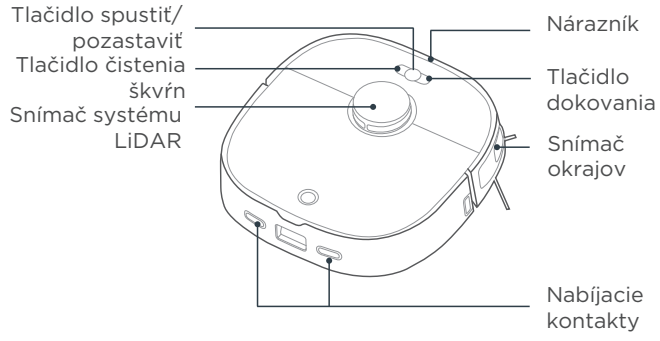

Pohľad zdola

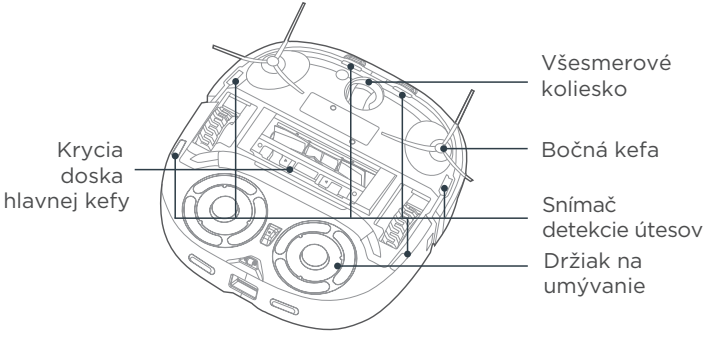

Hlavný pohľad (s otvoreným krytom)

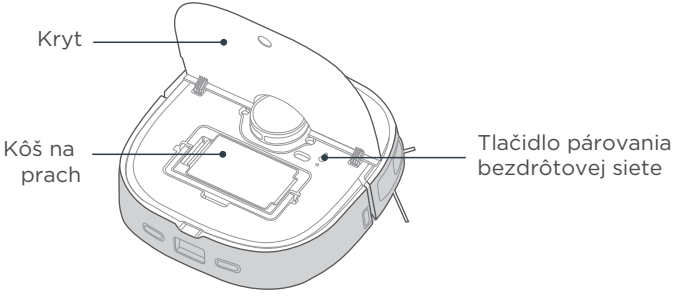

V KRABICI

Úvod do samočistiacej základne

Hlavný pohľad

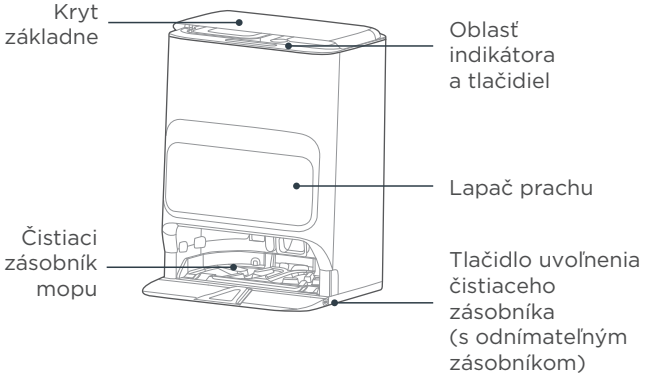

Pohľad zozadu

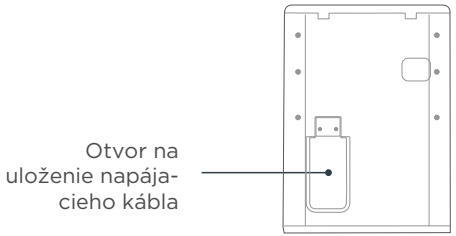

Pohľad zhora

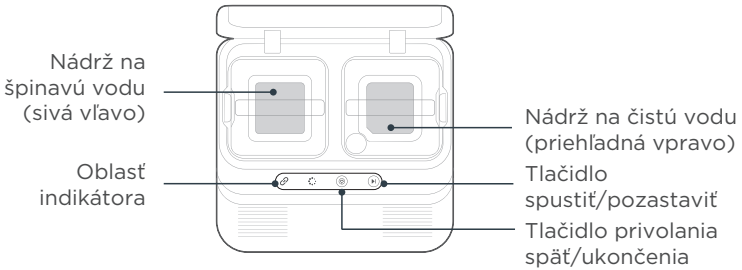

Prívod

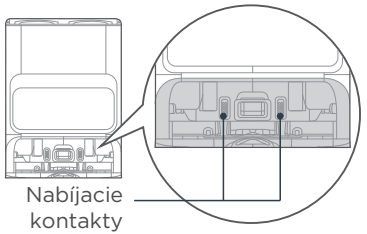

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Umiestnenie samočistiacej základne

01 Samočistiacu základňu umiestnite na pevný povrch k stene, pričom na ľavej a pravej strane musí byť voľný priestor aspoň 0,05 metra a vpredu 1,3 metra.

02 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Potom prebytočný kábel naviňte okolo otvoru na uloženie napájacieho kábla na zadnej strane, aby ste neovplyvnili správnu funkciu robotického vysávača.

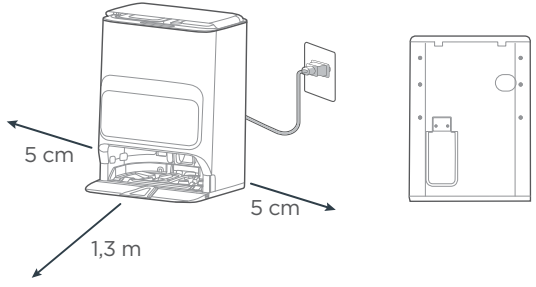

POZNÁMKY

1. Základňu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
2. Nezakrývajte oblasť prenosu signálu samočistiacej základne predmetmi, napríklad nálepkami.
3. Základňu neumiestňujte na podlahy s kobercami alebo inými mäkkými krytinami.
4. Udržujte nabíjací priestor suchý.

Inštalácia bočnej kefy na robotický vysávač

01 Prevráťte hlavnú jednotku. Pripevnite bočnú kefu k farebne zhodnému stĺpiku a zatlačte ju, kým nezapadne na svoje miesto.

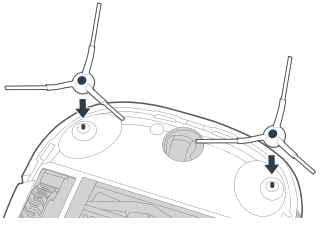

02 Ak chcete odstrániť bočnú kefu, uchopte gumou potiahnuté nožičky bočnej kefy oboma rukami (dávajte pozor, aby ste silno neťahali za zväzok vlasov) a vytiahnite ju.

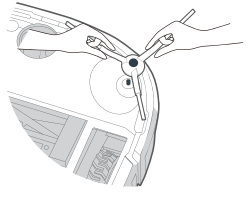

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Inštalácia handry na umývanie

01 | Ako je znázornené na obrázku, zarovnajte handru na umývanie do stredu držiaka na umývanie a rovnomerne ju naneste.

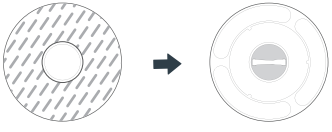

02 | Na dokončenie inštalácie zatlačte modul umývania do robota.

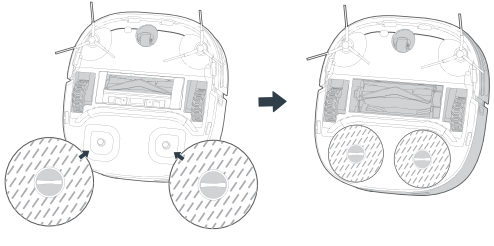

Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla „⏻“ zapnite robotický vysávač. Po rozsvietení indikátora napájania vložte robotický vysávač do samočistiacej základne na nabíjanie, ako je znázornené na obrázku. Aby bol robotický vysávač vždy pripravený na použitie, udržiavajte ho v stave nabíjania.

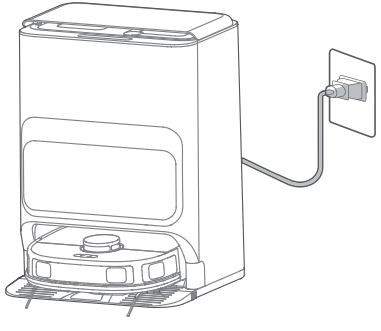

POZNÁMKY

1. Ak robotický vysávač vkladáte do základne ručne, uistite sa, že strana s nabíjacími kontaktmi smeruje dnu.
2. Pred prvým použitím sa uistite, že je robotický vysávač plne nabitý.
3. Po ručnom vložení robotického vysávača do základne sa robotický vysávač automaticky zapne a spáruje so základňou.
4. Ak indikátor „🔗“ svieti trvalo bielym svetlom, znamená to, že robot je úspešne pripojený k samočistiacej základni. Ak kontrolka rýchlo bliká, pozrite si časť „Bežné problémy“.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Požiadavky na prostredie

Pred použitím robotického vysávača sa uistite, či sa na mieste, ktoré chcete vyčistiť, nenachádzajú predmety, ktoré by sa mohli do robotického vysávača zamotať/zaseknúť (napríklad káble, tvrdé predmety, železné klince, sklo a iné ostré úlomky), a predmety, ktoré by robotický vysávač mohol ťahať alebo zhodiť (napríklad cenné predmety, krehké predmety a nebezpečné predmety, ktoré môžu spadnúť). To pomáha zabezpečiť, aby robotický vysávač nespôsobil zranenie osôb alebo škody na majetku.

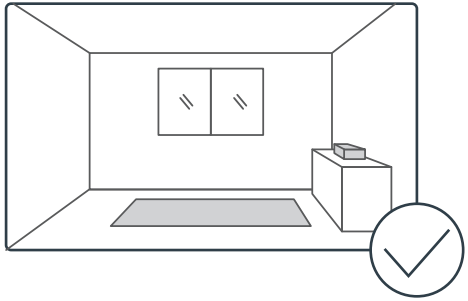

Príprava nádrže na vodu

POZNÁMKY

Do nádrže nepridávajte horúcu vodu ani nepovolený čistiaci prostriedok, aby ste zabránili jej upchatiu.

01 | Ak chcete pridať čistú vodu, vyberte nádrž na čistú vodu na pravej strane, otvorte kryt a naplňte nádrž čistou vodou po značku MAX. Potom nádrž opäť vložte späť.

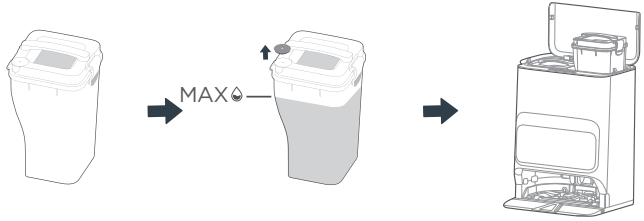

02 | Ak chcete vyprázdniť špinavú vodu, vyberte nádrž na špinavú vodu na ľavej strane, otvorte kryt a vylejte vodu.

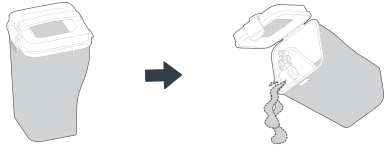

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Nastavenie aplikácie

POZNÁMKY

1. Aplikácia podporuje iOS verzie 13.0 a vyššie a Android verzie 8.0 a vyššie. Aplikácia nie je k dispozícii na použitie s tabletmi.
2. Tento model nepodporuje smerovač so šifrovaním WEP.
3. Názov a heslo domácej bezdrôtovej siete musia obsahovať len písmená, číslice a štandardné symboly.
4. Konfigurácia prístupu k sieti robota vyžaduje bezdrôtovú sieť s frekvenčným rozsahom 2,4 GHz.
5. Robot musí byť pripojený k bezdrôtovej sieti, aby bolo možné ovládať robota pomocou aplikácie. Po nastavení aplikácie a pripojení robota k bezdrôtovej sieti je možné aplikáciu použiť na ovládanie robota v prostredí bezdrôtovej
6. siete /2G/3G/4G/5G.
7. Ak sa zmení heslo vašej domácej bezdrôtovej siete alebo sa vymení smerovač, robot sa v aplikácii zobrazí ako offline; je potrebné robota znovu pripojiť k bezdrôtovej sieti podľa pokynov na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Stiahnutie aplikácie

Naskenujte nasledujúci QR kód alebo vyhľadajte Eureka robot a stiahnite si aplikáciu. Podľa pokynov v aplikácii si vytvorte nový účet alebo sa prihláste.

Pridať zariadenie

Kliknutím na „+“ alebo „Pridať zariadenie“ v aplikácii pridáte zariadenie. Vyberte NER J12 Ultra.
Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pokračujte, kým aplikácia nevyhlási, že pripojenie je úspešné.

Pripojenie zariadenia

1. Pripojte robota k sieti, ktorú plánujete používať na prevádzku robota. Uistite sa, že je robot umiestnený v dobrom pokrytí bezdrôtovou sieťou.
2. Po zostavení a zapnutí robota otvorte kryt robota. Stlačte a podržte tlačidlo párovania bezdrôtovej siete na 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie. Svetelný indikátor siete by mal začať blikať. Pri ďalších krokoch postupujte podľa pokynov v aplikácii.

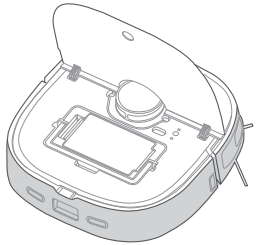

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Používanie aplikácie Eureka Robot

POZNÁMKY

Obsah aplikácie podlieha aktualizovanej verzii aplikácie. Rozhranie slúži len ako referencia a bude sa priebežne aktualizovať.

Ďalšie funkcie robota sú prístupné po kliknutí na zariadenie v aplikácii Midea Eureka Robot.

Zdvorilostná pripomienka

Keďže softvér a produkty sa priebežne aktualizujú, rozhrania ďalších verzií sa môžu líšiť od aktuálnej verzie. Pozrite si funkčné rozhranie najnovšej verzie.

Zoznam funkcií aplikácie	
Základné funkcie	Čistenie celého domu
	Čistenie miestnosti
	Zónové čistenie
	Návrat na nabíjanie
Preferencie čistenia	Sací výkon
	Frekvencia čistenia mopu
Režim čistenia	Len zametanie
	Len umývanie
	Integrácia zametania a umývania
	Zametanie pred umývaním
Činnosť základne	Umývanie mopu
	Sušenie mopu
Funkcia mapy	Samostatne definovaná zakázaná zóna
	Upraviť miestnosť
	Album s mapou

Zoznam funkcií aplikácie	
Funkcia vyhýbania sa kobercom	Adaptívne vyhýbanie sa kobercom
	Vyhnúť sa kobercom
	Nevyhýbať sa kobercom
Ďalšie nastavenia funkcií	Záznamy o čistení
	Plánované čistenie
	Nastavenie hlasu
	Nastavenie robota
	Nastavenie základne
	Stav spotrebných materiálov
	Detská poistka
	Privolanie robota
	Manuálne ovládanie

ZAČÍNAME

POZNÁMKY

1. Pred použitím sa uistite, že sú handry na umývanie správne namontované, inak sa robot normálne nespustí.
2. Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí.
3. Robotický vysávač neponárajte do vody. Takýto postup môže poškodiť zariadenie a spôsobiť skrat alebo únik prúdu.

Prevádzka	Button		
	⏻	⌂	▭
Krátko stlačte	Spustiť / pozastaviť / obnoviť	Návrat do základne	Začať čistenie škvŕn
Stlačte a podržte	Vypnúť	/	Povoliť / zakázať detskú poistku

Spustenie / pozastavenie / obnovenie

Krátko stlačte tlačidlo „⏻“ na spustenie / pozastavenie / obnovenie čistenia alebo na ovládanie použite aplikáciu.

Čistenie ŠKVŔN

Krátko stlačte tlačidlo „▭“, aby ste spustili čistenie škvŕn. Robotický vysávač vyčistí plochu štvorcového tvaru (1,0 m x 1,0 m) s aktuálnou polohou ako stredom.

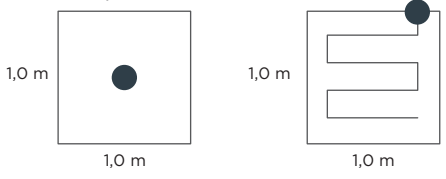

Dobíjanie

Krátko stlačte tlačidlo „⌂“. Robotický vysávač sa presunie z aktuálneho miesta do samočistiacej základne na nabíjanie.

Vyprázdňovanie

Po skončení upratovania sa robot vráti do samočistiacej základne a automaticky začne samočinné vyprázdňovanie. V aplikácii môžete povoliť ďalšie nastavenia samočinného vyprázdňovania, napríklad manuálne vyprázdňovanie. Vyhnite sa častému manuálnemu vyprázdňovaniu.

Pranie handry na umývanie

Robotický vysávač sa po umytí plochy 10 metrov štvorcových vráti do samočistiacej základne, aby vypral handru na umývanie. Frekvenciu umývania môžete podľa potreby manuálne určiť v aplikácii.
Po dokončení úlohy umývania sa robotický vysávač vráti do samočistiacej základne a automaticky vyperie handru na umývanie. (Dokončenie pracieho cyklu trvá určitý čas.)

ZAČÍNAME

Sušenie mopom

Po dokončení umývania mopu robot automaticky spustí proces sušenia mopu (štandardne horúcim vzduchom). Funkcie môžete upraviť v aplikácii.

NOTES

1. Nevyberajte robotický vysávač zo samočistiacej základne, keď perie handru na umývanie. Ak tak urobíte, môže dôjsť k poškodeniu trubice na dopĺňanie vody.
2. Nepohybujte samočistiacou základňou po tom, ako robotický vysávač začne čistiť.

Indikátory stavu robotického vysávača

Svetelný indikátor	Stav	Činnosti
Stále svieti biele svetlo	Pohotovostný režim / zametanie / dokovanie	/
Blikajúce biele svetlo	Nabíjanie	/
Blikajúce červené svetlo	Vyskytla sa chyba	Pozrite si časť „Bežné problémy“
Stále svieti biele svetlo	Dokovanie	/
Stále svieti červené svetlo	Slabá batéria a dokovanie	/
Stále svieti biele svetlo	Zónové čistenie--vysávanie	/
Stále svieti modré svetlo	Zónové čistenie--umývanie	/

Tlačidlá samočistiacej základne

Prevádzka	Tlačidlo	
	⏯	◎
Krátko stlačte	Spustiť / pozastaviť / obnoviť	Privolajte robotický vysávač do základne/umožnite výstup robotického vysávača zo základne
Stlačte a podržte	Zastaviť úlohu čistenia	/

ZAČÍNAME

Indikátory stavu samočistiacej základne

Svetelný indikátor	Vzor	Stav
	Bliká bielo	Robot sa nabíja
	Stále svieti biele svetlo	Robot čistí alebo dokuje
	Stále svieti modré svetlo	Robot sa vracia späť umyť mopy
	Stále svieti červené svetlo	Stav nabitia batérie < 20 %, robot sa bude dobíjať
	Bliká červeno	Vyskytla sa chyba. Pozrite si časť „Bežné problémy“.
	Stále svieti biele svetlo	Robot je úspešne pripojený k samočistiacej základni
	Jemne bliká bielo	Robot sa pripája k samočistiacej základni
	Rýchlo bliká bielo	Robot je odpojený od samočistiacej základne

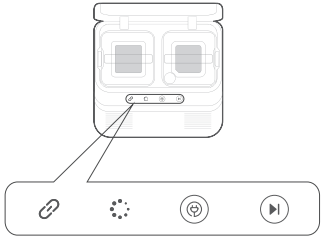

ÚDRŽBA

Údržba koša na prach (čistenie podľa potreby)

01 | Otvorte horný kryt robotického vysávača. Potom zdvihnite rukoväť koša na prach a vytiahnite ho.

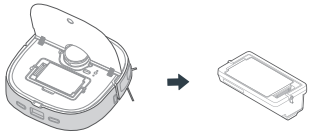

02 | Stlačením tlačidla otvorenia na boku koša na prach ho otvorte. Potom vysypte prach.

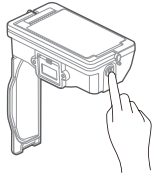

03 | Stlačením spony na krycej doske nádoby na prach otvorte kryt filtračnej sieťky.



04 | Prištipnite filtračnú sieťku a zdvihnite ju. Filtračnú sieťku môžete umyť vo vode, ale pred vložením späť do koša na prach sa uistite, že je suchá. Na zabezpečenie optimálneho filtrovania sa odporúča pravidelne čistiť a vymieňať filtračnú sieťku.



Výmena vrecka na prach

01 | Odstráňte kryt lapača prachu.

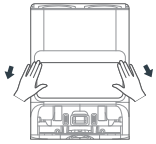

02 | Použité jednorazové vrecko na prach vytiahnite z lapača prachu.

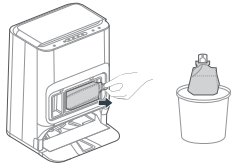

03 | Na utretie a vyčistenie lapača prachu môžete použiť mäkkú, suchú handričku.

04 | Vložte nové vrecko na prach, pričom papierovú kartu zasuňte do koľajničiek. Opäť vložte kryt lapača prachu.

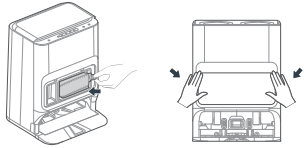

ÚDRŽBA

Ako používať čistiacu kefu:

1. Pomocou čepele odstrihnite vlasy zamotané na hlavnom tele kefy.
2. Odstrihnuté vlasy vyčešte kefou.



Údržba hlavnej kefy (odporúča sa týždenné čistenie)

01 Stlačte a podržte ľavé a pravé tlačidlo uvoľnenia na krycej doske hlavnej kefy a kryciu dosku vyberte.

02 Zdvihnite červenú stranu hlavnej kefy a vyberte ju.

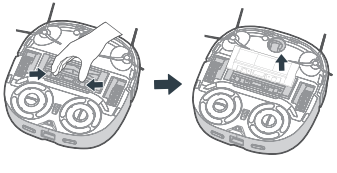

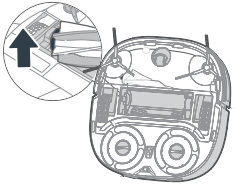

03 Pomocou čistiacej kefky v krabici s príslušenstvom odstrihnite všetky vlasy namotané okolo hlavnej kefy. Potom vyčistite hlavnú kefu a jej kryciu dosku pomocou čistiacej kefy alebo mäkkej handričky.

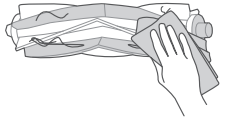

04 Hlavnú kefu umyte vodou a osušte ju. Po vyčistení nainštalujte hlavnú kefu a potom kryciu dosku do robotického vysávača.

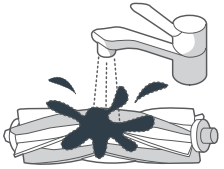

Čistenie bočnej kefy (odporúča sa týždenné čistenie)

Vytiahnite bočnú kefu. Odstráňte prach na bočnej kefe.

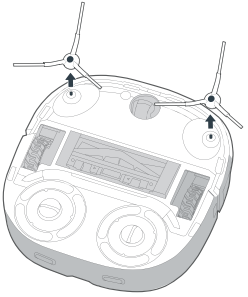

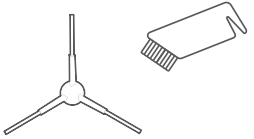

ÚDRŽBA

Čistenie hnacieho kolesa (odporúča sa týždenné čistenie)

Otáčajte hnacím kolesom dopredu a dozadu, aby ste odstránili nečistoty, a vyčistite ho čistiacou kefou v krabici s príslušenstvom alebo mäkkou handričkou.

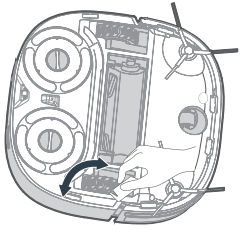

Čistenie základne

01 | Stlačte a podržte ľavé a pravé tlačidlo uvoľnenia na spodnej strane samočistiacej základne a vyberte čistiaci zásobník mopu.

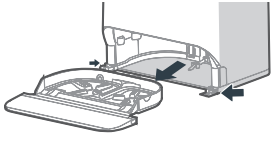

02 | Vyberte malý zásobník a obe časti opláchnite čistou vodou. Pred vložením späť sa uistite, že je čistiaci zásobník úplne suchý.

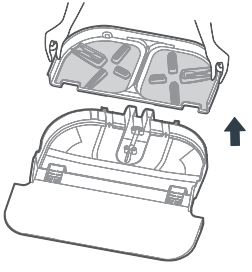

03 | Vložte čistiaci zásobník mopu späť do základne.

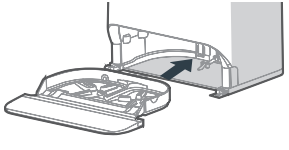

Riešenie problémov

Poruchy	Možné príčiny	Činnosti
Robotický vysávač sa nedá dobiť	Robotický vysávač nie je v kontakte s nabíjacími kontaktmi.	Umiestnite robotický vysávač pred samočistiacu základňu a stlačte dokovacie tlačidlo.
Robotický vysávač sa nemôže vrátiť na nabíjanie	Samočistiaca základňa je nesprávne umiestnená.	Samočistiacu základňu umiestnite na rovný povrch bez prekážok.
Robotický vysávač je zablokovaný	Robotický vysávač je zamotaný/zaseknutý o predmety (napríklad káble) na podlahe.	Odstráňte rozhádzané káble a predmety na podlahe.
	Bočná kefa/hlavná kefa je zaseknutá tak, že sa robotický vysávač nemôže normálne pohybovať.	Odstráňte predmety, ktoré spôsobujú zaseknutie hlavnej/bočnej kefy, umiestnite robotický vysávač na rovnú zem a zapnite robotický vysávač dokovacím tlačidlom.
	Robotický vysávač je zaseknutý o prekážky.	Činnosť 1: Včas odstráňte prekážky. Činnosť 2: V aplikácii nastavte zóny s obmedzeným prístupom.
Úloha upratovania nebola dokončená, ale robotický vysávač sa vráti na nabíjanie alebo prestane pracovať	Robotický vysávač je vybitý.	Nechajte robotický vysávač vrátiť sa na nabíjanie.
Robotický vysávač nečistí podľa plánu	Plánované čistenie je v aplikácii zrušené.	V aplikácii obnovte plánované čistenie.
	Robotický vysávač je v režime Nerušiť.	Vypnite režim Nerušiť alebo upravte časové obdobie režimu Nerušiť.

Riešenie problémov

Poruchy	Možné príčiny	Činnosti
Robotický vysávač sa pohybuje dozadu	Ochranný kryt navigačného modulu je zaseknutý.	Jemne poklepte na ochranný kryt a odstráňte malé predmety.
	Vyskytla sa prekážka.	Odstráňte prekážku včas.
	Predný nárazník je zaseknutý.	Jemne poklepte na predný nárazník a odstráňte cudzie predmety.
	V snímači detekcie útesov sa nahromadil prach.	Vyčistite prach nahromadený na povrchu snímača detekcie útesov.
Robotický vysávač nemá zvuk	Zvuk je nastavený na stlmenie alebo nízku hlasitosť. Robotický vysávač je v režime „Nerušiť“.	Zvýšte hlasitosť. Vypnite režim „Nerušiť“
Oneskorenie odozvy na prevádzku aplikácie	Skontrolujte, či sa vyskytujú nasledujúce problémy: - Sieť je zaneprázdnená. príjem signálu bezdrôtovej siete telefónu je slabý. - Šírka pásma siete nie je dostatočná.	Skúste vykonať nasledujúce činnosti: - Reštartujte smerovač a znížte počet pristupujúcich používateľov. - Skontrolujte nastavenia telefónu. - Zvýšte šírku pásma siete
Aplikácia zobrazuje, že pripojenie je abnormálne a vyžaduje opätovné pripojenie	Robotický vysávač je odpojený od samočistiacej základne.	Stlačte súčasne „⏯“ a „◎“ na samočistiacej základni na 5 sekúnd. Svetlo „🔗“ bude blikať, keď sa robotický vysávač pripojí k samočistiacej základni. Keď sa pripojenie „🔗“ podarí, budete počuť zvukový signál a svetlo na samočistiacej základni zostane svietiť.

Riešenie problémov

Poruchy	Možné príčiny	Činnosti
Aplikácia ukazuje, že pripojenie je odpojené	Skontrolujte, či sa vyskytujú nasledujúce problémy: - Telefón nie je správne pripojený k sieti. - Smerovač nefunguje správne. - Robotický vysávač nie je zapnutý. - Informácie o bezdrôtovej sieti zariadenia sú vymazané. - Heslo bezdrôtovej siete alebo sieť boli zmenené.	Skúste vykonať nasledujúce činnosti: - Znovu pripojte telefónnu sieť. - Reštartujte smerovač. - Zapnite vypínač napájania robotického vysávača. - V aplikácii pridajte nový spotrebič. - Po spustení systému stlačte tlačidlo párovania bezdrôtovej siete na 3 sekundy. Uvoľnite tlačidlo, kým nebudete počuť zvukový signál. - Znovu pridajte zariadenie podľa pokynov v telefóne.
Po návrate robotického vysávača do samočistiacej základne sa handra na umývanie automaticky nevyperie	- Nádrž na čistú vodu je prázdna. - Nádrž na špinavú vodu je plná.	- Vyberte nádrž na čistú vodu a doplňte vodu. - Vyberte nádrž na špinavú vodu a vyprázdnite vodu.
Z robotického vysávača počas prevádzky uniká prach	Vstupný otvor koša na prach je zaseknutý malými predmetmi.	Odstráňte malé predmety na vstupe.

eureka

EASY.CLEAN.DONE.