

Cordless Floor Cleaner

USER MANUAL

MX10EUBK

All the contents of this Guide have been checked carefully. If there are any printing errors OR misunderstanding, please contact with Midea Customer service team.
NOTE: It will be compiled into the new version of the guide without any notice if involve the technical improvements.

LANGUAGES

EN	English
DE	German
EE	Estonia
LV	Latvia
LT	Lithuania
IT	Italian

Thank you for choosing Midea! Please read this user manual carefully before starting to use this new appliance. Ensure that you familiarize yourself with the operating instructions and gain a better understanding of the product features and functions in a safe manner.

CONTENTS

INDEX 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

PRODUCT OVERVIEW 06

PRODUCT INSTALLATION 10

OPERATION INSTRUCTIONS 12

CLEANING AND MAINTENANCE 14

TROUBLESHOOTING 18

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 20

DISPOSAL AND RECYCLING 21

DATA PROTECTION NOTICE 22

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols



Danger
This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage
This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning
The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution
The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention
The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions
This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

EN

Safety Instructions

- This product is suitable for hard floors in the indoor environment, including waxed floors, stone floors, rubber floors, marble floors, granite floors, terrazzo floors, solid wood floors, composite floors, bamboo floors, as well as glazed tiles, ceramic facing tiles and other flat ground. It may not achieve the best results if the product is used on uneven ground surface.
- Do not use this product near or on the surface of flammable and explosive objects, which may cause fire and explosion.
- Do not use this product near a working fireplace or heater to prevent deformation of the machine casing.
- Do not use it to clean high-temperature substances (unextinguished cigarette butts, matches or hot ash, etc.), ultra-fine substances (such as lime, cement, wood chips, gypsum powder, ashes, charcoal, etc.), dangerous substances (such as solvents, descaling agents, etc.), chemical substances (such as acidic substances, detergents, etc.) and other substances with uncertain physical properties.
- Do not use this floor cleaner to absorb detergent, kerosene, gasoline, alcohol, paint or perfume, or else it may cause short-circuit, fire or explosion.
- Do not use this floor cleaner to absorb toner used in laser printers and copiers, or else it may cause fire or explosion.

EN

- Do not use this floor cleaner to absorb sharp or large objects, such as glass shards, small toys, pins, paper clips, stones, plaster and large pieces of paper, or else it may block up and damage the machine.
- Do not use this floor cleaner to absorb any burning or smoking objects, such as soot from the unextinguished heat source, burning cigarette butts or matches.
- This product can't be used to clean stains of strong grease, strong viscosity, or strong dyeing properties such as shoe polish, paint, and pigments.
- Do not touch the plug or any live part of the product with wet hands to avoid the risk of electric shock.
- Stop using it if the plug is damaged. Please call our service personnel for replacement in order to avoid hazards.
- Please keep the airflow channels and moving parts of this product away from long hair, loose clothing, fingers and other parts of the body. Do not point the suction tube, accessory tip or tool to the eyes or ears, or put them in the mouth.
- Please use the cleaning agent produced by our company and the manufacturer approved by us.
- Do not add other solutions to avoid generating toxic and harmful gases. If electric leakage, motor over-temperature, abnormal noise, peculiar smell or weak suction is found during use, stop using it immediately and call our service personnel.
- After using the machine, please clean the wastewater tank in time to avoid peculiar smell, and keep the ventilation path unobstructed, so as to avoid obstruction, or else it will cause the suction power to drop, the motor to heat up, and will affect the service life of the floor cleaner.
- After using the machine, please store it in a dry place. A humid place will affect the insulation and service life of the appliance.
- Do not soak or rinse the floor cleaner or floor brush in water.

Safety Instructions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should not play with the appliance.
- Please check the suction nozzle regularly. If there is a blockage, please clear it in time to avoid decrease in suction and affecting the performance of the machine.
  Turn off the power before replacing the brush.
- In the following situations, do not use the machine, contact to our customer service center for inspection and repair in time:
  1. Obvious damage or abnormal operation caused by drop;
  2. Power cord is damaged.
- Do not disassemble the enclosed machine without permission. There are no user serviceable parts. Do not try to change the performance of the machine, or else it will cause danger.
- Using a voltage that does not match the specifications will cause damage to the product and more likely to cause harm to the user. The correct rated voltage is marked on the nameplate.
- When cleaning the stairs, be extra cautious to prevent falling.
- Do not shake or impact the machine up and down to prevent wastewater from flowing into the motor.
- When the motor is working, do not lift or carry the appliance up and down, and do not put the machine on its side to prevent the wastewater from entering the motor.
- To prevent tip-over, place the machine against the wall after use.
- Do not use the floor cleaner before the clean water tank and wastewater tank are installed properly.
- Do not place any small objects in the outlet or block the outlet. Remove any small objects that may interfere with the flow of air through the outlet to prevent overheating of the machine.
- Do not wet the machine body, or it may cause damage and fire due to short circuit.
- This is only allow to use the docking station for charge the battery.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- All the technologies and other data in this manual are obtained by our company or the designated third party testing company, and we reserve the right of final interpretation.

Use and Precautions of washer detergent


- Mix and clean according to instructions. It is recommended to use cleaning liquid produced by our company or manufacturers approved by our company, which do not contain acid, alkali solutions or substances harmful to the environment.
- If a large amount of cleaning liquid is added, more foam will be generated when used, which may infiltrate into the motor and cause danger.
- The cleaning liquid should be kept out of reach of children. If the cleaning liquid accidentally gets into eyes, rinse thoroughly with clean water; in case of accidental ingestion, seek medical treatment immediately. Follow local environmental protection regulations when handling wastewater and cleaning liquid.

EN

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

PRODUCT OVERVIEW

Product introduction

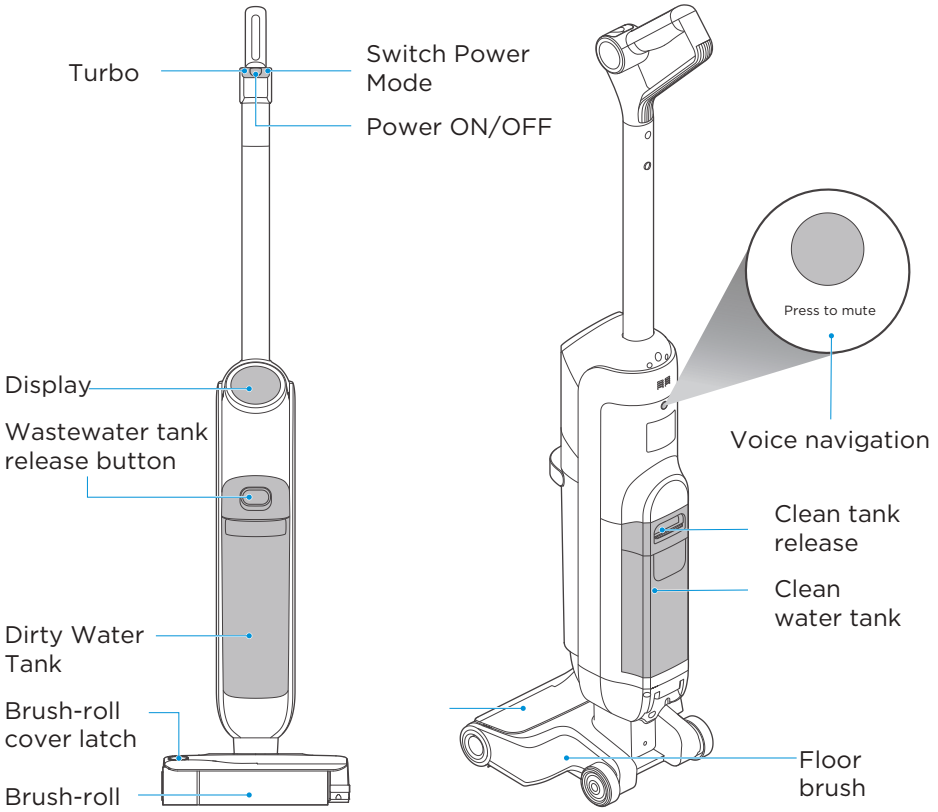


EN

List of Accessories


Docking station


Accessory holder


Floor Washer Detergent


Brush-roll



Filter


Cleaning brush



User's Manual

Parts

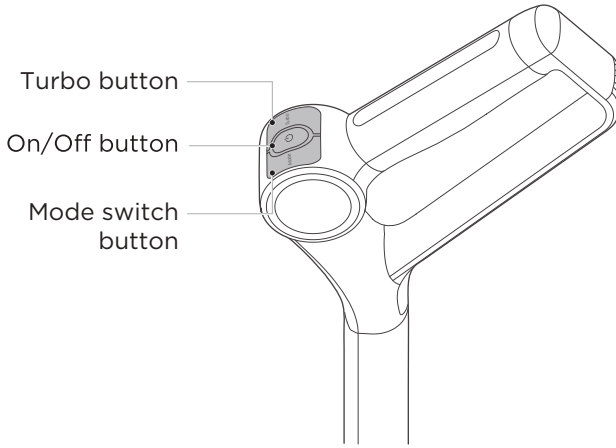

EN

1. Mode switch button

- Auto mode: The machine dispenses water onto the brush-roll to wet and clean the floor.




- Quick suction mode: The machine ceases water discharge and efficiently vacuums dry debris or residual water.





2. Turbo button

- Turbo mode: The brush-roll speed and water flow are increased to effectively remove heavy stains from the floor.

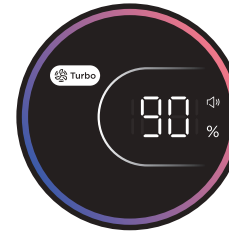

Docking Station

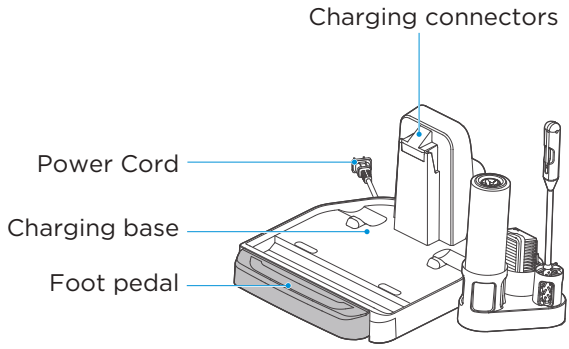

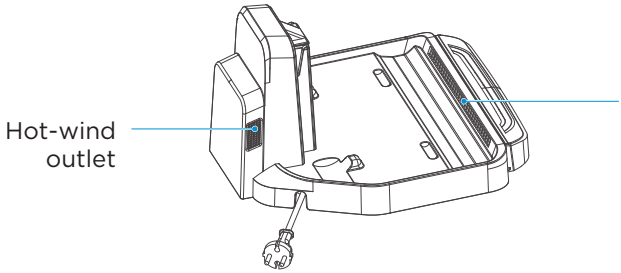


EN


- After use, put the machine into the charging base for charging, self-cleaning and drying.

Cleaning brush

- One end is a brush to clean the stubborn dirt attached to the wastewater tank and the pipe under the ventilation pipe;




- The other end is a rotating blade to clean the hair wrapped on the roller brush.

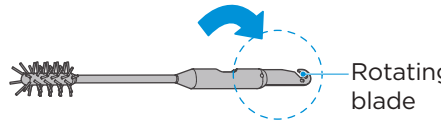

Accessory holder


- Insert the protruding part of the accessory holder into the groove of the air-drying base;
- This holder is designed to store the roller brush, cleaning brush, and filter.

EN

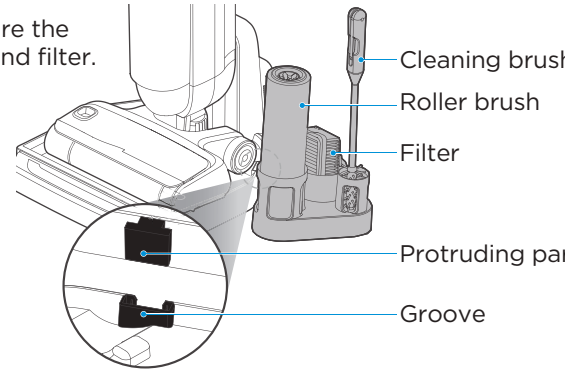

Cleaning liquid

- Pay attention to the proportion of cleaning liquid added;
- Use the cleaning liquid provided with the product.

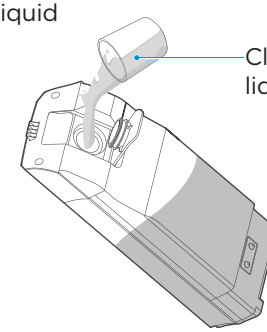


PRODUCT INSTALLATION

Handle Installation and Removal

Installation
Insert the end of the handle into the port of the main unit vertically until you hear a click, indicating successful installation.

Removal
Remove the rubber from the hole in the back, insert a screwdriver or other tools into the hole, and pull the handle upward to detach it.

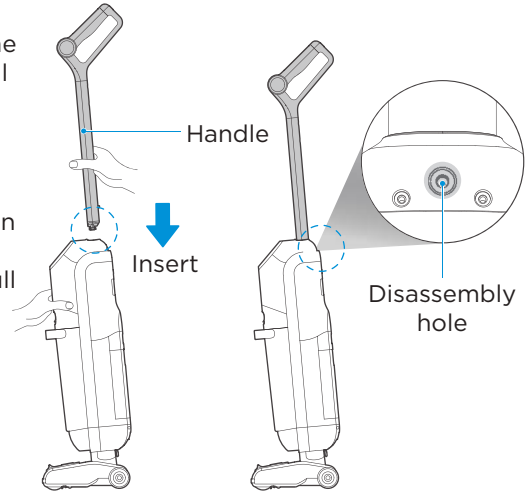


EN

Charging Battery

Attention
Charge the product before the first use.


1. Connect the power plug to 220-240V~ power supply;
2. Put the machine upright into the charging base, and make sure that the bottom of the body completely fits into the charging base. You will hear a prompt saying "start charging," and the screen will display the charging quantity.
3. It takes about 4 hours to fully charge the machine. When the battery is fully charged, the screen will turn off and the machine will automatically power off.

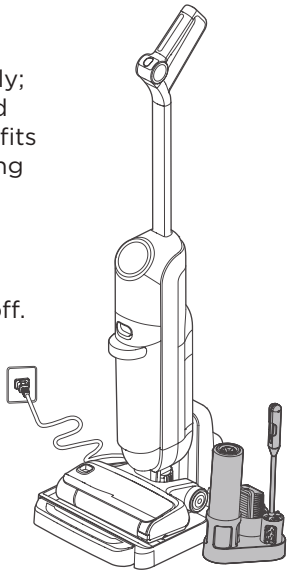


Filling clean water tank

Attention
Fill water only to the clean water tank.

1. Press the clean water tank button with the thumb and pull outward to remove the clean water tank;

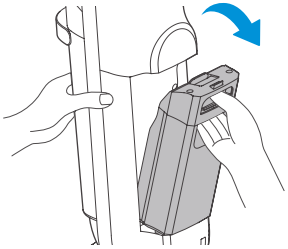


2. Open the top cover of the clean water tank and fill it with tap water;

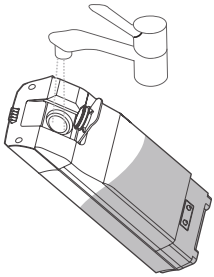


EN


3. If deep cleaning is required, pour cleaning liquid into the tank following the instructions on the bottle;

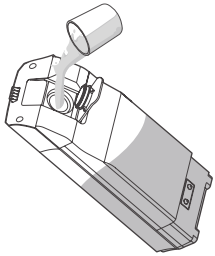


4. Tighten the cover of the clean water tank;



5. Reinstall the clean water tank onto the body.
Ensure a successful installation by listening for a click.

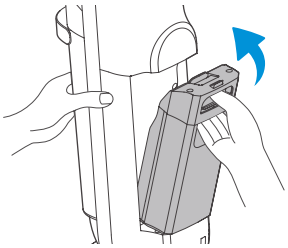

6. When the clean water tank is low on water, a voice prompt will alert you. In this case, no water is sprayed in auto mode, but the quick mode can be used normally.




Please add water to clean water tank

OPERATION INSTRUCTIONS

Turning on and Cleaning


1. Step on the floor brush and pull the handle, and the machine will enter standby mode.



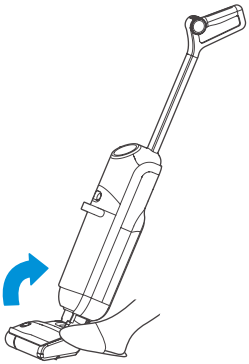


EN


2. Press the On/Off button to turn on/off the machine.

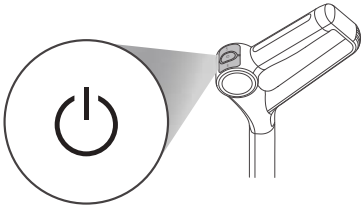

3. It enters auto mode after turning on; you can press the Mode button to switch to quick suction mode.

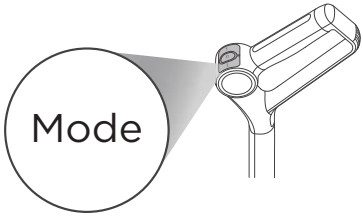


4. Press the Trubo button to enable or disable this function.

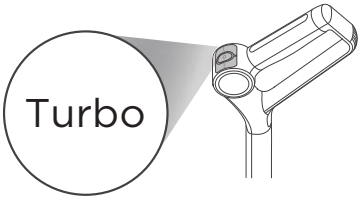

Attention
After using the machine, it is recommended to place it vertically on the specially designed charging base.

Upright Pause Function

While in operation, you can step on the floor brush to erect the body, the machine will stop working and enter standby mode; it will automatically turn off after 3 minutes of standby.

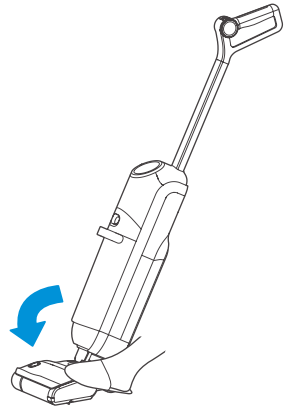




EN

Self-cleaning + Drying Function

Put the machine into the charging base, ensure that it is in the charging state, step on the pedal of the charging base with your foot, and start self-cleaning; during the process, if you need to stop the self-cleaning/drying function, step on the pedal for 3 seconds or press the On/Off button; after self-cleaning, clean the wastewater tank in time; if there are residual stains on the base, clean them promptly.
Self-cleaning: the machine automatically cleans the roller brush and body pipe (takes about 2 minutes).
Drying: Allow warm air to blow on the charging base and properly dry the roller brush (takes about 50 minutes).

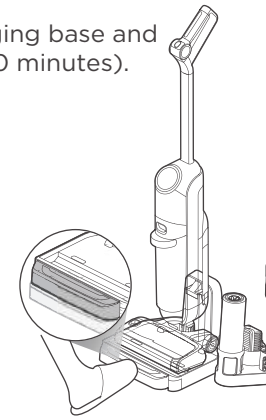


CLEANING AND MAINTENANCE

Waste water detect alarm


Attention

1. After cleaning, it is recommended to place the machine upright in the charging base; do not place the machine in places with direct sunlight or moisture;
2. To maintain optimal performance, it is recommended to regularly maintain its parts.
3. Before cleaning, please disconnect the power supply to stop the machine;
4. Scrub with water or neutral detergent, wring out the cleaning cloth before scrubbing to avoid water leaking into the electrical components.


1. Press the button of wastewater tank with your thumb and pull outward to remove the tank.

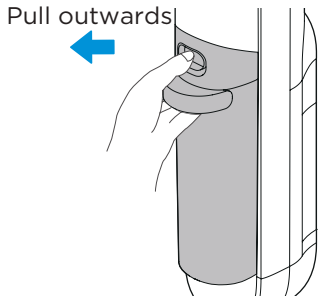


2. Hold the tank with one hand and pull out the top cover of the tank with the other hand.

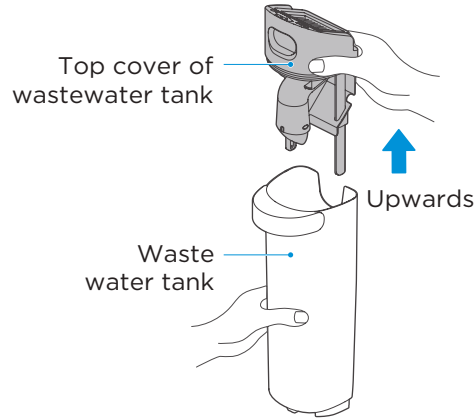

3. As shown in the figure, pour out the wastewater from the side of the tank. If there is stubborn dirt on the inner wall of the tank, please clean it directly with a cleaning brush.

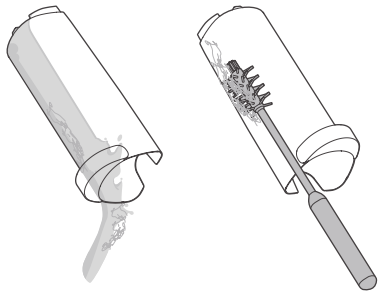


4. Take out the filter from the top cover of the wastewater tank and check whether there is any foreign matter stuck on the cover.

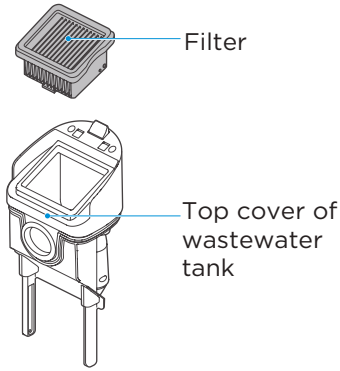


EN

5. Wash with clean water after removal, thoroughly dry it, and put it back in its original position.

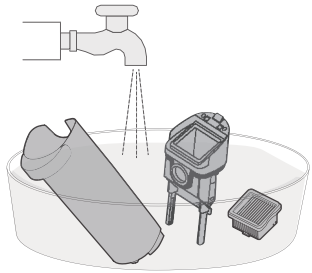


Wash

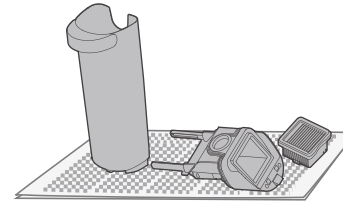


Dry

6. Press the following elastic buckles on both sides to remove the air duct and rinse it with water; install as it was after rinsing.

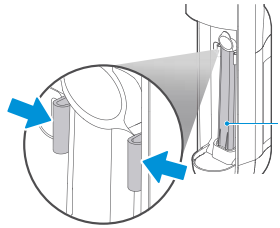

Press to remove

7. Install the wastewater tank back onto the machine until you hear a click sound. It is recommended to hold the body with another hand when installing the wastewater tank to avoid tipping over.

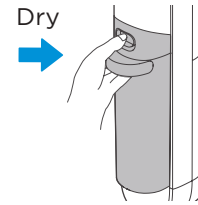


EN

Brush-roll and Cover cleaning


Attention

1. It is recommended that after each use, the roller brush and cover should be cleaned and dried in time;
2. If residual stains are found on the suction surface of the floor brush, wipe it with a wet cloth. Do not rinse it with water.

1. Press the latch as shown, and remove the cover and the roller brush;

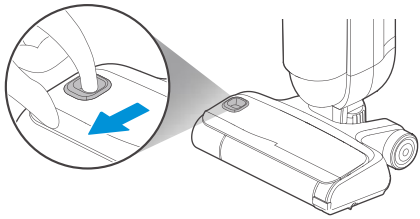


2. Remove the cover and the roller brush, open the rotating blade of the cleaning brush, and remove hair and other entanglements from the roller brush;

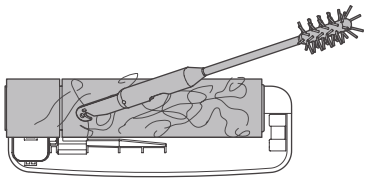


EN


3. Remove the small roller brush and large roller brush in the direction shown in the figure. Rinse the roller brushes and cover with clean water;

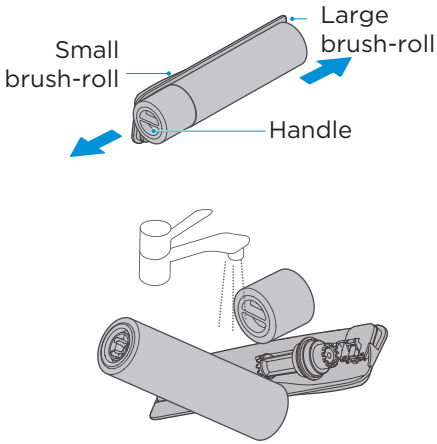


4. After cleaning, install the small and large roller brushes in turn according to the direction shown in the figure. The installation is successful when you hear a click sound.

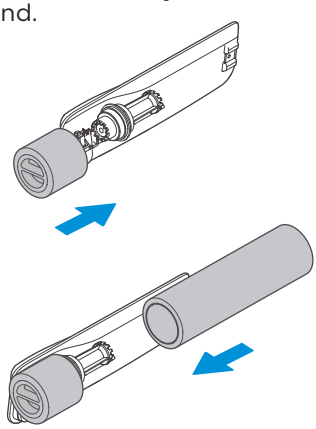

5. If residual stains are found in the suction port of the floor brush (exposed part after the roller brush is removed), wipe it; do not rinse with water;

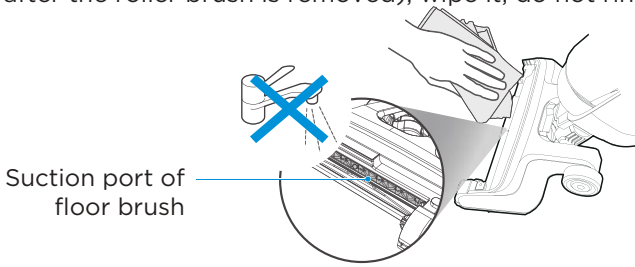

6. After cleaning, align the cover of the roller brush and one end of the roller brush with the driven wheel of the floor brush motor. Then, align the latch of the cover of the roller brush with the latch slot of the cover. The installation is successful when you hear a click sound.

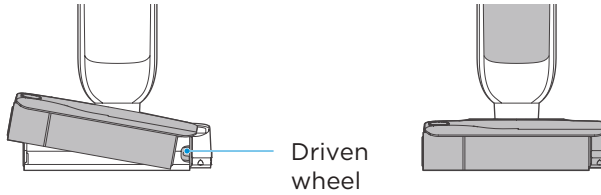

TROUBLESHOOTING

Please check the following table in case of any abnormal conditions when using the product.

Problem	Possible cause	Solution
The floor cleaner does not work	• The roller brush is entangled by hair or stuck by foreign objects	Remove the roller brush to clean and reinstall
	• Wastewater tank is full	Clean the wastewater tank
	• Water shortage in clean water tank	Add water to clean water tank
	• There is garbage blockage in the pipe	Clean the pipes under the wastewater tank
	• Low battery voltage	Charge the device
Suction power is weakened	• Roller brush, roller brush cover, or wastewater tank is not installed in place	Remove and reinstall them
	• Roller brush is entangled by hair	Clean the roller brush
	• There is hair accumulation on the roller shaft	Remove the roller brush to clean the shaft
	• Floor brush suction or pipe blockage	Wipe the floor brush suction and clean the pipe under the air duct
	• Wastewater tank filter is dirty	Clean the filter and dry thoroughly before installation
	• Wastewater tank filter isn't installed	Install filter
Noise when the fan is running	• Foreign matter in the suction port of the floor brush or in the pipe	Wipe the suction port and clean the pipe under the air duct
	• Wastewater tank is full	Empty and clean the wastewater tank
	• Air duct isn't installed	Install air duct

EN

Problem	Possible cause	Solution
Floor brush doesn't spray water	• Water shortage in clean water tank	Add water to the clean water tank
	• Clean water tank is not installed properly	Reinstall the clean water tank
Air outlet leaks water	• Too much water in the wastewater tank	Reduce the water in the wastewater tank
	• Wastewater tank filter isn't installed	Install filter
	• Wastewater tank filter is not cleaned and dried after use	Clean the filter and dry thoroughly before installation
Water leakage at the bottom of floor brush	• Wastewater tank or filter isn't installed	Install wastewater tank and filter

Attention

Anti-bacteria function maintenance:

After approximately six months of use, it is recommended to use citric acid to remove scale from the water tank. Mix the citric acid and water in a ratio of 1:20, ensuring the amount of water covers the scale. Allow the solution to soak for approximately half an hour.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



EN

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved



Akku-Bodenreiniger

BENUTZERHANDBUCH

MX10EUBK

Alle Inhalte dieses Handbuchs wurden sorgfältig geprüft. Bei Druckfehlern oder Verständnisproblemen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam von Midea.
HINWEIS: Technische Verbesserungen werden ohne Vorankündigung in die neue Version des Handbuches integriert.

Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich durch, um sicherzustellen, dass Sie mit den Funktionen und Merkmalen Ihres neuen Geräts sicher umgehen können.

INHALT

INHALTSVERZEICHNIS ---- 01
SICHERHEITSHINWEISE ---- 02
PRODUKTÜBERSICHT ---- 06
PRODUKTINSTALLATION ---- 10
BETRIEBSANLEITUNG ---- 12
REINIGUNG UND WARTUNG ---- 14
FEHLERBEHEBUNG ---- 18
MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE ---- 20
ENTSORGUNG UND RECYCLING ---- 21
DATENSCHUTZHINWEIS ---- 22

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Verwendungszweck

Die folgenden Sicherheitshinweise sollen unvorhergesehene Risiken oder Schäden durch unsicheren oder fehlerhaften Betrieb des Geräts verhindern. Bitte überprüfen Sie bei der Ankunft die Verpackung und das Gerät, um sicherzustellen, dass alles intakt ist, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Falls Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder Händler. Bitte beachten Sie, dass Modifikationen oder Veränderungen am Gerät aus Sicherheitsgründen nicht gestattet sind. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren und der Verlust von Gewährleistungsansprüchen entstehen.

Erklärung der Symbole



Gefahr
Dieses Symbol weist darauf hin, dass durch hochentzündliches Gas Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Personen bestehen.



Warnung vor elektrischer Spannung
Dieses Symbol weist darauf hin, dass durch Spannung eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen besteht.



Warnung
Das Signalwort weist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risikoniveau hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



Vorsicht
Das Signalwort weist auf eine Gefährdung mit geringem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



Achtung
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. Sachschäden) hin, nicht jedoch auf Gefahren.



Hinweise beachten
Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Servicetechniker dieses Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten darf.

DE

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Benutzung/Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig und aufmerksam durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. Gerätes auf!

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt eignet sich für Hartböden im Innenbereich, einschließlich gewachster Böden, Steinböden, Gummiböden, Marmorböden, Granitböden, Terrazzoböden, Massivholzböden, Verbundböden, Bambusböden sowie glasierte Fliesen, Keramikverkleidungen und andere ebene Böden. Wenn das Produkt auf unebenem Boden verwendet wird, werden möglicherweise nicht die besten Ergebnisse erzielt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder auf der Oberfläche von brennbaren und explosiven Gegenständen, da dies zu Bränden und Explosionen führen kann.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines in Betrieb befindlichen Kamins oder Ofens, um eine Verformung des Gerätegehäuses zu vermeiden.
- Reinigen Sie keine Substanzen mit hoher Temperatur (nicht gelöschte Zigarettenstummel, Streichhölzer oder heiße Asche usw.), ultrafeine Substanzen (wie Kalk, Zement, Holzspäne, Gipspulver, Asche, Holzkohle usw.), gefährliche Substanzen (wie Lösungsmittel, Entkalkungsmittel usw.), chemische Substanzen (wie saure Substanzen, Reinigungsmittel usw.) und andere Substanzen mit ungewissen physikalischen Eigenschaften.
- Verwenden Sie diesen Bodenreiniger nicht zum Aufsaugen von Reinigungsmitteln, Kerosin, Benzin, Alkohol, Farbe oder Parfüm, da es sonst zu Kurzschlüssen, Bränden oder Explosionen kommen kann.

DE

- Verwenden Sie diesen Bodenreiniger nicht zum Aufsaugen von Toner, der in Laserdruckern und Kopierern verwendet wird, da es sonst zu Bränden oder Explosionen kommen kann.
- Verwenden Sie diesen Bodenreiniger nicht zum Aufsaugen von scharfen oder großen Gegenständen wie Glasscherben, kleinen Spielzeugen, Stecknadeln, Büroklammern, Steinen, Gips und großen Papierstücken, da diese das Gerät verstopfen und beschädigen könnten .
- Verwenden Sie diesen Bodenreiniger nicht zum Aufsaugen von brennenden oder rauchenden Gegenständen, wie z. B. Ruß von der nicht gelöschten Wärmequelle, brennenden Zigarettenkippen oder Streichhölzern.
- Dieses Produkt eignet sich nicht zur Reinigung von stark fetthaltigen, stark zähflüssigen oder stark färbenden Substanzen wie Schuhcreme, Farbe und Pigmenten.
- Berühren Sie den Stecker oder stromführende Teile des Produkts nicht mit nassen Händen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn der Stecker beschädigt ist. Bitte rufen Sie für den Austausch unser Servicepersonal an, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bitte halten Sie die Luftkanäle und beweglichen Teile dieses Produkts von langen Haaren, loser Kleidung, Fingern und anderen Körperteilen fern. Richten Sie den Saugschlauch, die Zubehörspitze oder das Werkzeug nicht auf Augen oder Ohren und stecken Sie sie nicht in den Mund.
- Bitte verwenden Sie die Reinigungsmittel unseres Unternehmens oder den von uns zugelassenen Herstellern.

Sicherheitshinweise

- Fügen Sie keine anderen Lösungen hinzu, um die Entstehung giftiger und schädlicher Gase zu vermeiden. Sollten Sie während des Betriebs ein elektrisches Leck, eine Überhitzung des Motors, ungewöhnliche Geräusche, einen merkwürdigen Geruch oder eine schwache Saugleistung feststellen, stellen Sie den Betrieb sofort ein und rufen Sie unser Servicepersonal an.
- Reinigen Sie den Abwasserbehälter nach dem Gebrauch des Geräts rechtzeitig, um Geruchsbelästigung zu vermeiden, und halten Sie den Belüftungsweg frei, um Verstopfungen zu vermeiden, da sonst die Saugleistung nachlässt, der Motor überhitzt und die Lebensdauer des Bodenreinigers beeinträchtigt wird.
- Bewahren Sie das Gerät nach dem Gebrauch bitte an einem trockenen Ort auf. Ein feuchter Ort beeinträchtigt die Isolierung und die Lebensdauer des Geräts.
- Den Bodenreiniger oder die Bodenbürste nicht in Wasser einweichen oder ausspülen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Die Reinigung und Wartung darf durch Kinder nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Saugdüse. Bei Verstopfungen beseitigen Sie diese bitte umgehend, um zu vermeiden, dass die Saugkraft nachlässt und die Leistung des Geräts beeinträchtigt wird.
  Vor dem Austausch der Bürste schalten Sie das Gerät aus.
- In folgenden Situationen darf das Gerät nicht benutzt werden. Wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unseren Kundendienst zur Prüfung und Reparatur:
  1. Bei offensichtlichen Schäden oder abnormaler Betrieb durch Herunterfallen.
  2. Oder bei Beschädigung des Netzkabels.
- Nehmen Sie das beiliegende Gerät nicht ohne Genehmigung auseinander. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, die Leistung des Geräts zu verändern, da dies eine Gefahr darstellt.
- Der Einsatz einer Spannung, die nicht mit den Spezifikationen übereinstimmt, führt zu Schäden am Produkt und höchstwahrscheinlich auch zu Verletzungen beim Benutzer. Die korrekte Nennspannung ist auf dem Typenschild angegeben.
- Seien Sie beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig, um Stürze zu vermeiden.
- Schütteln oder stoßen Sie das Gerät nicht auf und nieder, damit kein Abwasser in den Motor fließt.
- Bei laufendem Motor sollte das Gerät nicht angehoben oder getragen und nicht auf die Seite gelegt werden, damit kein Abwasser in den Motor gelangt.

Sicherheitshinweise

- Um ein Umkippen zu verhindern, stellen Sie das Gerät nach dem Gebrauch an die Wand.
- Verwenden Sie den Bodenreiniger erst, wenn der Reinwasser- und Abwasserbehälter ordnungsgemäß installiert sind.
- Stellen Sie keine kleinen Gegenstände in die Steckdose und blockieren Sie die Steckdose nicht. Entfernen Sie alle kleinen Gegenstände, die den Luftstrom durch den Auslass behindern könnten, um eine Überhitzung des Geräts zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht feucht werden, da es sonst durch einen Kurzschluss beschädigt werden und einen Brand verursachen kann.
- Die Dockingstation darf nur zum Laden des Akkus verwendet werden.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Sämtliche in diesem Handbuch enthaltenen Technologien und sonstigen Daten wurden von unserem Unternehmen oder einem von uns beauftragten Prüfunternehmen ermittelt, und wir behalten uns das Recht auf endgültige Auslegung vor.

DE


Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen für Reinigungsmittel

- Nach Anleitung mischen und reinigen. Wir empfehlen die Verwendung von Reinigungsmitteln, die von uns oder von uns zugelassenen Herstellern produziert werden und keine Säuren, Laugen oder umweltschädlichen Stoffe enthalten.
- Wird eine große Menge an Reinigungsflüssigkeit hinzugefügt, entsteht bei der Verwendung mehr Schaum, der in den Motor eindringen und eine Gefahr darstellen kann.
- Die Reinigungsflüssigkeit sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Falls die Reinigungsflüssigkeit versehentlich in die Augen gelangt, gründlich mit klarem Wasser ausspülen; bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Beachten Sie beim Umgang mit Abwasser und Reinigungsflüssigkeit die vor Ort geltenden Umweltschutzbestimmungen.

SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

PRODUKTÜBERSICHT

Produkteinführung

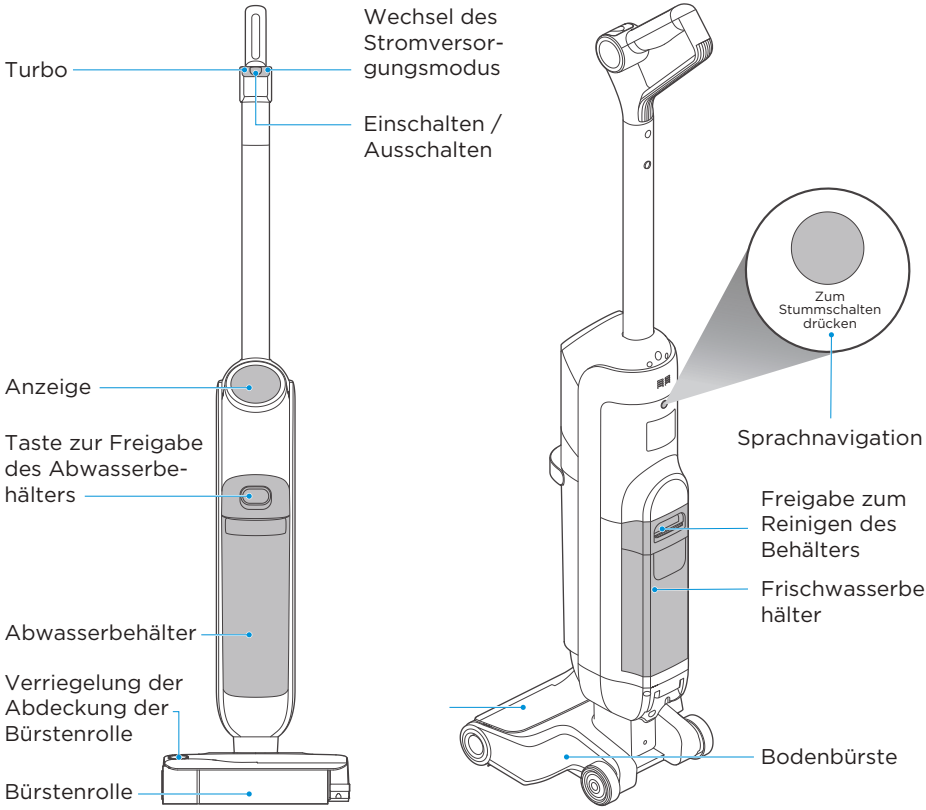


DE

Zubehörliste


Dockingstation


Zubehörhalter


Bodenwaschmittel


Bürstenrolle



Filter


Reinigungsbürste



Benutzerhandbuch

Teile

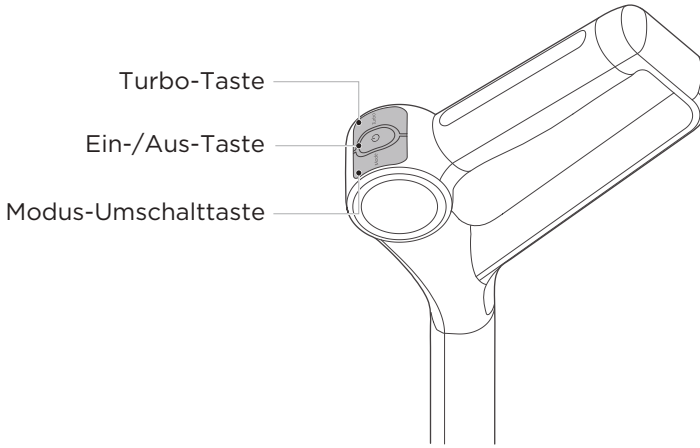

1. Modus-Umschalttaste

DE

- Automatikmodus: Das Wasser der Maschine benetzt die Bürstenwalze, um den Boden zu reinigen.




- Schnellsaugmodus: Das Gerät stoppt die Wasserabgabe und saugt trockenen Schmutz oder Restwasser an.




2. Turbo-Taste

- Turbo-Modus: Die Geschwindigkeit der Bürstenwalze und die Wassermenge werden erhöht, um starke Flecken auf dem Boden kraftvoll zu entfernen.

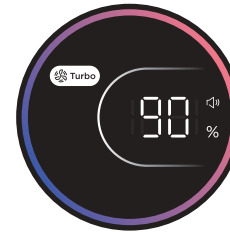

Dockingstation

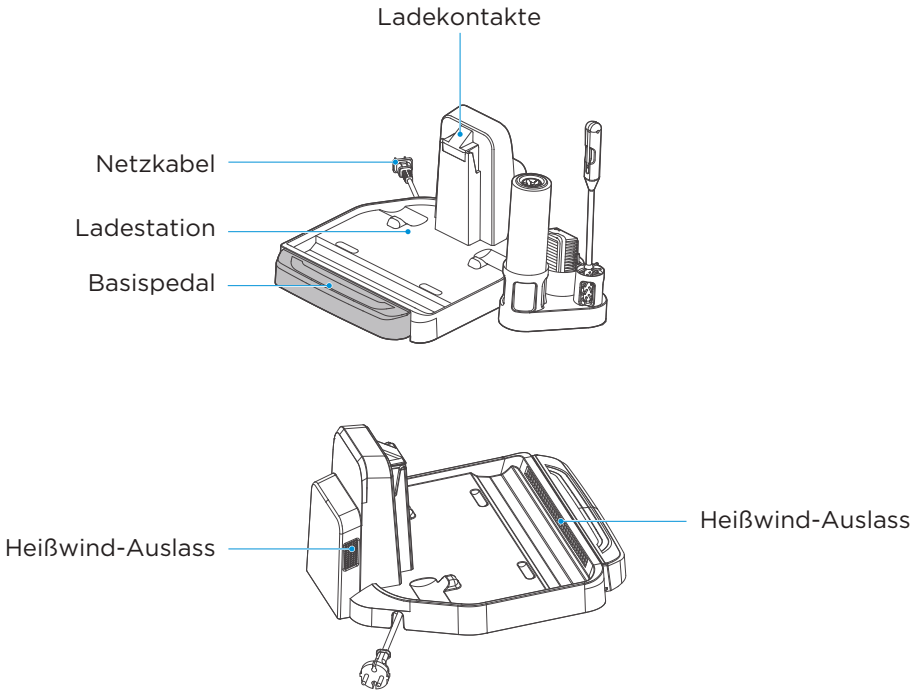


DE


- Stellen Sie das Gerät nach dem Gebrauch zum Aufladen, zur Selbstreinigung und zum Trocknen in die Ladestation.

Reinigungsbürste

- Das eine Ende besteht aus einer Bürste, um hartnäckigen Schmutz am Abwasserbehälter und am Rohr unter dem Lüftungsrohr zu entfernen.




- Das andere Ende ist ein rotierbarer Haken, mit dem die auf der Rollenbürste aufgewickelten Haare gereinigt werden.

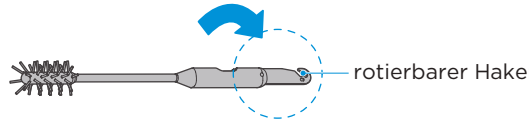

Zubehörhalter


- Führen Sie den hervorstehenden Teil des Zubehörhalters in die Einlassung der Lufttrocknungsbasis ein.
- Sie wird zur Aufbewahrung von Rollenbürste, Reinigungsbürste und Filter verwendet.

DE

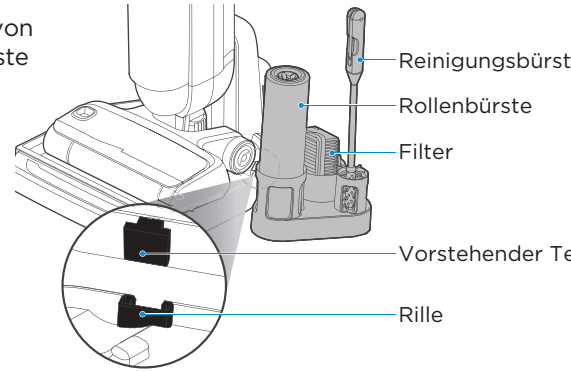

Reinigungsflüssigkeit

- Achten Sie auf den Anteil der zugegebenen Reinigungsflüssigkeit.
- Verwenden Sie die mit dem Produkt gelieferte Reinigungsflüssigkeit.

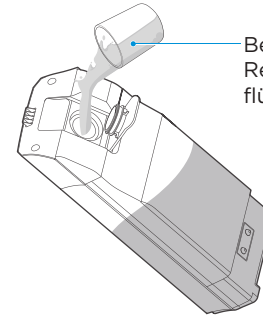


PRODUKTINSTALLATION

Installation und Demontage

Installation
Führen Sie das Ende des Griffs in senkrechter Richtung in die Öffnung der Haupteinheit ein, bis ein Klicken zu hören ist, das die erfolgreiche Installation bestätigt.

Entfernen
Entfernen Sie das Gummi aus der Öffnung auf der Rückseite, führen Sie einen Schraubendreher oder ein anderes Werkzeug in die Öffnung ein und ziehen Sie den Griff oben heraus.

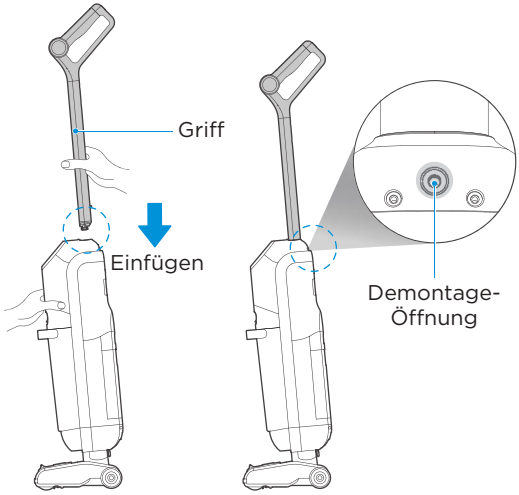


DE

Akku aufladen

Achtung
Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.


1. Schließen Sie den Netzstecker an eine 220-240V~ Stromquelle an.
2. Stellen Sie das Gerät aufrecht in die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Unterseite des Gehäuses vollständig in die Ladestation einrastet. In diesem Moment ertönt eine Sprachansage und auf dem Bildschirm wird die Lademenge angezeigt.
3. Es dauert etwa 4 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

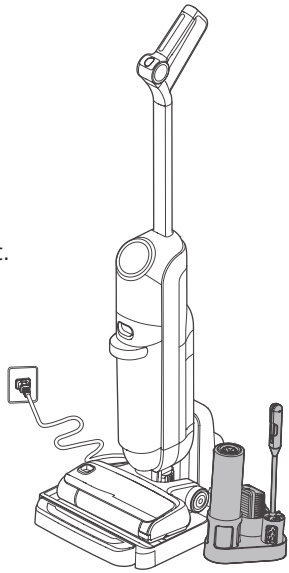


Frischwasserbehälter füllen

Achtung
Füllen Sie Wasser nur in den Frischwassertank.


1. Drücken Sie mit dem Daumen auf den Knopf des Frischwassertanks und ziehen Sie ihn nach außen, um ihn herauszunehmen.

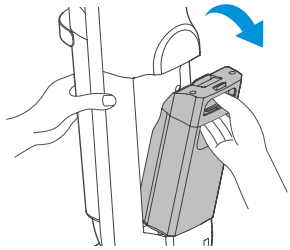


2. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Frischwassertanks und füllen Sie Leitungswasser in den Behälter.

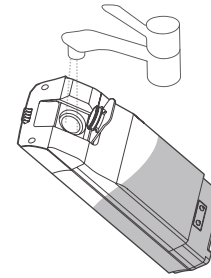


3. Sollte eine besonders gründliche Reinigung erforderlich sein, füllen Sie die Reinigungsflüssigkeit gemäß den Anweisungen auf der Flasche in den Behälter.

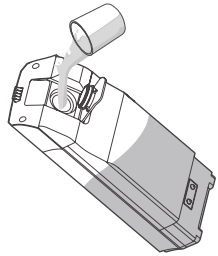


4. Verschließen Sie den Deckel des Reinwasserbehälters.



5. Bringen Sie den Reinwasserbehälter wieder so an, dass die Installation mit einem Klicken bestätigt wird.

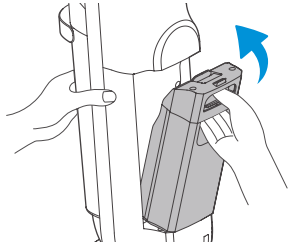

6. Wenn der Reinwasserbehälter zu wenig Wasser enthält, ertönt eine Sprachansage. In diesem Fall wird im Automatikmodus kein Wasser abgegeben, aber der Schnellmodus kann normal verwendet werden.



Bitte füllen Sie Wasser in den Reinwasserbehälter


DE

BEDIENUNGSANLEITUNGEN


Einschalten und Reinigen

1. Treten Sie auf die Bodenbürste und ziehen Sie am Griff, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.




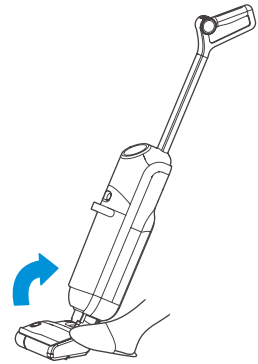


2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten.

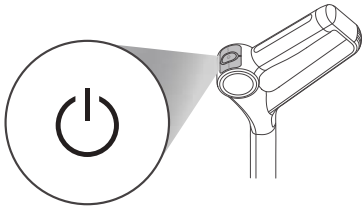

3. Nach dem Einschalten schaltet das Gerät in den Automatikmodus. Sie können die Modustaste drücken, um in den Schnellsaugmodus zu wechseln.

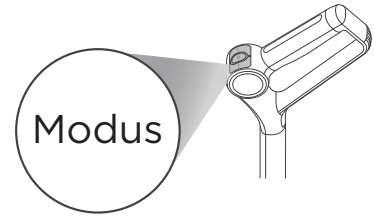

4. Drücken Sie die Trubo-Taste, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

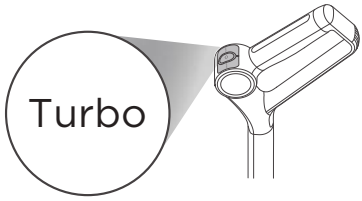


Achtung
Nach der Verwendung des Geräts empfehlen wir, es senkrecht auf die speziell dafür vorgesehene Ladestation zu stellen.

DE

Aufrechte Pausenfunktion

Im Betriebsmodus können Sie auf die Bodenbürste treten, um das Gerät aufzurichten. Dieses stellt den Betrieb ein und geht in den Standby-Modus über. Nach 3 Minuten Standby schaltet es sich automatisch ab.

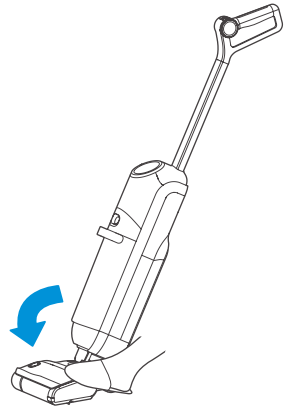




DE

Selbstreinigungs- + Trocknungsfunktion

Stellen Sie das Gerät in die Ladestation, stellen Sie sicher, dass es sich im Ladezustand befindet, betätigen Sie das Pedal der Ladestation mit dem Fuß und starten Sie die Selbstreinigungsfunktion. Falls Sie die Selbstreinigungs-/ Trocknungsfunktion während des Betriebs unterbrechen müssen, treten Sie 3 Sekunden lang auf das Pedal oder drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Reinigen Sie den Abwasserbehälter nach der Selbstreinigung rechtzeitig. Falls sich noch Rückstände auf der Oberfläche befinden, reinigen Sie diese rechtzeitig.

Selbstreinigung: Die Maschine reinigt die Rollenbürste und das Hauptrohr automatisch (ca. 2 Minuten).
Trocknen: Führen Sie weiterhin warme Luft auf die Ladestation und trocknen Sie die Rollenbürste gründlich (etwa 50 Minuten).

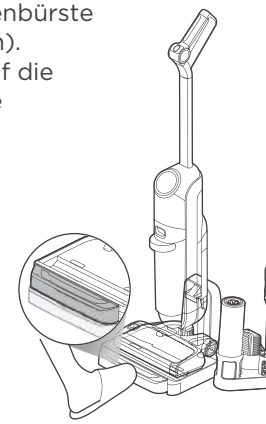


REINIGUNG UND WARTUNG

Abwassererkennungsalarm


Achtung

1. Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung aufrecht in die Ladestation zu stellen; stellen Sie das Gerät nicht an Orte mit direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit.
2. Um die Leistung des Geräts nicht zu beeinträchtigen, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung der Teile.
3. Vor der Reinigung trennen Sie bitte die Stromzufuhr, um das Gerät auszuschalten.
4. Reinigen Sie das Gerät mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel. Wringen Sie das Reinigungstuch vor dem Reinigen aus, um zu vermeiden, dass Wasser in die elektrischen Komponenten eindringt.


1. Drücken Sie den Knopf des Abwasserbehälters mit dem Daumen und ziehen Sie ihn nach außen, um den Behälter zu entfernen.

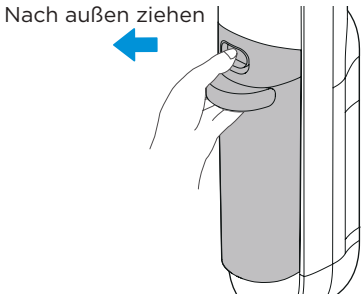


2. Halten Sie den Behälter mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand die obere Abdeckung des Behälters heraus.

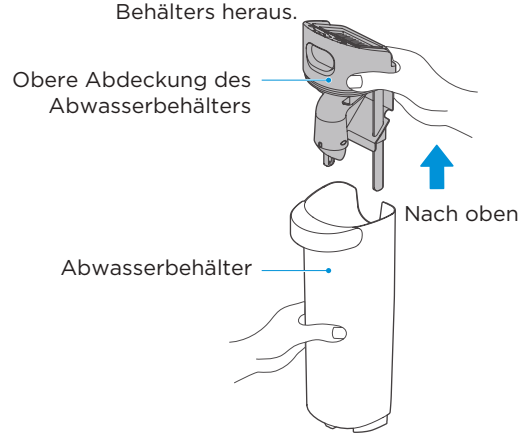

3. Wie in der Abbildung gezeigt, schütten Sie das Abwasser seitlich aus dem Tank aus. Bei hartnäckigem Schmutz an der Innenwand des Behäters reinigen Sie diesen bitte direkt mit einer Reinigungsbürste.

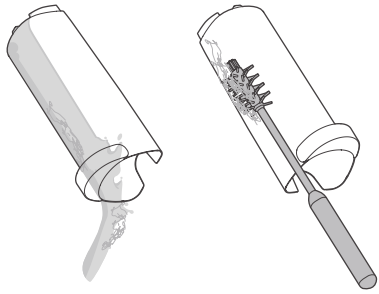


4. Nehmen Sie den Filter aus der oberen Abdeckung des Abwasserbehälters und prüfen Sie, ob sich Fremdkörper an der Abdeckung befinden.

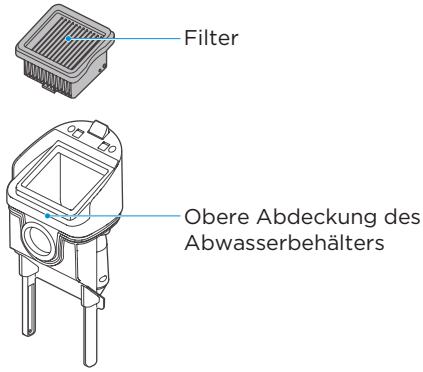


DE

5. Nach dem Herausnehmen mit klarem Wasser abwaschen, gründlich abtrocknen und wieder in seine ursprüngliche Position bringen.

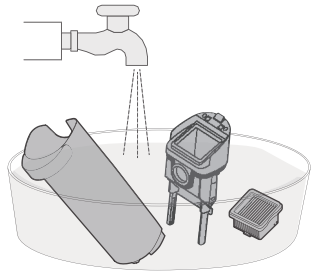


Waschen

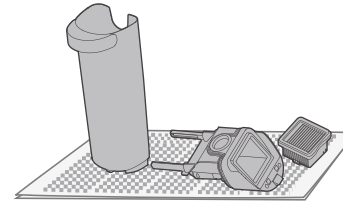


Trocknen

6. Drücken Sie die folgenden elastischen Halterungen auf beiden Seiten, um den Luftkanal zu entfernen, und spülen Sie ihn mit Wasser ab. Bringen Sie ihn anschließend wieder in der ursprünglichen Position an.

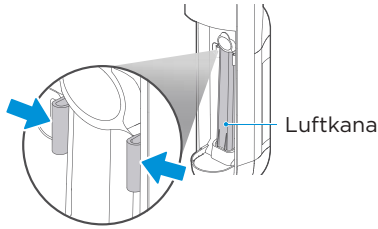

Zum Entfernen drücken

7. Setzen Sie den Abwasserbehälter wieder in das Gerät ein, bis ein Klickgeräusch zu hören ist (beim Einbau des Abwasserbehälters empfiehlt es sich, das Gehäuse mit einer anderen Hand zu halten, um ein Umkippen zu vermeiden).

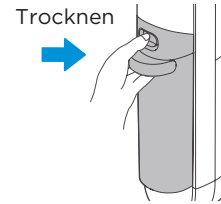


Bürstenwalzen- und Abdeckungsreinigung


Achtung

1. Wir empfehlen, die Bürstenrolle und die Abdeckung nach jedem Gebrauch zu reinigen und zeitnah zu trocknen.
2. Sollten sich Rückstände auf der Saugfläche der Bodenbürste befinden, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Spülen Sie sie nicht mit Wasser ab.

1. Drücken Sie den Verschluss wie abgebildet, und nehmen Sie die Abdeckung und die Bürstenrolle ab.

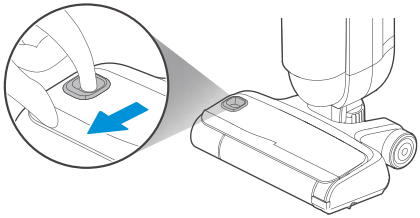


2. Entfernen Sie die Abdeckung und die Rollenbürste, öffnen Sie den rotierbaren Haken der Reinigungsbürste und entfernen Sie Haare und andere Ablagerungen von der Rollenbürste.

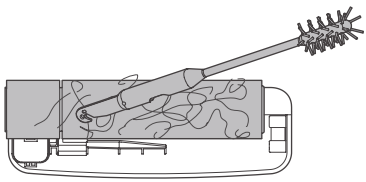



DE


3. Nach der Reinigung setzen Sie nacheinander die kleine und die große Rollenbürste in der in der Abbildung dargestellten Richtung ein.

4. Nach der Reinigung setzen Sie nacheinander die kleine und die große Rollenbürste in der in der Abbildung gezeigten Richtung ein. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, war die Installation erfolgreich.

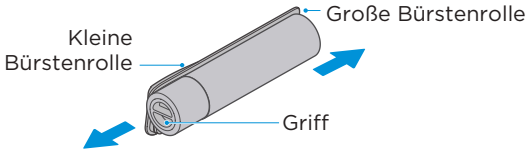


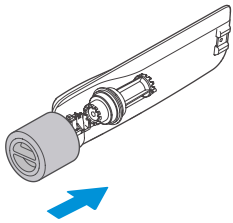

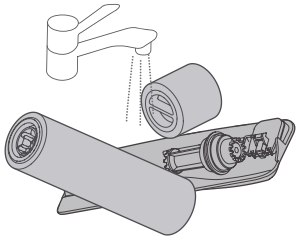


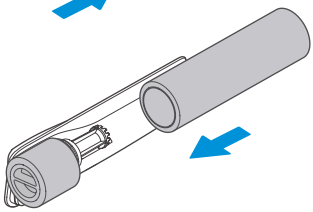

5. Falls sich in der Ansaugöffnung der Bodenbürste (freiliegender Teil nach dem Abnehmen der Rollenbürste) Restflecken befinden, wischen Sie diese ab. Spülen Sie sie nicht mit Wasser ab.

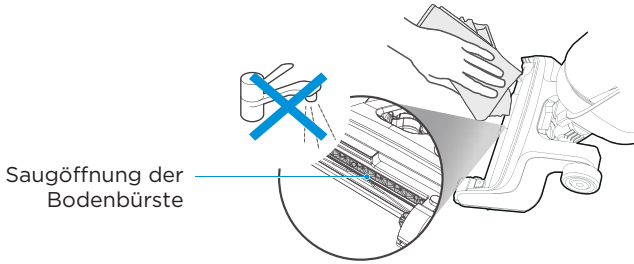

6. Richten Sie nach der Reinigung die Abdeckung der Rollenbürste und ein Ende der Rollenbürste auf das angetriebene Rad des Bodenbürstenmotors aus, und richten Sie dann die Einrastvorrichtung der Abdeckung der Rollenbürste auf den Einrastschlitz der Abdeckung der Rollenbürste aus. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, war die Installation erfolgreich.

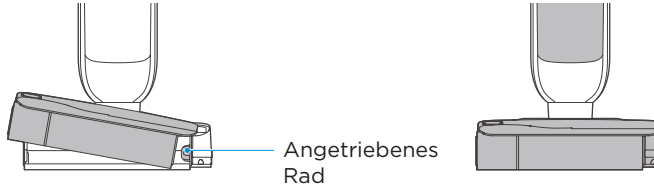

FEHLERBEHEBUNG

Bitte überprüfen Sie die folgende Tabelle, falls bei der Verwendung des Produkts ungewöhnliche Bedingungen auftreten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Bodenreiniger funktioniert nicht	• In der Rollenbürste haben sich Haare verfangenoder sie wird von Fremdkörpern blockiert	Entfernen Sie die Rollenbürste zum Reinigen und installieren Sie sie erneut
	• Abwasserbehälter ist voll	Entleeren und reinigen Sie den Abwasserbehälter
	• Wassermangel im Frischwasserbehälter	Füllen Sie Wasser in den Frischwasserbehälter
	• Es liegt eine Verstopfung durch Müll im Rohr vor	Reinigen Sie die Rohre unter dem Abwasserbehälter
	• Niedrige Akkuspannung	Laden Sie das Gerät auf.
Die Saugkraft ist geschwächt	• Rollenbürste, Rollenbürs-tenabdeckung oder Abwasserbehältersind nicht installiert	Entfernen Sie alle Komponenten und installieren Sie sie erneut
	• In der Rollenbürste haben sich Haare verfangen	Reinigen Sie die Rollenbürste
	• Auf der Spindel haben sich Haare angesammelt	Entfernen Sie die Rollenbürste, um die Spindel zu reinigen.
	• Ansaugung der Bodenbürste oder Rohrverstopfung	Wischen Sie die Saugdüse der Bodenbürste ab und reinigen Sie das Rohr unter dem Luftkanal
	• Der Filter des Abwasserbehälters ist verschmutzt	Reinigen Sie den Filter und trocknen Sie ihn vor dem Einbau gründlich ab
	• Filter des Abwasserbehälters ist nicht installiert	Filter installieren
Geräusche, wenn der Lüfter läuft	• Fremdkörper im Saugstutzen der Bodenbürste oder im Rohr	Wischen Sie den Sauganschluss ab und reinigen Sie das Rohr unter dem Luftkanal
	• Abwasserbehälter ist voll	Reinigen Sie den Abwasserbehälter
	• Luftkanal ist nicht installiert	Luftkanal installieren

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Bodenbürste versprüht kein Wasser	• Wassermangel im Frischwasserbehälter	Füllen Sie Wasser in den Frischwasserbehälter
	• Der Reinwasserbehälter ist nicht richtig installiert	Setzen Sie den Frischwasserbehälter wieder ein
Aus dem Luftauslass tritt Wasser aus	• Zu viel Wasser im Abwasserbehälter	Reinigen Sie den Abwasserbehälter
	• Filter des Abwasserbehälters ist nicht installiert	Filter installieren
	• Der Filter des Abwasserbehälters wurdenach Gebrauch gereinigt und nicht getrocknet	Reinigen Sie den Filter und trocknen Sie ihn vor dem Einbau gründlich ab
Wasser tritt an der Unterseite der Bodenbürste aus	• Abwasserbehälter oder Filter ist nicht installiert	Abwasserbehälter und Filter installieren

Achtung

Anti-bakterielle Funktion Es wird empfohlen, nach etwa sechsmonatiger Nutzung des Geräts Zitronensäure zur Entfernung von Kalkablagerungen im Wasserbehälter zu verwenden, wobei das Produkt und das Wasser im Verhältnis 1:20 zueinander stehen und die Wassermenge zur Abdeckung der Kalkablagerungen überwiegt und die Einweichzeit eine halbe Stunde beträgt.

MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

Midea Logo, Wortmarken, Handelsname, Handelsaufmachung und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte der Midea Group und/oder ihrer verbundenen Unternehmen („Midea“), an denen Midea Marken, Urheberrechte usw. sowie andere geistige Eigentumsrechte und jegliche Geschäftswerte, der sich aus der Nutzung eines Teils einer Midea-Marke ergeben, besitzt. Die Verwendung der Marke Midea für kommerzielle Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea kann eine Markenverletzung oder unlauteren Wettbewerb unter Verstoß gegen geltende Gesetze darstellen.

Dieses Handbuch wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle Urheberrechte daran vor. Keine juristische Person oder Einzelperson darf dieses Handbuch ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Midea ganz oder teilweise verwenden, vervielfältigen, ändern, verbreiten oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle beschriebenen Funktionen und Anweisungen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Anleitung auf dem neuesten Stand. Aufgrund verbesserter Funktionen und Designs kann das tatsächliche Produkt jedoch abweichen.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Hinweise für die Umwelt

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Abfallprodukts:
Dieses Produkt entspricht der EU-WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Gebrauchte Geräte müssen an einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zurückgegeben werden. Um diese Sammelsysteme zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Rückgewinnung und dem Recycling alter Geräte. Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



DE

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU).
Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie aufgeführt sind.

Paketinformationen

Die Verpackungsmaterialien des Produkts werden gemäß unseren nationalen Umweltvorschriften aus recycelbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht im Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie sie zu den von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstellen für Verpackungsmaterial.



DATENSCHUTZHINWEIS

Für die Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Leistungenverpflichten wir uns, alle Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts uneingeschränkt einzuhalten, entsprechend den vereinbarten Ländern, in denen Leistungen erbracht werden. Es gelten die Datenschutzbestimmungen des Kunden sowie ggf. der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Unsere Datenverarbeitung erfolgt grundsätzlich zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten mit Ihnen sowie aus Gründen der Produktsicherheit, zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Fragen zu Garantie- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur bei Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzes, kann es zu einer Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kommen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten über **MideaDPO@midea.com** kontaktieren. Um Ihre Rechte auszuüben, beispielsweise das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte über **MideaDPO@midea.com**. Um weitere Informationen zu erhalten, folgen Sie bitte dem QR-Code.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022, alle Rechte vorbehalten



Juhtmevaba põrandapesur

KASUTUSJUHEND

MX10EUBK

Kõik selle juhendi sisu on hoolikalt kontrollitud. Kui leiate trükivigu VÕI arusaamatusi, võtke ühendust Midea klienditeeninduse meeskonnaga.
MÄRKUS: Kui tootele lisatakse tehnilisi täiustusi, koostatakse juhendi uus versioon ilma etteteatamiseta.

Täname teid Midea valimise eest! Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi. Veenduge, et tutvute kasutusjuhistega ja olete toote omaduste ja funktsioonide ohutust kasutamisest aru saanud.

SISUKORD

REGISTER 01
OHUTUSJUHISED 02
TOOTE KIRJELDUS 06
TOOTE PAIGALDAMINE 10
KASUTUSJUHISED 12
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 14
TÕRKEOTSING 18
KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUSED JA JURIIDILINE TEAVE 20
UTILISEERIMINE JA RINGLUSSE VÕTMINE 21
ANDMEKAITSETEATIS 22

OHUTUSJUHISED

Kasutusotstarve

Järgnevate ohutusjuhiste eesmärgiks on seadme ebaturvalisest või valest kasutamisest tingitud ohtude või kahjustuste vältimine. Ohutu kasutamise tagamiseks kontrollige toote kättesaamisel pakendit ja seadet ning veenduge, et kõik on korras. Kahjustuste leidmisel võtke ühendust müüja või edasimüüjaga. Pange tähele, et teie ohutust silmas pidades pole seadet lubatud muuta. Järelvalveta kasutamine võib olla ohtlik ja tuua kaasa garantiinõuete tagasilükkamise.

Sümbolite selgitus



Oht
See sümbol näitab, et äärmiselt tuleohtliku gaasi tõttu eksisteerib oht inimeste elule ja tervisele.



Elektripinge hoiatus
See sümbol näitab, et elektripinge tõttu eksisteerib oht inimeste elule ja tervisele.



Hoiatus
See signaalsõna tähistab keskmise ohutasemega ohtu, mis võib mittevältimise korral põhjustada surma või raske kehavigastuse.



Ettevaatust
See signaalsõna tähistab madala ohutasemega ohtu, mis võib mittevältimise korral tekitada väikese või mõõduka kehavigastuse.



Tähelepanu
See signaalsõna tähistab olulist teavet (näiteks varaline kahjustus), kuid mitte ohtu.



Järgige juhiseid
See sümbol näitab, et seda seadet võivad käitada ja hooldada vaid hooldustehnikud, tehes seda vastavalt kasutusjuhistele.

Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist / kasutusse võtmist hoolikalt ja tähelepanelikult läbi. Hoidke juhend hilisemaks uuesti läbivaatamiseks paigalduskoha läheduses alles!

EE

Ohutusjuhised

- See toode sobib kasutamiseks siseruumide kõva pinnaga põrandate jaoks, sealhulgas vahatatud, kivi-, kummi-, marmor-, graniit-, terratso-, täispuit-, komposiit- ja bambuspõrandad, samuti klaasitud plaadid, keraamilised viimistlusplaadid ja muu tasane pinnas. Kui toodet kasutatakse ebaühtlasel pinnasel, ei pruugi see anda parimaid tulemusi.
- Ärge kasutage seda toodet põlevate ja plahvatusohtlike esemete pinnal või lähedal, mis võib põhjustada tulekahju ja plahvatuse.
- Ärge kasutage seda toodet töötava kamina või küttekeha läheduses, et vältida masina korpuse deformatsiooni.
- Ärge kasutage seda kõrgetemperatuuriliste esemete (kustutamata sigaretiotsad, tikud või kuum tuhk jne), ülipeente ainete (nagu lubi, tsement, saepuru, kipsipulber, tuhk, süsi jne), ohtlike ainete (nagu lahustid, katlakivi eemaldajad jne), keemiliste ainete (nagu happelised ained, pesuvahendid jne) ja teiste ebakindlate füüsikaliste omadustega ainete puhastamiseks.
- Ärge kasutage seda puhastusseadet pesuvahendi, petrooleumi, bensiini, alkoholi, värvi või parfüümi imemiseks, kuna see võib põhjustada lühise, tulekahju või plahvatuse.
- Ärge kasutage seda puhastusseadet laserprinterites ja koopiamasinate kasutatava tooneri imemiseks, kuna see võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Ärge kasutage seda puhastusseadet teravate või suurte esemete imemiseks, nagu klaasikillud, väikesed mänguasjad, nõelad, kirjaklambrid, kivid, krohv ja suured paberitükid, muidu võib see seadme ummistada ja seda kahjustada.
- Ärge kasutage seda puhastusvahendit põlevate või suitsevate esemete, nagu kustutamata söe, põlevate sigaretiotsade või tikkude imemiseks.
- Seda toodet ei tohi kasutada rasva, tugeva viskoossuse või tugevate värvimisomadustega plekkide, nagu kingakreem, värv ja pigmendid, puhastamiseks.
- Ärge puudutage märgade kätega pistikut ega toote ühtegi pingestatud osa, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Lõpetage selle kasutamine, kui pistik on kahjustatud. Ohtude vältmiseks ja toote asendamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
- Hoidke selle toote õhuvoolukanalid ja liikuvad osad eemal pikkadest juustest, lahtisest riietusest, sõrmedest ja muudest kehaosadest. Ärge suunake imemistoru, tarviku otsa ega tööriistu silmadele või kõrvadele ega pange neid suhu.
- Kasutage seadme jaoks meie ettevõtte toodetud ja meie poolt heaks kiidetud tootjate puhastusvahendit.
- Ärge lisage muid lahuseid, et vältida toksiliste ja kahjulike gaaside teket. Kui kasutamise ajal tuvastate elektrilühise, mootori ülemäärase temperatuuri, ebanormaalse müra, kummalise lõhna või nõrga imemisvõimsuse, lõpetage seadme kasutamine kohe ja helistage meie teeninduspersonalile.
- Pärast masina kasutamist puhastage jäätmeveepaak õigeaegselt, et vältida ebameeldivat lõhna, ja hoidke õhuvoolukanalid takistusteta, et vältida

EE

ummistumist, muidu põhjustab see seadme imemisvõimsuse langust, mootori ülekuumenemist ja lühendab seadme kasutusiga.
- Pärast masina kasutamist hoidke seda kuivas kohas. Niiske hoiustamiskoht mõjutab seadme isolatsiooni ja kasutusiga.
- Ärge leotage ega loputage puhastusseadet või põrandaharja vees.
- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui neile on tagatud järelvalve, või neile on antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest.
- Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelvalveta.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kontrollige regulaarselt imemisotsikut. Kui on tekkinud ummistus, puhastage see õigeaegselt, et vältida imemisvõimlsuse vähenemist ja masina jõudluse langemist.
  Lülitage enne harja vahetamist toide välja.
- Järgmistes olukordades ärge kasutage masinat ja saatke see õigeaegselt meie teenindusettevõttesse kontrollimiseks ja parandamiseks:
  1. Ilmsed kahjustused või ebanormaalne töö, mis on põhjustatud seadme kukkumisest;
  2. Toitejuhe on kahjustatud.
- Ärge võtke iseseisvalt seadet lahti. Seadmel pole osi, mis vajavad kasutajapoolset parandamist. Ärge proovige seadme jõudlust muuta, kuna see võib põhjustab ohtu.
- Spetsifikatsioonidele mittevastava voolupinge kasutamine põhjustab toote kahjustumise ja võib suurema tõenäosusega tekitada kasutajale vigastusi. Õige nimivool on märgitud seadme sildile.
- Olge treppide puhastamisel eriti ettevaatlik, et vältida kukkumist.
- Ärge raputage ega liigutage masinat üles-alla, et vältida jäätmevee sattumist mootorisse.
- Kui mootor töötab, ärge tõstke ega kõigutage seadet üles-alla ega pange masinat külili, et vältida jäätmevee sattumist mootorisse.
- Et vältida selle ümberkukkumist, asetage seade pärast kasutamist seina vastu.
- Ärge kasutage põrandapuhastajat enne, kui puhta vee paak ja reoveepaak on korralikult paigaldatud.
- Ärge asetage väljalaskeavasse ühtegi eset ega blokeerige väljalaskeava. Eemaldage kõik esemed, mis võivad takistada õhu voolamist väljalaskeava kaudu, et vältida masina ülekuumenemist.
- Ärge niisutage masina korpust, vastasel juhul võib see põhjustada lühise tõttu kahjustusi ja tulekahju.
- Alusjaama on lubatud kasutada ainult akude laadimiseks.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
- Kõik tehnoloogiad ja muu teave selles juhendis on saadud meie ettevõtte või heakskiidetud kolmanda osapoole testimisettevõtte poolt ning me jätame endale lõpliku tõlgendusõiguse.


Puhastusvedeliku kasutamine ja ettevaatusabinõud

- Segage ja puhastage vastavalt juhistele. Soovitatav on kasutada meie ettevõtte või meie poolt heaks kiidetud tootjate poolt toodetud puhastusvedelikku, mis ei sisalda happelist või leeliselist lahust ega keskkonnale kahjulikke aineid.
- Kui lisatakse suur kogus puhastusvedelikku, tekib kasutamisel rohkem vahtu, mis võib tungida mootorisse ja põhjustada ohtu.
- Puhastusvedelik tuleks hoida lastele kättesaamatus kohas. Kui puhastusvedelik satub kogemata silma, loputage seda põhjalikult puhta veega; juhusliku allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Jäätmevee ja puhastusvedeliku käitlemisel järgige kohalikke keskkonnakaitse-eeskirju.

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE JUHEND ALLES

TOOTE KIRJELDUS


Toote tutvustus

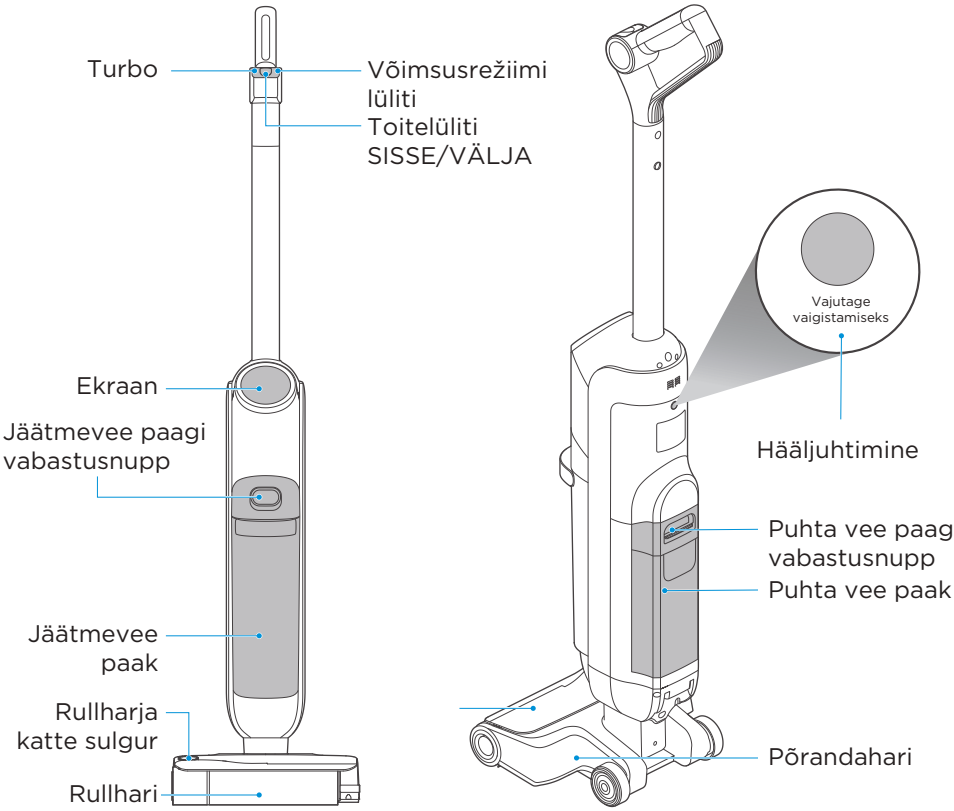


EE

Tarvikute loetelu


Alusjaam


Tarvikute hoidik


Põrandapesuri pesuvahend


Rullhari



Filter


Puhastushari



Kasutusjuhend

Seadme osad

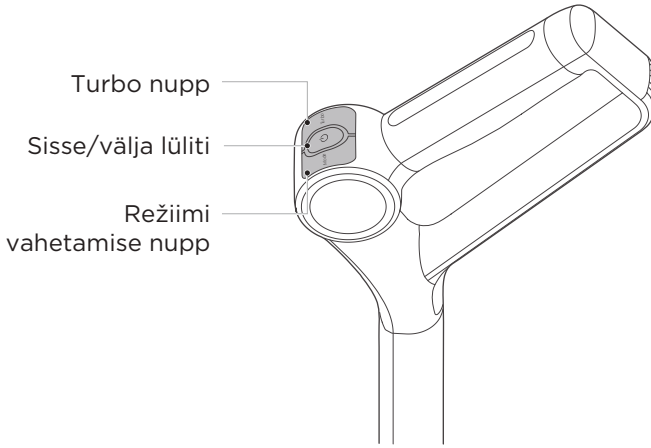

1. Režiimi vahetamise nupp

- Automaatrežiim: masin pritsib vett rullharjale, et põrandat niisutada ja puhastada.

EE




- Kiire imemisrežiim: masin lõpetab vee väljastamise ja imeb tõhusamalt kuiva prügi või jäätmevett.




2. Turbo nupp

- Turborežiim: rullharja pöörlemiskiirus ja veevool suurenevad, et tõhusalt eemaldada põrandalt tugevaid plekke.

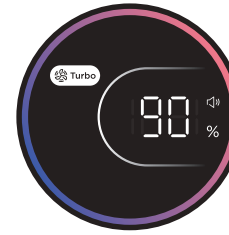

Alusjaam

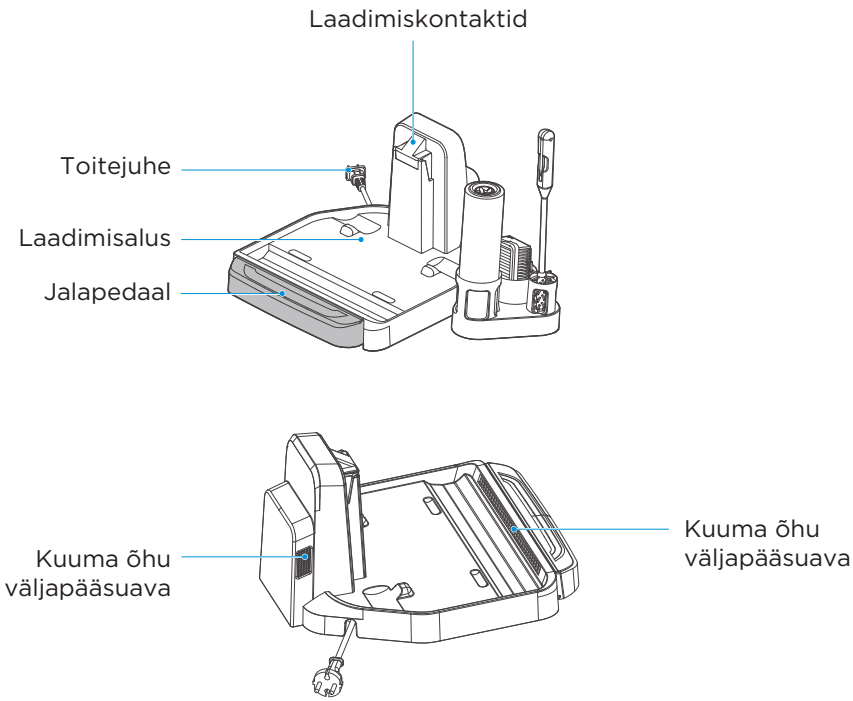


EE


- Pärast kasutamist asetage masin alusjaamale laadimiseks, isepuhastamiseks ja kuivatamiseks.

Puhastushari

- Üks otsas on hari, et puhastada mustust, mis on jäänud kinni jäätmevee paaki, ja õhu väljalaskeava all olevat toru;




- Teises otsas on pöördtera, et puhastada rullharjale takerdunud juukseid.

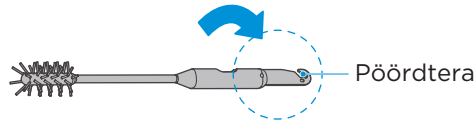

Tarvikute hoidik


- Sisestagetarvikute hoidiku väljaulatuv osa alusjaama süvendisse;
- See hoidik on mõeldud rullharja, puhastusharja ja filtri hoidmiseks.

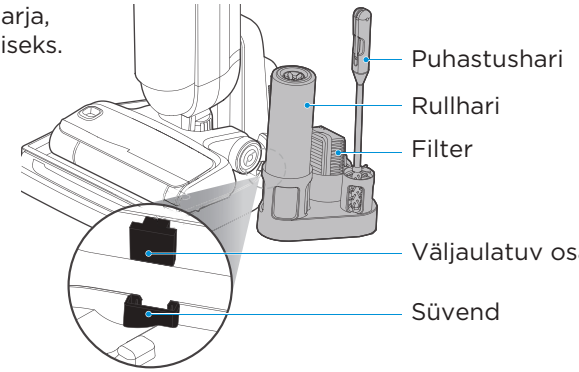

EE

Puhastusvedelik

- Pöörake tähelepanu lisatava puhastusvedeliku kogusele;
- Kasutage tootega kaasas olevat puhastusvedelikku.

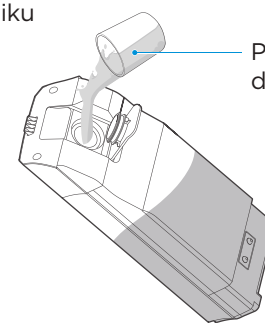


TOOTE PAIGALDAMINE

Käepideme paigaldamine ja eemaldamine

Paigaldamine
Sisestage käepideme ots seadme pessa vertikaalselt, kuni kuulete klõpsu, mis näitab, et paigaldamine õnnestus.


Eemaldamine
Eemaldage seadme tagaküljel olevalt avalt kumm, sisestage avasse kruvikeeraja või muu tööriist, ja tõmmake samal ajal käepide vertikaalselt välja.

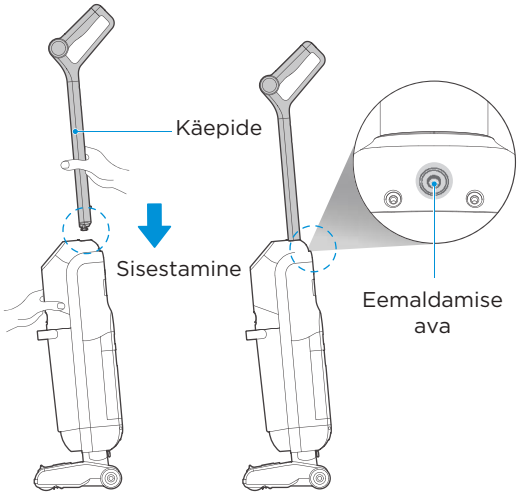

Aku laadimine

Tähelepanu
Laadige toodet enne esmakordset kasutamist.


1. Ühendage toitejuhe vahelduvvoolu 220–240 V~ pistikupesasse;
2. Asetage masin püstiasendisse laadimisalusele ja veenduge, et korpuse põhi sobitub täielikult laadimisalusele. Kuulete hääteadet „alustan laadimist“ ja ekraanil kuvatakse laadimisaeg.
3. Seadme täielikuks laadimiseks kulub umbes 4 tundi. Kui aku on täielikult laetud, lülitub ekraan välja ja masin lülitub automaatselt välja.

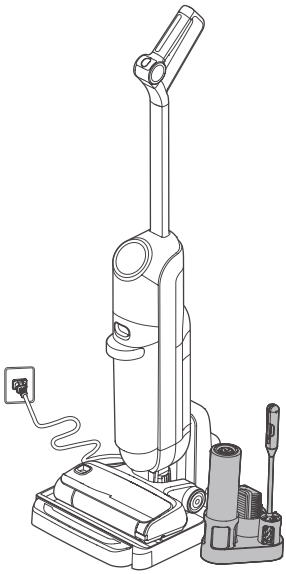


Puhta vee paagi täitmine

Tähelepanu
Lisage puhta vee paaki ainult puhast vett.


1. Vajutage puhta vee paagi nuppu pöidlaga allapoole ja tõmmake seda samal ajal välja, et paak eemaldada.

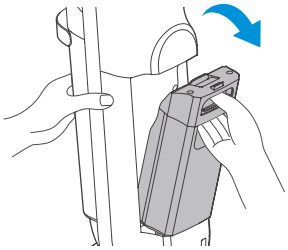


2. Avage puhta veega paagi ülemine kate ja täitke paak kraaniveega;

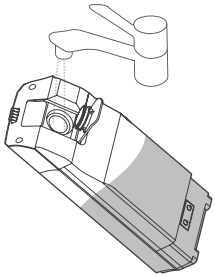


3. Kui on vaja sügavpuhastust, valage pudelil olevate juhiste järgi puhastusvedelik paaki;

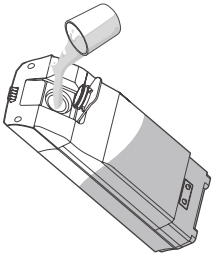


4. Kinnitage kate tagasi puhta vee paagile;



5. Paigaldage puhta vee paak tagasi korpusele.
Kui kuulete klõpsu, on paigaldamine õnnestunud.

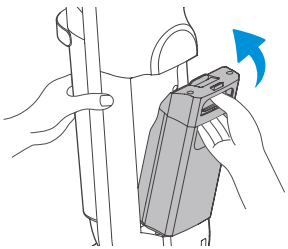

6. Kui puhta veega paagi on veetase on madal, annab häälteade teile märku. Sel juhul ei pritsita automaatrežiimis vett, kuid kiirrežiimi saab tavaliselt kasutada.




Lisage puhta vee paaki vett

KASUTUSJUHISED


Käivitamine ja puhastamine

1. Astuge põrandaharjale ja tõmmake käepidet, ning masin läheb ooterežiimi.



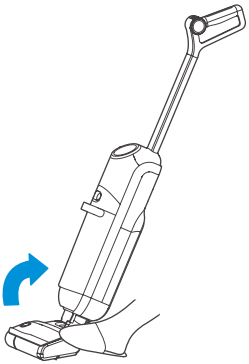


2. Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu, et masin sisse/välja lülitada;

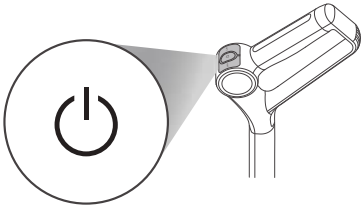

3. Pärast sisselülitamist läheb see automaatrežiimi; võite vajutada režiiminuppu, et lülitada seade kiirele imemisrežiimile.



4. Vajutage Turbo nuppu, et vastav funktsioon sisse või välja lülitada.

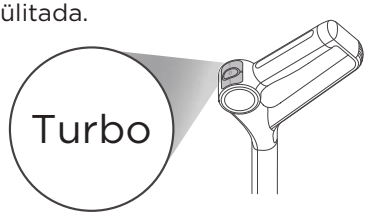


EE

Tähelepanu
Pärast masina kasutamist on soovitatav asetada see vertikaalselt selleks spetsiaalselt disainitud laadimisalusele.

Püstiasendis pausi funktsioon

Kui masin on töös, võite astuda põrandaharjale, et masin lõpetaks töötamise ja jääks püstiasendis ooterežiimile; see lülitub automaatselt välja pärast 3-minutilist ooteaega.

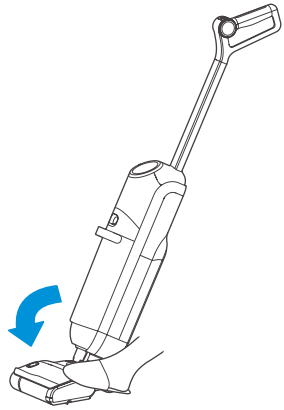




EE

Isepuhastuse + kuivatuse funktsioon

Asetage masin laadimisalusele, veenduge, et see on laadimisolekus, astuge jalaga laadimisaluse pedaalile ja masin alustab isepuhastamist. Selle tegevuse ajal, kui soovite isepuhastuse/-kuivatuse funktsiooni peatada, astuge pedaalile 3 sekundit või vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Pärast isepuhastamist puhastage koheselt jäätmevee paak. Kui laadimisalusel on jäätmeplekke, puhastage need viivitamatult. Isepuhastus: masin puhastab automaatselt rullharja ja korpuse toru (võtab aega umbes 2 minutit). Kuivatamine: puhub sooja õhu laadimisalusele ja kuivatab põhjalikult rullharja (võtab aega umbes 50 minutit).

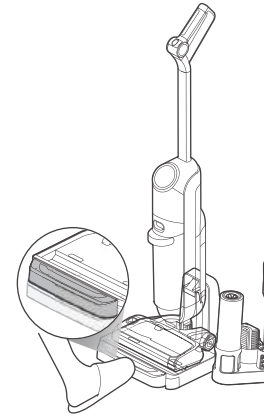


PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Jäätmevee tühjendamise alarm


Tähelepanu

1. Pärast puhastamist on soovitatav asetada masin püstiasendisse laadimisalusele; ärge asetage masinat otsese päikesevalguse kätte või niiskesse kohta;
2. Optimaalse jõudluse säilitamiseks on soovitatav selle osi regulaarselt hooldada.
3. Enne seadme puhastamist katkestage toiteühendus, et masin seiskuks;
4. Puhastage vee või neutraalse pesuvahendiga; pigistage alati puhastuslapp enne puhastamist kuivaks ja ärge laske vett elektriliste komponentide sisse.


1. Vajutage pöidlaga jäätmevee paagi nuppu ja tõmmake see välja, et paak eemaldada.

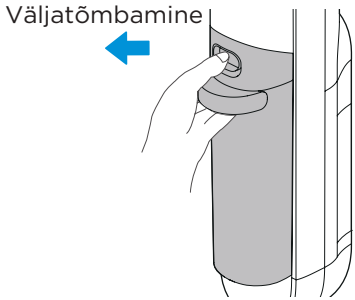


2. Hoidke ühe käega paaki ja tõmmake teise käega paagi ülemine kate välja.

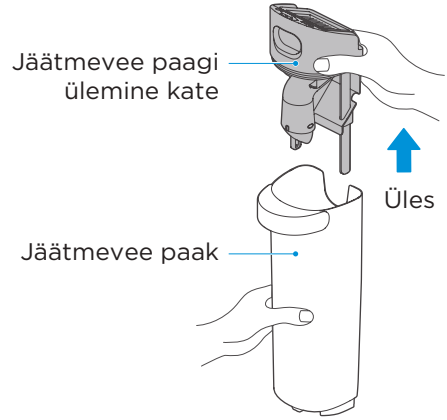

3. Valage jäätmevesi välja paagi küljelt, nagu joonisel näidatud. Kui paagi siseseinal on kinnijäänud mustust, puhastage see puhastusharjaga.

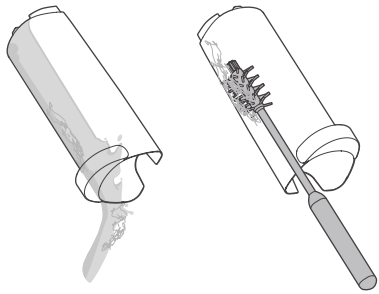


4. Võtke jäätmepaagi ülemise katte küljest filter välja ja kontrollige, et katte külge poleks kinni jäänud võõrkehi.

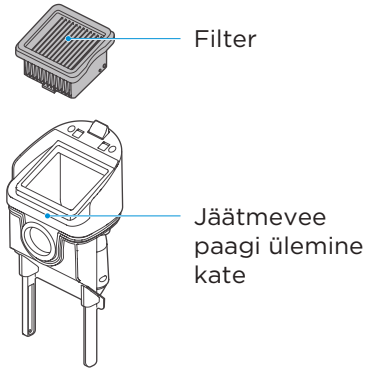


EE

5. Pärast eemaldamist loputage see puhta veega, kuivatage põhjalikult ja asetage see tagasi oma algsele kohale.

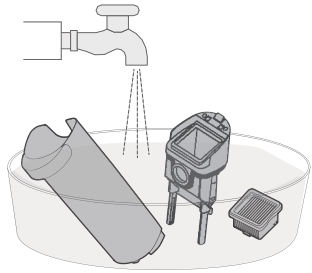


Pesemine

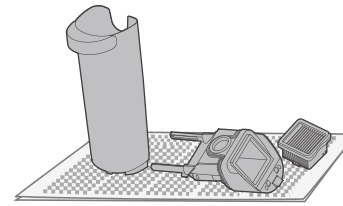


Kuivatamine

6. Vajutage mõlemalt poolt joonisel näidatud elastseid lukustusi, et õhukanal eemaldada ja loputage seda veega; paigaldage see pärast loputamist samamoodi tagasi.

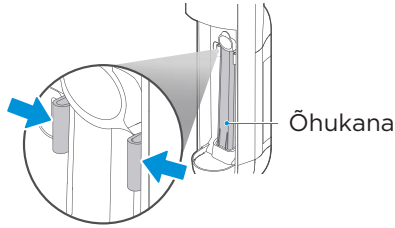

Vajutage eemaldamiseks

7. Paigaldage jäätmepaak tagasi masinale, kuni kuulete klõpsu heli. Jäätmepaagi paigaldamisel on soovitatav hoida teise käega korpust, et vältida masina ümberkukkumist.

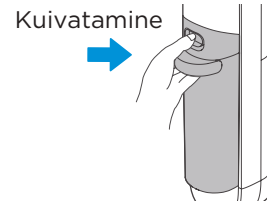


Rullharja ja katte puhastamine


Tähelepanu

1. Soovitatav on kohe pärast iga kasutamist rullhari ja selle kate puhastada ja kuivatada
2. Kui leiate põrandaharja imemispinnalt jäätmeplekke, pühkige need märja lapiga. Ärge loputage seda veega.


1. Vajutage joonisel näidatud viisil lukku ja eemaldage kate ja rullhari;

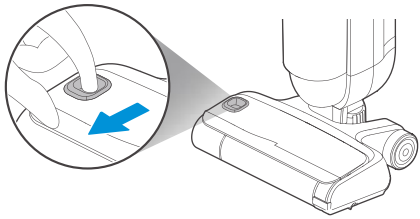


2. Eemaldage kate ja rullhari, avage puhastusharja pöördtera ja eemaldage rullharjalt juuksed ja muu prügi;

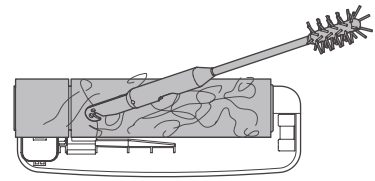


3. Eemaldage joonisel näidatud suunas väike rullhari ja suur rullhari. Loputage rullharjad ja kate puhta veega;

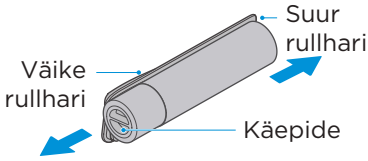

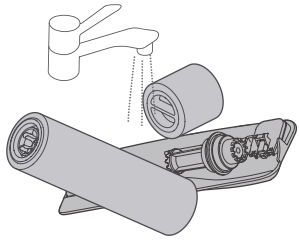


4. Pärast puhastamist paigaldage väike ja suur rullhari järjekorras joonisel näidatud suunas. Paigaldamine on edukas, kui kuulete klõpsu heli.

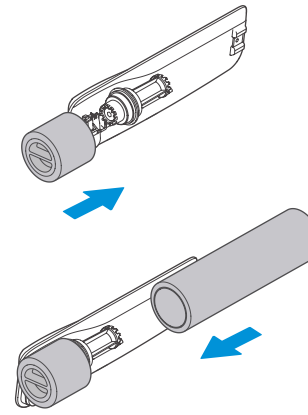

EE

5. Kui leiate jäätmeplekke põrandaharja imemisavalt (nähtav osa pärast rullharja eemaldamist) pühkige need; ärge loputage veega;

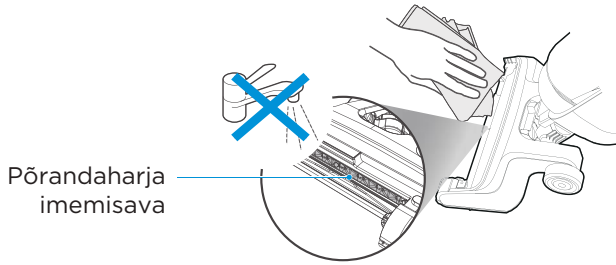

6. Pärast puhastamist ühendage rullharja kate ja rullharja üks ots põrandaharja mootori ajamirattaga. Seejärel ühendage rullharja katte lukk rullharja katte pesaga. Paigaldamine on edukas, kui kuulete klõpsu heli.



TÕRKEOTSING

Kontrollige järgmist tabelit, kui toote kasutamisel ilmneb probleeme.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Põrandapesur ei tööta	• Rullharjale on takerdunud juuksed või muud võõrkehad	Eemaldage rullhari, puhastage see ja paigaldage uuesti tagasi
	• Jäätmevee paak on täis	Puhastage jäätmevee paak
	• Puhta vee paagis pole piisavalt vett	Lisage puhta veega paaki vett
	• Torus on prügi ummistus	Puhastage jäätmevee paagi all olevad torud
	• Madal aku pinge	Laadige seade
Imemisvõimsus on langenud	• Rullhari, rullharja kate või jäätmevee paak ei ole paigas	Eemaldage need ja paigaldage uuesti
	• Rullharja ümber on takerdunud juuksed	Puhastage rullhari
	• Rullharja teljele on kogunenud juuksed	Eemaldage rullhari ja puhastage rullharja telg
	• Põrandaharja imemisava või toru ummistus	Pühkige põrandaharja imemisava ja puhastage õhukanali all olev toru
	• Jäätmevee paagi filter on määrdunud	Puhastage filter ja kuivatage see põhjalikult enne paigaldamist
	• Jäätmevee paagi filtrit pole paigaldatud	Paigaldage filter
Ventilaatori töötamise ajal on müra	• Võõrkeha põrandaharja imemisavas või torus	Pühkige sisselaskeava ja puhastage õhukanali all olev toru
	• Jäätmevee paak on täis	Tühjendage ja puhastage jäätmevee paak
	• Õhukanalit pole paigaldatud	Paigaldage õhukanal

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Põrandahari ei pritsi vett	• Puhta vee paagis pole piisavalt vett	Lisage puhta vee paaki vett
	• Puhta vee paak pole korralikult paigaldatud	Paigaldage puhta vee paak uuesti
Õhuavast lekib vett	• Jäätmevee paagis on liiga palju vett	Vähendage jäätmevee paagis oleva vee hulka
	• Jäätmevee paagi filtrit pole paigaldatud	Paigaldage filter
	• Jäätmevee paagi filtrit pole pärast kasutamist puhastatud ja kuivatatud	Puhastage filter ja kuivatage see põhjalikult enne paigaldamist
Põrandaharja alt lekib vett	• Jäätmevee paaki või filtrit pole paigaldatud	Paigaldage jäätmevee paak ja filter

Tähelepanu

Antibakteriaalne hooldus:

Pärast umbes kuuekuulist kasutamist on soovitatav kasutada sidrunhapet, et eemaldada veepaagist katlakivi. Segage sidrunhape ja vesi suhtega 1:20, jälgides, et vee kogus oleks piisav katlakivi katmiseks. Laske lahusel umbes pool tundi toimida.

KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUSED JA JURIIDILINE TEAVE

Midea logo, sõnamärgid, kaubamärk, pakend ja kõik nende versioonid on ettevõtte Midea Group ja/või selle filiaalide („Midea") väärtuslik vara. Mideale kuuluvad kaubamärgid, autoriõigused ja muud intellektuaalse omandi õigused ja kogu Midea kaubamärgi kasutamisest saadav maineväärtus. Midea kaubamärgi kasutamine ärilistel eesmärkidel ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta võib kujutada endast kaubamärgi rikkumist või ebaausat konkurentsi, mis on vastuolus asjakohaste seadustega.

Käesoleva juhendi on loonud Midea ja Mideale kuuluvad ka selle autoriõigused. Ükski juriidiline ega füüsiline isik ei tohi kasutada, kopeerida, muuta, levitada osaliselt või tervikuna seda juhendit või siduda või müüa seda koos teiste toodetega ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Kõik kirjeldatud funktsioonid ja instruktsioonid olid käesoleva juhendi printimise ajal ajakohased. Funktsioonide ja lahenduste täiustamise tõttu võib tegelik toode aga olla erinev.

UTILISEERIMINE JA RINGLUSSE VÕTMINE

Olulised keskkonda puudutavad juhised

Vastavus WEEE direktiivile ja jäätmetoodete kõrvaldamine: see toode vastab ELi WEEE direktiivile (2012/19/EU). Sellel tootel on jäätmete elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) klassifikatsiooni sümbol.



See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi selle elutrükli lõpul ELis ära visata koos teiste majapidamisjäätmetega. Kasutatud seade tuleb toimetada elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti. Selliste kogumiskohtade leidmiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga, kust te toote ostsite. Iga majapidamine täidab vana seadme tagastamisel ja ümbertöötlemisel olulist rolli. Kasutatud seadmete nõuetekohane utiliseerimine aitab hoida ära võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavus RoHS-direktiiviga

Ostetud toode vastab EL-i RoHS-direktiiviga (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis nimetatud kahjulikke või keelatud materjale.

Pakendi teave

Toote pakendid on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt riiklikele keskkonnaeeskirjadele. Ärge visake pakkematerjale ära koos majapidamis- või muu prügiga. Viige pakkematerjalid pakkematerjalide kohaliku omavalitsuse määratud vastavasse kogumispunkti.



ANDMEKAITSETEATIS

Kliendiga kokku lepitud teenuste osutamiseks nõustume me ilma piiranguteta järgima kõiki asjakohaste andmekaitseseaduste sätteid, vastavalt riikide, kus klientidele teenuseid osutatakse, seadusandlusele ning kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR).

Üldiselt on meie andmetöötlemise eesmärgiks täita meie lepingulisi kohustusi teie ees ja kaitsta toote turvalisuse põhjustel teie õigusi seoses garantii ja toote registreerimise küsimustega. Teatud juhtudel, kuid ainult asjakohase andmekaitse tagamisel, võidakse isikuandmed edastada Euroopa majanduspiirkonnast väljaspool asuvatele saajatele.

Täiendavat teavet jagatakse nõudmisel. Võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil **MideaDPO@midea.com.** Oma õiguste teostamiseks, näiteks õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel, võtke meiega ühendust aadressil **MideaDPO@midea.com.** Täiendava teabe saamiseks kasutage QR-koodi.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 Kõik õigused kaitstud



Bezvada grīdas tīrītājs

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

MX10EUBK

Viss šīs rokasgrāmatas saturs ir rūpīgi pārbaudīts. Ja ir kādas drukāšanas kļūdas VAI pārpratumi, lūdzu, sazinieties ar Midea klientu apkalpošanas dienestu.
PIEZĪME: Ja tiks veikti tehniski uzlabojumi, tas tiks apkopots jaunajā rokasgrāmatas versijā bez brīdinājuma.

Pateicamies par jūsu atsauksmi! Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, pirms sākat lietot šo jauno ierīci. Pārliecinieties, ka esat iepazinies ar lietošanas instrukcijām un iegūt labāku izpratni par produkta īpašībām un funkcijām drošā veidā.

SATURS

SATURS 01
DROŠĪBAS NORĀDES 02
PRODUKTA APRAKSTS 06
PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA 10
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 12
TĪRĪŠANA UN APKOPE 14
PROBLĒMU NOVĒRŠANA 18
PREČU ZĪMES, AUTORTIESĪBAS UN JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS 20
UTILIZĀCIJA UN PĀRSTRĀDE 21
PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU 22

DROŠĪBAS NORĀDES

Paredzētais lietojums

Šīs drošības vadlīnijas ir paredzētas, lai novērstu neparedzētus riskus vai bojājumus, ko varētu izraisīt nedroša vai nepareiza ierīces darbība. Atnesot mājās, lūdzu, pārbaudiet iepakojumu un ierīci, lai pārliecinātos, ka viss ir neskarts, lai nodrošinātu tās drošu darbību. Ja konstatējat bojājumus, lūdzu, sazinieties ar mazumtirgotāju vai izplatītāju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu drošības apsvērumu dēļ ierīces pārveidojumi vai izmaiņas nav atļauti. Neparedzēta lietošana var izraisīt apdraudējumu un garantijas zaudēšanu.

Simbolu skaidrojumi

Bīstami
Šis simbols norāda, ka īpaši uzliesmojoša gāze var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību.

Brīdinājums par elektrisko spriegumu
Šis simbols norāda, ka spriegums var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību.

Brīdinājums
Signālvārds norāda uz apdraudējumu ar vidēju riska līmeni, kas, ja netiek novērsts, var izraisīt nāvi vai nopietnus savainojumus.

Uzmanību
Signālvārds norāda uz apdraudējumu ar zemu riska pakāpi, kas, ja netiek novērsts, var izraisīt vieglus vai vidēji smagus savainojumus.

Pievērst uzmanību
Signālvārds norāda uz svarīgu informāciju (piemēram, īpašuma bojājumiem), bet ne uz bīstamību.

Ievērojiet norādījumus
Šis simbols norāda, ka servisa tehniķim ar šo ierīci ir jārīkojas un jāveic tā apkope tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju.

Pirms ierīces lietošanas/nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi un rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un glabājiet to tiešā uzstādīšanas vietas vai ierīces tuvumā vēlākai lietošanai!

Drošības norādes

- Šis produkts ir piemērots cietām grīdām telpās, torstarp vaskotām grīdām, akmens grīdām, gumijas grīdām, granīta grīdām, teraco grīdām, masīvkoka grīdām, kompozīta grīdām, bambusa grīdām, kā arī glazētu flīžu, keramikas flīžu un citām plakanām pamatnēm. Lietojot produktu uz nelīdzenām pamatnēm, rezultāts var nebūt pietiekoši labs.
- Nelietojiet šo produktu uzliesmojošu un sprāgstošu priekšmetu tuvumā, jo tas var izraisīt uzliesmošanu vai sprādzienu.
- Nelietojiet šo produktu pie degoša kamīna, lai izvairītos no ierīces ietvara deformēšanās.
- Nelietojiet to, lai savāktu vielas ar augstu temperatūru (nenodzēstus izsmēķus, sērkociņus vai karstus pelnus), ļoti smalkas vielas (piemēram, kaļķi, cementu, koka skaidas, ģipša pulveri, pelnus, ogles, utt), bīstamas vielas (piemēram, šķīdinātājus, atkaļķošanas līdzekļus, utt) un citas vielas, kuru īpašības nav droši zināmas.
- Neizmantojiet šo grīdas tīrītāju, lai absorbētu mazgāšanas līdzekli, petroleju, benzīnu, spirtu, krāsu vai smaržas, pretējā gadījumā tas var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos vai sprādzienu.
- Neizmantojiet šo grīdas tīrītāju, lai absorbētu lāzerprinteros un kopētājos izmantoto toneri, pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.
- Neizmantojiet šo grīdas tīrītāju, lai absorbētu asus vai lielus priekšmetus, piemēram, stikla lauskas, mazas rotaļlietas, tapas, saspraudes, akmeņus, apmetumu un lielus papīra gabalus, pretējā gadījumā tie var aizsprostot un sabojāt iekārtu.
- Neizmantojiet šo grīdas tīrītāju, lai absorbētu degošus vai kūpošus priekšmetus, piemēram, kvēpus no nenodzēsta siltuma avota, degošus cigarešu izsmēķus vai sērkociņus.
- Produktu nevar izmantot, lai notīrītu stipru tauku, spēcīgas viskozitātes vai spēcīgu krāsojošo īpašību traipus, piemēram, apavu krēmu, krāsu un pigmentus.
- Nepieskarieties spraudnim vai citām produkta detaļām, kas saistītas ar elektrību, ar mitrām rokām, lai izvairītos no strāvas trieciena riska.
- Pārtrauciet lietošanu, ja spraudnis ir bojāts. Lūdzu, sazinieties ar mūsu apkopes personālu un veiciet nomaiņu, lai izvairītos no bīstamiem riskiem.
- Lūdzu, netuviniet gaisa plūsmas kanālus un kustīgās detaļas matiem, brīvam apģērbam un citām ķermeņa daļām. Nevērsiet sūkšanas cauruli, pierīces uzgali vai rīku acīm vai ausīm, kā arī neievietojiet mutē.
- Lūdzu, izmantojiet mūsu uzņēmuma ražoto tīrīšanas līdzekli un kuru ražojis mūsu apstiprināts ražotājs.
- Nepievienojiet citus šķīdumus, lai izvairītos no toksisku un kaitīgu gāzu veidošanās. Ja lietošanas laikā novērojat strāvas noplūdi, motora pārkaršanu, neparastu troksni, savādu aromātu vai vāju sūkšanas jaudu, nekavējoties pārtrauciet lietot un sazinieties ar mūsu apkopes personālu.
- Pēc iekārtas lietošanas, lūdzu, savlaicīgi iztīriet notekūdeņu tvertni, lai izvairītos no īpatnējas smakas, un turiet ventilācijas ceļu netraucētu, lai izvairītos no šķēršļiem, pretējā gadījumā tas izraisīs sūkšanas jaudas

LV

samazināšanos, motors uzkarst, un tas ietekmēs grīdas tīrītāja kalpošanas laiku.
- Pēc ierīces lietošanas, lūdzu, novietojiet to sausā vietā. Mitri apstākļi ietekmēs izolāciju un ierīces kalpošanas mūžu.
- Nemērcējiet un neskalojiet grīdas tīrītāju vai grīdas suku ūdenī.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni, kuri ir sasnieguši 8 gadu vecumu, un personas ar traucētām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī cilvēki, kam nav pieredzes un zināšanu, ja tie darbojas citu personu uzraudzībā vai ir uzklausījuši norādes par to, kā drošā veidā lietot šo ierīci un kādi ir iespējamie apdraudējumi.
- Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Lūdzu, regulāri pārbaudiet sūkšanas uzgali. Ja tas ir nosprostots, lūdzu, laicīgi iztīriet to, lai izvairītos no sūkšanas jaudas un ierīces veiktspējas samazināšanās.

Pirms birstes nomaiņas atslēdziet barošanu.
- Šādās situācijās nelietojiet iekārtu, savlaicīgi sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru, lai veiktu pārbaudi un remontu:

1. Acīmredzami bojājumi vai neparasta darbība pēc kritiena;
2. Bojāts barošanas kabelis.

- Lūdzu, neizjauciet ierīci bez atļaujas. Detaļu apkopi nedrīkst veikt lietotājs. Nemēģiniet ietekmēt ierīces veiktspēju vai radīt cita veida apdraudējumu.
- Izmantojot spriegumu, kas neatbilst specifikācijām, ierīce tiks sabojāta un, iespējams, tiks nodarīts kaitējums lietotājam. Pareizs nominālais spriegums ir norādīts uz datu plāksnītes.
- Tīrot kāpnes, esiet sevišķi piesardzīgi, lai izvairītos no nokrišanas.
- Nekratiet, nesitiet iekārtu uz augšu un uz leju, lai novērstu notekūdeņu ieplūšanu motorā.
- Kad motors darbojas, neceliet un nenesiet ierīci uz augšu un uz leju, kā arī nenovietojiet iekārtu uz sāniem, lai novērstu notekūdeņu iekļūšanu motorā.
- Lai izvairītos no apgāšanās, pēc lietošanas atbalstiet ierīci pret sienu.
- Neizmantojiet grīdas tīrītāju, pirms nav pareizi uzstādīta tīrā ūdens tvertne un notekūdeņu tvertne.
- Nenovietojiet kontaktligzdā mazus priekšmetus un neaizsedziet to. Noņemiet visus mazos priekšmetus, kas var traucēt gaisa plūsmu caur izplūdes atveri, lai novērstu iekārtas pārkaršanu.
- Neslapiniet iekārtas korpusu, jo tas var izraisīt bojājumus un aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Tas ir atļauts tikai izmantot dokstaciju akumulatora uzlādēšanai.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes veikšanas kontaktdakša ir jāizņem no kontaktligzdas.
- Visas šajā rokasgrāmatā esošās tehnoloģijas un citus datus iegūst mūsu uzņēmums vai izraudzītās trešās puses testēšanas uzņēmums, un mēs paturam tiesības uz galīgo interpretāciju.


Mazgāšanas līdzekļa lietošana un piesardzības pasākumi

- Jaukt un tīrīt saskaņā ar instrukcijām. Ieteicams izmantot mūsu uzņēmuma vai mūsu uzņēmuma apstiprinātu ražotāju ražotu tīrīšanas šķidrumu, kas nesatur skābju, sārmu šķīdumus vai videi kaitīgas vielas.
- Ja tiek pievienots liels tīrīšanas šķidruma daudzums, lietošanas laikā radīsies vairāk putu, kas var iefiltrēties motorā un radīt apdraudējumu.
- Tīrīšanas šķidrums jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Ja tīrīšanas šķidrums nejauši nokļūst acīs, rūpīgi izskalojiet ar tīru ūdeni; nejaušas norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Rīkojoties ar notekūdeņiem un tīrīšanas šķidrumu, ievērojiet vietējos vides aizsardzības noteikumus.

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TO TURPMĀKAI UZZIŅAI

PRODUKTA APRAKSTS


Ievads par produktu

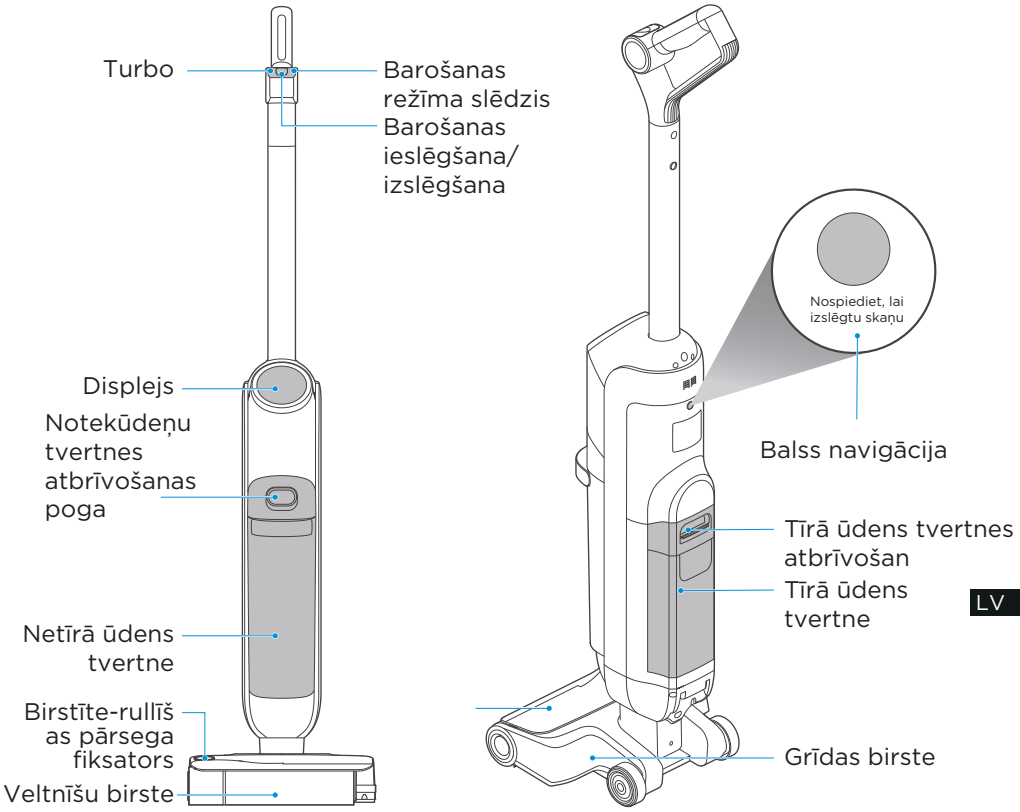


LV

Piederumu saraksts


Dokstacija


Piederumu turētājs


Grīdas mazgāšanas līdzeklis


Veltnīšu birste



Filtrs


Tīrīšanas birste



Lietotāja rokasgrāmata

Daļas

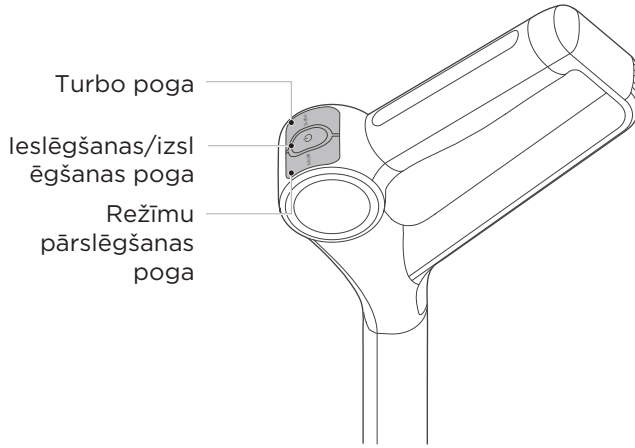

1. Režīmu pārslēgšanas poga

- Automātiskais režīms: iekārta izdala ūdeni uz birstes ruļļa, lai samitrinātu un tīrītu grīdu.




- Ātrās sūkšanas režīms: iekārta pārtrauc ūdens izvadīšanu un efektīvi sūc sausus gružus vai atlikušo ūdeni.




2. Turbo poga

- Turbo režīms: tiek palielināts birstes ruļļa ātrums un ūdens plūsma, lai efektīvi noņemtu smagus traipus no grīdas.

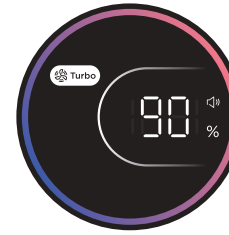

LV

Dokstacija

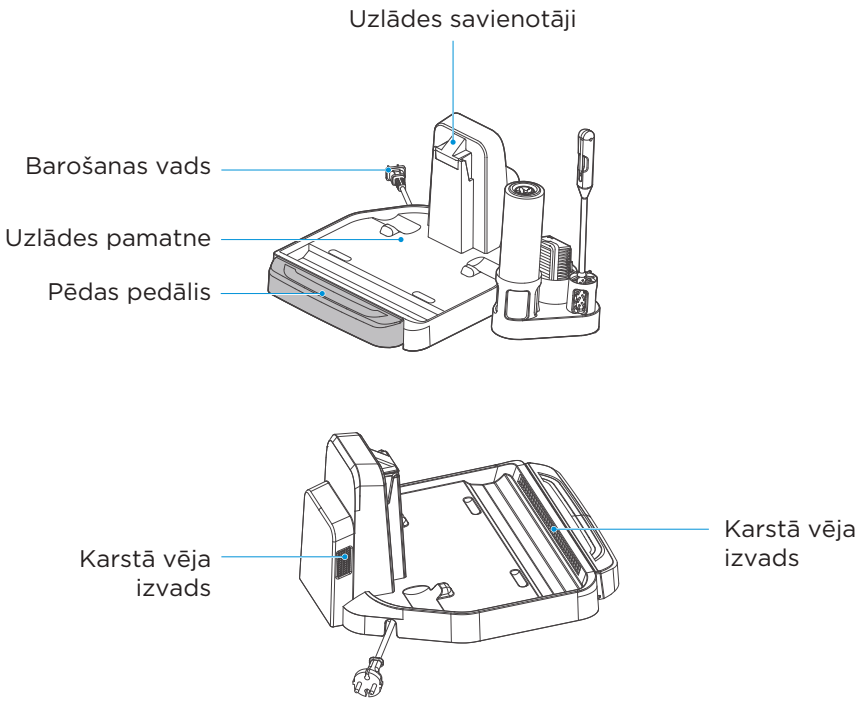


LV


- Pēc lietošanas ievietojiet iekārtu uzlādes pamatnē, lai veiktu uzlādi, pašattīrīšanos un žāvēšanu.

Tīrīšanas birste

- Viens gals ir birste, lai notīrītu noturīgos netīrumus, kas pielipuši notekūdeņu tvertnei un caurulei zem ventilācijas caurules;




- Otrs gals ir rotējošs asmens, lai noņemiet sapinušos matus no veltnīšu birstes.

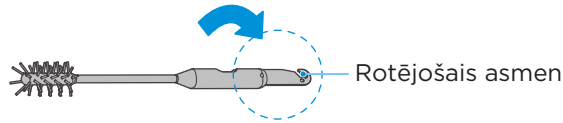

Piederumu turētājs


- Ievietojiet piederumu turētāja izvirzīto daļu gaisa žāvēšanas pamatnes rievā;
- Šis turētājs ir paredzēts veltnīšu birstes, tīrīšanas birstes un filtra uzglabāšanai.

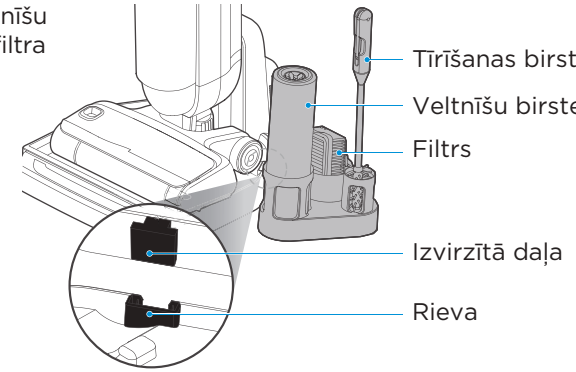

LV

Tīrīšanas šķidrums

- Pievērsiet uzmanību pievienotā tīrīšanas šķidruma proporcijai;
- Izmantojiet produkta komplektācijā iekļauto tīrīšanas šķidrumu.

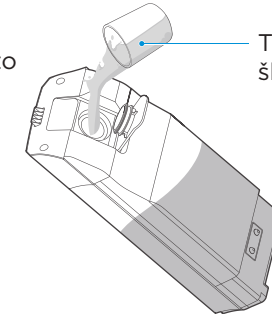


PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA

Roktura uzstādīšana un demontāža

Uzstādī\sana
Ievietojiet roktura galu galvenās ierīces pieslēgvietā vertikāli, līdz atskan klikšķis, kas norāda uz veiksmīgu uztādīšanu.

Demontāža
Noņemiet gumiju no aizmugurē esošā cauruma, ievietojiet skrūvgriezi vai citus instrumentus caurumā un velciet rokturi uz augšu, lai to noņemtu.

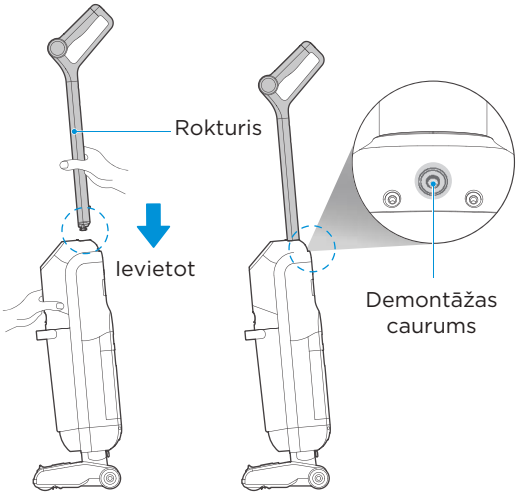


Akumulatora uzlāde

LV

Pievērst uzmanību
Uzlādējiet produktu pirms pirmās lietošanas reizes.


1. Pievienojiet strāvas spraudni 220-240V~ barošanas avotam;
2. Novietojiet iekārtu vertikāli uzlādes pamatnē un pārliecinieties, vai korpusa apakšdaļa pilnībā iekļaujas uzlādes pamatnē. Jūs dzirdēsiet uzvedni “sākt uzlādi”, un ekrānā tiks parādīts uzlādes daudzums.
3. Lai pilnībā uzlādētu iekārtu, nepieciešamas aptuveni 4 stundas. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, ekrāns izslēgsies un iekārta automātiski izslēgsies.

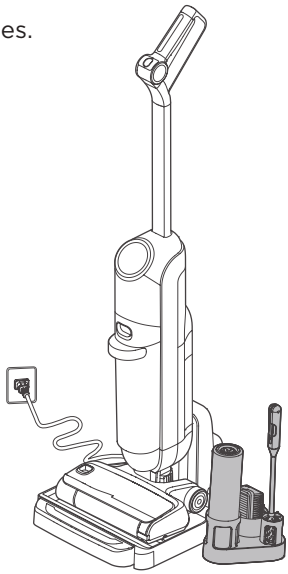


Tīrā ūdens tvertnes uzpildīšana

Pievērst uzmanību
Piepildiet ūdeni tikai tīrā ūdens tvertnē.


1. Ar īkšķi nospiediet tīra ūdens tvertnes pogu un velciet uz āru, lai izņemtu tīrā ūdens tvertni;

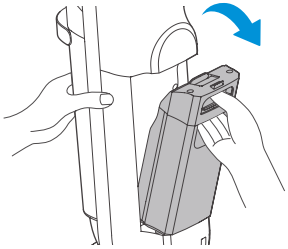


2. Atveriet tīrā ūdens tvertnes augšējo vāku un piepildiet to ar krāna ūdeni;

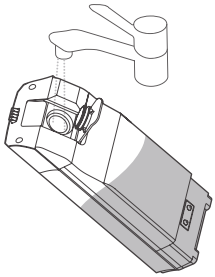


3. Ja nepieciešama dziļa tīrīšana, ielejiet tvertnē tīrīšanas šķidrumu, ievērojot norādījumus uz pudeles;

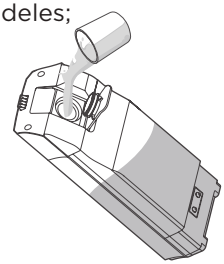


4. Pievelciet tīrā ūdens tvertnes vāku;



5. Uzstādiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ uz korpusa. Nodrošiniet veiksmīgu instalēšanu, dzirdot klikšķi.

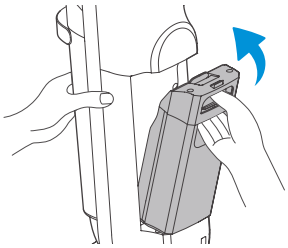

6. Ja tīrā ūdens tvertnē ir maz ūdens, jūs brīdinās balss uzvedne. Šajā gadījumā automātiskajā režīmā ūdens netiek izsmidzināts, bet ātro režīmu var izmantot normāli.



Lūdzu, pievienojiet ūdeni tīra ūdens tvertnei


LV

EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS


Ieslēgšana un tīrīšana

1. Uzkāpiet uz grīdas birstes un pavelciet rokturi, un iekārta pāries gaidīšanas režīmā.



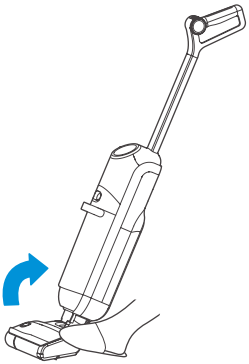


2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu iekārtu.

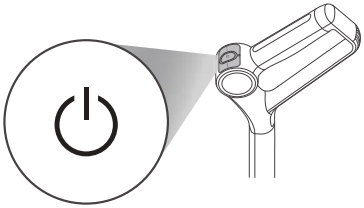

3. Pēc ieslēgšanas tā pāriet automātiskajā režīmā; varat nospiest režīmu pogu, lai pārslēgtos uz ātrās sūkšanas režīmu.




4. Nospiediet pogu Trubo, lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.

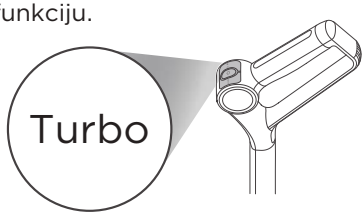

Pievērst uzmanību
Pēc iekārtas lietošanas ieteicams to novietot vertikāli uz īpaši izstrādātas uzlādes pamatnes.

Pauzes funkcija vertikālā stāvoklī

Darbības laikā varat uzkāpt uz grīdas birstes, lai paceltu korpusu, iekārta pārtrauks darboties un pāries gaidīšanas režīmā; tā automātiski izslēgsies pēc 3 minūšu gaidīšanas režīma.

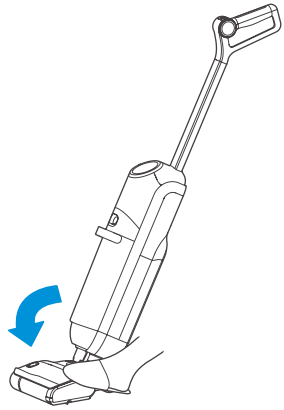




Pašattīrīšanās + žāvēšanas funkcija

LV

Ievietojiet iekārtu uzlādes bāzē, pārliecinieties, vai tā ir uzlādes stāvoklī, ar kāju uzkāpiet uz uzlādes pamatnes pedāļa un sāciet pašattīrīšanos; procesa laikā, ja nepieciešams apturēt pašattīrīšanās/žāvēšanas funkciju, nospiediet uz pedāļa 3 sekundes vai nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu; pēc pašattīrīšanās laikus iztīriet notekūdeņu tvertni; ja uz pamatnes ir palikuši traipi, nekavējoties notīriet tos. Pašattīrīšanās: iekārta automātiski notīra veltnīšu birsti un korpusa cauruli (aizņem apmēram 2 minūtes).
Žāvēšana: ļaujiet siltam gaisam pūst uz uzlādes pamatnes un pareizi nosusiniet veltnīšu birsti (tas aizņem apmēram 50 minūtes).

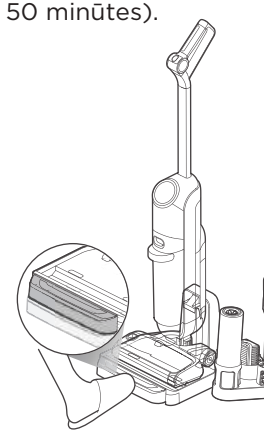


TĪRĪŠANA UN APKOPE

Notekūdeņu noteikšanas trauksme


Pievērst uzmanību

1. Pēc tīrīšanas iekārtu ieteicams novietot stāvus uzlādes pamatnē; nenovietojiet iekārtu vietās, kur ir tieša saules gaisma vai mitrums;
2. Lai saglabātu optimālu veiktspēju, ieteicams regulāri apkopt tā daļas.
3. Pirms tīrīšanas, lūdzu, atvienojiet barošanas avotu, lai apturētu iekārtu;
4. Notīriet ar ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli, pirms tīrīšanas izspiediet tīrīšanas drānu, lai izvairītos no ūdens noplūdes elektriskajās detaļās.


1. Ar īkšķi nospiediet notekūdeņu tvertnes pogu un velciet uz āru, lai izņemtu tvertni.

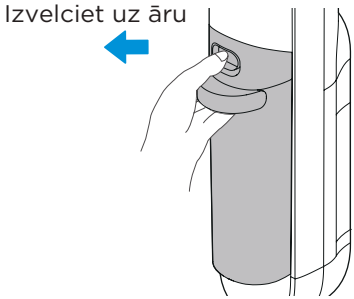


2. Turiet tvertni ar vienu roku un ar otru roku izvelciet tvertnes augšējo vāku.

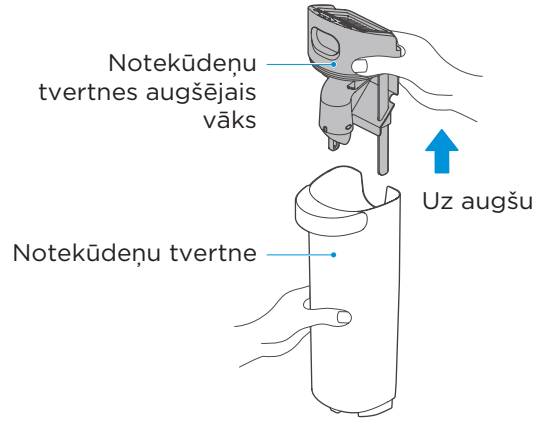

3. Kā parādīts attēlā, izlejiet notekūdeņus no tvertnes sāniem. Ja uz tvertnes iekšējās sienas ir noturīgi netīrumi, notīriet to tieši ar tīrīšanas birsti.

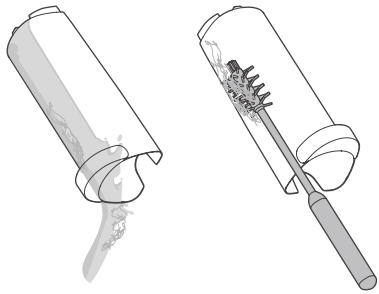


4. Izņemiet filtru no notekūdeņu tvertnes augšējā vāka un pārbaudiet, vai uz vāka nav iestrēguši svešķermeņi.

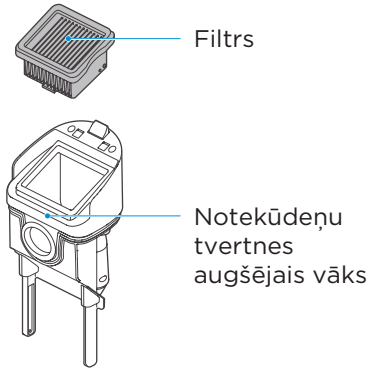


LV

5. Pēc noņemšanas nomazgājiet ar tīru ūdeni, rūpīgi nosusiniet un ievietojiet atpakaļ sākotnējā stāvoklī.

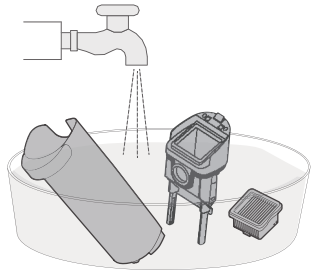


Mazgāt

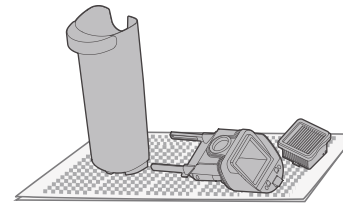

Sauss

6. Nospiediet elastīgās sprādzes abās pusēs, lai noņemtu gaisa vadu, un noskalojiet to ar ūdeni; pēc skalošanas to uzstādiet tā, kā tas bija.

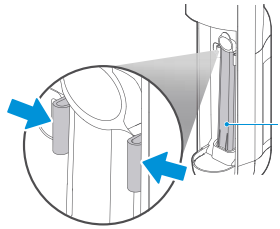


Gaisa vads

Nospiediet, lai noņemtu

7. Uzstādiet notekūdeņu tvertni atpakaļ uz iekārtas, līdz atskan klikšķis. Uzstādot notekūdeņu tvertni, korpusu ieteicams turēt ar otru roku, lai izvairītos no apgāšanās.

Sauss

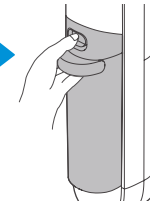

LV


Veltnīšu birstes un vāka tīrīšana

Pievērst uzmanību


1. Vēlams pēc katras lietošanas reizes veltnīšu birsti un vāku notīrīt un laikus nosusināt;
2. Ja uz grīdas birstes sūkšanas virsmas tiek atrasti traipi, noslaukiet to ar mitru drānu. Neskalojiet to ar ūdeni.

.


1. Nospiediet fiksatoru, kā parādīts attēlā, un noņemiet vāku un veltnīšu birsti;

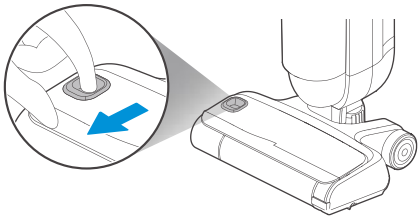


2. Noņemiet vāku un veltnīšu birsti, atveriet tīrīšanas birstes rotējošo asmeni un noņemiet no veltnīšu birstes matus un citus sapinumus;

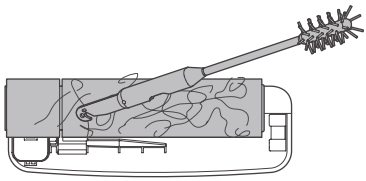


3. Noņemiet mazo veltnīšu birsti un lielo veltnīšu birsti attēlā parādītajā virzienā. Skalojiet veltnīšu birstes un vāku ar tīru ūdeni;

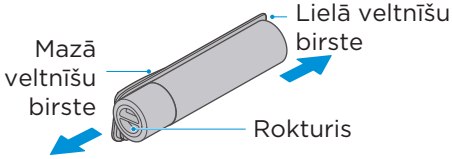

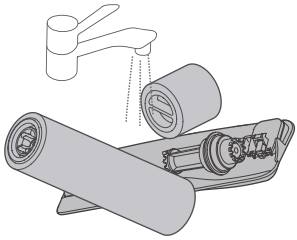


4. Pēc tīrīšanas pēc kārtas uzstādiet mazo un lielo veltnīšu birsti atbilstoši attēlā redzamajam virzienam. Uzstādīšana ir veiksmīga, ja izdzirdat klikšķi;

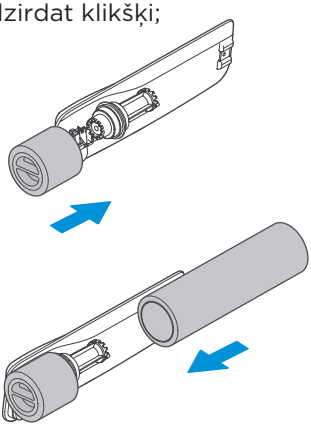


LV

5. Ja grīdas birstes sūkšanas atverē (atklātā daļa pēc veltnīšu birstes noņemšanas) tiek atrasti traipi, noslaukiet tos; neskalojiet ar ūdeni;

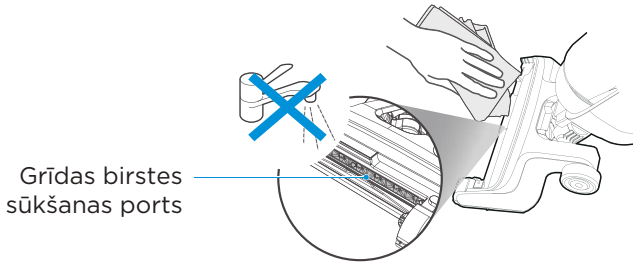

6. Pēc tīrīšanas izlīdziniet veltnīšu birstes vāku un vienu veltnīšu birstes galu ar grīdas birstes motora piedziņas riteni. Pēc tam izlīdziniet veltnīšu birstes vāka fiksatoru ar vāka fiksatora spraugu. Uzstādīšana ir veiksmīga, ja izdzirdat klikšķi.

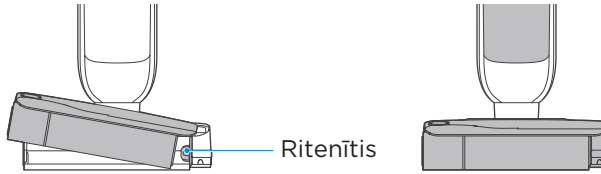

LV

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Lūdzu, skatiet zemāk redzamo tabulu, ja produkta lietošanas laikā rodas neparasti apstākļi.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Grīdas tīrītājs nedarbojas	• Veltnīšu birstē ir sapinušies mati vai arī tajā ir iestrēguši svešķermeņi	Noņemiet veltnīšu birsti, lai to notīrītu un uzstādītu no jauna
	• Notekūdeņu tvertne ir pilna	Iztīriet notekūdeņu tvertni
	• Tīrā ūdens tvertnē trūkst ūdens	Pievienojiet ūdeni tīra ūdens tvertnei
	• Caurulē ir atkritumu aizsprostojums	Iztīriet caurules zem notekūdeņu tvertnes
	• Zems akumulatora spriegums	Uzlādējiet ierīci
Samazināta sūkšanas jauda	• Veltnīšu birste, veltnīšu birstes pārsegs vai notekūdeņu tvertne nav uzstādīti vietā	Noņemiet un uzstādiet tos atkārtoti
	• Veltnīšu birstē ir sapinušies mati	Notīriet veltnīšu birsti
	• Uz veltņa vārpstas ir uzkrājušies mati	Lai notīrītu vārpstu, noņemiet veltnīšu birsti
	• Grīdas birstes sūkšanas atveres vai caurules aizsprostojums	Noslaukiet grīdas birstes sūkšanas atveri un iztīriet cauruli zem gaisa vada
	• Notekūdeņu tvertnes filtrs ir netīrs	Pirms uzstādīšanas notīriet filtru un rūpīgi nosusiniet to
	• Nav uzstādīts notekūdeņu tvertnes filtrs	Uzstādiet filtru
Troksnis, kad darbojas ventilators	• Svešķermeņi grīdas birstes sūkšanas atverē vai caurulē	Noslaukiet sūkšanas atveri un iztīriet cauruli zem gaisa vada
	• Notekūdeņu tvertne ir pilna	Iztukšojiet un iztīriet notekūdeņu tvertni
	• Nav uzstādīts gaisa vads	Uzstādiet gaisa vadu

LV

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Grīdas birste nesmidzina ūdeni	• Tīrā ūdens tvertnē trūkst ūdens	Pievienojiet ūdeni tīrā ūdens tvertnē
	• Tīrā ūdens tvertne nav pareizi uzstādīta	Uzstādiet tīrā ūdens tvertni no jauna
Gaisa izplūdes atverē izplūst ūdens	• Pārāk daudz ūdens notekūdeņu tvertnē	Samaziniet ūdens daudzumu notekūdeņu tvertnē
	• Nav uzstādīts notekūdeņu tvertnes filtrs	Uzstādiet filtru
	• Notekūdeņu tvertnes filtrs pēc lietošanas nav iztīrīts un nosusināts	Pirms uzstādīšanas notīriet filtru un rūpīgi nosusiniet to
Ūdens noplūde grīdas birstes apakšā	• Nav uzstādīta notekūdeņu tvertne vai filtrs	Uzstādiet notekūdeņu tvertni un filtru



Pievērst uzmanību

Antibakteriālās funkcijas uzturēšana:

Pēc aptuveni sešu mēnešu lietošanas ieteicams izmantot citronskābi, lai no ūdens tvertnes noņemtu katlakmeni. Sajauciet citronskābi un ūdeni proporcijā 1:20, nodrošinot, ka ūdens daudzums pārklāj katlakmeni. Ļaujiet šķīdumam iedarboties apmēram pusstundu.

PREČU ZĪMES, AUTORTIESĪBAS UN JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Midea logotips, vārdu zīmes, tirdzniecības nosaukums, tirdzniecības zīmes un visas to versijas ir vērtīgi Midea grupas un/vai tās saistīto uzņēmumu (“Midea”) aktīvi, uz kuriem Midea pieder preču zīmes, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī visa nemateriālā vērtība, kas saistīta ar jebkuru Midea preču zīmes daļu. Midea preču zīmes izmantošana komerciālos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas Midea piekrišanas var būt preču zīmes pārkāpums vai negodīga konkurence, pārkāpjot attiecīgos likumus.

Šo rokasgrāmatu ir sagatavojusi Midea, un Midea patur visas tās autortiesības. Neviena struktūrvienība vai fiziska persona nedrīkst izmantot, dublēt, modificēt, pilnībā vai daļēji izplatīt šo rokasgrāmatu, kā arī apvienot vai pārdot kopā ar citiem produktiem bez iepriekšējas rakstiskas Midea piekrišanas.

Visas aprakstītās funkcijas un instrukcijas šīs rokasgrāmatas drukāšanas laikā bija aktuālas. Tomēr faktiskais produkts var atšķirties uzlaboto funkciju un dizaina dēļ.

UTILIZĀCIJA UN PĀRSTRĀDE

Svarīgi norādījumi par vidi

Atbilstība EEIA direktīvai un atkritumu iznīcināšana: Šis produkts atbilst ES EEIA direktīvai (2012/19/ES). Šai ierīcei ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) klasifikācijas simbols.



Šis apzīmējums liecina, ka ES robežās no ierīces nedrīkst atbrīvoties, izmetot to sadzīves atkritumos. Nolietotā ierīce jānodod oficiālajā savākšanas punktā elektrisko vai elektronisko ierīču pārstrādei. Lai atrastu šīs savākšanas sistēmas, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm vai mazumtirgotāju, kurā ierīce tika iegādāta. Katrai mājsaimniecībai ir svarīga loma veco iekārtu reģenerācijā un pārstrādē. Pareiza nolietotās ierīces utilizācija palīdz novērst iespējamās negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību.

Atbilstība RoHS direktīvai

LV

Iegādātais produkts atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur kaitīgus un aizliegtus materiālus, kas norādīti direktīvā.

Informācija par iepakojumu



Produkta iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar mūsu valsts vides noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu norādītajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU

Sniedzot pakalpojumus, par kuriem ir panākta vienošanās ar klientu, mēs piekrītam bez ierobežojumiem ievērot visus piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteikumus saskaņā ar nolīgtajām valstīm, kurās klientam tiks sniegti pakalpojumi, kā arī, ja piemērojams, ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Parasti mūsu datu apstrāde ir paredzēta, lai izpildītu mūsu saistības saskaņā ar līgumu ar jums un produktu drošības apsvērumu dēļ, lai aizsargātu jūsu tiesības saistībā ar garantijas un produktu reģistrācijas jautājumiem. Atsevišķos gadījumos, bet tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstoša datu aizsardzība, personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Sīkāka informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma. Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz **MideaDPO@midea.com.** Lai īstenotu savas tiesības, piemēram, tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, lūdzu, sazinieties ar mums uz **MideaDPO@midea.com.** Lai atrastu papildu informāciju, lūdzu, sekojiet QR kodam.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 visas tiesības aizsargātas



Belaidis grindų valiklis

NAUDOTOJO VADOVAS

MX10EUBK

Visas šio vadovo turinys buvo atidžiai patikrintas. Jei yra kokių nors spausdinimo klaidų ARBA nesusipratimų, susisiekite su „Midea“ klientų aptarnavimo komanda.
PASTABA: jei bus atlikti techniniai patobulinimai, jie bus įtraukti į naują vadovo versiją be jokio įspėjimo.

Dėkojame, kad pasirinkote „Midea“! Prieš pradėdami naudoti šį naują prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Įsitikinkite, kad susipažinote su naudojimo instrukcija ir geriau suprantate gaminio savybes ir saugumo funkcijas.

TURINYS

RODYKLĖ 01

SAUGOS INSTRUKCIJOS 02

GAMINIO APŽVALGA 06

GAMINIO MONTAVIMAS 10

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 12

VALYMAS IR PRIEŽIURA 14

TRIKCIU ŠALINIMAS 18

PREKĖS ŽENKLAS, AUTORIŲ TEISĖS IR TEISIŲ DEKLARACIJA 20

IŠMETIMAS IR PERDIRBIMAS 21

DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA 22

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Paskirtis

Toliau pateiktos saugos rekomendacijos padės išvengti nenumatytų pavojų arba žalos, kylančios nesaugiai ar netinkamai naudojant prietaisą. Gavę pakuotę patikrinkite prietaisą ir įsitikinkite, kad niekas nepažeista ir kad galėsite saugiai juo naudotis. Jei pastebėjote kokių nors pažeidimų, kreipkitės į pardavėją arba prekybos atstovą. Prisiminkite, kad jūsų saugumo sumetimais prietaiso keisti ar modifikuoti neleidžiama. Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį gali kilti pavojus ir galite netekti teisės reikalauti garantinio aptarnavimo.

Simbolių paaiškinimas



Pavojus
Šis simbolis reiškia, kad itin degios dujos kelia pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai.



Įspėjimas dėl elektros įtampos keliamo pavojaus
Šis simbolis reiškia, kad dėl aukštos įtampos gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai.



Įspėjimas
Žodis „Įspėjimas“ reiškia, kad gresia vidutinio lygio pavojus, kurio neišvengus galima žūti arba sunkiai susižeisti.



Atsargiai
Žodis „Atsargiai“ reiškia, kad gresia lengvo lygio pavojus, kurio neišvengus galima lengvai arba vidutiniškai susižeisti.



Dėmesio
Žodis „Dėmesio“ reiškia, kad pateikiama svarbi informacija (pvz., gresia žala turtui), bet ne pavojus sveikatai.



Vadovaukitės instrukcijomis
Šis simbolis reiškia, kad tik techninės priežiūros specialistas gali valdyti ir prižiūrėti šį prietaisą vadovaudamasis naudojimo instrukcijomis.

Prieš pradėdami naudoti / paleisdami prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir laikykite jį prie prietaiso, kad galėtumėte juo pasinaudoti vėliau!

LT

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šis gaminys tinka kietoms vidaus patalpų grindims valyti, įskaitant vaškuotas, akmenines, gumines, marmurines, granitines, teraco, medžio masyvo, kompozicines, bambuko grindis, taip pat glazūruotas plyteles, keramines apdailos plyteles ir kitas plokščias grindis. Jei gaminys naudojamas ant nelygaus žemės paviršiaus, gali nepavykti pasiekti geriausių rezultatų.
- Nenaudokite šio gaminio šalia degių ir sprogių objektų arba ant jų paviršiaus, nes jis gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
- Nenaudokite šio gaminio šalia veikiančio židinio ar šildytuvo, kad jis nesideformuotų.
- Nenaudokite jo aukštos temperatūros medžiagoms (neužgesintoms cigarečių nuorūkoms, degtukams ar karštiems pelenams ir pan.), labai smulkioms medžiagoms (pvz., kalkėms, cementui, medžio drožlėms, gipso milteliams, pelenams, medžio anglims ir pan.), pavojingoms medžiagoms (pvz., tirpikliams, kalkių šalinimo priemonėms ir pan.), cheminėms medžiagoms (pvz., rūgštinėms medžiagoms, plovikliams ir pan.) ir kitoms neaiškių fizikinių savybių turinčioms medžiagoms valyti.
- Nenaudokite šio grindų valiklio, žibalui, benzinui, alkoholiui, dažams ar kvepalams sugerti, nes jie gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ar sprogimą.
- Nenaudokite šio grindų valiklio lazeriniuose spausdintuvuose ir kopijavimo aparatuose naudojamiems dažams sugerti, kitaip jis gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
- Nenaudokite šio grindų valiklio aštriems ar dideliems daiktams, pvz., stiklo šukėms, mažiems žaislais, smeigtukams, sąvaržėlėms, akmenims, gipsui ir dideliems popieriaus gabalams siurbti, nes priešingu atveju jie gali užsikimšti ir sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite šio grindų valiklio degantiems ar rūkstantiems objektams, tokiems kaip suodžiai iš neužgesinto šilumos šaltinio, degančios cigarečių nuorūkos ar degtukai siurbti.
- Šis produktas negali būti naudojamas kibių riebalų, stipraus klampumo ar stiprių dažančių savybių, pvz., batų tepalo, dažų ir pigmentų, dėmėms valyti.
- Nelieskite kištuko ar bet kurios įtampą turinčios gaminio dalies drėgnomis rankomis, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
- Jei kištukas pažeistas, gaminio nebenaudokite. Jei reikia pakeisti, kreipkitės į mūsų aptarnaujantį personalą, kad išvengtumėte pavojaus.
- Saugokitės, kad į šio gaminio ortakius ir judančias dalis nepatektų ilgi plaukai, palaidi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys. Nenukreipkite siurbimo vamzdelio, papildomo antgalio ar įrankio į akis ir ausis, ir nekiškite jų į burną.
- Naudokite mūsų įmonės ir gamintojo patvirtintą valymo priemonę.
- Nedėkite kitų tirpalų, kad nesusidarytų toksiškų ir kenksmingų dujų. Jei naudojimo metu pastebite elektros nuotėkį, variklio perkaitimą, neįprastą triukšmą, specifinį kvapą ar silpną siurbimą, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į mūsų techninės priežiūros darbuotojus.
- Panaudoję prietaisą, laiku išvalykite nuotekų talpyklą, kad išvengtumėte

LT

specifinio kvapo, o ventiliacijos takai neužsikimštų, nes kitaip sumažės siurbimo galia, įkais variklis ir tai turės įtakos grindų valiklio tarnavimo laikui.

- Kai nenaudojate prietaiso, laikykite jį sausoje vietoje. Drėgna vieta turės įtakos prietaiso izoliacijos savybėms ir eksploatavimo trukmei.
- Nemirkykite ir neskalaukite grindų valiklio ar grindų šepečio vandenyje.
- Siurbliu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus.
- Vaikams negalima įrenginio valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.
- Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu.
- Reguliariai tikrinkite siurbimo antgalį. Jei jis užsikimšo, laiku jį išvalykite, kad nesumažėtų siurbimo pajėgumas ir nesutriktų prietaiso veikimas. Prieš išimdami bateriją išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Toliau nurodytų situacijų metu prietaiso nenaudokite, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru, kad jis būtų laiku patikrintas ir suremontuotas:
  1. Akivaizdus pažeidimas arba neįprastas veikimas prietaisui nukritus.
  2. Pažeistas elektros laidas.
- Neardykite prietaiso be leidimo. Jame nėra dalių, kurias galėtų remontuoti naudotojas. Nebandykite keisti prietaiso veikimo parametrų, nes tai gali būti pavojinga.
- Naudojant specifikacijų neatitinkančią įtampą gaminys suges, ir tikėtina, kad jis gali pakenkti naudotojui. Tinkama nominalioji įtampa yra nurodyta vardinėje plokštelėje.
- Valydami laiptus būkite itin atsargūs, kad nenukristumėte.
- Nekratykite ir nevartykite prietaiso aukštyn ir žemyn, kad nuotekos nepatektų į variklį.
- Kai variklis veikia, nekelkite prietaiso ir nejudinkite jo aukštyn ir žemyn, taip pat nedėkite prietaiso ant šono, kad nuotekos nepatektų į variklį.
- Kad prietaisas neapsiverstų, atremkite jį į sieną.
- Nenaudokite grindų valiklio, kol švaraus vandens talpykla ir nuotekų talpykla nėra tinkamai sumontuotos.
- Nedėkite jokių smulkių daiktų į išleidimo angą ir neužblokuokite jos. Pašalinkite visus smulkius daiktus, kurie gali trukdyti oro tekėjimui per išleidimo angą, kad išvengtumėte prietaiso perkaitimo.
- Nesušlapinkite prietaiso korpuso, nes dėl trumpojo jungimo galite jį sugadinti ir sukelti gaisrą.
- Tai skirta naudoti tik įkrovimo stotelę baterijai įkrauti.
- Prieš valydami ar prižiūrėdami siurblį, kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
- Visas technologijas ir kitus duomenis, pateiktus šiame vadove, gavo mūsų įmonė arba paskirta trečiosios šalies testavimo įmonė, todėl pasiliekame teisę į galutinį jų aiškinimą.

Valiklio naudojimas ir atsargumo priemonės


- Sumaišykite ir valykite pagal instrukcijas. Rekomenduojama naudoti mūsų įmonės arba mūsų įmonės patvirtintų gamintojų gaminamą valymo skystį, kuriame nėra rūgščių, šarminių tirpalų ar aplinkai kenksmingų medžiagų.
- Jei įpilama daug valymo skysčio, naudojant susidarys daugiau putų, kurios gali prasiskverbti į variklį ir sukelti pavojų.
- Valymo skystis turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei valymo skysčio netyčia pateko į akis, gerai išplaukite jas švariu vandeniu; atsitiktinai prarijus, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos. Tvarkydami atlieas ir valymo skystį laikykitės vietinių aplinkos apsaugos taisyklių.

LT

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE ATEIČIAI

GAMINIO APŽVALGA


Gaminio pristatymas

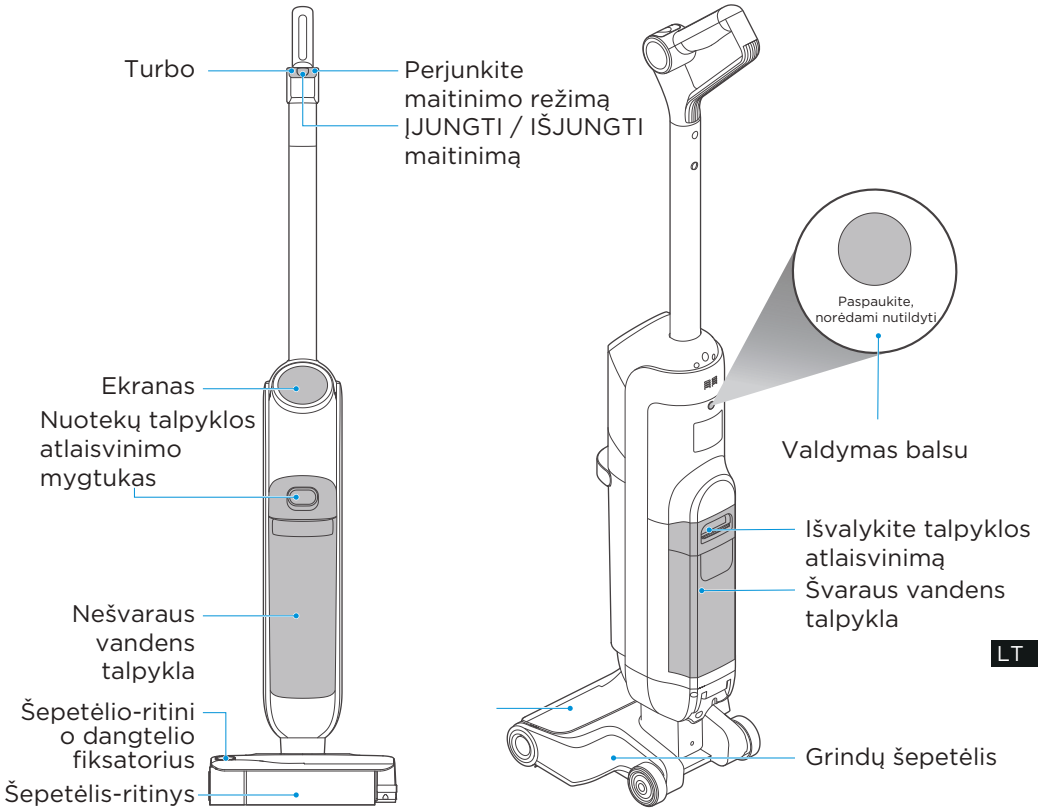


LT

Priedų sąrašas


Įkrovimo stotelė


Priedų laikiklis


Grindų ploviklis


Šepetėlis-ritinys



Filtras


Valymo šepetėlis



Naudotojo vadovas

Dalys

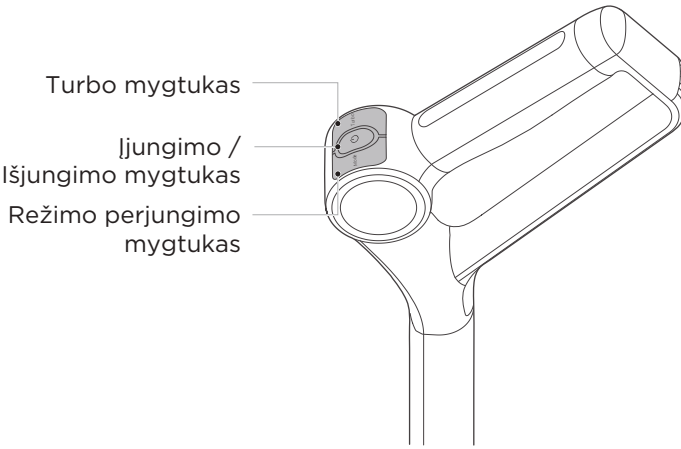

1. Režimo perjungimo mygtukas

- Automatinis režimas: prietaisas išleidžia vandenį ant šepetėlio-ritinio, kad sušlapintų ir išvalytų grindis.




- Greito siurbimo režimas: prietaisas nustoja leisti vandenį ir efektyviai išsiurbia sausas šiukšles arba vandens likučius.




2. Turbo mygtukas

- Turbo režimas: padidinamas šepetėlio sukimosi greitis ir vandens srautas, kad būtų sunkiai nuo grindų.

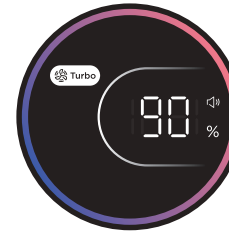

LT

Įkrovimo stotelė

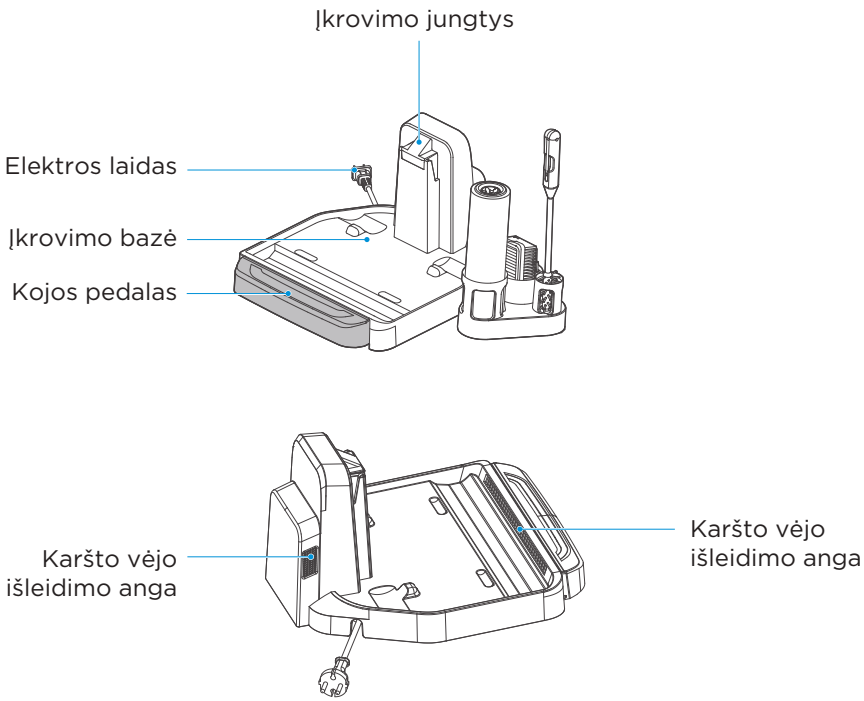


LT


- Po naudojimo, prietaisą pastatykite į įkrovimo bazę, kad galėtumėte įkrauti, išvalyti ir išdžiovinti.

Valymo šepetėlis

- Vienas galas yra šepetėlis, skirtas valyti įsisenėjusius nešvarumus, esančius ant nuotekų talpyklos ir vamzdelio, esančio po ventiliacijos vamzdeliu;




- Kitas galas yra besisukantis peiliukas, skirtas valyti į ritininį šepetėlį įsivėlusius plaukus.

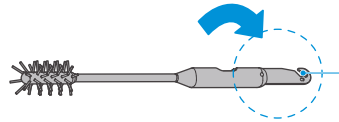

Priedų laikiklis


- Įkiškite išsikišusią priedų laikiklio dalį į oro džiovintuvo pagrindo griovelį;
- Šis laikiklis yra skirtas ritininiam šepetėliui, valymo šepetėliui ir filtrui laikyti.

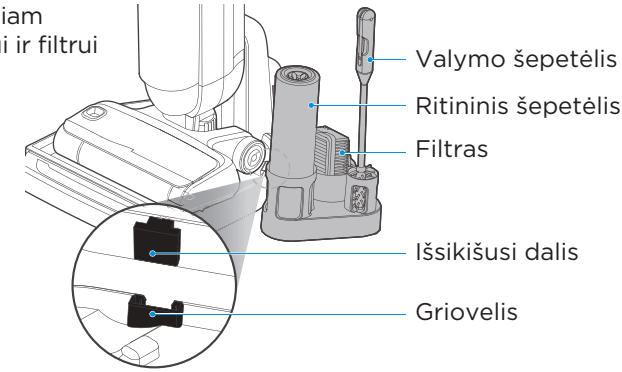

LT

Valymo skystis

- Atkreipkite dėmesį į pridedamo valymo skysčio proporciją;
- Naudokite su gaminiu pateiktą valymo skystį.

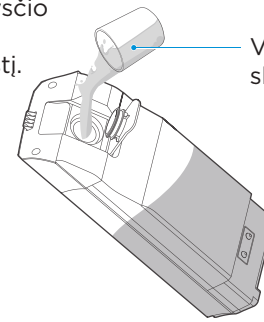


GAMINIO MONTAVIMAS

Rankenos montavimas ir pašalinimas

Montavimas
Įkiškite rankenos galą į pagrindinio prietaiso bloko prievadą vertikaliai, kol išgirsite spragtelėjimą, rodantį sėkmingą montavimą.


Šalinimas
Iš galinės angos išimkite gumą, įkiškite atsuktuvą ar kitą įrankį į angą ir patraukite rankeną aukštyn, kad ją nuimtumėte.

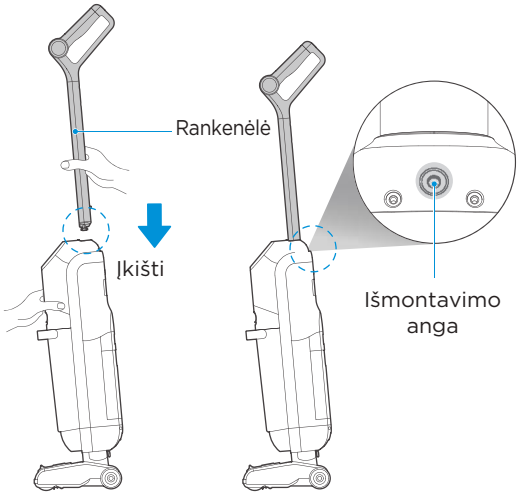

Baterijos įkrovimas

Dėmesio
Įkraukite gaminį prieš pirmą kartą naudodami.

1. Įjunkite maitinimo kištuką į 220-240 V~ maitinimo šaltinį;
2. Įstatykite prietaisą vertikaliai į įkrovimo bazę ir įsitikinkite, kad korpuso apačia visiškai priglunda prie įkrovimo bazės. Išgirsite raginimą „pradėti įkrovimą“, o ekrane bus rodomas įkrovimo lygis.
3. Visiškai įkrauti prietaisą užtrunka apie 4 valandas. Kai baterija bus visiškai įkrauta, ekranas išsijungs ir prietaisas automatiškai išsijungs.

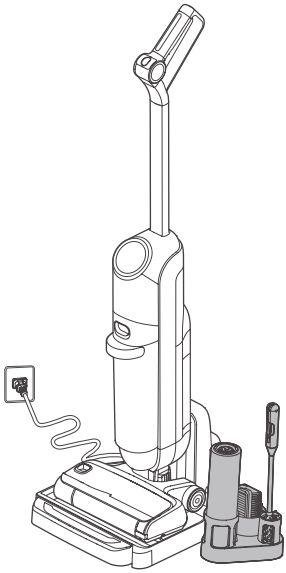


LT


Švaraus vandens talpyklos pripildymas

Dėmesio
Vandenį pilkite tik į švaraus vandens talpyklą.


1. Nykščiu paspauskite švaraus vandens talpyklos mygtuką ir patraukite į išorę, kad išimtumėte švaraus vandens talpyklą;

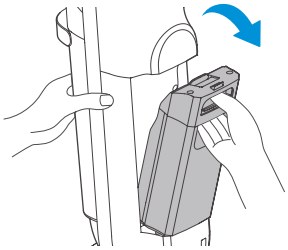


2. Atidarykite viršutinį švaraus vandens talpyklos dangtelį ir užpildykite ją vandeniu iš čiaupo;

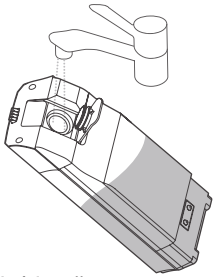


3. Jei reikalingas gilus valymas, vadovaudamiesi instrukcijomis, esančiomis ant buteliuko, į talpyklą įpilkite valymo skysčio;

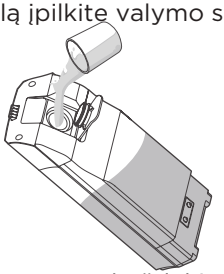


4. Pritvirtinkite švaraus vandens talpyklos dangtelį;



5. Ant korpuso vėl uždėkite švaraus vandens talpyklą. Užtikrinkite sėkmingą montavimą, išgirsdami spragtelėjimą.

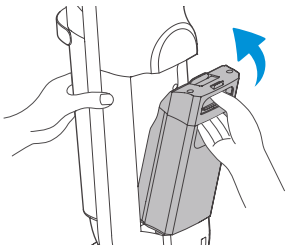

6. Kai švaraus vandens talpykloje pritrūksta vandens, būsite apie tai įspėti balso pranešimu. Tokiu atveju, automatinio režimo metu vanduo nebus purškiamas, tačiau greitąjį režimą galima naudoti įprastai.



Į švaraus vandens talpyklą įpilkite vandens


LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


Įjungimas ir valymas

1. Užlipkite ant grindų šepetėlio ir patraukite už rankenos, ir prietaisas persijungs į budėjimo režimą.



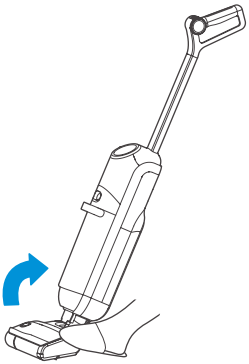


2. Norėdami įjungti/išjungti prietaisą, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką;

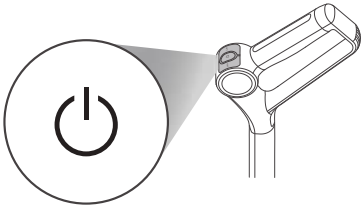

3. Įjungus, jis pereina į automatinį režimą; galite paspausti režimo mygtuką, kad perjungtumėte į greito siurbimo režimą.




4. Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją, paspauskite mygtuką „Turbo“.

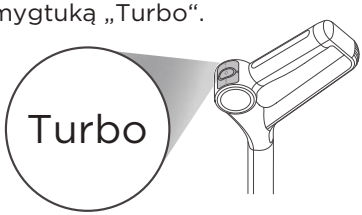

Dėmesio
Panaudojus prietaisą, rekomenduojama jį pastatyti vertikaliai ant specialiai tam skirtos įkrovimo bazės.

Vertikalios pauzės funkcija

Kol prietaisas veikia, galite užlipti ant grindų šepetėlio, kad pakeltumėte korpusą, prietaisas nustos veikti ir pereis į budėjimo režimą; jis automatiškai išsijungs po 3 minučių budėjimo režimo.

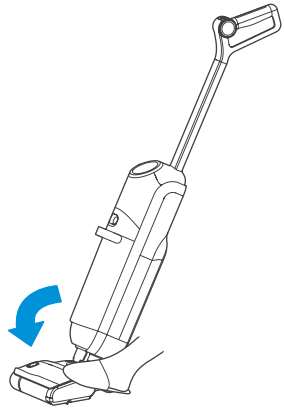




Savaiminis išsivalymas + džiovinimo funkcija

Padėkite prietaisą į įkrovimo bazę, įsitikinkite, kad jis yra įkrovimo būsenoje, koja užspauskite įkrovimo bazės pedalą ir pradėkite savaiminį išsivalymą; jei proceso metu reikia sustabdyti savaiminio išsivalymo/džiovinimo funkciją, paspauskite pedalą 3 sekundėms arba paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką;po savaiminio išsivalymo, laiku išvalykite nuotekų talpyklą; jei ant bazės yra likutinių dėmių, nedelsdami jas nuvalykite. Savaiminis išsivalymas: prietaisas automatiškai išvalo ritininį šepetėlį ir korpuso vamzdelį (užtrunka apie 2 minutes). Džiovinimas: leiskite pūstį šiltą orą ant įkrovimo bazės ir tinkamai išdžiovinkite ritininį šepetėlį (užtrunka apie 50 minučių).

LT

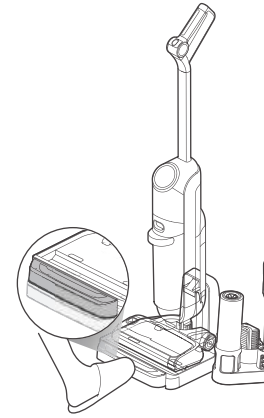


VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Nuotekų talpyklos detektoriaus signalas


Dėmesio

1. Po valymo, į įkrovimo bazę prietaisą rekomenduojama pastatyti vertikaliai; nestatykite prietaiso vietose, kuriose yra tiesioginių saulės spindulių arba drėgmės;
2. Norint išlaikyti optimalų veikimą, rekomenduojama reguliariai prižiūrėti prietaiso dalis.
3. Prieš valydami, atjunkite maitinimą, kad sustabdytumėte prietaiso veikimą;
4. Šveiskite vandeniu arba neutraliu plovikliu, prieš šveisdami išgręžkite valymo šluostę, kad vanduo nepatektų į elektrinius komponentus.


1. Nykščiu paspauskite nuotekų talpyklos mygtuką ir patraukite į išorę, kad išimtumėte talpyklą.

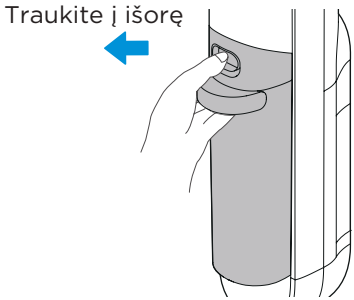


2. Viena ranka laikykite talpyklą, o kita ranka ištraukite viršutinį talpyklos dangtelį.

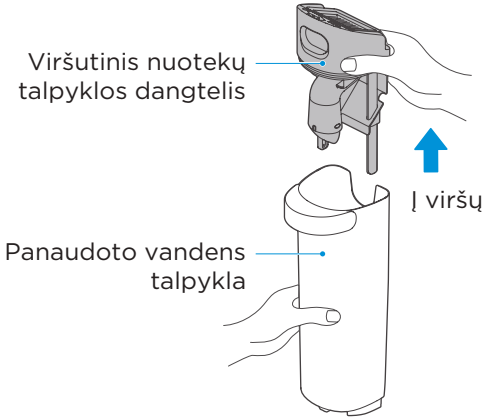

3. Išpilkite nuotekas talpyklos šonę, kaip parodyta paveikslėlyje. Jei ant talpyklos vidinės sienelės yra sunkiai įveikiamų nešvarumų, nuvalykite juos tiesiogiai sy valymo šepetėliu.

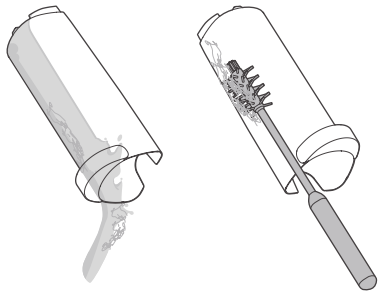


4. Išimkite filtrą nuo viršutinio nuotekų talpyklos dangtelio ir patikrinkite, ar ant dangtelio nėra įstrigę pašalinių medžiagų.

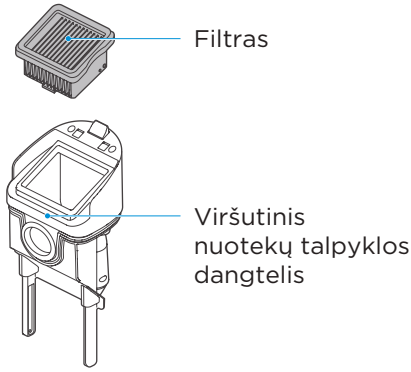


LT

5. Išėmę, nuplaukite švariu vandeniu, gerai išdžiovinkite ir padėkite atgal į pradinę padėtį.

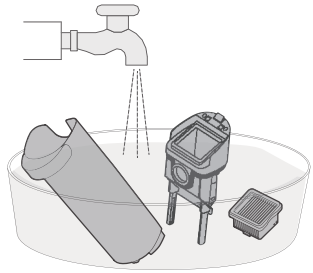


Plauti

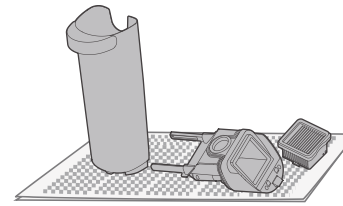

Džiovinti

6. Paspauskite šias elastines sagtis iš abiejų pusių, kad nuimtumėte ortakį ir nuplaukite vandeniu; po skalavimo sumontuokite į pradinę padėtį.

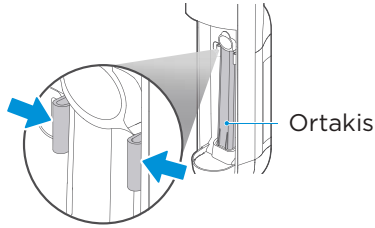

Paspauskite, norėdami išimti

7. Sumontuokite nuotekų talpyklą atgal ant prietaisą, išgirsdami spragtelėjimą. Montuojant nuotekų talpyklą rekomenduojama korpusą laikyti kita ranka, kad jis neapvirstų.




Šepetėlio-ritinio ir dangtelio valymas


Dėmesio

1. Po kiekvieno naudojimo rekomenduojama laiku išvalyti ir išdžiovinti ritininį šepetėlį ir dangtelį;
2. Jei ant grindų šepetėlio siurbimo paviršiaus aptinkama likučių, nuvalykite juos drėgna šluoste. Neskalaukite jo vandeniu.


1. Paspauskite fiksatorių, kaip parodyta, ir išimkite dangtelį bei ritininį šepetėlį;

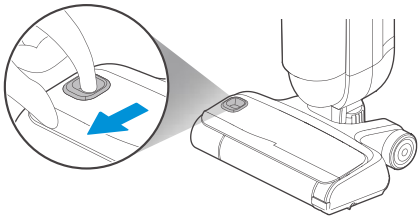


2. Nuimkite dangtelį ir ritininį šepetėlį, atidarykite besisukantį valymo šepetėlio peiliuką ir nuo ritininio šepetėlio pašalinkite plaukus bei kitas įsivėlusias šiukšles;

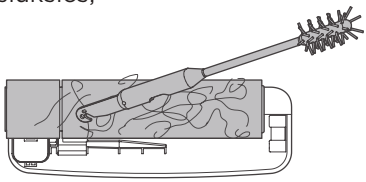



3. Paveikslėlyje nurodyta kryptimi, išimkite mažą ritininį šepetėlį ir didelį ritininį šepetėlį. Išskalaukite ritininius šepetėlius ir panardinkite į švarų vandenį;

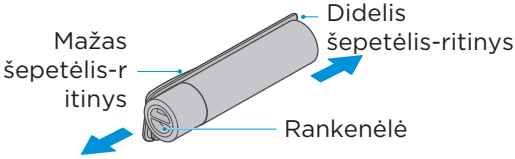

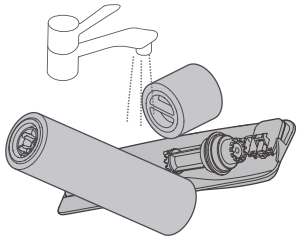


4. Po valymo, paveikslėlyje nurodyta kryptimi, paeiliui sumontuokite mažą ir didelį ritininį šepetėlius. Montavimas yra sėkmingas, kai išgirstate spragtelėjimą.

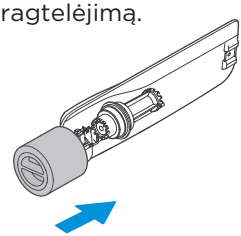

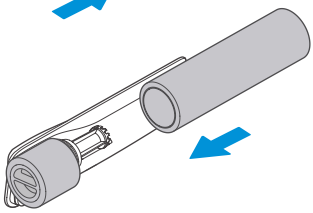


LT

5. Jei grindų šepetėlio siurbimo angoje aptinkama likutinių dėmių (atidengta dalis po ritininiu šepetėliu yra pašalinta), nuvalykite ją; neskalaukite jos vandeniu;

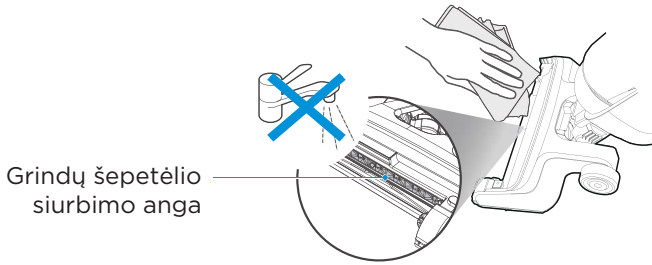

6. Po valymo sulygiuokite ritininio šepetėlio dangtelį ir vieną ritininio šepetėlio galą su grindų šepetėlio variklio varomuoju ratuku. Tuomet sulygiuokite ritininio šepetėlio dangtelio fiksatorių su dangtelio fiksatoriaus anga. Montavimas yra sėkmingas, kai išgirstate spragtelėjimą.

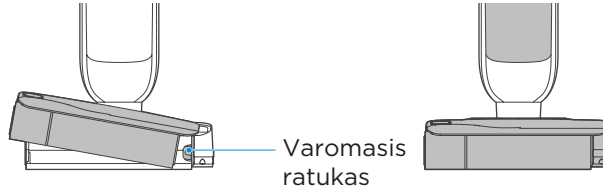

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei naudojant gaminį susidarytų neįprastų sąlygų, patikrinkite jas toliau pateiktoje lentelėje.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Grindų valymo prietaisas neveikia	• Ritininiame šepetėlyje yra įsipainiojęs plaukai arba įstrigę pašaliniai daiktai	Norėdami išvalyti ir vėl sumontuoti, išimkite ritininį šepetėlį
	• Nuotekų talpa yra pilna	Išvalykite nuotekų talpyklą
	• Švaraus vandens talpykloje trūksta vandens	Įpilkite vandens į švaraus vandens talpyklą
	• Vamzdis yra užsikimšęs šiukšlėmis	Išvalykite vamzdžius esančius po nuotekų talpykla
	• Žema baterijos įtampa	Įkraukite prietaisą
Susilpnėjo siurbimo galia	• Ritininis šepetėlis, ritininio šepetėlio dangtelis arba nuotekų talpykla nėra tinkamai sumontuoti	Išimkite ir vėl juos sumontuokite
	• Ritininis šepetėlis apsivėlė plaukais	Išvalykite ritininį šepetėlį
	• Ant ritinėlio veleno susikaupė plaukų	Nuimkite ritininį šepetėlį, kad išvalytumėte veleną
	• Grindų šepetėlio siurbtuko arba vamzdžio užsikimšimas	Nuvalykite grindų šepečio siurbtuką ir išvalykite vamzdį esantį po oro kanalu
	• Nuotekų talpyklos filtras yra nešvarus	Prieš montuodami, filtrą išvalykite ir gerai išdžiovinkite
	• Nuotekų talpyklos filtras nėra sumontuotas	Sumontuokite filtrą
Triukšmas, kai ventiliatorius veikia	• Grindų šepetėlio siurbtuko angoje arba vamzdyje yra pašalinių medžiagų	Išvalykite siurbtuko angą ir išvalykite vamzdį esantį po oro lataku
	• Nuotekų talpa yra pilna	Ištuštinkite ir išvalykite nuotekų talpyklą
	• Oro latakas nesumontuotas	Sumontuokite oro lataką

LT

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Grindų šepetėlis nepurškia vandens	• Švaraus vandens talpykloje trūksta vandens	Įpilkite vandens į švaraus vandens talpyklą
	• Švaraus vandens talpykla sumontuota netinkamai	Iš naujo sumontuokite švaraus vandens talpyklą
Oro išleidimo anga praleidžia vandenį	• Nuotekų talpykloje yra per daug vandens	Sumažinkite vandens kiekį nuotekų talpykloje
	• Nuotekų talpyklos filtras nėra sumontuotas	Sumontuokite filtrą
	• Nuotekų talpyklos filtras po naudojimo nėra išvalytas ir išdžiovintas	Prieš montuodami, filtrą išvalykite ir gerai išdžiovinkite
Vandens nuotėkis grindų šepetėlio apačioje	• Nuotekų talpykla arba filtras nėra sumontuoti	Sumontuokite nuotekų talpyklą ir filtrą

Dėmesio

Antibakterinės funkcijos palaikymas:

Maždaug po šešių mėnesių naudojimo rekomenduojama naudoti citrinos rūgštį, kad iš vandens talpyklos pašalintumėte apnašas. Sumaišykite citrinos rūgštį ir vandenį santykiu 1:20, kad vandens kiekis padengtų apnašas. Leiskite tirpalui įsigerti maždaug pusvalandį.

LT

PREKĖS ŽENKLAS, AUTORIŲ TEISĖS IR TEISIŲ DEKLARACIJA

Midea logotipas, reikšminiai žodžiai, prekės ženklas, prekių formos ir visos jų versijos yra vertingas „Midea Group“ ir (arba) jos filialų (toliau „Midea“) turtas, kurio prekių ženklai, autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso „Midea“, taip pat visa geroji reputacija, sukuriama naudojant bet kurią „Midea“ prekių ženklo dalį. „Midea“ prekės ženklo naudojimas komerciniais tikslais be išankstinio raštiško „Midea“ sutikimo gali būti laikomas teisių į prekės ženklą pažeidimu arba nesąžininga konkurencija, pažeidžiančia atitinkamus įstatymus.

Šį naudotojo vadovą parengė „Midea“, ir „Midea“ pasilieka visas jo autorių teises. Be išankstinio raštiško „Midea“ sutikimo joks subjektas ar asmuo negali naudoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti viso naudotojo vadovo ar jo dalies, komplektuoti ir parduoti kartu su kitais gaminiais.

Visos aprašytos funkcijos ir instrukcijos buvo atnaujintos iki šio vadovo spausdinimo datos. Nepaisant to, tikrasis produktas gali skirtis dėl patobulintų funkcijų ir dizaino.

IŠMETIMAS IR PERDIRBIMAS

Svarbūs aplinkos apsaugos nurodymai

Atitinka direktyvos 2012/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) ir jų pakartotinio naudojimo reikalavimus. Šis gaminys yra pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) klasifikavimo simboliu.



Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio, pasibaigus jo tinkamumo terminui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Panaudotą prietaisą reikia pristatyti į oficialų elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Norėdami rasti tokius surinkimo punktus kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba į tokiais gaminiais prekiaujantį mažmenininką. Kiekvienam namų ūkiui tenka svarbus vaidmuo surenkant ir atiduodant perdirbti senus prietaisus. Tinkamai šalinant panaudotus prietaisus galima išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atitiktis RoHS direktyvai

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų direktyvoje nurodytų medžiagų.

LT

Informacija apie pakuotę

Gaminio pakuotės medžiagos yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal nacionalines aplinkosaugos taisykles. Neišmeskite pakuotės medžiagų kartu su buitinėmis ir kitomis atliekomis. Pristatykite jas į vietos valdžios institucijų nurodytus pakuočių medžiagų surinkimo punktus.



DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Norėdami teikti su klientu sutartas paslaugas, sutinkame be apribojimų laikytis visų galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų, atsižvelgiant į sutartas šalis, kuriose klientui bus teikiamos paslaugos, taip pat, jei taikoma, į ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

Duomenis paprastai tvarkome vykdydami savo įsipareigojimus pagal sutartį su jumis, taip pat gaminių saugumo sumetimais, siekdami apsaugoti jūsų teises, susijusias su garantijos ir gaminių registracijos klausimais. Kai kuriais atvejais, bet tik jei užtikrinama tinkama duomenų apsauga, asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, esantiems už Europos ekonominės erdvės ribų.

Išsamesnė informacija pateikiama jos paprašius. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu MideaDPO@midea.com. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pvz., teise nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekite su mumis adresu MideaDPO@midea.com. Daugiau informacijos rasite pasinaudoję QR kodu.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022, visos teisės saugomos



Lavapavimenti a batteria

MANUALE DELL'UTENTE

MX10EUBK

Tutti i contenuti di questa Guida sono stati controllati attentamente. In caso di errori di stampa o incomprensioni, contattare il team di assistenza clienti di Midea.
NOTA: Verrà inserita nella nuova versione della guida senza alcun preavviso se comporta miglioramenti tecnici

Grazie per aver scelto Midea! Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di iniziare a utilizzare questo nuovo apparecchio. Per garantire di conoscere le conoscenze operative e comprendere meglio le caratteristiche e le funzioni del prodotto in modo sicuro.

SOMMARIO

SOMMARIO 01
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 02
PANORAMICA DEL PRODOTTO 06
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO 10
ISTRUZIONI PER L'USO 12
PULIZIA E MANUTENZIONE 14
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 18
MARCHI, COPYRIGHT E NOTE LEGALI 20
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO 21
AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 22

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Utilizzo previsto

Le seguenti linee guida di sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o errato dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto per garantire un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il concessionario. Si prega di notare che non sono consentite modifiche o alterazioni all'apparecchio per motivi di sicurezza. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita dei diritti di garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo
Questo simbolo indica pericoli per la vita e la salute delle persone a causa del gas estremamente infiammabile.



Limite di tensione di carica
Questo simbolo indica che esiste pericolo per la vita e la salute delle persone a causa della tensione.



Avviso
La parola di segnalazione indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.



Attenzione
La parola di segnalazione indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o moderate.



Attenzione
La parola chiave indica informazioni importanti (ad es. danni materiali), ma non pericolo.



Osservare le istruzioni
Questo simbolo indica che un tecnico dell'assistenza deve utilizzare e sottoporre a manutenzione questo apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare/mettere in funzione l'unità e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'unità per un utilizzo successivo!

Istruzioni di sicurezza

- Questo prodotto è adatto per pavimenti duri in ambienti interni, tra cui pavimenti cerati, pavimenti in pietra, pavimenti in gomma, pavimenti in marmo, pavimenti in granito, pavimenti di terrazzi, pavimenti in legno massello, pavimenti compositi, pavimenti in bambù, nonché piastrelle smaltate, piastrelle rivestite in ceramica e altri tipi di superfici piane. I risultati potrebbero non essere ottimali se il prodotto viene utilizzato su superfici irregolari.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità o sulla superficie di oggetti infiammabili ed esplosivi, per evitare il rischio di incendi ed esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di caminetti accesi o stufe accese, per evitare che la struttura dell'apparecchiatura si deformi.
- Non utilizzare per pulire sostanze ad alta temperatura (mozziconi di sigaretta ancora accesi, fiammiferi o cenere calda, ecc.), sostanze estremamente fini (come calce, cemento, segatura, polvere di gesso, cenere, polvere di carbone, ecc.), sostanze pericolose (come solventi, decalcificanti, ecc.), sostanze chimiche (come sostanze acide, detergenti, ecc.) e altre sostanze con proprietà fisiche non chiare.
- Non utilizzare questo lavapavimenti per assorbire detersivi, cherosene, benzina, alcool, vernice o profumo, altrimenti potrebbe causare cortocircuiti, incendi o esplosioni.
- Non utilizzare questo lavapavimenti per assorbire il toner utilizzato nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici, altrimenti potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare questo lavapavimenti per assorbire oggetti appuntiti o di grandi dimensioni, come schegge di vetro, piccoli giocattoli, spille, graffette, pietre, gesso e pezzi di carta di grandi dimensioni, altrimenti potrebbe bloccarsi e danneggiare la macchina.
- Non utilizzare questo lavapavimenti per assorbire oggetti in fiamme o fumanti, come fuliggine proveniente da una fonte di calore non spenta, mozziconi di sigarette accesi o fiammiferi.

IT

- Questo prodotto non può essere utilizzato per la pulizia di macchie molto grasse, molto viscose o con forti proprietà coloranti, come lucido per scarpe, vernice e pigmenti.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte sotto tensione del prodotto con le mani bagnate, per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Se la spina è danneggiata, non continuare ad utilizzarla. Per la sostituzione, al fine di evitare qualsiasi rischio, rivolgersi al nostro personale di assistenza.
- Tenere i canali del flusso d'aria e le parti mobili di questo prodotto lontano da capelli lunghi, indumenti larghi, dita e altre parti del corpo. Non puntare il tubo di aspirazione, l'ugello o altri accessori direttamente verso occhi o orecchie, né metterli in bocca.
- Si consiglia di utilizzare il detergente prodotto dalla nostra azienda o da produttori approvati dalla nostra azienda.
- Non aggiungere altre soluzioni, per evitare di generare gas tossici e nocivi.
- Se durante l'uso si riscontrano dispersioni elettriche, surriscaldamento del motore, rumori anomali, odori insoliti o un'aspirazione debole, interrompere immediatamente l'uso e chiamare il nostro personale di assistenza.
- Dopo l'uso della macchina, pulire tempestivamente il serbatoio delle acque reflue, per evitare odori sgradevoli e mantenere libero il percorso di ventilazione, in modo da evitare ostruzioni; in caso contrario la potenza di aspirazione diminuirebbe, il motore si surriscalderebbe e sarebbe compromessa la durata del lavapavimenti.

Istruzioni di sicurezza

- Dopo l'uso, conservare la macchina in un luogo asciutto. Un luogo umido influisce sull'isolamento e sulla durata dell'apparecchio.
- Non immergere o sciacquare il lavapavimenti o la spazzola per pavimenti direttamente in acqua.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Controllare regolarmente l'ugello di aspirazione. In caso di ostruzione, rimuoverla tempestivamente per evitare di ridurre la potenza di aspirazione e di compromettere le prestazioni della macchina.
- Scollegare l'alimentazione prima di sostituire la spazzola.
- Nelle seguenti situazioni, non utilizzare la macchina e inviarla al servizio di assistenza designato per l'ispezione e la riparazione in tempo utile:
  1. Danno evidente o funzionamento anomalo causato da caduta;
  2. Il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Non smontare la macchina in dotazione senza autorizzazione. Non ci sono parti riparabili dall'utente. Non tentare di modificare le prestazioni della macchina, per non incorrere in eventuali pericoli.
- L'utilizzo di una tensione non conforme alle specifiche causerà danni al prodotto e, molto probabilmente, all'utente. La tensione nominale corretta è indicata sulla targhetta.
- Quando si puliscono le scale, prestare la massima attenzione per evitare di cadere.
- Non scuotere o urtare la macchina quando si salgono o si scendono le scale, per evitare che le acque reflue finiscano nel motore.
- Quando il motore è in funzione, non sollevare o trasportare l'apparecchio per salire e scendere le scale, e non posizionarlo su un fianco per evitare che le acque reflue penetrino nel motore.
- Per evitare il ribaltamento, dopo l'uso appoggiare la macchina alla parete.
- Non utilizzare il lavapavimenti prima che il serbatoio dell'acqua pulita e il serbatoio delle acque reflue siano installati correttamente.
- Non posizionare oggetti di piccole dimensioni nella presa né bloccarla. Rimuovere eventuali piccoli oggetti che potrebbero interferire con il flusso d'aria attraverso l'uscita per evitare il surriscaldamento della macchina.
- Non bagnare il corpo della macchina, altrimenti potrebbe causare danni e incendi a causa di cortocircuiti.
- Ciò è consentito solo per utilizzare la stazione base per caricare la batteria.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa.
- Tutte le tecnologie e gli altri dati contenuti in questo manuale sono ottenuti dalla nostra azienda o dalla società di test terza designata e ci riserviamo il diritto di interpretazione finale.


Uso e precauzioni del detergente della lavapavimenti

- Mescolare e pulire secondo le istruzioni. Si consiglia di utilizzare liquidi detergent prodotti dalla nostra azienda o da produttori approvati dalla nostra azienda, che non contengano acidi, soluzioni alcaline o sostanze dannose per l'ambiente.
- Se si aggiunge una grande quantità di liquido detergente, durante l'uso verrà generata più schiuma, che potrebbe infiltrarsi nel motore e causare pericoli.
- Il liquido detergente deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Se il liquido detergente entra accidentalmente negli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita; in caso di ingestione accidentale ricorrere immediatamente alle cure mediche. Seguire le normative locali sulla protezione dell'ambiente quando si maneggiano le acque reflue e i liquidi detergenti.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE
PER FUTURO RIFERIMENTO

PANORAMICA DEL PRODOTTO


Introduzione al prodotto

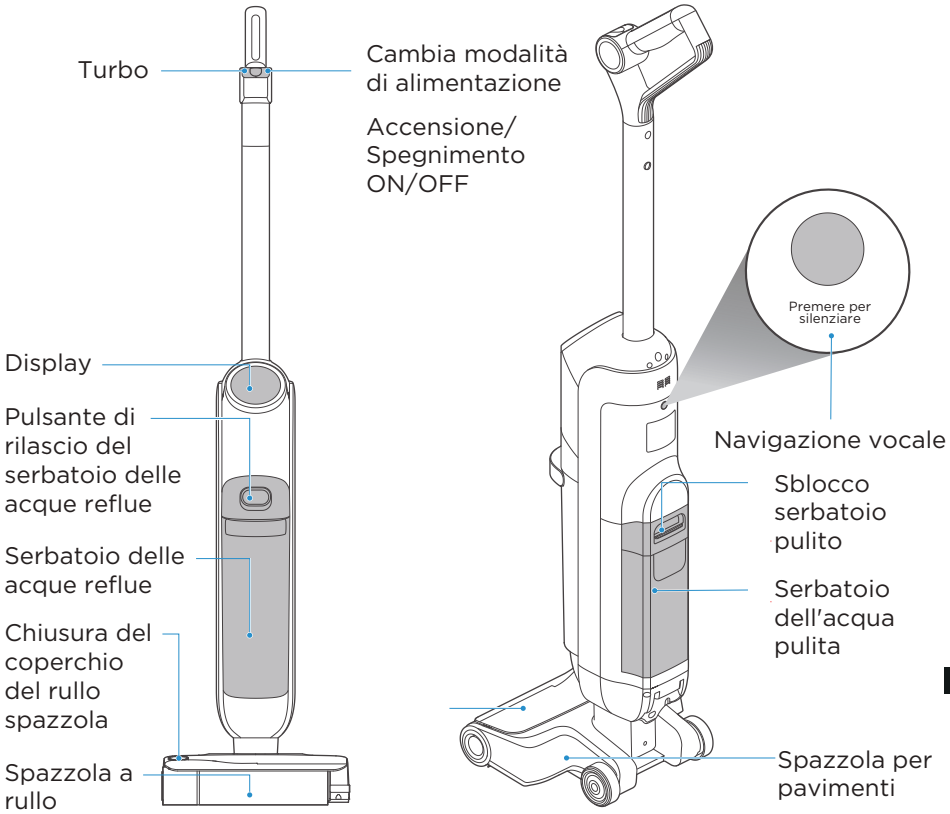


IT

Elenco degli accessori


Stazione base


Porta accessori


Detergente per lavastoviglie


Spazzola a rullo



Filtro


Spazzola per la pulizia



Manuale d'uso

Componenti

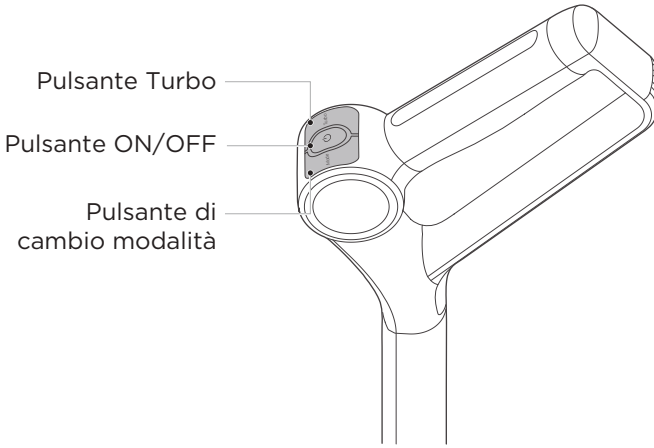

1. Pulsante di cambio modalità

- Modalità automatica: l'acqua della macchina bagna la spazzola per pulire il pavimento;




- Modalità di aspirazione rapida: la macchina smette di scaricare l'acqua e aspira i rifiuti secchi o l'acqua residua;




2. Pulsante Turbo

- Modalità Turbo: la velocità della spazzola e la quantità di acqua vengono aumentate per rimuovere con forza le macchie più resistenti dal pavimento;

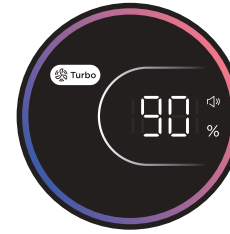

IT

Stazione base

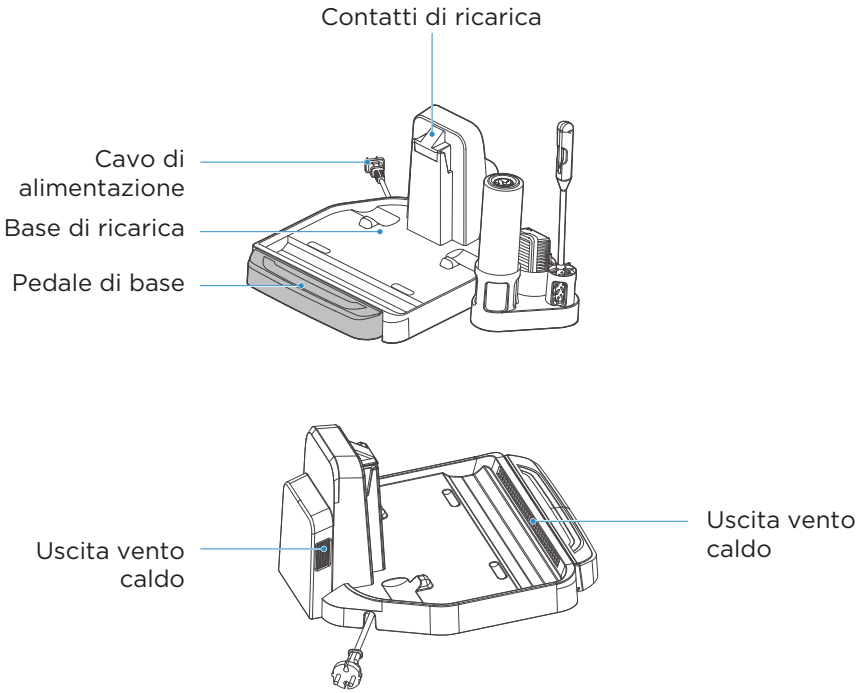


IT


- Dopo l'uso, inserire la macchina nella base di ricarica per la ricarica, l'autopulizia e l'asciugatura.

Spazzola per la pulizia

- Un'estremità è una spazzola per pulire lo sporco ostinato attaccato al serbatoio delle acque reflue e al tubo sotto il tubo di ventilazione;




- L'altra estremità è una lama rotante per pulire i capelli avvolti sulla spazzola a rullo.

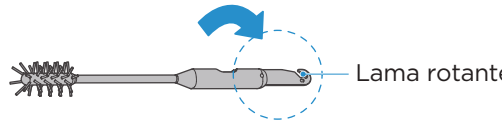

Porta accessori


- Inserire la parte sporgente del porta accessori nella scanalatura della base di asciugatura ad aria;
- Viene utilizzato per riporre la spazzola a rullo, la spazzola per la pulizia e il filtro.

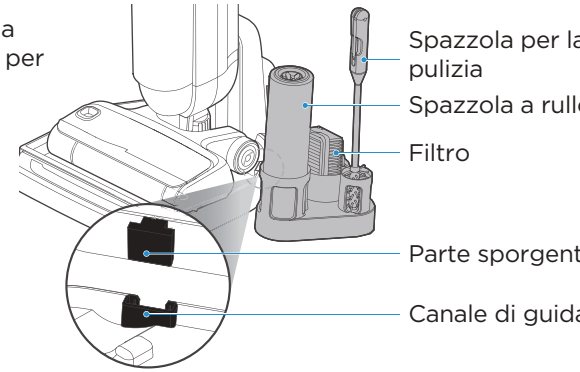

IT

Liquido detergente

- Prestare attenzione alla proporzione del liquido detergente aggiunto;
- Utilizzare il liquido detergente fornito con il prodotto.

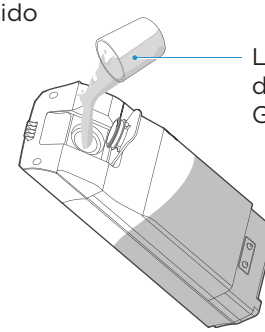


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Gestire l'installazione e la Rimozione

Installazione
Inserire l'estremità dell'impugnatura nella porta dell'unità principale lungo la direzione verticale finché non si sente un clic, che indica che l'installazione è riuscita;


Rimozione
Rimuovere la gomma dal foro sul retro, inserire un cacciavite o altri strumenti nel foro ed estrarre la maniglia verso l'alto.

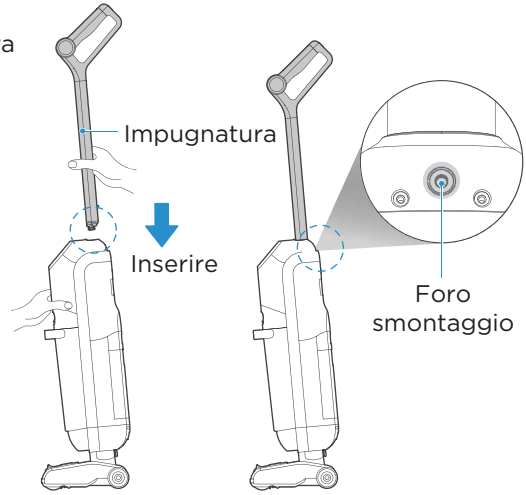

Ricarica della batteria

Attenzione
Caricare il prodotto prima del primo utilizzo.

1. Collegare la spina di alimentazione all'alimentazione 220-240V~;
2. Posizionare la macchina in posizione verticale nella base di ricarica e assicurarsi che la parte inferiore del corpo sia completamente inserita nella base di ricarica. In questo momento, una voce pronuncerà "ricarica in avvio" e lo schermo visualizzerà la quantità di ricarica.
3. Sono necessarie circa 4 ore per caricare completamente la macchina. Quando la batteria è completamente carica, lo schermo si spegnerà e la macchina si spegnerà automaticamente.

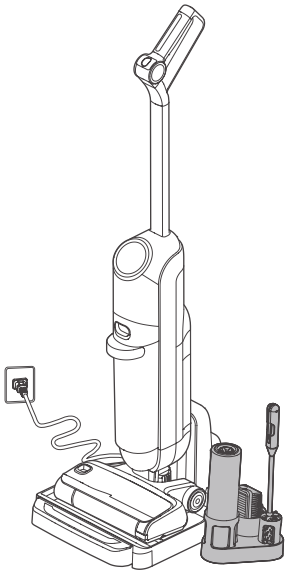


IT


Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

Attenzione
Rabboccare l'acqua solo nel serbatoio dell'acqua pulita.


1. Premere il pulsante del serbatoio dell'acqua pulita con il pollice e tirare verso l'esterno per rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita;

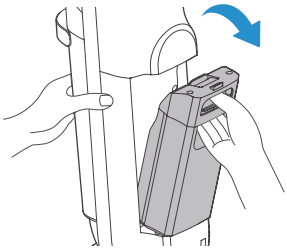


2. Aprire il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua pulita e riempire il serbatoio con acqua del rubinetto;

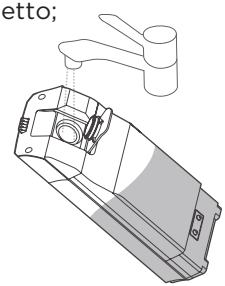


3. Se è necessaria una pulizia profonda, versare il liquido detergente nel serbatoio secondo le istruzioni riportate sulla bottiglia;

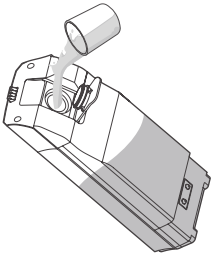


4. Stringere il coperchio del serbatoio dell'acqua pulita;



5. Rimontare il serbatoio dell'acqua pulita sulla carrozzeria così com'è e l'installazione avrà esito positivo quando si sentirà un clic;

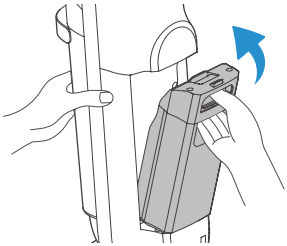

6. Quando il serbatoio dell'acqua pulita è a corto d'acqua, verrà emesso un messaggio vocale; in questo caso non viene spruzzata acqua in modalità automatica, ma è possibile utilizzare normalmente la modalità rapida.



Si prega di aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua pulita


IT

ISTRUZIONI PER L'USO


Accensione e pulizia

1. 1.Salire sulla spazzola per pavimenti e tirare la maniglia e la macchina entra in stato di standby.




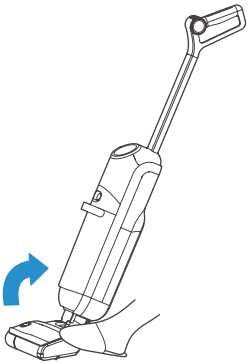


2. Premere il pulsante ON/OFF per accendere/spegnere la macchina.

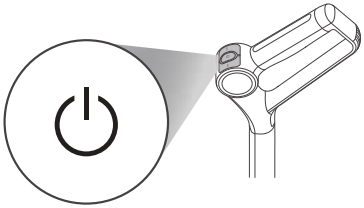

3. Entra in modalità automatica dopo l'accensione; è possibile premere il pulsante Modalità per passare alla modalità di aspirazione rapida.

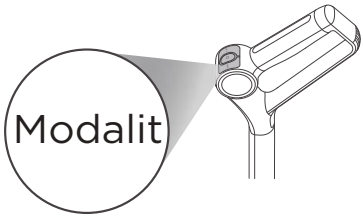


4. Premere il pulsante Turbo per abilitare o disabilitare questa funzione.

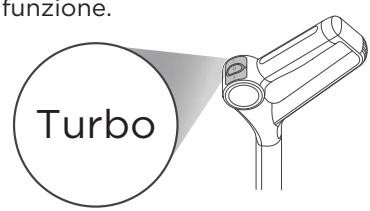

Attenzione
Dopo aver utilizzato la macchina, si consiglia di posizionarla verticalmente sull'apposita base di ricarica.

Funzione pausa

In stato di funzionamento, è possibile salire sulla spazzola per pavimenti per erigere il corpo, la macchina smetterà di funzionare ed entrerà in stato di standby; si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di standby.

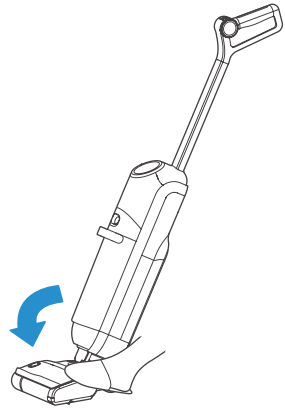



Auto-pulizia + Funzione di asciugatura

Mettere la macchina nella base di ricarica, assicurati che sia nello stato di ricarica, premere il pedale della base di ricarica con il piede e avvia l'autopulizia; durante il processo, se è necessario interrompere la funzione di autopulizia/asciugatura, premere il pedale per 3 secondi o premere il pulsante On/Off; dopo l'autopulizia, pulire il serbatoio delle acque reflue in tempo; se sulla base sono presenti macchie residue, pulirle tempestivamente.

Autopulizia: la macchina pulisce automaticamente la spazzola a rullo e il tubo del corpo (impiega circa 2 minuti).

Asciugatura: continuare a soffiare aria calda sulla base di ricarica e asciugare correttamente la spazzola a rullo (circa 50 minuti);



PULIZIA E MANUTENZIONE

Allarme rilevamento acque reflue


Attenzione

1. Dopo la pulizia si consiglia di riporre la macchina in posizione verticale nella base di ricarica; non posizionare la macchina in luoghi esposti alla luce solare
2. diretta o umidi;
   Per non compromettere le prestazioni della macchina, si consiglia di effettuare
3. regolarmente la manutenzione delle sue parti;
4. Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione per arrestare la macchina;
   Strofinare con acqua o detergente neutro, strizzare il panno per la pulizia prima di strofinare per evitare perdite d'acqua nei componenti elettrici.


1. Premere il pulsante del serbatoio delle acque reflue con il pollice e tirare verso l'esterno per rimuovere il serbatoio.




2. Tenere il serbatoio con una mano e tirare fuori il coperchio superiore con l'altra mano.

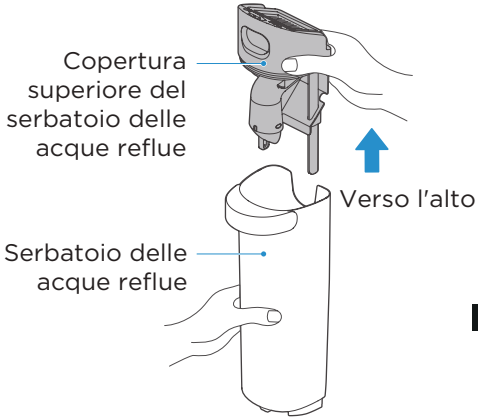

3. Come mostrato in figura, scaricare le acque reflue dal lato del serbatoio. Se sulla parete interna del serbatoio è presente sporco ostinato, pulirlo direttamente con una spazzola per la pulizia.

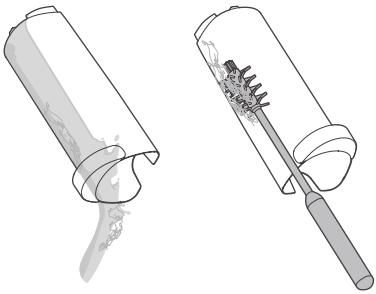


4. Estrarre il filtro dal coperchio superiore del serbatoio delle acque reflue e controllare se sono presenti corpi estranei bloccati sul coperchio.

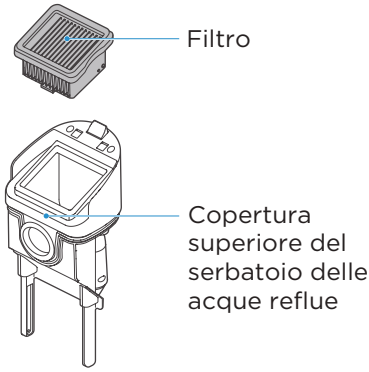


IT

5. 5.Lavarlo con acqua pulita dopo averlo estratto, asciugarlo accuratamente e rimetterlo com'era.

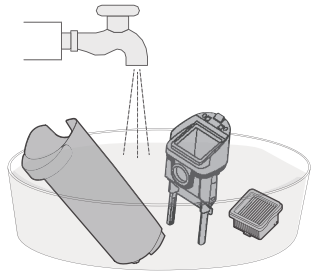


Lavaggio

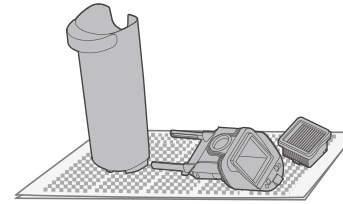


Asciugatura

6. Premere le seguenti fibbie elastiche su entrambi i lati per rimuovere il condotto dell'aria e risciacquarlo con acqua; installare com'era dopo il risciacquo.

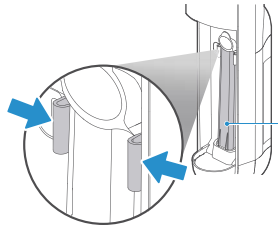

Premere per rimuovere

7. Reinstallare il serbatoio delle acque reflue nella macchina finché non si sente un clic; (Durante l'installazione del serbatoio delle acque reflue, si consiglia di sostenere il corpo con l'altra mano per evitare il ribaltamento).

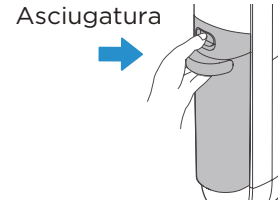


Pulizia del rullo della spazzola e del coperchio


Attenzione

1. Si consiglia di pulire e asciugare tempestivamente la spazzola a rullo e la copertura dopo ogni utilizzo;
2. Se si riscontrano macchie residue sulla superficie di aspirazione della spazzola per pavimenti, pulirla con un panno umido. Non risciacquare con acqua.


1. Premere il fermo come mostrato e rimuovere il coperchio e la spazzola a rullo;

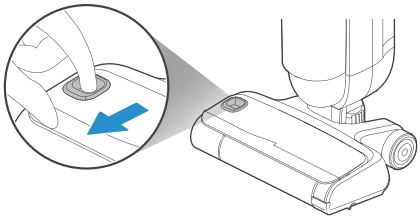


2. Rimuovere il coperchio e la spazzola a rullo, aprire la lama rotante della spazzola per la pulizia e rimuovere capelli e altri impigliamenti dalla spazzola a rullo;

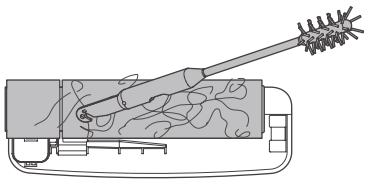


3. Rimuovere la spazzola a rullo piccola e la spazzola a rullo grande nella direzione mostrata in figura e sciacquare le spazzole a rullo e coprire con acqua pulita;

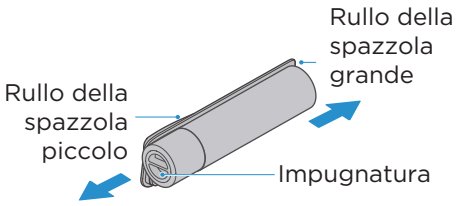

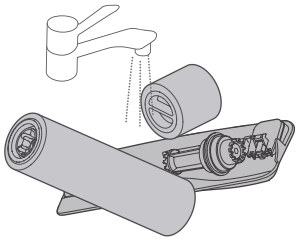


4. Dopo la pulizia, installare a turno le spazzole a rullo piccole e grandi secondo la direzione mostrata in figura. Installazione corretta quando si sente un clic.

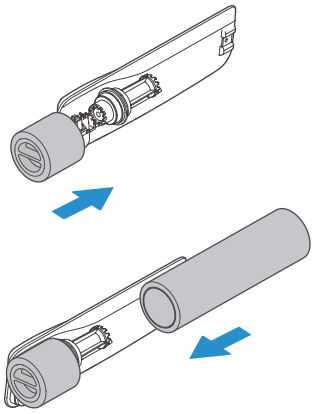


IT

5. Se si riscontrano macchie residue nella porta di aspirazione della spazzola per pavimenti (parte esposta dopo la rimozione della spazzola a rullo), pulirla; non risciacquare con acqua;

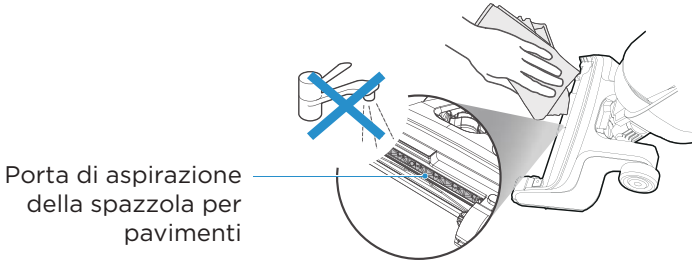

6. 6.Dopo la pulizia, allineare il coperchio della spazzola a rullo e un'estremità della spazzola a rullo con la ruota condotta del motore della spazzola per pavimenti, quindi allineare il fermo del coperchio della spazzola a rullo con la fessura del fermo del coperchio della spazzola a rullo . Installazione corretta quando si sente un clic.

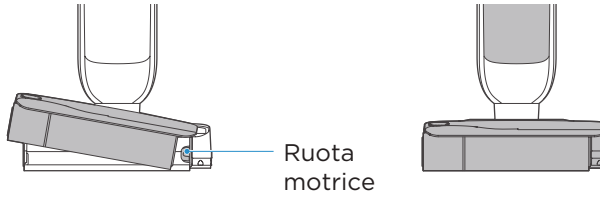

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Si prega di controllare la tabella seguente in caso di condizioni anomale durante l'utilizzo del prodotto.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il lavapavimenti non funziona	• La spazzola a rullo è impigliata in capelli o bloccata da oggetti estranei	Rimuovere le spazzole a rullo e coprirle con acqua pulita;
	• Il serbatoio delle acque reflue è pieno	Pulire il serbatoio delle acque reflue
	• Mancanza d'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita	Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua pulita
	• C'è un intasamento di rifiuti nel tubo	Pulire il tubo sotto il serbatoio delle acque reflue
	• Bassa tensione della batteria	In carica
La potenza di aspirazione è ridotta	• La spazzola a rullo, il coperchio della spazzola a rullo o il serbatoio delle acque reflue non sono installati in posizione	Rimuovere tutti i componenti e reinstallarli
	• La spazzola a rullo è impigliata in capelli	Pulire la spazzola a rullo
	• C'è accumulo di peli sul palo del rullo	Rimuovere la spazzola a rullo per pulire il manico.
	• Aspirazione della spazzola per pavimenti o intasamento del tubo	Pulire l'aspirazione della spazzola per pavimenti e pulire il tubo sotto il condotto dell'aria
	• Il filtro del serbatoio delle acque reflue è sporco	Pulire il filtro e asciugarlo accuratamente prima dell'installazione
	• Il filtro del serbatoio delle acque reflue non è installato	Installare il filtro
Rumore quando la ventola è in funzione	• Corpi estranei nella porta di aspirazione della spazzola per pavimenti o nel tubo	Pulire la porta di aspirazione e pulire il tubo sotto il condotto dell'aria
	• Il serbatoio delle acque reflue è pieno	Pulire il serbatoio delle acque reflue
	• Il condotto dell'aria non è installato	Installare il condotto dell'aria

Problema	Possibili cause	Soluzione
La spazzola per pavimenti non spruzza acqua	• Mancanza d'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita	Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua pulita
	• Il serbatoio dell'acqua pulita non è installato correttamente	Reinstallare il serbatoio dell'acqua pulita
L'uscita dell'aria perde acqua	• Troppa acqua nel serbatoio delle acque reflue	Pulire il serbatoio delle acque reflue
	• Il filtro del serbatoio delle acque reflue non è installato	Installare il filtro
	• Il filtro del serbatoio delle acque reflue viene pulito e non asciugato dopo l'uso	Pulire il filtro e asciugarlo accuratamente prima dell'installazione
Perdita d'acqua sul fondo della spazzola per pavimenti	• Serbatoio delle acque reflue o filtro non installato	Installare il serbatoio e il filtro delle acque reflue

Attenzione

Manutenzione della funzione antibatterica L'uso della macchina per circa sei mesi consiglia l'uso di acido citrico per rimuovere le incrostazioni dal serbatoio dell'acqua, il prodotto e l'acqua in conformità con il rapporto di 1:20, prevarrà la quantità di acqua per coprire le incrostazioni, il tempo di immersione fino a mezz'ora è appropriata.

MARCHI, COPYRIGHT E NOTE LEGALI

Midea logo, marchi denominativi, nome commerciale, immagine commerciale e tutte le relative versioni sono beni preziosi del Gruppo Midea e/o delle sue affiliate ("Midea"), di cui Midea possiede marchi commerciali, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché tutto l'avviamento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi pertinenti.

Questo manuale è stato creato da Midea e Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessuna entità o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte questo manuale, o abbinarlo o venderlo con altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto reale può variare a causa di funzioni e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla Direttiva RAEE e smaltimento dei rifiuti:
Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE WEEE (2012/19/UE). Questo prodotto riporta un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Conformità alla Direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e vietati specificati nella Direttiva.

IT

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli presso i punti di raccolta del materiale di imballaggio designati dalle autorità locali.



AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente,
ci impegniamo a rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge applicabile sulla protezione dei dati, in linea con i paesi concordati in cui verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).

In generale, il nostro trattamento dei dati serve per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi e per motivi di sicurezza del prodotto, per salvaguardare i vostri diritti in relazione a domande sulla garanzia e sulla registrazione del prodotto. in alcuni casi, ma solo se è garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Ulteriori informazioni sono fornite su richiesta. Puoi contattare il nostro responsabile della protezione dei dati tramite **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci tramite **MideaDPO@midea.com**. Per trovare ulteriori informazioni segui il QR Code.



make yourself at home

mideahk.com

© Midea 2022 tutti i diritti riservati