



### Indice

Contenuto della confezione  
Scaricare l'app MyDyson™  
I primi passi per utilizzare le cuffie  
Accendere e abbinare le cuffie  
Batteria e funzionamento del LED

Regolazione audio  
Cancellazione attiva del rumore  
Adattatore per aereo  
Configurare le cuffie  
Pulire le cuffie Dyson OnTrac™

# Contenuto della confezione


Alcuni accessori potrebbero non essere inclusi.  
È possibile acquistare gli accessori su  
[www.dyson.it](http://www.dyson.it)



Cuffie Dyson OnTrac™ con cancellazione attiva del rumore



Custodia OnTrac™ Slimline

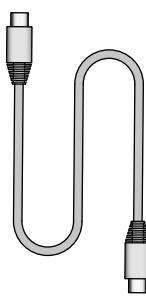

Cavo USB-C

## Scaricare l'app MyDyson™


L'app MyDyson™ è una parte essenziale dell'esperienza d'uso:  
tramite l'app puoi controllare le tue cuffie  
Dyson OnTrac™ con cancellazione attiva del rumore, ovunque  
tu sia. Se non l'hai già fatto, scarica subito l'app per scoprire le  
funzionalità aggiuntive e gli ultimi aggiornamenti.

Scaricare l'app MyDyson™ dall'App Store o da Google Play.  
Aprire l'app e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo  
per creare un nuovo account.



Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.

# I primi passi per utilizzare le cuffie

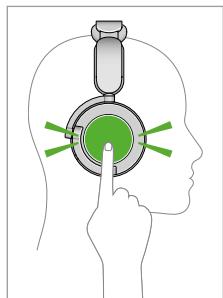

## Cancellazione attiva del rumore

Per passare da una modalità all'altra, tocca due volte uno dei padiglioni auricolari.

## Riprodurre e mettere in pausa automaticamente

Le cuffie mettono automaticamente in pausa l'audio quando le togli e lo riproducono automaticamente quando vengono indossate di nuovo.

## Regolare le cuffie

Indossa le cuffie. Regola l'archetto facendo scorrere entrambi i lati fino a ottenere una vestibilità confortevole.




## Scaricare l'app MyDyson™

Accedi ai report in tempo reale sul livello del rumore per la tua posizione. E regola le modalità di EQ per ottimizzare l'ascolto.


## Pulsante di accensione

Accendi e spegni le cuffie, poi collegale a un dispositivo con tecnologia wireless Bluetooth®. Tieni premuto il pulsante per due secondi per accendere/spegnere e per cinque secondi per l'abbinamento.

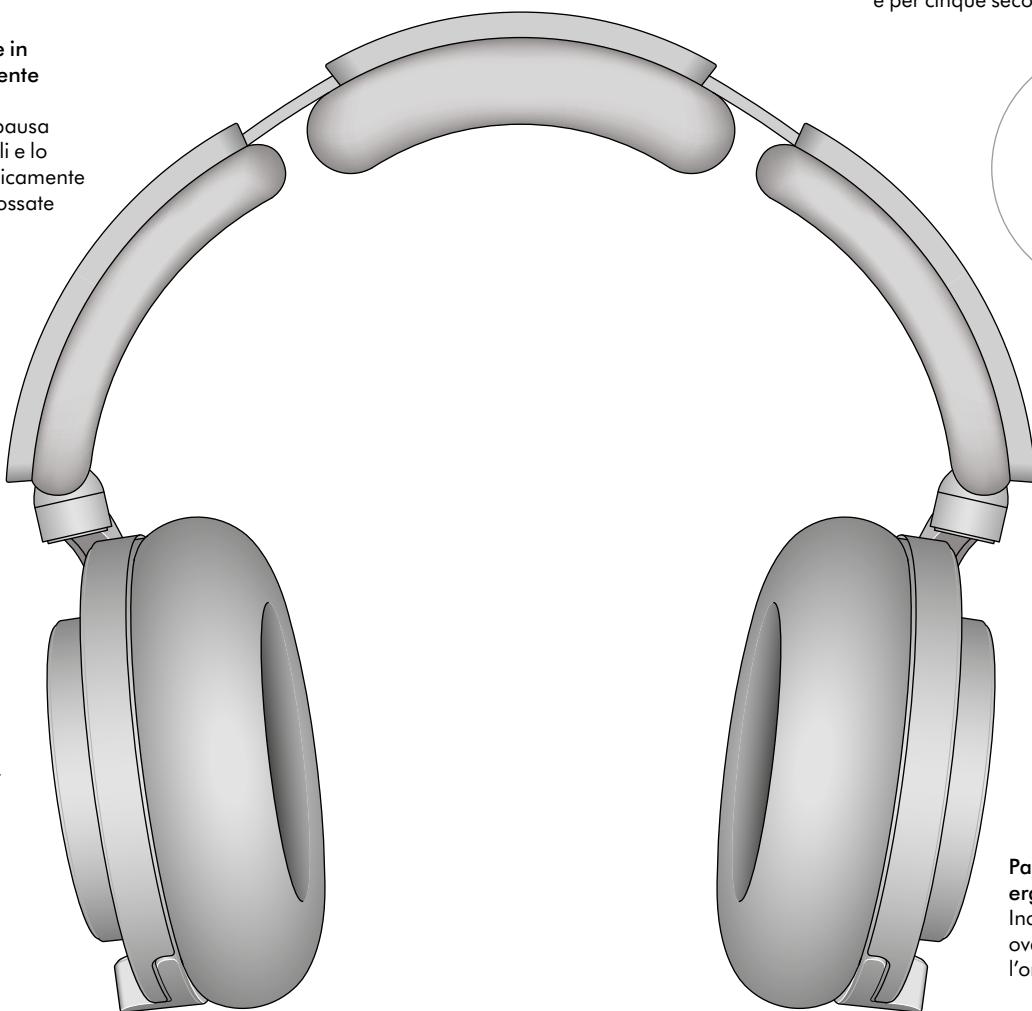


## Rilevamento testa per il risparmio energetico

Dopo 30 minuti di inattività, le cuffie si spengono automaticamente per prolungare la durata della batteria. Per riaccenderle, tieni premuto per due secondi il pulsante di accensione.

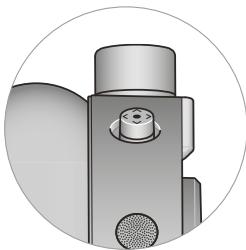


## Pulsante di regolazione

Il pulsante, posizionato sul retro del padiglione auricolare destro, consente di controllare la musica, regolare il volume e accedere all'assistente vocale.

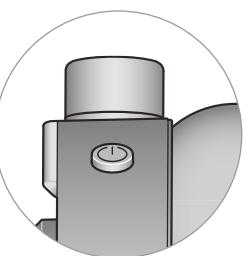

## Padiglione auricolare ergonomico

Inclinato a -13° e di forma ovale per adattarsi sopra l'orecchio.

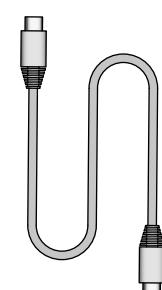

## Caricatore USB-C

Ricarica le cuffie usando il cavo USB-C.

# Accendere e abbinare le cuffie

L'abbinamento delle cuffie è più facile con l'app MyDyson™.

## Collegamento all'app MyDyson™

Scarica l'app MyDyson™ dall'App Store o da Google Play. Apri l'app e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un nuovo account.

Se possiedi già un account, seleziona "Aggiungi apparecchio" e segui le istruzioni riportate.



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.

## Tieni premuto il pulsante di accensione

Dopo due secondi, il LED si illumina di bianco per indicare che le cuffie sono accese.




## Collegarsi con la tecnologia wireless Bluetooth®<sup>1</sup>

Tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi. Il LED lampeggia di blu in modalità di abbinamento.

**Nota bene:** prima di lampeggiare di blu, il LED lampeggia di bianco e viene emesso un segnale acustico di spegnimento; continua a tenere premuto il pulsante di accensione.

Apri il Bluetooth® dal menu impostazioni del tuo dispositivo mobile. Verifica che il Bluetooth® sia acceso e seleziona "Audio OnTrac" per collegare le cuffie.

L'app MyDyson™ ti avviserà quando l'abbinamento è terminato.

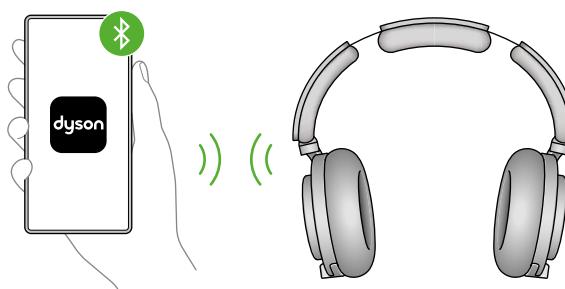

1. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Dyson è concesso in licenza.


# Batteria e funzionamento del LED

## Durata della batteria

Fino a 55 ore di ascolto, anche con la tecnologia ANC attivata. E se la batteria comincia a scaricarsi, una ricarica di 10 minuti fornisce 2,5 ore di batteria, mentre con una ricarica di 30 minuti si hanno a disposizione 9 ore di batteria.

## LED

Posizione dell'indicatore di carica nella parte davanti al centro del padiglione auricolare sinistro.

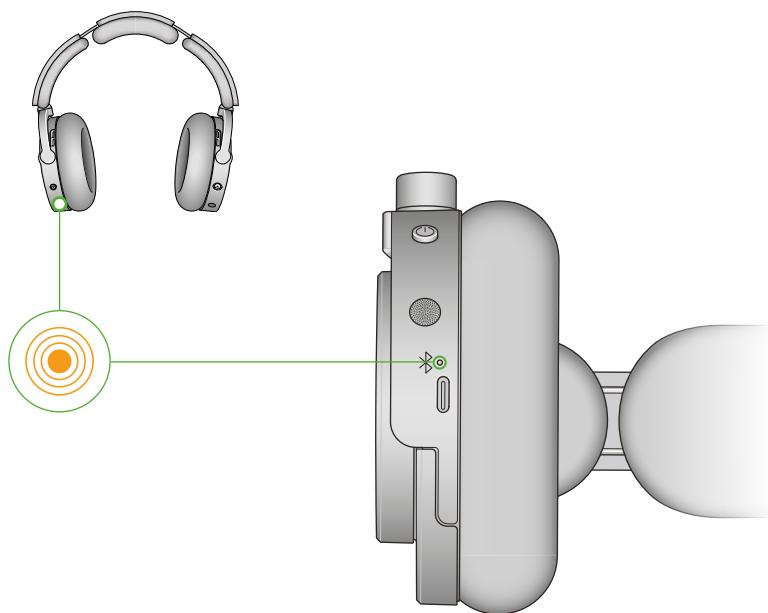

## Batteria

### Carica della batteria superiore al 10%

Il LED si accende con una luce verde.



### Livello basso della batteria

Se la batteria ha un livello di carica inferiore al 10%, il LED lampeggia di arancione per cinque secondi.



### Spegnimento automatico

Quando l'apparecchio si spegne dopo 30 minuti di inattività, si accende un LED di colore bianco.



### In carica

Il LED lampeggia con una luce arancione a impulsi quando l'apparecchio è collegato a una fonte di alimentazione e la ricarica è in corso. Al completamento della ricarica, il LED si accende con una luce verde, poi si spegne.



## Tecnologia wireless Bluetooth<sup>®1</sup>

### Bluetooth® in modalità rilevabile'

LED blu – lampeggiamento a impulsi continui.



### Bluetooth® collegato correttamente

LED blu – interruzione degli impulsi continui.  
Audio: suono di benvenuto.



## Avvisi

### Contatta l'assistenza Dyson

LED rosso – lampeggiamento per cinque secondi.



### Installazione di un aggiornamento in corso

LED bianco – lampeggiamento a impulsi.



1. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Dyson è concesso in licenza.

# Regolazione audio


Per riprodurre l'audio tramite le cuffie, collegale usando il Bluetooth® o il cavo dell'adattatore per aereo.

## Usare il pulsante di regolazione intuitivo

Controlla l'audio usando l'app MyDyson™ o la regolazione presente sul retro del padiglione auricolare destro.

### Riprodurre e mettere in pausa

Premi il pulsante di regolazione al centro per avviare la riproduzione. Premi di nuovo per mettere in pausa l'audio.

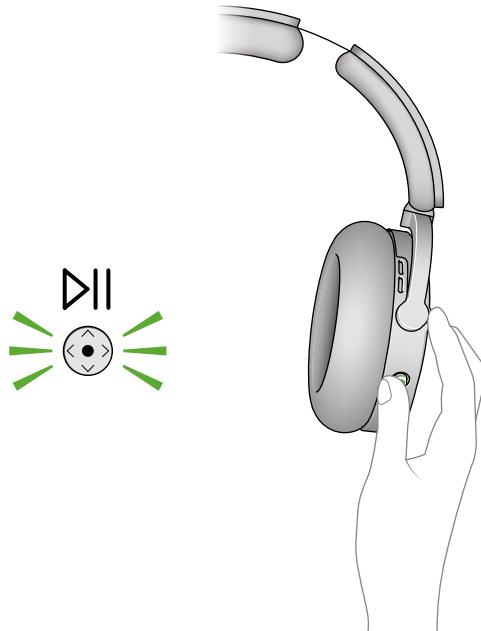

## Pulsante di regolazione intuitivo

### Passare al brano successivo e cercare all'interno del brano

Tocca il pulsante verso sinistra o verso destra per passare da un brano all'altro. Tieni premuto per mandare avanti o indietro rapidamente.




### Volume

Premi il pulsante verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.




### Attivare l'assistente vocale

Tieni premuto per due secondi il pulsante al centro per attivare il controllo vocale sul tuo dispositivo mobile.

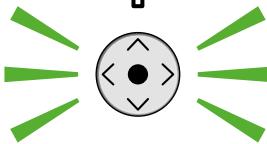

### Rispondere alle telefonate

Per accettare una chiamata in arrivo, premi il pulsante di regolazione. Per ignorare una chiamata, tieni premuto il pulsante di regolazione. Per terminare una chiamata, premi il pulsante di regolazione.

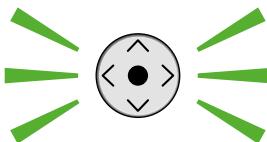

# Cancellazione attiva del rumore

Usa la cancellazione attiva del rumore (ANC) per ridurre i rumori ambientali circostanti.

Puoi toccare due volte uno dei padiglioni esterni per passare da una modalità di cancellazione del rumore all'altra.

---

## Modalità isolamento


Livello massimo della cancellazione attiva del rumore, che elimina i rumori circostanti e di sottofondo. Questa è l'impostazione predefinita delle cuffie.



---

## Modalità trasparenza

Per sentire i rumori dell'ambiente circostante.

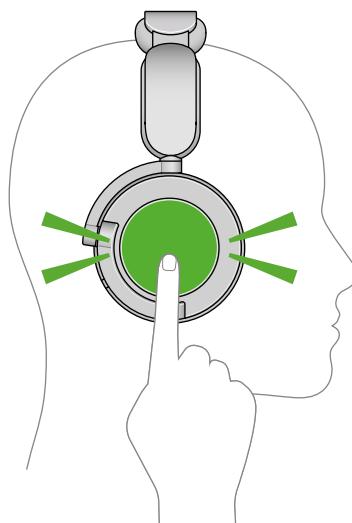

# Adattatore per aereo

(disponibile separatamente)

Collega il cavo per aereo all'adattatore a 2 pin, poi inserisci la spina nel sistema di intrattenimento dell'aereo tramite la porta audio.

L'adattatore per aereo ricarica le cuffie Dyson OnTrac™ con cancellazione attiva del rumore soltanto se usato insieme al cavo USB-C.

Ricorda che i controlli audio delle cuffie Dyson OnTrac™ con cancellazione attiva del rumore non funzionano quando viene usato l'adattatore per aereo.



## Avviso

L'adattatore per aereo a 2 pin deve essere collegato soltanto a un'uscita audio. L'inserimento in una spina della rete elettrica potrebbe provocare incendi o generare scariche elettriche.



# Configurare le cuffie


## Regolare l'archetto

Per regolare l'archetto, afferralo e fallo scorrere fino a ottenere una vestibilità confortevole.



## Sostituire i padiglioni esterni

Per rimuovere il padiglione esterno, ruota la parte circolare più esterna in senso antiorario. Allinea il padiglione esterno sostitutivo sulle cuffie e ruotalo in senso orario fino a quando non scatta in posizione.

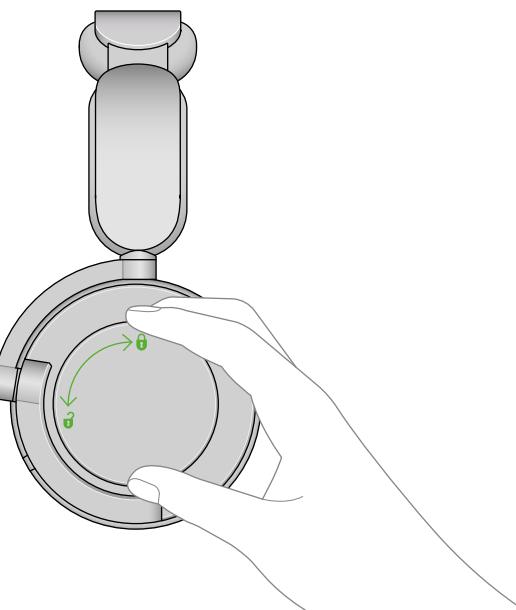


## Sostituire i cuscinetti auricolari

Per rimuovere il cuscinetto auricolare, fallo ruotare in senso antiorario. Seleziona la parte di ricambio corretta per l'orecchio sinistro o destro. Sono indicati rispettivamente con una L e una R sia sulle cuffie che sui cuscinetti auricolari.

Allinea le fessure lunghe e corte sui cuscinetti auricolari con le corrispondenti bordature sulle cuffie. Spingi verso il basso e ruota in senso orario fino a quando il cuscinetto non scatta in posizione. Assicurati che il cuscinetto auricolare sia a filo con le cuffie per assicurare un funzionamento corretto.

In fase di sostituzione dei cuscinetti auricolari, consigliamo di consultare la sezione "Impostazioni del prodotto" della app MyDyson™ e di ricalibrare le cuffie. La troverai sotto "Sostituzione degli accessori".

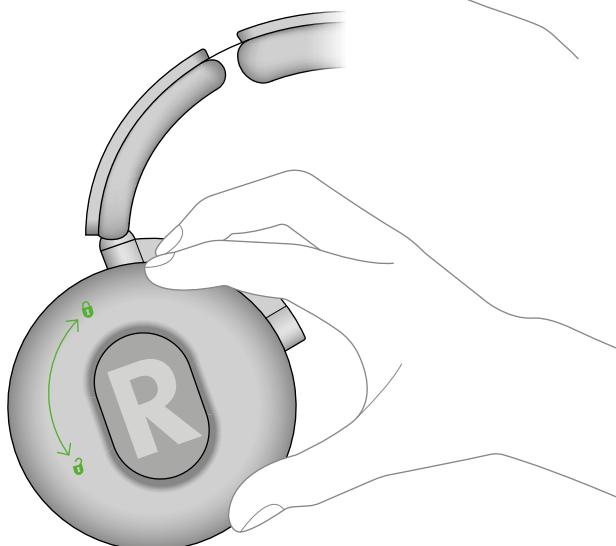

# Pulire le cuffie Dyson OnTrac™

## Padiglioni esterni

Rimuovi polvere e particelle dai fori dei padiglioni con un panno morbido, umido e privo di lanugine.



## Cuscinetti auricolari e archetto

Rimuovi polvere e particelle con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

