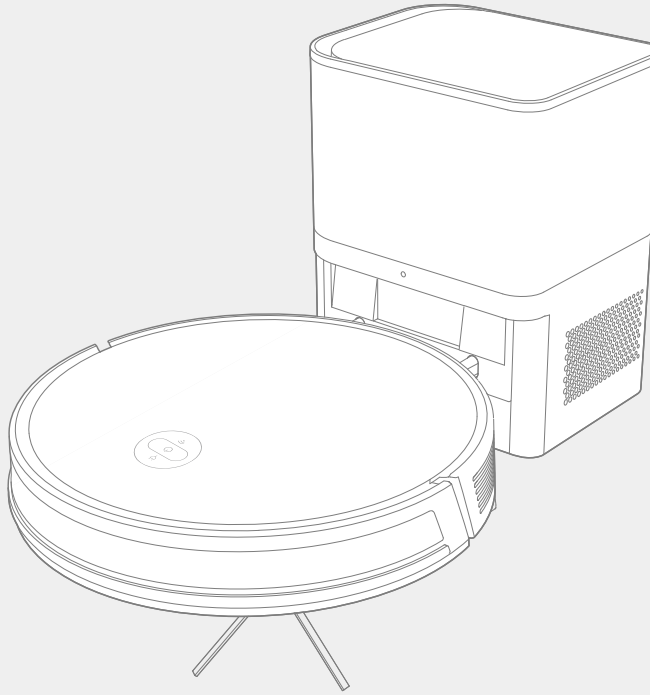


Robot Vacuum Cleaner

USER MANUAL

MI6PLUSEUBK

SmartHome

Download the app & activate product

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

EN	English
FR	French
DE	Deutsch
IT	Italian
ES	Spanish
PL	Polish

LANGUAGES

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

EN

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 06

PRODUCT OVERVIEW 07

PRODUCT INSTALLATION 09

OPERATION INSTRUCTIONS 10

APP SETUP AND OPERATION 14

CLEANING AND MAINTENANCE 15

TROUBLESHOOTING 19

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 20

DISPOSAL AND RECYCLING 20

DATA PROTECTION NOTICE 21

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

EN

Explanation of Symbols

	**Danger** This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	**Warning of electrical voltage** This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	**Warning** The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	**Caution** The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	**Attention** The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	**Observe instructions** This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

⚠ Warning for the machine

EN

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
   Children shall not play with the appliance.
   Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance. Switch off before cleaning or maintaining the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable charging station provided with this appliance.
   Use only with VCR MI6-DS03 Docking Station.
5. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
6. Do not bring the smart robot close to heatsource, radiation or burning cigarette butts. It is strictly forbidden to vacuum the following objects:
   1) All liquids such as water and solvents;
   2) Lime, cement dust and other construction dust and garbage;
   3) Heat generating objects, such as unextinguished carbon butts, cigarette butts;
   4) Sharp fragments, such as glass, etc.;
   5)Flammable and explosive items, such as gasoline and alcohol products.
7. Before using, please remove all fragile items from the ground (such as glasses, lamps, etc.), and items that may be tangled with the side brush, Roller brush and drive wheels(such as wires, curtains and other easily-entangled materials).
8. Please pay attention to your hair and avoid entanglement on wheels or roller brushes when using, cleaning and maintaining the robot.
9. Do not use this product at an altitude of more than 2000m.
10. Correct Disposal of this product.
    This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
    To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



11. Warranty Information
    The manufacturer provides a 2-year warranty for the product and a 1-year warranty for the battery, in accordance with the legislation of the customer's own country of residence (Spain: 3 years for the machine and 2 years for the battery), starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
    The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
The warranty will not apply in cases of:
- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances

12. Wireless network: 2400-2483.5MHz, MAX POWRE: 20dBm,
BLUETOOTH MAX POWR: 10dBm
To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

⚠ Warning for charging station

1. "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS" and "DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance. Switch off before cleaning or maintaining the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Docking Station is only applicable to the product MI6PLUSEUBK. (Battery pack type : Li-ion, DC 14.4 V, 2600 mAh)
The Docking Station will automatically start charging after Robot Vacuum Cleaner returned to the Docking Station.
6. Warning: The battery charger(Docking Station) is not intended to charge non-rechargeable batteries.
7. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

⚠ Warning for battery

EN

1. The product must be powered off before removing the battery.
2. Please note that do not disassemble the battery by yourself.
3. If you need to replace it, please contact the after-sales service center.
4. Please dispose of used battery according to local laws and regulations
5. Do not dismantle, open or shred the battery.
6. Do not expose batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
7. Do not short-circuit a battery.
8. Do not store batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
9. Do not subject batteries to mechanical shock.
10. In the event of a leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
11. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
12. Do not use any battery which is not designed for use with the equipment.
13. Do not mix different manufacture, capacity, size or type within a device.
14. Keep batteries out of the reach of children.
15. Seek medical advice immediately if the battery has been swallowed.
16. Keep batteries clean and dry.
17. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
18. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
19. The batteries give their best performance when they are operated at normal room temperature (20 °C ± 5 °C).
20. Retain the original product literature for future reference.
21. The battery may be irreversibly damaged if the battery is in low power for a long time. It is recommended that the battery retain sufficient power before storage.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	for indoor use only
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	read operator's manual
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	direct current
	time-lag miniature fuse-link where X is the symbol for the time/current characteristic as given in IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	alternating current
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	class II equipment

SPECIFICATIONS


Product Model	MI6PLUSEUBK
Host Charging Voltage	19V⎓
Host Rated Voltage	14.4V⎓
Host Rated Power	50W
Docking Station Model	VCR MI6-DS03
Docking Station Input	200-240V~50/60Hz
Docking Station Output	19V⎓ ,0.7A
Battery Model	C1251A7
Battery Rated Voltage	14.4V⎓
Battery Capacity	2600mAh 37.44Wh
Charging Limit Voltage	16.8V⎓

PRODUCT OVERVIEW


Product

EN


Top View

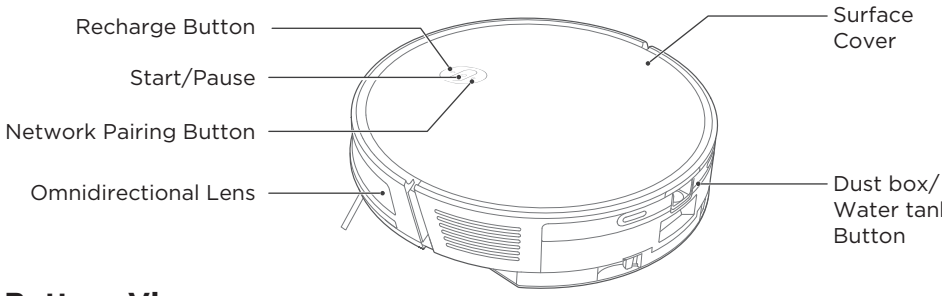


Buttom View

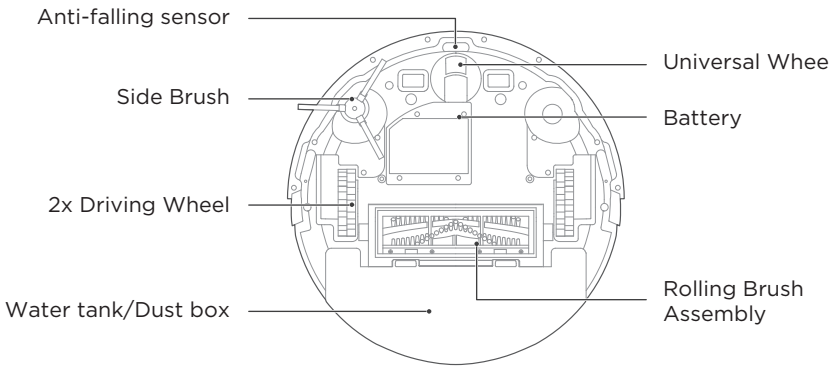


Dust box tank

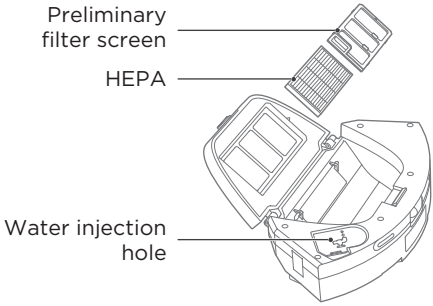


Docking Station

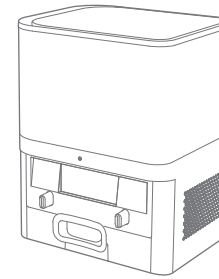


Packaging Contents

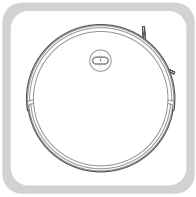

1x Robot

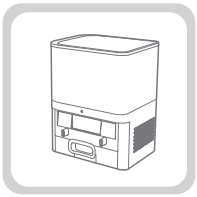


1x Docking Station

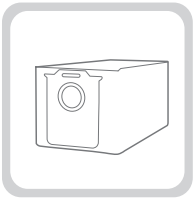


1x Dust Bag

EN

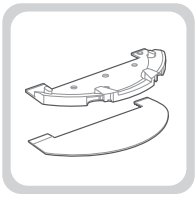


1x Mopping Pad

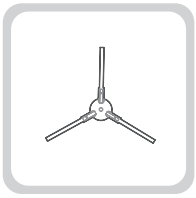


1x Side Brushes



1x Cleaning Brush

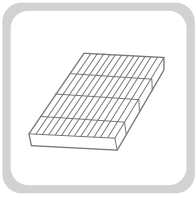

1x Hepa

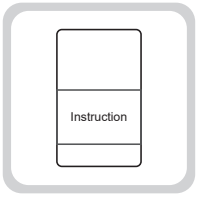


1x User Manual

PRODUCT INSTALLATION

Robotic vacuum cleaner charging


Docking Station should be placed against the wall, placed on the flat ground, and do not place any items within 0.5m around and 1.5m ahead.


EN

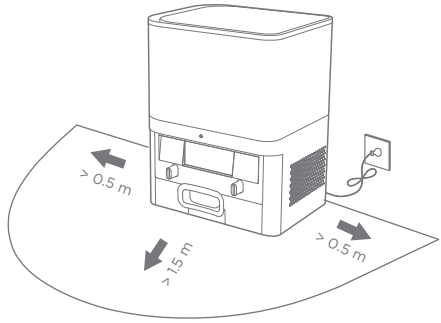

Installing the Side Brushes

1. Before using the robot, please remove the protective strip from both sides.
2. Install the side brush.

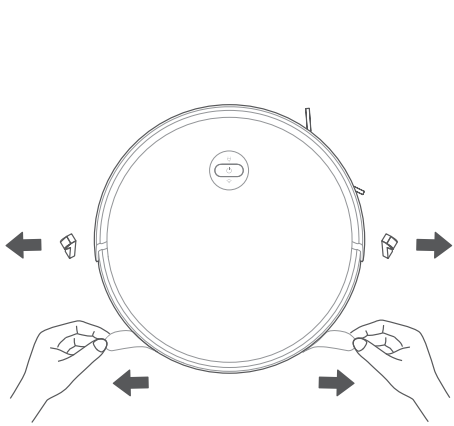

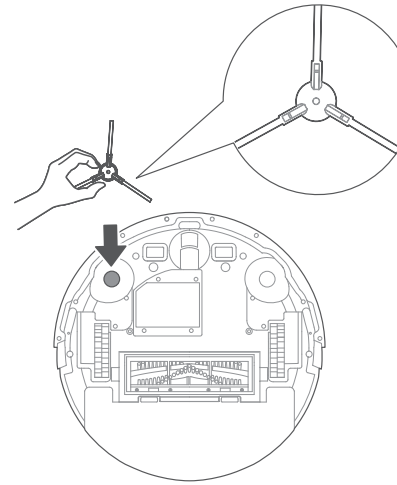


OPERATION INSTRUCTIONS

Preparation

NOTE

1. Before starting the vacuum cleaner, clean up wires and sundries scattered on the ground, and remove easy-to-fall, fragile, valuable and potentially dangerous items. Avoid being entangled, jammed, dragged, or knocked down by the main unit; otherwise, personal or property damage may be resulted.
2. Avoid using this product in a watery area, otherwise the fan may be damaged and the performance of the vacuum cleaner will be affected.
3. It's forbidden to use the product on a high place where there is no protective barrier.


EN

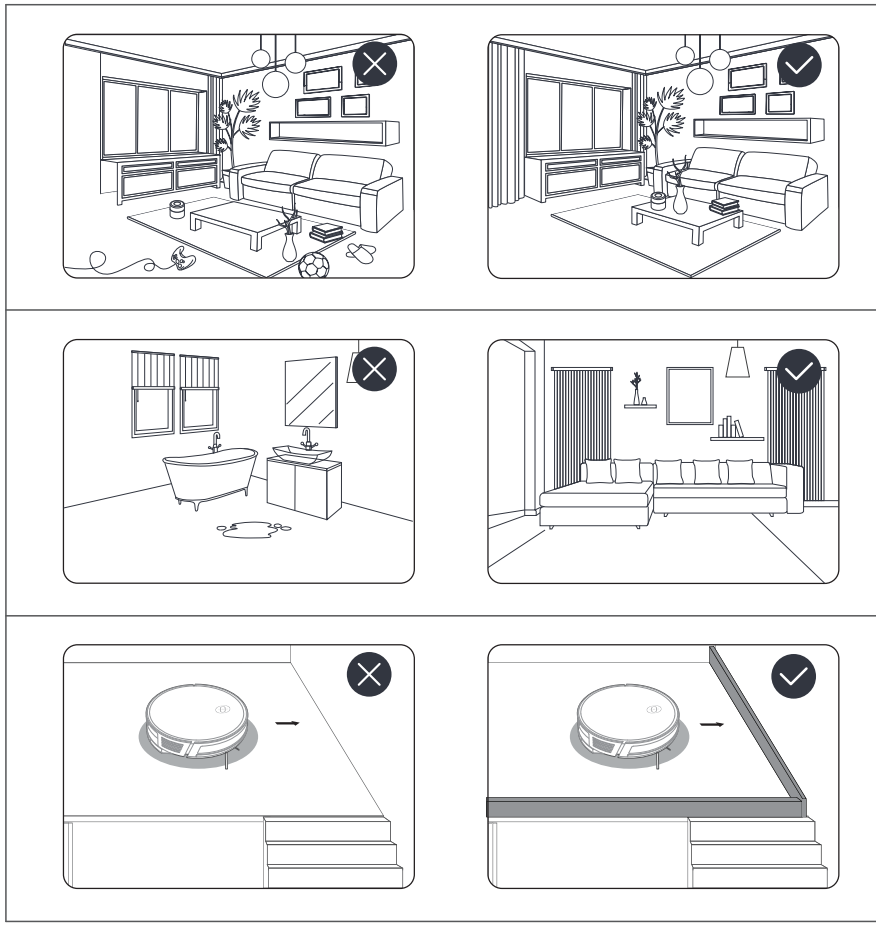

Charging Robot Vacuum

Place the Robot on the docking station for charging (the recharging indicator light flashes during charging and it's steady when charging is finished. The charging time is about 5-6 hours.) During the cleaning process, the Robot can sense that the power is insufficient and automatically start the recharging mode to find the docking station. You can also command the robot to start the recharging mode through the APP.

EN

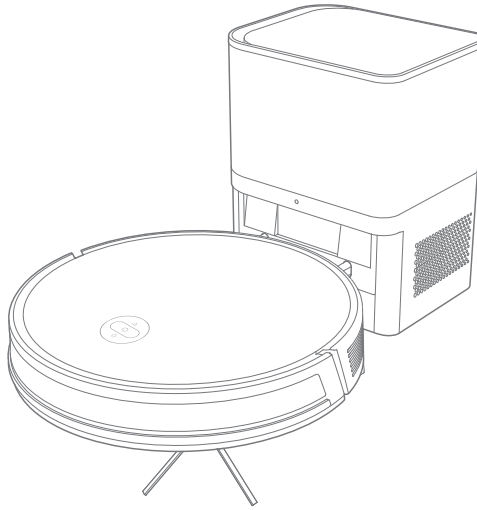

NOTE

Charging attention:


1. The docking station should not be used under direct sunlight or highly reflective environment nearby mirrors.
2. In order to ensure that the robotic vacuum cleaner can be recharged smoothly after cleaning, the charging station should not be moved once the robotic vacuum cleaner starts cleaning.

Start Cleaning

According to different cleaning needs, this product has a variety of cleaning mode to choose from. You can start various cleaning mode through a Robot, remote control or app.

Auto Cleaning:
Applicable scenario: The most commonly used cleaning method.The robot cleans the house in zig-zag path according to the actual home environment.
Setting method: In the shutdown state, long press the ON/OFF button, the robot is powered on when indicator light on. Then short press ON/OFF button on robot or auto cleaning button on remote control to start it.

EN

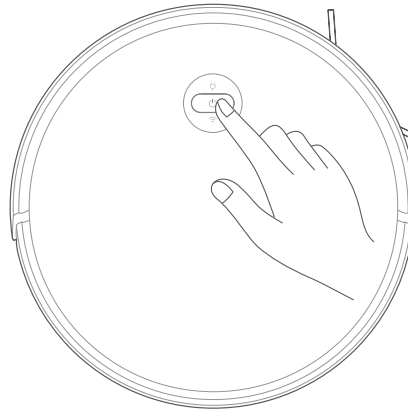

Pause, Wakeup And Turn Off:
Pause: Press the robot button or use APP to pause the robot.

Wake Up: If the robot stops working more than ten minutes, it will automatically enter sleep mode(all the robot lights are off).
You can wake up the robot by clicking the robot start button first, then click the robot start button or any button on the APP to restart your work.


Turn Off: Long press the robot button after it stops working. Robot indicator lights goes out declares that the robot has turn off.

NOTE
After the Robot finished its work, it is recommended not to shut down the robot and keep it in charging state so as to carry out a better work performance next time.


Water Tank Usage

EN


1. Add water.

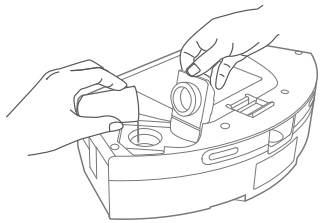

2. Install the mop board.

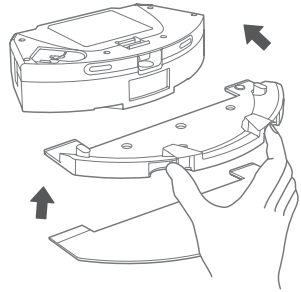

3. Install the water tank assembly back to the robotic vacuum cleaner.

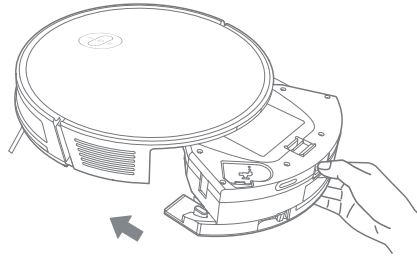

NOTE

1. Do not use the mopping function on the carpet, do not start on the carpet when installing the mop.
2. After mopping the floor, please empty the water tank, remove and clean the cloth,Keep the surface of water tank dry before use.

APP SETUP AND OPERATION

NOTE

If your home wireless network name or password is changed, you will need to re-established connection with your robot vacuum.


1. App supports iOS 13.0 and above, Android 8.0 and above phone system versions, but Pad device is not accepted; generally the phone system version may be checked by clicking “Setting- About Mobile Phone.
2. This model does not support WEP encrypted router.
3. The network accessing configuration of the cleaner requires wireless network of 2.4GHz frequency range, 5GHz frequency range is currently incompatible.
4. Wireless network is mandatory for network accessing configuration of the cleaner; once the network accessing is configured successfully, App may be operated in wireless network/2G/3G/4G/5G network environment and the cleaner may be controlled remotely.
5. If your home wireless network password is changed, the cleaner will be displayed as off-line on App; Without any changes of App account number, one just needs to configure network accessing for the cleaner once again.
6. If others want to use App to operate same cleaner, they need to be invited on App by the device owner by sharing the device to the new user’s account (on the condition that the invitee has downloaded App and has registered an account).
7. The device will be removed from the former device owner’s device list if a new account owner connect the device successfully.
8. Once the cleaner is configured successfully network accessing, the following operations will result in clearance of wireless network settings and secondary network accessing configuration is required; Long press the network accessing configuration key on the device for over 3 seconds, and after a tick sound is heard, all wireless network information will be cleared.

EN


1. Ensure the mobile phone is connected to your home wireless network. Also please turn on the Bluetooth on your phone. If not, go to Settings and turn it on.

2. Download the SmartHome app and register your robot:
   a. Scan the QR code or search for the SmartHome app in the Apple or Google Play Store. Download the app.
   b. Open the app and create your personal account. Follow instructions on the screen.

3. Add your robot vacuum to your app.
   Press the “ + ” button on the main screen of the app and select MI6PLUSEUBK from the available list of products.



4. Connect your robot to your wireless network.
   After assembling and powering on the robot, Long press network pairing button on robot for 3s’, make sure that network indicator light is blink. Follow instructions on app for next steps.

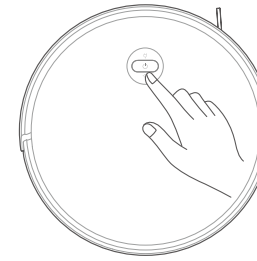

CLEANING AND MAINTENANCE

Scheduled Maintenance


To achieve the best cleaning effect, clean and maintain the machine regularly according to the table below.Please decide the frequency of cleaning and maintenance according to the actual use habits.

EN


Components	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
HEPA filter	Every week	Every 2 months
Main brush	Every week	Every 6 to 12 months
Side brush	Every week	Every 3 to 6 months, or when it is obviously damaged
Main brush	Every month	Every 3 to 6 months, or when the rubber silicon strip on the roller brush cover is obviously damaged
Sensor	Every month	When the sensor is obviously damaged
Charging electrode	Every month	/
Universal wheel	Every month	/
Dust collector	/	Replace a new dust bag when prompt of dust bag full

2 in 1 Water Tank

1. Press the dustbox button and take out the water tank.

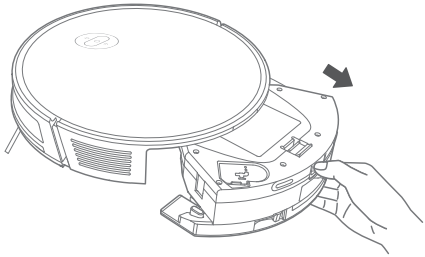


2. Empty the water tank.

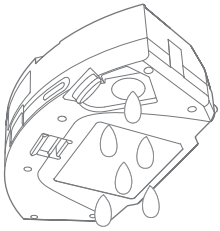


EN


3. Open the dust box to dump the garbage.

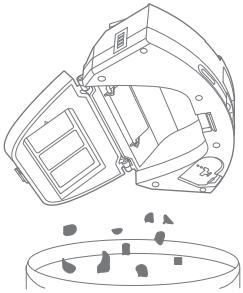


4. Take out the high efficient filter HEPA and the primary filter, tap the high efficient filter HEPA to remove dust.

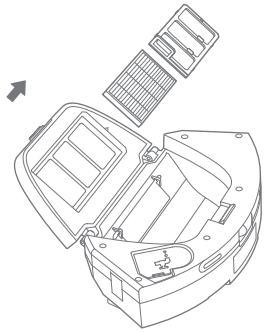

5. Wash the dust box, primary filter with water.

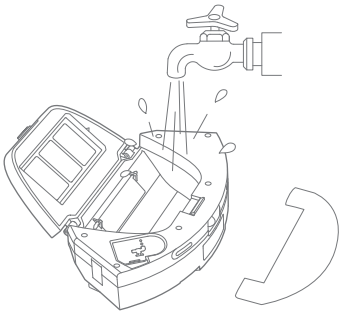

6. Dry the washed components.

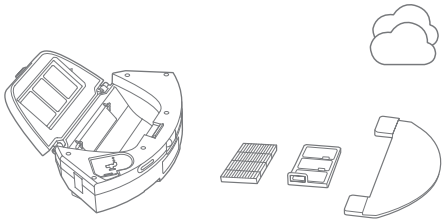


NOTE

1. Before installing the filters, make sure that the high efficient filter HEPA and the primary filter are dry.
2. Do not expose the primary filter and HEPA filter to the sunlight.


Clean up the rolling brush

EN


1. Open the roll-brush cover assembly.

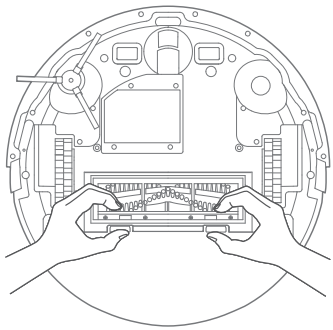

2. Remove the rolling brush.

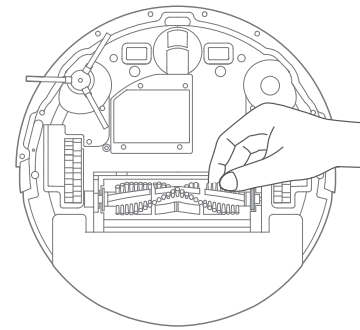


3. Clean up the roll brush with the tool.

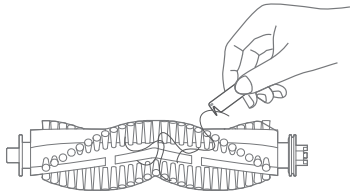


Clean up the side brush

1. Take off the side brush.

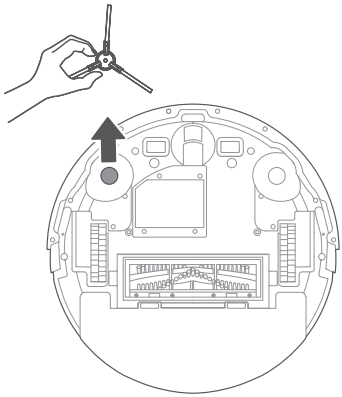

2. Clean up the side brush with the tool.

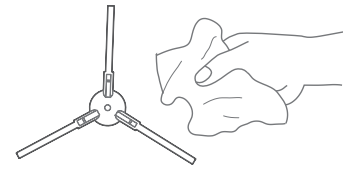


Regular maintenance

NOTE


Charging electrode, Anti-falling sensor and bumper assembly contain sensitive electronic components, please use dry cloth to clean them, and do not use wet cloth to prevent damage caused by water.

Contact plates of docking station

EN

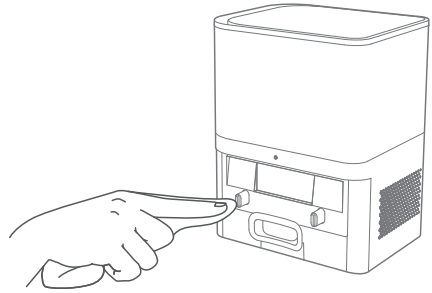

Cliff sensors

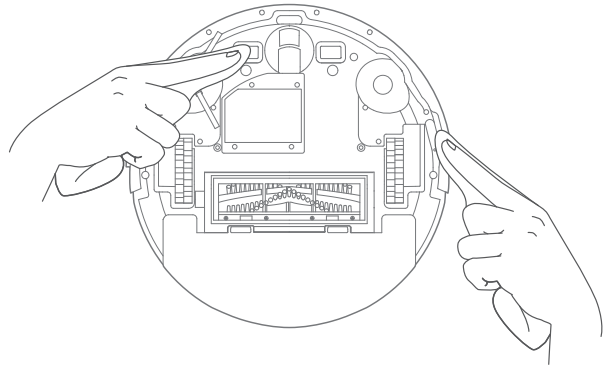

NOTE

1. If you do not use the product for a longtime, please fully charge it before storing. Turn off the robot and charge it every 3 months to prevent the battery from over discharging.
2. If the battery is over discharged or not used for a long time, the product may unable to be charged. Please contact our after-sales service center, and do not disassemble it by yourself.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.
If you have after-sales problems, it is recommended to go to SmartHome-Help-Contact us/Feedback for help.

EN

Problem	Possible reason	Solution
Wheel suspended in air.	Robot suspended.	Put the robot back to the ground and press the cleaning button again.
Left/Right wheel abnormal.	Wheel jammed.	Check whether the wheel is entangled with foreign objects and clean up the entangled.
Bumper stuck.	Bumper stuck.	Check whether the bumper can rebound normally.
Connection failed.	Robot failed to connect to server.	Check whether the wireless network connected during networking can connect to the internet.
Battery low, start to charge.	Battery capacity less than 10%.	Robot automatically enters the recharge mode.
Side brush abnormal.	Abnormal side brush.	Check whether the side brush is wound by wire and clean up the entanglement.
Robot stuck, please restart in new position.	The robot failed to get out of trouble.	Move the Robot to an open area and press the cleaning button again.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

EN

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.




Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

EN

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

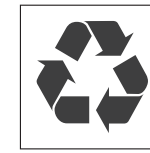

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

CE

Midea hereby declares that the appliance with SmartHome functionality meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at **www.midea.com** among the additional documents on the product page for your appliance.

CE

2.4 GHz band:100mW max.

EN

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser sans risques les commandes et les fonctions offertes par votre nouvel appareil.

FR

TABLE DES MATIÈRES

LETTRE DE REMERCIEMENT 01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 02

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 06

PRÉSENTATION DU PRODUIT 07

INSTALLATION DU PRODUIT 09

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 10

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION 14

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 15

DÉPANNAGE 19

MARQUES COMMERCIALES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES 20

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE 20

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES 21

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à prévenir les risques imprévus ou les dommages dus à un fonctionnement dangereux ou incorrect de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à la réception pour vous assurer que tout est intact et que l'appareil fonctionne en toute sécurité. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter le détaillant ou le revendeur. Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité. Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et l'annulation de la garantie.

Explication des symboles



Danger
Ce symbole indique qu'il existe un danger de mort et des risques pour la santé des personnes en raison de gaz extrêmement inflammables.



Avertissement de tension électrique
Ce symbole indique qu'il existe un danger de mort et des risques pour la santé des personnes en raison de la tension.



Avertissement
Le mot d'avertissement indique un danger, avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Mise en garde
Le mot d'avertissement indique un danger, avec un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées.



Attention
Le mot indique des informations importantes (par exemple, des dommages matériels), mais pas un danger.



Respectez les instructions
Ce symbole indique que le technicien de maintenance doit utiliser et entretenir cet appareil en se conformant aux consignes d'utilisation.

Lisez soigneusement et attentivement ces consignes d'utilisation avant d'utiliser/de mettre en service l'appareil et conservez-les à proximité immédiate du lieu d'installation ou de l'appareil pour une utilisation ultérieure !

⚠ Avertissement sur la machine

FR

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
   Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
   Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien de service ou des personnes ayant des qualifications semblables afin d'éviter tout danger.
4. AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement la station de charge amovible fournie avec cet appareil.
   Utilisez uniquement avec la station d'accueil VCR MI6-DS03.
5. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes compétentes.
6. N'exposez pas le robot à une source de chaleur, des rayonnements ou de mégots de cigarettes allumés. Il est strictement interdit d'aspirer les objets suivants :
   1) Tous les liquides tels que l'eau et les solvants ;
   2) La chaux, la poussière de ciment et autres poussières de construction et déchets ;
   3) Les objets générateurs de chaleur, tels que les morceaux de charbon non éteints, les mégots de cigarettes ;
   4) Les objets tranchants, tels que le verre, etc. ;
   5) Les articles inflammables et explosifs, tels que l'essence et les produits alcoolisés.
7. Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les objets fragiles présents sur le sol (tels que les verres, les lampes, etc.) et les objets susceptibles de s'emmêler dans la brosse latérale, le rouleau-brosse et les roues motrices (tels que les fils électriques, les rideaux et autres matériaux qui peuvent facilement s'emmêler).
8. Faites attention à vos cheveux et évitez qu'ils ne se prennent dans les roues ou le rouleau-brosse lorsque vous utilisez, nettoyez et entretenez le robot.
9. N'utilisez pas ce produit à une altitude supérieure à 2 000 m.
10. Élimination correcte de ce produit.
    Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter que l'élimination non contrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à l'homme, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.
    Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les installations de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent récupérer ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



11. Informations sur la garantie
    Le fabricant offre une garantie de 2 ans sur le produit et de 1 an sur la batterie, conformément à la législation du pays de résidence du client (Espagne : 3 ans pour la machine et 2 ans pour la batterie), à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final.
    La garantie ne couvre que les défauts de matériau ou de fabrication.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Pour toute réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat originale (mentionnant la date d'achat) doit être présentée.
La garantie ne s'appliquera pas dans les cas suivants :
- Usure normale
- Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés
- Recours à la force, dommages causés par des influences externes
- Dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, par exemple le raccordement à une alimentation inadaptée ou le non-respect des instructions d'installation
- Appareils partiellement ou totalement démontés

12. Réseau sans fil : 2 400 - 2 483,5 MHz, PUISSANCE MAXIMALE : 20 dBm, PUISSANCE MAXIMALE DU BLUETOOTH : 10 dBm
Pour répondre aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil. Pour garantir la conformité, les opérations à une distance inférieure à cette distance ne sont pas conseillées.

⚠ Avertissement sur la station d'accueil

1. « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVER CES INSTRUCTIONS » et « DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien de service ou des personnes ayant des qualifications semblables afin d'éviter tout danger.
5. La station d'accueil ne s'applique qu'au produit MI6PLUSEUBK. (Type de batterie : Li-ion, DC 14,4 V, 2 600 mAh)
La station d'accueil commencera automatiquement à recharger le robot aspirateur après son retour à la station d'accueil.
6. Avertissement : Le chargeur de batterie (station d'accueil) n'est pas destiné à recharger des batteries non rechargeables.
7. MISE EN GARDE : Afin d'éviter le risque de réinitialisation accidentelle de la coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni connecté à un circuit régulièrement activé et désactivé par le secteur.

⚠ Avertissement pour la batterie

1. Le produit doit être éteint avant de retirer la batterie.
2. Veuillez ne pas démonter la batterie vous-même.
3. Si vous devez la remplacer, veuillez contacter le service après-vente.
4. Veuillez mettre la batterie usagée au rebut conformément aux lois et réglementations locales
5. Ne démontez pas, n'ouvrez pas ou ne déchiquetez pas la batterie.
6. N'exposez pas les batteries à la chaleur ou au feu. Évitez le stockage à la lumière directe du soleil.
7. Ne court-circuitez pas une batterie.
8. Ne rangez pas les batteries dans une boîte ou un tiroir où elles risquent de se court-circuiter ou d'être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
9. Ne soumettez pas les batteries à un choc mécanique.
10. En cas de fuite, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone affectée abondamment à l'eau et consultez un médecin.
11. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement fourni pour l'équipement.
12. N'utilisez pas des batteries qui ne sont pas conçues pour l'appareil.
13. Ne mélangez pas des batteries de différent type, taille, capacité ou fabrication dans un même appareil.
14. Ne laissez pas les batteries à la portée des enfants.
15. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la batterie.
16. Gardez les batteries propres et sèches.
17. Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
18. Après une longue période de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
19. Les batteries offrent les meilleures performances lorsqu'elles sont utilisées à une température ambiante normale (20 °C ± 5 °C).
20. Conservez la documentation originale du produit pour toute référence ultérieure.
21. La batterie peut être endommagée de manière irréversible si elle reste longtemps à un niveau de puissance faible. Il est recommandé que la batterie conserve une puissance suffisante avant d'être stockée.

FR

	[symbole IEC 60417-5957 (2004-12)]	À usage domestique uniquement
	[symbole ISO 7000-0790 (2004-01)]	Lire le manuel de l'opérateur
	[symbole IEC 60417-5031 (2002-10)]	Courant continu
	Fusible miniature temporisé où X est le symbole de la caractéristique temps/courant telle que définie dans la norme IEC 60127	
	[symbole IEC 60417-5032 (2002-10)]	Courant alternatif
	[symbole IEC 60417-5172 (2003-02)]	Équipement de classe II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle de produit	**MI6PLUSEUBK**
Tension de charge de la base	19 V ⎓
Tension nominale de la base	14,4 V ⎓
Puissance nominale de la base	50 W
Modèle de station d'accueil	VCR MI6-DS03
Entrée de station d'accueil	200-240 V ~ 50-60 Hz
Sortie de station d'accueil	19 V ⎓, 0,7 A
Modèle de batterie	C1251A7
Tension nominale de la batterie	14,4 V ⎓
Capacité de la batterie	2 600 mAh 37,44 Wh
Tension limite de charge	16,8 V ⎓






PRÉSENTATION DU PRODUIT


FR

Produit


Vue de dessus

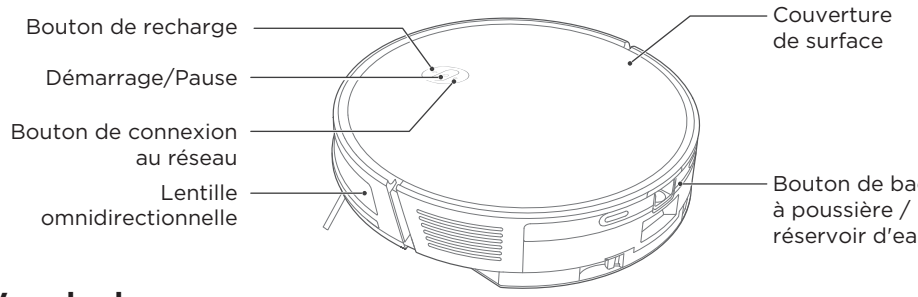


Vue de dessous

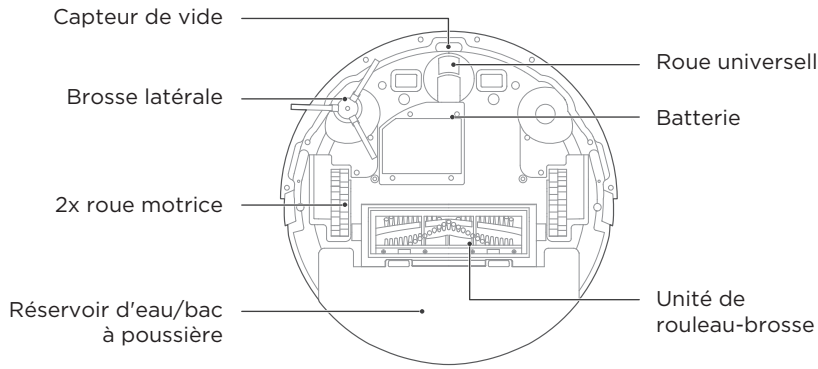


Réservoir du bac à poussière

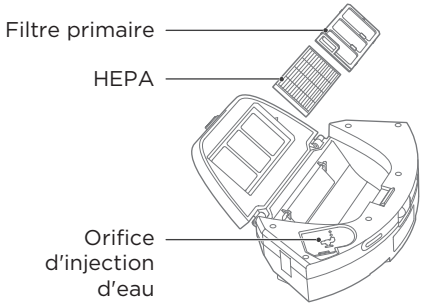


Station d'accueil

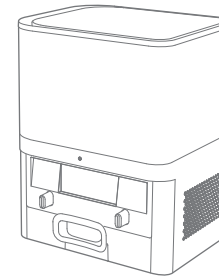


Contenu de l'emballage

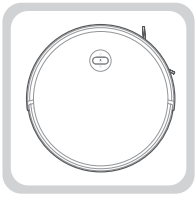

1 x Robot

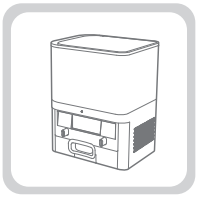


1 x Station d'accueil

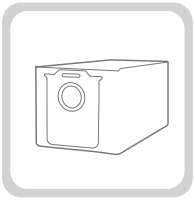


1 x Sac à poussière

FR

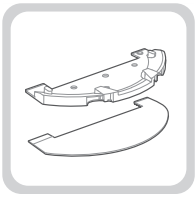


1 x Serpillière

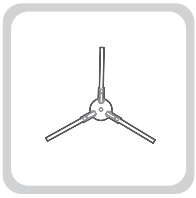


1 x Brosses latérales



1 x Brosse de nettoyage

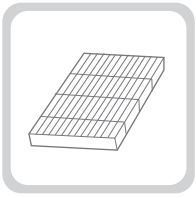

1 x Hepa

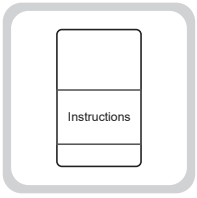


1 x Mode d'emploi

INSTALLATION DU PRODUIT

FR


Recharge du robot aspirateur nettoyeur


La station d'accueil doit être placée contre un mur, sur un sol plat, et sans objet à moins de 0,5 m autour et 1,5 m devant.

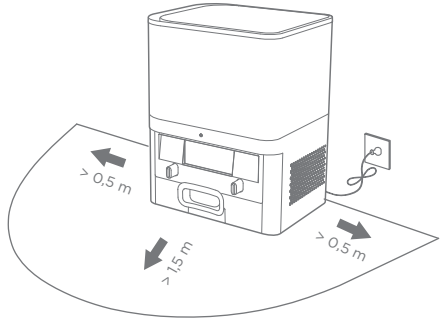

Installation des brosses latérales

1. Avant d'utiliser le robot, retirez la bande de protection des deux côtés.
2. Installez la brosse latérale.

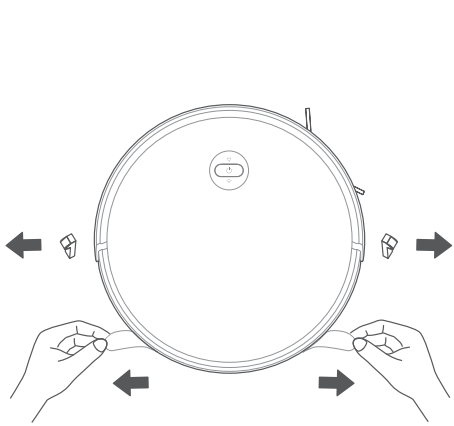

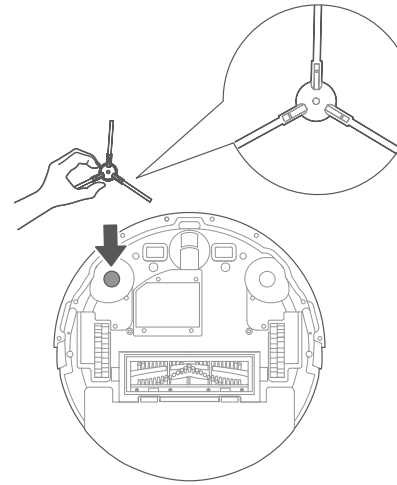


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation

REMARQUE


1. Avant de démarrer le robot aspirateur, rangez les fils et les objets divers éparpillés sur le sol et retirez les objets qui peuvent tomber facilement, fragiles, précieux et potentiellement dangereux. Évitez que l'unité principale ne soit enchevêtrée, coincée ou renversée ; autrement il y a un risque de blessures ou de dommages matériels.
2. Évitez d'utiliser ce produit dans une zone mouillée, sinon le ventilateur pourrait être endommagé et les performances de l'aspirateur en seraient affectées.
3. Il est interdit d'utiliser le produit sur un endroit en hauteur où il n'y a pas de barrière protectrice.

FR

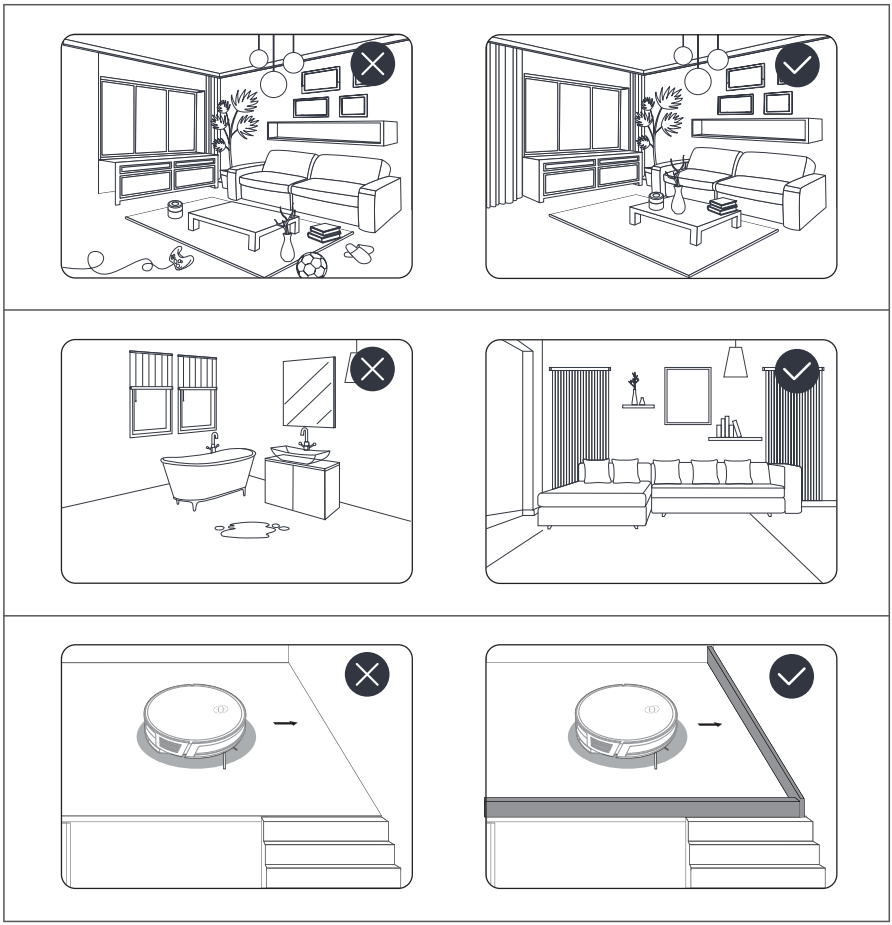

Recharge du robot aspirateur

Placez le robot sur la station d'accueil pour le recharger (le voyant de recharge clignote pendant la recharge et il est fixe lorsque la charge est terminée. Le temps de charge est d'environ 5 - 6 heures). Pendant le processus de nettoyage, le robot peut détecter si le niveau de charge est insuffisant et démarrer automatiquement le mode de recharge pour trouver la station d'accueil. Vous pouvez également commander au robot de démarrer le mode de recharge via l'application.

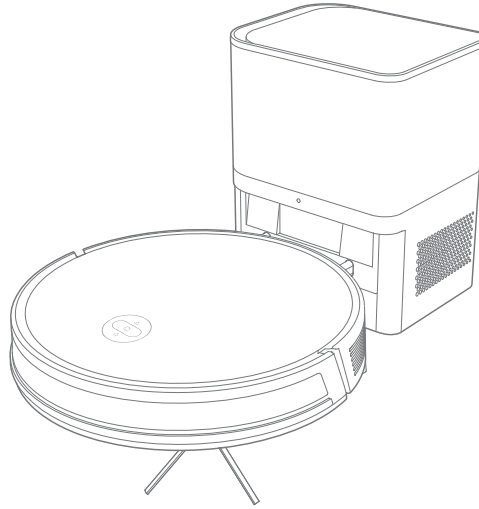

REMARQUE

Consignes importantes pour la recharge :


1. La station d'accueil ne doit pas être utilisée sous la lumière directe du soleil ou dans un environnement hautement réfléchissant ou à proximité de miroirs.
2. Pour être sûr que le robot aspirateur puisse être rechargé normalement après le nettoyage, la station de charge ne doit pas être déplacée une fois que le robot aspirateur a commencé à nettoyer.

Démarrage du nettoyage

Selon les différents besoins de nettoyage, ce produit propose une variété de modes de nettoyage. Vous pouvez sélectionner différents modes de nettoyage via le robot, une télécommande ou l'application.

Nettoyage automatique :
Scénario applicable : Le mode de nettoyage la plus couramment utilisé. Le robot nettoie la maison en zigzag en fonction de l'environnement réel de la maison.
Méthode de réglage : À l'arrêt, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt, le robot est activé lorsque le voyant est allumé. Puis appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt du robot ou sur le bouton de nettoyage automatique sur la télécommande pour le démarrer.

FR

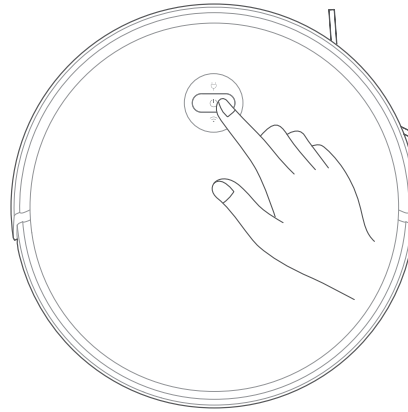

Pause, réactivation et arrêt :
Pause : Appuyez sur le bouton du robot ou utilisez l'application pour mettre le robot en pause.

Réactivation : Si le robot cesse de fonctionner plus de dix minutes, il entrera automatiquement en mode veille (tous les voyants du robot sont éteints).
Vous pouvez réactiver le robot en cliquant sur le bouton de démarrage du robot d'abord, puis cliquez sur le bouton de démarrage du robot ou n'importe quel bouton de l'application pour redémarrer votre travail.


Arrêt : Appuyez longuement sur le bouton du robot après qu'il a cessé de fonctionner. Les voyants lumineux du robot s'éteignent pour indiquer que le robot s'est éteint.

REMARQUE

Une fois que le robot a terminé son travail, il est recommandé de ne pas l'éteindre et de le maintenir en état de charge afin d'obtenir de meilleures performances de nettoyage la fois suivante.


Utilisation du réservoir d'eau

1. Ajoutez de l'eau.

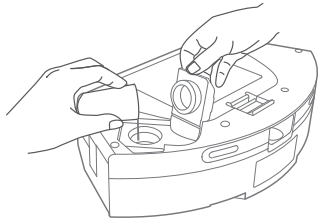


FR

2. Installation de la plaque de lavage.

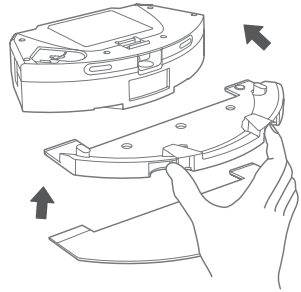

3. Réinstallez l'unité du réservoir d'eau sur le robot aspirateur nettoyeur.

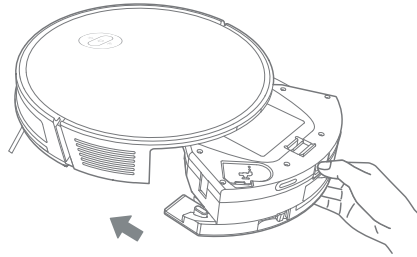

REMARQUE

1. N'utilisez pas la fonction de lavage sur les tapis, ne commencez pas sur les tapis lorsque vous installez la serpillière.
2. Après avoir lavé le sol, videz le réservoir d'eau, retirez et nettoyez la serpillière, séchez la surface du réservoir d'eau avant l'utilisation.

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

REMARQUE


Si le nom ou le mot de passe de votre réseau sans fil domestique est modifié, vous devrez rétablir la connexion avec votre robot aspirateur.

1. L'application prend en charge les versions iOS 13.0 et supérieures, Android 8.0 et supérieures des téléphones, mais les iPads ne sont pas pris en charge ; généralement, la version du système téléphonique peut être vérifiée en cliquant sur « Paramètres - À propos du téléphone mobile ».
2. Ce modèle ne prend pas en charge les routeurs cryptés WEP.
3. La configuration d'accès au réseau du robot nécessite un réseau sans fil d'une plage de fréquences de 2,4 GHz ; la plage de fréquences de 5 GHz étant actuellement incompatible.
4. Le réseau sans fil est obligatoire pour la configuration de l'accès au réseau du nettoyeur ; une fois l'accès au réseau configuré avec succès, l'application peut être utilisée dans un environnement de réseau sans fil/réseau 2G/3G/4G/5G et le nettoyeur peut être contrôlé à distance.
5. Si le mot de passe de votre réseau sans fil domestique est modifié, le robot sera affiché comme hors connexion sur l'application ; sans aucun changement de numéro de compte d'application, il suffit de configurer à nouveau l'accès au réseau pour le robot.
6. Si d'autres personnes souhaitent utiliser l'application pour utiliser le même nettoyeur, elles doivent être invitées sur l'application par le propriétaire de l'appareil qui partagera l'appareil avec son compte du nouvel utilisateur (à condition que l'invité ait téléchargé l'application et enregistré un compte).
7. L'appareil sera supprimé de la liste des appareils de l'ancien propriétaire de l'appareil si un nouveau propriétaire de compte se connecte à l'appareil avec succès.
8. Une fois que le robot est configuré avec succès pour accéder au réseau, les opérations suivantes entraîneront l'effacement des paramètres du réseau sans fil et une configuration d'accès au réseau secondaire sera requise ; appuyez longuement sur la touche de configuration d'accès au réseau de l'appareil pendant plus de 3 secondes, et après qu'un clic soit entendu, toutes les informations du réseau sans fil seront effacées.

FR


1. Assurez-vous que le téléphone mobile est connecté à votre réseau sans fil domestique. Veuillez également activer le Bluetooth sur votre téléphone. Sinon, allez dans Paramètres et activez-le.

2. Téléchargez l'application SmartHome et enregistrez votre robot :
   a. Scannez le code QR ou recherchez l'application SmartHome dans l'Apple Store ou le Google Play Store. Téléchargez l'application.
   b. Ouvrez l'application et créez votre compte personnel. Suivez les instructions à l'écran.



3. Ajoutez votre robot aspirateur à votre application. Appuyez sur le bouton « + » sur l'écran principal de l'application et sélectionnez MI6PLUSEUBK dans la liste des produits disponibles.

4. Connectez votre robot à votre réseau sans fil. Après avoir assemblé et allumé le robot, appuyez sur le bouton de connexion au réseau du robot pendant 3 secondes, et assurez-vous que le voyant du réseau clignote. Suivez les instructions sur l'application pour les étapes suivantes.

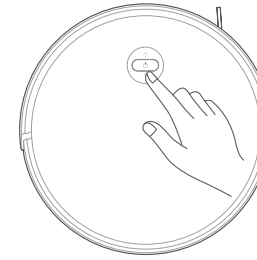

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Maintenance programmée


Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage, nettoyez et entretenez la machine régulièrement selon le tableau ci-dessous. Définissez la fréquence de nettoyage et d'entretien en fonction des habitudes d'utilisation réelles.

FR


Composants	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Filtre HEPA	Chaque semaine	Tous les 2 mois
Brosse principale	Chaque semaine	Tous les 6 à 12 mois
Brosse latérale	Chaque semaine	Tous les 3 à 6 mois, ou lorsqu'il est manifestement endommagé
Brosse principale	Tous les mois	Tous les 3 à 6 mois, ou lorsque la bande de silicone en caoutchouc sur le couvercle du rouleau-brosse est manifestement endommagée
Capteur	Tous les mois	Lorsque le capteur est manifestement endommagé
Électrode de charge	Tous les mois	/
Roue universelle	Tous les mois	/
Collecteur de poussière	/	Remplacez le sac à poussière lorsque le message d'avertissement indique que le sac est plein

Réservoir d'eau 2 en 1

1. Appuyez sur le bouton du bac à poussière et retirez le réservoir d'eau.

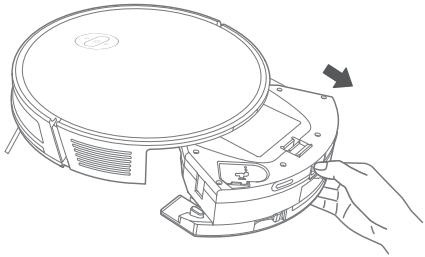


2. Videz le réservoir d'eau.

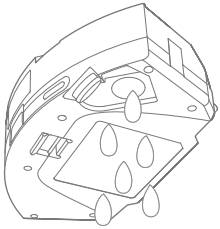


FR


3. Ouvrez le compartiment à poussière pour vider les déchets.

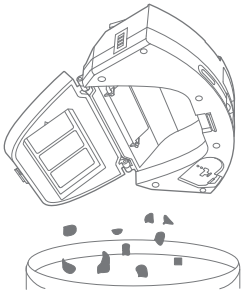


4. Retirez le filtre HEPA à haute efficacité et le filtre primaire, tapotez le filtre HEPA à haute efficacité pour éliminer la poussière.

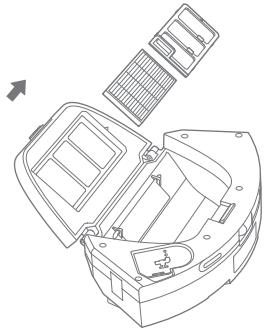

5. Laver le compartiment à poussière, le pré-filtre avec de l'eau.

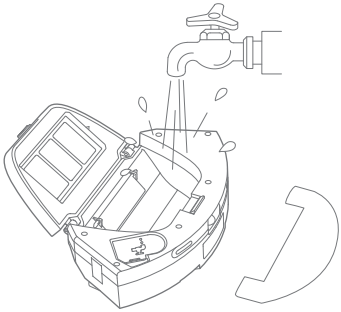

6. Séchez les composants lavés.

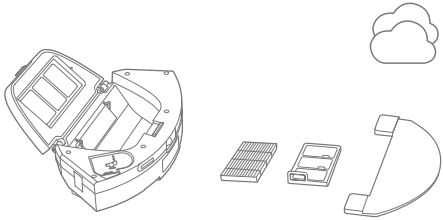


REMARQUE


1. Avant d'installer les filtres, assurez-vous que le filtre HEPA à haute efficacité et le pré-filtre sont secs.
2. N'exposez pas le pré-filtre et le filtre HEPA à la lumière du soleil.

Nettoyage du rouleau-brosse

1. Ouvrez le couvercle du rouleau-brosse.

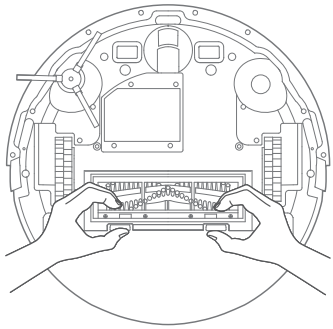


2. Retirez le rouleau-brosse.

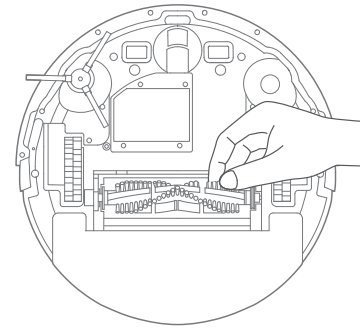


FR

3. Nettoyez le rouleau-brosse avec l'outil.

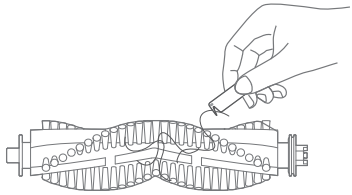


Nettoyage de la brosse latérale

1. Enlevez la brosse latérale.

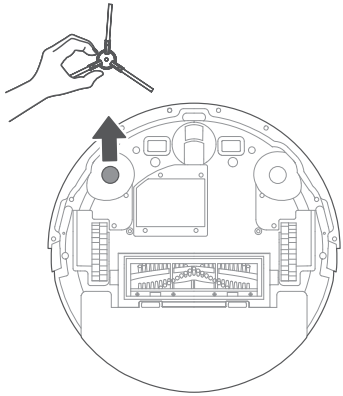

2. Nettoyez la brosse latérale avec l'outil.

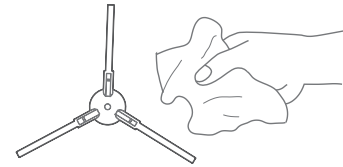


Entretien régulier

REMARQUE


L'électrode de charge, le capteur de vide et l'unité du pare-chocs contiennent des composants électroniques sensibles, veuillez utiliser un chiffon sec pour les nettoyer et ne pas utiliser de chiffon humide pour éviter les dommages causés par l'eau.

Plaques de contact de la station d'accueil

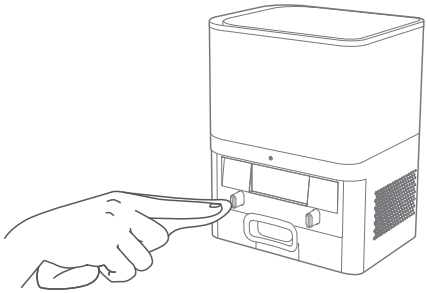

FR

Capteurs de vide

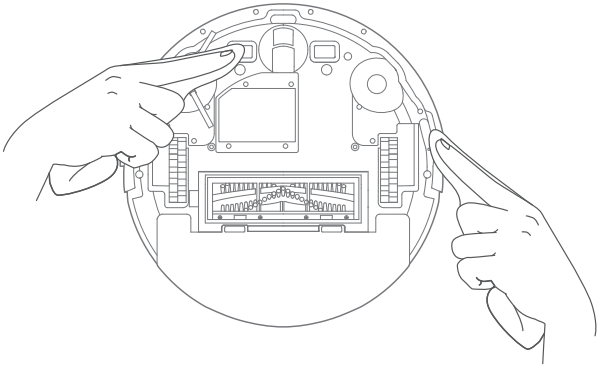

REMARQUE

1. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez le charger complètement avant de le ranger. Éteignez le robot et chargez-le tous les 3 mois pour éviter que la batterie ne se décharge excessivement.
2. Si la batterie est trop déchargée ou non utilisée pendant une longue période, le produit risque de ne pas pouvoir être chargé. Veuillez contacter notre service après-vente et ne le démontez pas vous-même.

DÉPANNAGE

Des erreurs et des dysfonctionnements peuvent se produire pendant le fonctionnement de votre appareil. Les tableaux suivants contiennent des causes possibles et des notes pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser le temps et l'argent que pourrait coûter un appel au centre de service.
Si vous rencontrez des problèmes après-vente, il est recommandé d'aller sur SmartHome-Aide-Contactez-nous/Commentaires pour obtenir de l'aide.

FR

Problème	Cause possible	Solution
Roue suspendue dans l'air.	Robot suspendu.	Remettez le robot au sol et appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage.
Anomalie de la roue gauche / droite.	Roue bloquée.	Vérifiez si la roue est enchevêtrée dans des corps étrangers et nettoyez-la.
Pare-chocs coincé.	Pare-chocs coincé.	Vérifiez si le pare-chocs peut rebondir normalement.
Connexion impossible.	Le robot n'a pas réussi à se connecter au serveur.	Vérifiez si le réseau sans fil sélectionné pendant la connexion réseau est connecté à Internet.
Batterie faible, commencez à charger.	Capacité de la batterie inférieure à 10 %.	Le robot entre automatiquement en mode de recharge.
Anomalie de la brosse latérale.	Anomalie de la brosse latérale.	Vérifiez si la brosse latérale est enchevêtrée dans du fil et libérez-la.
Robot bloqué, veuillez redémarrer dans un nouvel endroit.	Le robot n'a pas réussi à se décoincer.	Déplacez le robot dans une zone ouverte et appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage.

MARQUES COMMERCIALES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES

Midea Le logo, les marques nominales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes leurs versions sont des actifs précieux du Groupe Midea et/ou de ses filiales (« Midea »), dont Midea détient les marques commerciales, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que toute survaleur dérivée de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque commerciale Midea à des fins commerciales sans l'accord écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque commerciale ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables.

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur sur celui-ci. Aucune entité ou personne ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ou le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison de l'amélioration des fonctions et des conceptions.

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité à la Directive DEEE et mise au rebut du produit usagé : Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. L'appareil usagé doit être retourné au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électroniques électriques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.




Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/UE). Il ne contient pas de matières nocives et interdites spécifiées dans la directive.

Informations sur l'emballage

FR

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations environnementales nationales. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

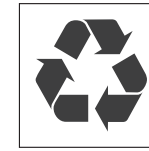

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous acceptons de nous conformer sans restriction à toutes les stipulations de la législation applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus dans lesquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE.

En règle générale, nous traitons les données pour remplir nos obligations contractuelles avec vous et, pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en ce qui concerne les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données via **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits, tels que le droit de s'opposer à ce que vos données personnelles soient traitées à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter à l'adresse suivante **MideaDPO@midea.com**. Pour plus d'informations, veuillez suivre le code QR.

CE

Par la présente Midea certifie que l'appareil avec la fonctionnalité SmartHome répond aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Une déclaration RED de conformité est disponible en ligne sur **www.midea.com** avec les documents supplémentaires sur la page du produit de votre appareil.

CE

Bande 2,4 Ghz :
100 mW max.

FR

DANKESSCHREIBEN

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung Ihres neuen Midea-Produkts gründlich durch, um sicherzustellen, dass Sie wissen, wie Sie die Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher bedienen.

INHALT

DE

DANKESSCHREIBEN 01

SICHERHEITSHINWEISE 02

SPEZIFIKATIONEN 06

PRODUKTÜBERSICHT 07

PRODUKTINSTALLATION 09

BEDIENUNGSANLEITUNG 10

EINRICHTUNG UND BEDIENUNG DER APP 14

REINIGUNG UND WARTUNG 15

FEHLERBEHEBUNG 19

MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE 20

ENTSORGUNG UND RECYCLING 20

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 21

SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die folgenden Sicherheitshinweise dienen dazu, unvorhergesehene Gefahren oder Schäden durch unsichere oder falsche Bedienung des Gerätes zu vermeiden. Überprüfen Sie bei Erhalt Verpackung und Gerät auf Unversehrtheit, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sollten Sie einen Schaden feststellen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Händler oder Verkäufer auf. Beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen keine Modifikationen oder Veränderungen am Gerät zulässig sind. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren entstehen und es kann zum Verlust von Garantieansprüchen kommen.

Symbolerklärung



Gefahr
Dieses Symbol weist darauf hin, dass durch hochentzündliche Gase Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.



Warnung vor elektrischer Spannung
Dieses Symbol weist darauf hin, dass aufgrund elektrischer Spannung eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen besteht.



Warnung
Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Vorsicht
Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem geringen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine leichte oder mittelschwere Verletzung zur Folge haben kann.



Achtung
Dieses Symbol weist auf eine wichtige Information hin (z. B. Sachschaden), nicht jedoch auf eine Gefahr.



Hinweise beachten
Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Servicetechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten darf.

Lesen Sie diese Bedienungsanweisungen vor der Benutzung/Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig und aufmerksam durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes bzw. Gerätes auf!

⚠ Warnhinweise für die Maschine

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
   Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
   Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen oder warten.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Ladestation, die im Lieferumfang dieses Geräts enthalten ist.
   Nur mit der Dockingstation VCR MI6-DS03 verwenden.
5. Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachpersonal ausgetauscht werden können.
6. Bringen Sie den Roboter nicht in die Nähe von Wärmequellen, Strahlung oder brennenden Zigarettenstummeln. Das Staubsaugen von folgenden Stoffen ist strengstens verboten:
   1) Alle Flüssigkeiten wie Wasser und Lösungsmittel;
   2) Kalk, Zementstaub und sonstiger Baustaub und Baumüll;
   3) Wärmeerzeugende Gegenstände, wie z. B. nicht erlöschte Kohlenstoffreste, Zigarettenreste;
   4) Scharfe Bruchstücke wie Glas usw.;
   5) Brennbare und explosionsfähige Gegenstände wie Benzin und Alkoholprodukte.
7. Bitte entfernen Sie vor der Verwendung alle zerbrechlichen Gegenstände vom Boden (z. B. Gläser, Lampen usw.) sowie Gegenstände, die sich mit der Seitenbürste, der Bürstenrolle und den Antriebsrädern verfangen könnten (z. B. Kabel, Vorhänge und andere Materialien, die sich leicht verfangen).
8. Achten Sie bei der Verwendung, Reinigung und Wartung des Roboters auf Ihre Haare und vermeiden Sie ein Verheddern auf Rollen oder Bürstenrollen.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Höhe von mehr als 2000 m.
10. Richtige Entsorgung dieses Produkts.
    Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu verhindern, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
    Zur Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelstellen oder geben es an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für eine umweltfreundliche Entsorgung zurücknehmen.



11. Garantie-Informationen
    Der Hersteller gewährt eine 2-jährige Garantie auf das Produkt und eine 1-jährige Garantie auf den Akku gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden (Spanien: 3 Jahre für das Gerät und 2 Jahre für den Akku), beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.
    Die Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehler ab.

Die Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen muss der Originalkaufbeleg (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.
Die Garantie gilt in folgenden Fällen nicht:
- Normale Abnutzung
- Falscher Gebrauch, z. B. Überlastung des Geräts, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Schäden durch Kraftanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden, die durch Nichtbeachtung des Handbuchs entstehen, z. B. durch einen Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder eine Nichtbeachtung der Installationsanleitung
- Teilweise oder vollständig zerlegte Geräte

12. Drahtloses Netzwerk: 2400 - 2483,5 MHz, MAX. LEISTUNG: 20 dBm, MAX. BLUETOOTH-LEISTUNG: 10 dBm
Um die HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, sollte während des Gerätebetriebs ein Abstand von 20 cm oder mehr zwischen der Antenne dieses Geräts und Personen eingehalten werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wird ein Betrieb in geringerer Entfernung nicht empfohlen.

⚠ Warnung für Ladestation

1. „WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF“ und „GEFAHR – UM DAS RISIKO VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU REDUZIEREN, BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG“.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3. Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen oder warten.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. Die Dockingstation ist nur für das Produkt MI6PLUSEUBK geeignet. (Typ des Akkupacks: Li-Ion-Akku, DC 14,4 V, 2.600 mAh)
Die Dockingstation beginnt automatisch mit dem Laden, nachdem der Saugroboter zu ihr zurückgekehrt ist.
6. Warnung: Die Akku-Ladestation (Dockingstation) ist nicht für das Laden von nicht aufladbaren Batterien bestimmt.
7. VORSICHT: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der Temperaturabschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, versorgt werden oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

⚠ Warnung zum Akku

1. Das Produkt muss ausgeschaltet sein, bevor der Akku entfernt wird.
2. Bitte beachten Sie, dass Sie den Akku nicht selbst zerlegen dürfen.
3. Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
4. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften
5. Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie den Akku nicht.
6. Setzen Sie den Akku nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direkter Sonneneinstrahlung.
7. Schließen Sie einen Akku nicht kurz.
8. Bewahren Sie Akkus nicht willkürlich in einer Box oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.

DE

9. Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Erschütterungen aus.
10. Achten Sie bei Undichtheiten darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Falls Sie damit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
11. Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als das speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehene.
12. Verwenden Sie keine Akkus, die nicht für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind.
13. Vermischen Sie im Gerät keine Akkus von unterschiedlichen Herstellern mit unterschiedlicher Kapazität, Größe oder Typ.
14. Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
15. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein Akku verschluckt wurde.
16. Halten Sie den Akku sauber und trocken.
17. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn er nicht benutzt wird.
18. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, den Akku mehrmals zu laden und zu entladen, um maximale Leistung zu erzielen.
19. Der Akku hat die beste Leistung, wenn er bei normaler Raumtemperatur (20 °C ± 5 °C) betrieben wird..
20. Bewahren Sie die Original-Produktliteratur zum späteren Nachschlagen auf.
21. Der Akku kann irreversibel beschädigt werden, wenn er über einen längeren Zeitraum eine niedrige Ladung hat. Es wird empfohlen, den Akku vor der Lagerung ausreichend aufzuladen.

	[Symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	Nur für die Verwendung in Innenräumen
	[Symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	[Symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Gleichstrom
	Träge Feinsicherung, wobei X das Symbol für die Zeit-/Strom-Kennlinie gemäß IEC 60127 ist	
	[Symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	Wechselstrom
	[Symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	Geräte der Klasse II


SPEZIFIKATIONEN

Produktmodell	**MI6PLUSEUBK**
Ladespannung des Grundgeräts	19 V ⎓
Nennspannung des Grundgeräts	14,4 V ⎓
Nennleistung des Grundgeräts	50 W
Modell der Dockingstation	VCR MI6-DS03
Eingang der Dockingstation	200-240 V~50/60 Hz
Ausgang der Dockingstation	19 V ⎓, 0,7 A
Akku-Modell	C1251A7
Akku-Nennspannung	14,4 V ⎓
Akkukapazität	2600 mAh 37,44 Wh
Ladespannungsgrenze	16,8 V ⎓

PRODUKTÜBERSICHT


Produkt

Draufsicht

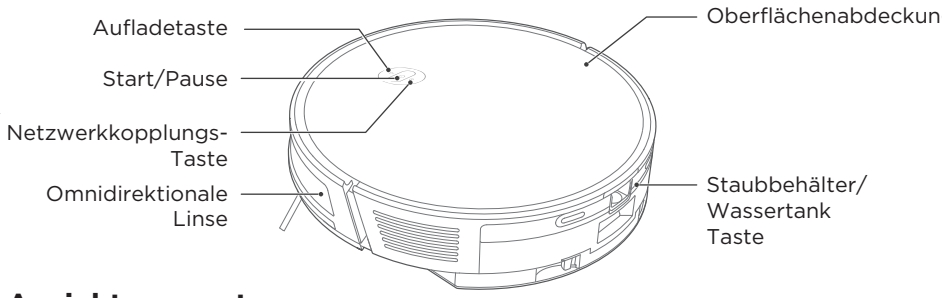


DE


Ansicht von unten

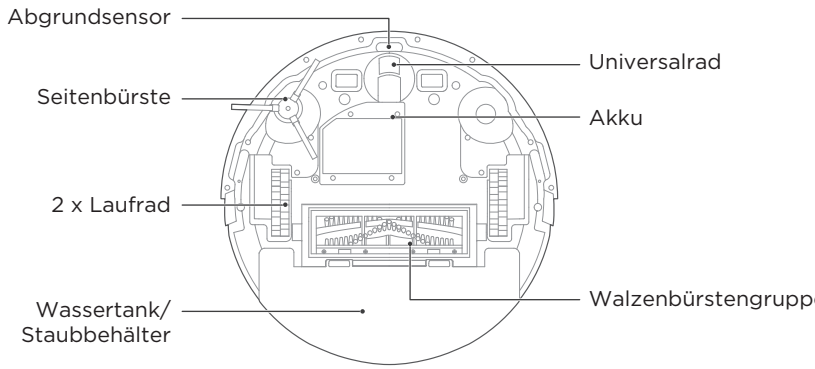


Staubbehälter

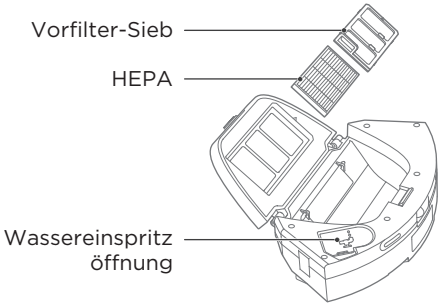


Dockingstation

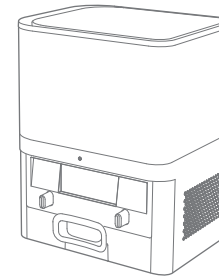


Verpackungsinhalt

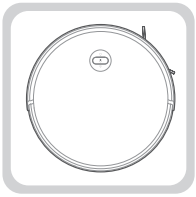

1x Roboter

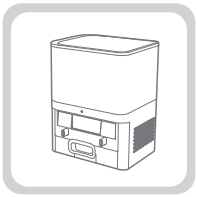


1x Dockingstation

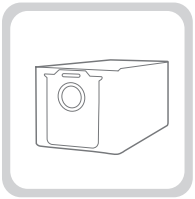


1x Staubbeutel

DE

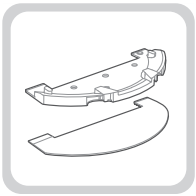


1x Wischpad

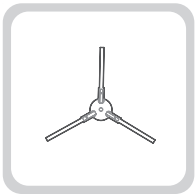


1x Seitenbürste



1x Reinigungsbürste

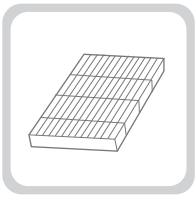

1x Hepa

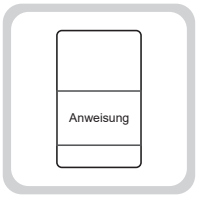


1x Handbuch

PRODUKTINSTALLATION

DE


Aufladen des Saugroboters


Die Dockingstation sollte an der Wand, auf einem ebenen Boden platziert werden. Stellen Sie keine Gegenstände im Umkreis von 0,5 m und 1,5 m davor ab.

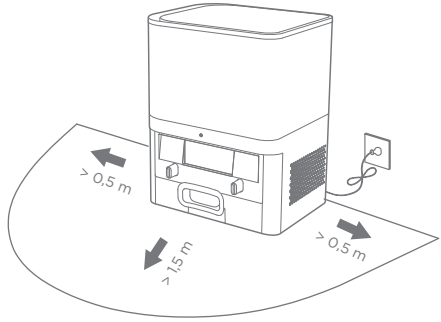

Seitenbürsten installieren

1. Vor der Erstinbetriebnahme des Roboters entfernen Sie bitte den Schutzstreifen von beiden Seiten.
2. Installieren Sie die Seitenbürste.

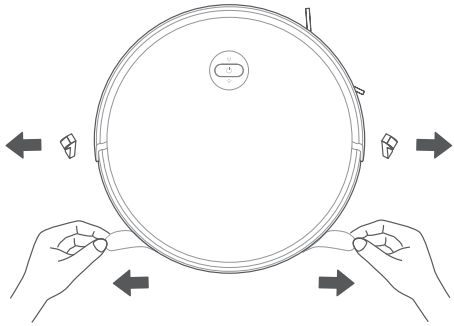

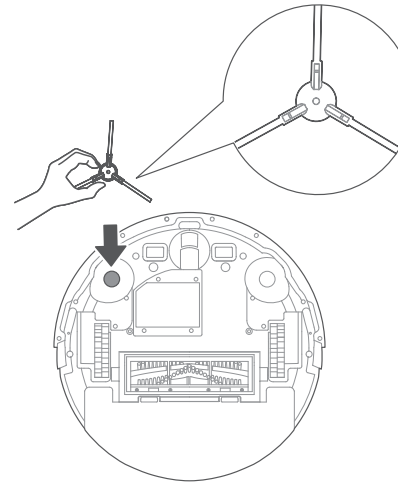


BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorbereitung

HINWEIS


1. Vor dem Starten des Staubsaugers räumen Sie die auf dem Boden herumliegenden Kabel und Kleinigkeiten auf und entfernen Sie leicht herabfallende, zerbrechliche, wertvolle und potenziell gefährliche Gegenstände. Vermeiden Sie es, vom Hauptgerät verwickelt, eingeklemmt, gezogen oder umgestoßen zu werden; dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem nassen Bereich, weil sonst der Lüfter beschädigt und die Staubsaugerleistung beeinträchtigt wird.
3. Das Produkt darf nicht an einer hochgelegen Stelle ohne schützende Barriere verwendet werden.

DE

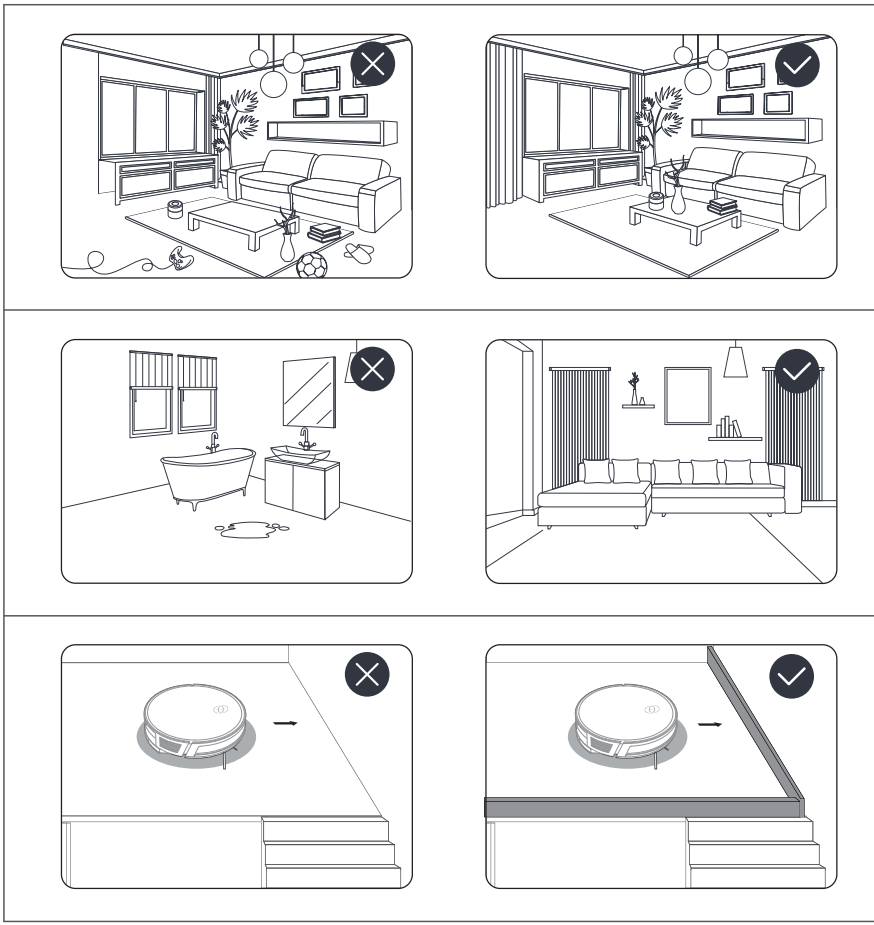

Laden des Saugroboters

Stellen Sie den Roboter zum Aufladen auf die Dockingstation (die Ladeanzeige blinkt während der Aufladung und leuchtet durchgehend, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 5-6 Stunden.) Während des Reinigungsvorgangs kann der Roboter erkennen, dass die Leistung unzureichend ist und er startet automatisch den Aufladem odus, um die Dockingstation zu suchen. Sie können den Roboter auch auffordern, den Aufladem odus über die APP zu starten.

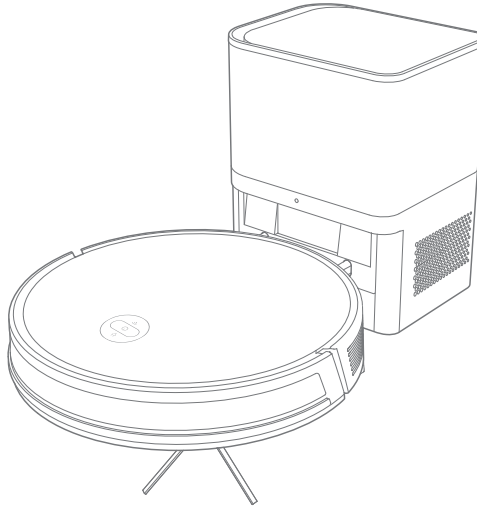

HINWEIS

Beim Laden beachten:


1. Die Dockingstation sollte nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder in stark reflektierenden Umgebungen neben Spiegeln verwendet werden.
2. Um sicherzustellen, dass der Saugroboter nach der Reinigung richtig aufgeladen werden kann, sollte die Ladestation nicht bewegt werden, sobald der Saugroboter mit der Reinigung beginnt.

Reinigung beginnen

Um den unterschiedlichen Reinigungsanforderungen zu entsprechen, bietet dieses Produkt eine Vielzahl von Reinigungsmodi zur Auswahl. Sie können die verschiedenen Reinigungsmodi direkt am Roboter, auf der Fernbedienung oder über die App starten.

Automatische Reinigung:
Anwendbares Szenario: Die am häufigsten verwendete Reinigungsmethode. Der Roboter reinigt das Haus in einem Zickzack-Kurs je nach der tatsächlichen Umgebung Ihres Zuhause.
Einstellverfahren: Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand lange die Taste EIN/AUS, der Roboter ist eingeschaltet, wenn die Anzeige leuchtet. Drücken Sie danach kurz die Taste EIN/AUS am Roboter oder die Taste zur automatischen Reinigung auf der Fernbedienung, um ihn zu starten.

DE

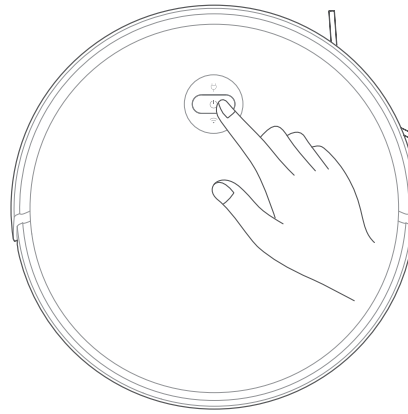

Pause, Aufwecken und Abschalten:
Pause: Drücken Sie die Robotertaste oder pausieren Sie den Roboter über die APP.


Aufwecken: Wird der Roboter mehr als 10 Minuten inaktiv, wechselt er automatisch in den Ruhemodus (alle Roboterleuchten sind ausgeschaltet).
Sie können den Roboter aufwecken, indem Sie zuerst auf die Starttaste des Roboters klicken. Klicken Sie dann auf die Starttaste des Roboters oder auf eine beliebige Taste in der APP, um den Roboter wieder in Betrieb zu nehmen.

Abschalten: Drücken Sie lange auf die Robotertaste, nachdem er den Betrieb gestoppt hat. Die Anzeigeleuchten am Roboter gehen aus und zeigen an, dass der Roboter ausgeschaltet ist.

HINWEIS
Wenn der Roboter fertig ist, wird empfohlen, den Roboter nicht auszuschalten und im Ladezustand zu belassen, um beim nächsten Mal eine bessere Leistung zu erbringen.


Verwendung des Wassertanks

1. Füllen Sie Wasser ein.

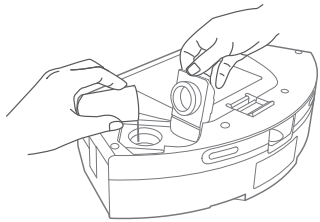


DE

2. Installieren Sie die Mopp-Platte.

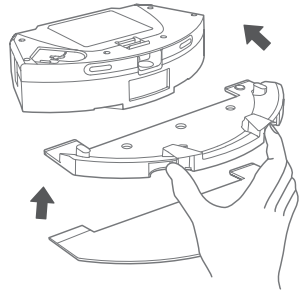

3. Installieren Sie den Wassertank wieder am Saugroboter.

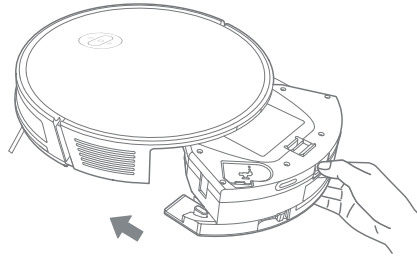

HINWEIS

1. Verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf einem Teppich, starten Sie den Roboter nicht auf einem Teppich, wenn Sie den Wischmopp installieren.
2. Nach dem Wischen des Bodens entleeren Sie bitte den Wassertank und entfernen und reinigen Sie das Tuch. Halten Sie vor der Verwendung die Oberfläche des Wassertanks trocken.

EINRICHTUNG UND BEDIENUNG DER APP

HINWEIS

Wenn der Name oder das Kennwort Ihres drahtlosen Heimnetzwerks geändert wird, müssen Sie die Verbindung mit dem Saugroboter wiederherstellen.

1. Die App unterstützt iOS 13.0 und höher, Android 8.0 und höher, aber das Pad-Gerät wird nicht akzeptiert. In der Regel kann die Telefonsystemversion durch Klicken auf „Einstellungen – Info zum Mobiltelefon“ überprüft werden.
2. Dieses Modell unterstützt keinen WEP-verschlüsselten Router.
3. Die Netzwerkzugriffskonfiguration des Roboters erfordert ein drahtloses Netzwerk im 2,4-GHz-Frequenzbereich, der 5-GHz-Frequenzbereich ist derzeit nicht kompatibel.
4. Ein drahtloses Netzwerk ist für die Netzwerkzugriffskonfiguration des Roboters zwingend erforderlich. Sobald der Netzwerkzugriff erfolgreich konfiguriert wurde, kann die App in einer drahtlosen Netzwerkumgebung/2G/3G/4G/5G betrieben werden, und der Roboter kann ferngesteuert werden.
5. Wenn das Passwort Ihres drahtlosen Heimnetzwerks geändert oder der Router ausgetauscht wird, wird der Roboter in der App als offline angezeigt. Sie müssen in diesem Fall ohne Änderungen der App-Kontonummer den Netzwerkzugriff für das Reinigungsgerät noch einmal konfigurieren.
6. Wenn andere Benutzer für die Benutzung desselben Saugroboters die App verwenden möchten, müssen sie vom Gerätebesitzer auf der App eingeladen werden, indem Sie das Gerät für das neue Benutzerkonto freigeben (vorausgesetzt, der eingeladene Benutzer hat die App heruntergeladen und ein Konto registriert).
7. Das Gerät wird aus der Geräteliste des früheren Gerätebesitzers entfernt, wenn ein neuer Kontoinhaber das Gerät erfolgreich verbindet.
8. Sobald der Staubsauger erfolgreich konfiguriert wurde, führen die folgenden Vorgänge zur Freigabe der WLAN-Einstellungen, und die Konfiguration des sekundären Netzwerkzugriffs ist erforderlich: halten Sie die Taste für die Netzwerk-Zugriffskonfiguration auf dem Gerät länger als 3 Sekunden gedrückt. Wenn ein Klicken ertönt, werden alle Informationen zum drahtlosen Netzwerk gelöscht.

DE


1. Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden ist. Schalten Sie auch die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein. Wenn nicht, gehen Sie zu Einstellungen und schalten Sie diese ein.

2. Laden Sie die SmartHome-App herunter und registrieren Sie Ihren Roboter:
   a. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Apple/ Google Play Store nach der SmartHome-App. Laden Sie die App herunter.
   b. Öffnen Sie die App und erstellen Sie Ihr persönliches Konto. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



3. Fügen Sie Ihren Saugroboter der App hinzu.
   Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm der App die Taste „ + “, und wählen Sie „MI6PLUSEUBK“ aus der verfügbaren Produktliste aus.

4. Verbinden Sie den Roboter mit Ihrem drahtlosen Netzwerk.
   Nach dem Zusammenbauen und Einschalten des Roboters drücken Sie für 3 Sekunden die Netzwerkkopplungs-Taste am Roboter und stellen Sie sicher, dass die Netzwerkanzeige blinkt. Befolgen Sie die Anweisungen in der App für die nächsten Schritte.

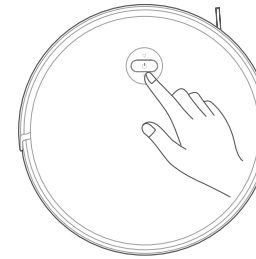

REINIGUNG UND WARTUNG


Planmäßige Wartung

Um den besten Reinigungseffekt zu erzielen, reinigen und warten Sie das Gerät regelmäßig entsprechend der nachstehenden Tabelle. Die Häufigkeit und Wartung bestimmen Sie bitte je nach den tatsächlichen Nutzungsgewohnheiten.


Komponenten	Häufigkeit der Reinigung	Häufigkeit der Wartung
HEPA-Filter	Jede Woche	Alle 2 Monate
Hauptbürste	Jede Woche	Alle 6 bis 12 Monate
Seitenbürste	Jede Woche	Alle 3 bis 6 Monate, oder wenn sie offensichtlich beschädigt ist
Hauptbürste	Jeden Monat	Alle 3 bis 6 Monate, oder wenn der Gummi-Silikonstreifen auf der Walzenbürstenabdeckung offensichtlich beschädigt ist
Sensor	Jeden Monat	Wenn der Sensor offensichtlich beschädigt ist
Ladeelektrode	Jeden Monat	/
Universalrad	Jeden Monat	/
Staubbehälter	/	Den Staubbeutel nach dem Hinweis „Staubbeutel voll" austauschen

2-in-1-Wassertank

1. Drücken Sie die Staubbehältertaste und entfernen Sie den Wassertank.

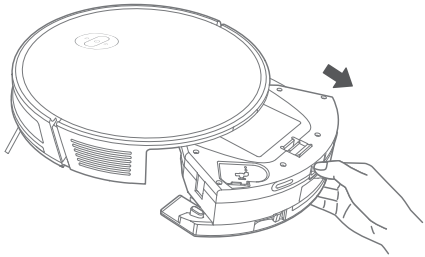


2. Leeren Sie den Wassertank.

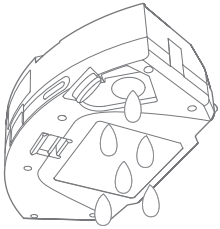


DE


3. Öffnen Sie den Staubbehälter, um den Müll zu entsorgen.

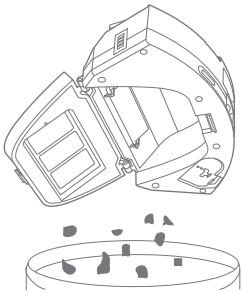


4. Entfernen Sie den hocheffizienten HEPA-Filter und den Vorfilter, klopfen Sie auf den hocheffizienten HEPA-Filter, um den Staub zu beseitigen.

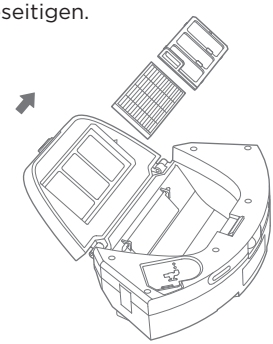

5. Reinigen Sie den Staubbehälter und den Vorfilter mit Wasser.

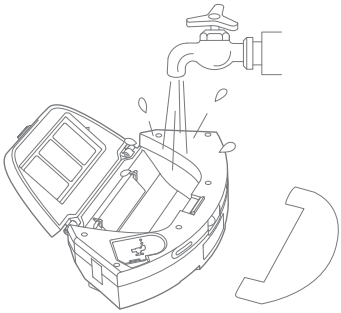

6. Lassen Sie die gereinigten Komponenten trocknen.

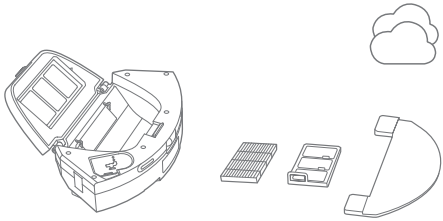


HINWEIS


1. Vor der Installation der Filter stellen Sie sicher, dass der hocheffiziente HEPA-Filter und der Vorfilter trocken sind.
2. Setzen Sie den Vorfilter und den HEPA-Filter keiner direkter Sonneneinstrahlung aus.

Reinigung der Walzenbürste

1. Öffnen Sie die Walzenbürstenabdeckung.

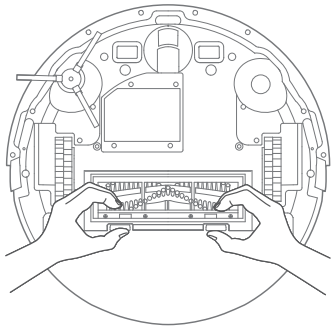


2. Entfernen Sie die Walzenbürste.

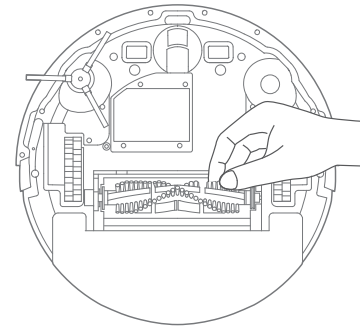


DE

3. Reinigen Sie die Walzenbürste mit dem Werkzeug.

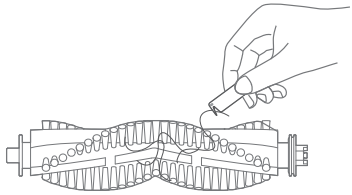


Reinigung der Seitenbürste

1. Nehmen Sie die Seitenbürste ab.

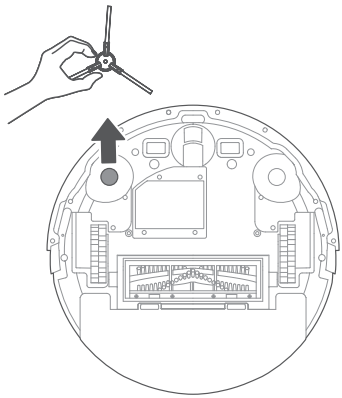

2. Reinigen Sie die Seitenbürste mit dem Werkzeug.

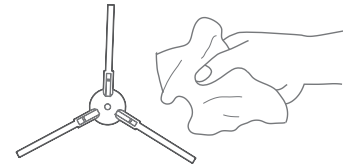


Regelmäßige Wartung

HINWEIS


Ladeelektrode, Abgrundsensor und Stoßfängergruppe beinhalten sensible elektronische Komponenten, bitte reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch und verwenden Sie kein nasses Tuch, um Wasserschäden zu verhindern.

Kontaktplatten an der Dockingstation

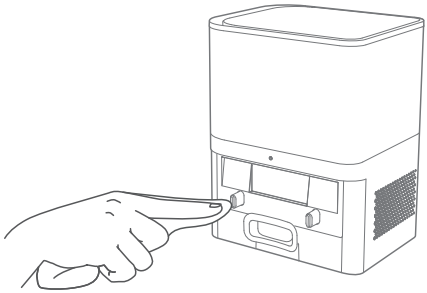

DE

Abgrundsensoren

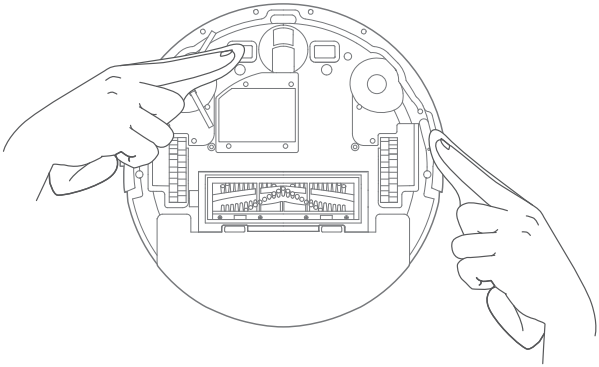

HINWEIS

1. Wenn Sie das Produkt über längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte vor der Aufbewahrung vollständig auf. Schalten Sie den Roboter aus und laden Sie ihn alle 3 Monate auf, um eine Tiefenentladung des Akkus zu verhindern.
2. Wenn der Akku tiefenentladen ist oder über längere Zeit nicht benutzt wird, kann das Produkt möglicherweise nicht mehr aufgeladen werden. Bitte wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum und zerlegen Sie ihn nicht selbst.

FEHLERBEHEBUNG

Während des Betriebs kann Ihr Gerät Fehler und Fehlfunktionen aufweisen. Die folgenden Tabellen enthalten mögliche Ursachen und Hinweise zur Behebung einer Fehlermeldung oder Fehlfunktion. Es wird empfohlen, die nachstehenden Tabellen sorgfältig zu lesen, damit Sie sich eventuell den Anruf beim Service Center sparen können.
Wenn Sie ein Problem nach dem Kauf haben, empfehlen wir Ihnen, unter SmartHome-Hilfe-Kontakt/Feedback Hilfe einzuholen.

DE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Rad hängt in der Luft.	Roboter hängt in der Luft.	Stellen Sie den Roboter wieder auf den Boden und drücken Sie erneut auf die Reinigungstaste.
Linkes/rechtes Rad unnormal.	Rad blockiert.	Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Rad verfangen haben und beseitigen Sie die Fremdkörper.
Stoßfänger klemmt.	Stoßfänger klemmt.	Überprüfen Sie, ob der Stoßfänger normal zurückfedern kann.
Verbindung fehlgeschlagen.	Verbindung des Roboters mit dem Server fehlgeschlagen.	Überprüfen Sie, ob sich das drahtlose Netzwerk, das während der Vernetzung angeschlossen wurde, eine Verbindung zum Internet herstellen kann.
Akku schwach, zum Aufladen starten.	Akkuleistung unter 10 %.	Roboter wechselt automatisch in den Aufademodus.
Seitenbürste unnormal.	Unnormale Seitenbürste.	Überprüfen Sie, ob die Seitenbürste mit Draht umwickelt ist und beseitigen Sie den Draht.
Roboter festgefahren, bitte in neuer Position neu starten.	Der Roboter konnte seine Probleme nicht beheben.	Bewegen Sie den Roboter in einen offenen Bereich und drücken Sie erneut auf die Reinigungstaste.

MARKEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

Midea Logo, Wortmarken, Handelsname, Handelsaufmachung und alle Versionen davon sind wertvolle Assets der Midea Group und/oder ihrer verbundenen Unternehmen („Midea"), an denen Midea Marken, Urheberrechte und andere geistige Eigentumswerte besitzt, sowie der gesamte Geschäftswert, der sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergibt. Die Verwendung der Marke Midea für gewerbliche Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea kann eine Markenrechtsverletzung oder einen unlauteren Wettbewerb darstellen und damit einen Verstoß gegen die geltenden Gesetze darstellen.

Diese Bedienungsanleitung wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle Urheberrechte daran vor. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Midea ist es keinem Unternehmen und keiner Einzelperson gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu ändern, zu verteilen oder mit anderen Produkten zu bündeln oder zu verkaufen.

Alle beschriebenen Funktionen und Hinweise sind zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung auf dem aktuellen Stand. Das tatsächliche Produkt kann jedoch aufgrund verbesserter Funktionen und Designs abweichen.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Hinweise zum Umweltschutz

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Altprodukts: Dieses Produkt entspricht der EU-WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte müssen bei einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zurückgegeben werden. Um diese Sammelsysteme zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Jeder Haushalt spielt bei der Rücknahme und dem Recycling alter Geräte eine wichtige Rolle. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.




Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie aufgeführt sind.

Beipackzettel

DE

Die Verpackungsmaterialien des Produkts werden gemäß unseren nationalen Umweltvorschriften aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Geben Sie diese bei den von den Kommunen eingerichteten Sammelstellen für Verpackungsmaterial ab.

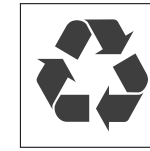

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Für die Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Dienste verpflichten wir uns, sämtliche Bestimmungen der anwendbaren Datenschutzgesetze entsprechend der vereinbarten Länder, in denen Dienste für den Kunden erbracht werden, sowie, soweit anwendbar, die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) uneingeschränkt einzuhalten.

Im Allgemeinen erfolgt die Datenverarbeitung durch uns zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber und aus Gründen der Produktsicherheit sowie zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Garantie- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten auf **MideaDPO@midea.com** kontaktieren. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für direkte Marketingzwecke, kontaktieren uns bitte auf **MideaDPO@midea.com**. Weitere Informationen finden Sie über den QR-Code.

CE

Midea erklärt hiermit, dass das Gerät mit SmartHome-Funktionalität die grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine detaillierte RED-Konformitätserklärung finden Sie online unter **www.midea.com** unter den zusätzlichen Dokumenten auf der Produktseite für Ihr Gerät.

CE

2,4 GHz-Band:
max. 100 mW

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il tuo nuovo prodotto Midea, leggi attentamente questo manuale per assicurarti di sapere come utilizzare le caratteristiche e le funzioni offerte dal tuo nuovo apparecchio in modo sicuro.

INDICE

IT

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 01

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 02

SPECIFICHE 06

PANORAMICA DEL PRODOTTO 07

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO 09

ISTRUZIONI PER L'USO 10

CONFIGURAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'APP 14

PULIZIA E MANUTENZIONE 15

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 19

MARCHI, COPYRIGHT E NOTE LEGALI 20

SMALTIMENTO E RICICLO 20

AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 21

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso previsto

Le seguenti linee guida di sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o errato dell'apparecchio. Controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto per garantire un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il concessionario. Non sono consentite modifiche o alterazioni all'apparecchio per motivi di sicurezza. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita dei diritti di garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo
Questo simbolo indica pericoli per la vita e la salute delle persone a causa del gas estremamente infiammabile.



Avviso di tensione elettrica
Questo simbolo indica che esiste pericolo per la vita e la salute delle persone a causa della tensione.



Attenzione
La parola di segnalazione indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.



Cautela
La parola di segnalazione indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o moderate.



Attenzione
La parola chiave indica informazioni importanti (ad es. danni materiali), ma non pericolo.



Osservare le istruzioni
Questo simbolo indica che un tecnico dell'assistenza deve utilizzare e sottoporre a manutenzione questo apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare/mettere in funzione l'unità e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'unità per un utilizzo successivo!

⚠ Avvertenze relative alla macchina

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli connessi.
   I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
   Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
2. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario spegnerlo.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza o personale altrettanto qualificato al fine di evitare pericoli.
4. ATTENZIONE: Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente la stazione di ricarica rimovibile fornita insieme all'apparecchio.
   Usare solo con la stazione di ricarica VCR MI6-DS03.
5. Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale specializzato.
6. Non collocare il robot intelligente in prossimità di fonti di calore, radiazioni o mozziconi di sigaretta accesi. È severamente vietato aspirare gli oggetti seguenti:
   1) Tutti i liquidi come acqua e solventi;
   2) Calce, polvere di cemento e altre polveri di costruzione e rifiuti;
   3) Oggetti che possono generare fiamme, come carbonella e mozziconi di sigaretta non spenti;
   4) Frammenti taglienti, come il vetro, ecc.;
   5) Materiali infiammabili ed esplosivi, come benzina o prodotti a base di alcol.
7. Prima dell'uso, rimuovere da terra tutti gli oggetti fragili (come bicchieri, lampade, ecc.) e gli oggetti che potrebbero impigliarsi nella spazzola laterale, nella spazzola a rullo e nelle ruote motrici (come fili, tende e altri materiali che potrebbero impigliarsi facilmente).
8. Durante l'uso, la pulizia e la manutenzione del robot, prestare attenzione a peli e capelli ed evitare che si impiglino nelle ruote o nelle spazzole a rullo.
9. Non utilizzare questo prodotto a un'altitudine superiore a 2000 m.
10. Smaltimento corretto di questo prodotto.
    Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
    Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi sapranno smaltire il prodotto in una maniera sicura per l'ambiente.



11. Informazioni sulla garanzia
    Il produttore fornisce una garanzia di 2 anni per il prodotto e una garanzia di 1 anno per la batteria, in conformità con la legislazione del paese di residenza del cliente (Spagna: 3 anni per la macchina e 2 anni per la batteria), a partire dalla data in cui l'apparecchio viene venduto all'utente finale.
    La garanzia copre solo i difetti nel materiale o di lavorazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da un centro di assistenza autorizzato. In caso di reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura d'acquisto originale (con la data d'acquisto).
La garanzia non si applica nei seguenti casi:
- Normale usura
- Utilizzo non corretto, ad esempio sovraccarico dell'apparecchio, utilizzo di accessori non approvati
- Uso della forza, danni causati da influenze esterne
- Danni causati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso, ad esempio il collegamento a una rete elettrica non idonea o il mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione
- Apparecchiature parzialmente o completamente smontate

12. Rete wireless: 2400-2483,5 Mhz, POTENZA MAX.: 20dBm,
POTENZA MAX. BLUETOOTH: 10 dBm
Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenza, è necessario mantenere una distanza di almeno 20 cm o più tra l'antenna di questo dispositivo e la persona durante il suo funzionamento. Per garantire la conformità, si sconsiglia di operare a una distanza inferiore a quella indicata.

⚠ Avvertenze per la stazione di ricarica

1. "ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA– CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI" e "PERICOLO– PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI".
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli connessi.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
3. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario spegnerlo.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza o personale altrettanto qualificato al fine di evitare pericoli.
5. La stazione di ricarica è applicabile solo al prodotto MI6PLUSEUBK. (Tipo di pacco batteria: Ioni di litio, CC 14,4 V, 2600 mAh)
La stazione di ricarica inizierà automaticamente a caricarsi dopo che il robot aspirapolvere sarà tornato alla stazione di ricarica.
6. Attenzione: Il caricabatterie (Stazione di ricarica) non è destinato a caricare batterie non ricaricabili.
7. CAUTELA: per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del dispositivo di protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla rete elettrica.

⚠ Avvertenze relative alla batteria

1. Il prodotto deve essere spento prima di rimuovere la batteria.
2. Non smontare la batteria da soli.
3. Se è necessario sostituirla, contattare il centro di assistenza post-vendita.
4. Smaltire la batteria usata secondo le leggi e le normative locali
5. Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
6. Non esporre la batteria a calore o fuoco. Non conservare alla luce diretta del sole.
7. Non mettere in cortocircuito la batteria.
8. Non conservare le batterie in modo disordinato in una scatola o in un cassetto dove potrebbero entrare in cortocircuito tra loro o essere messe in cortocircuito da altri oggetti metallici.
9. Non esporre la batteria a urti meccanici.
10. In caso di fuoriuscite, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
11. Evitare l'uso di caricabatterie diversi da quello fornito appositamente per l'uso con l'apparecchio.
12. Non utilizzare batterie non progettate per l'uso con l'apparecchio.
13. Non mescolare batterie di capacità, dimensioni o tipi diversi all'interno di un dispositivo.
14. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
15. Consultare immediatamente un medico se la batteria è stata ingerita.
16. Conservare le batterie pulite e asciutte.
17. Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non è in uso.
18. Dopo lunghi periodi di stoccaggio, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le batterie più volte per ottenere le massime prestazioni.
19. Le batterie offrono le migliori prestazioni quando vengono utilizzate alla normale temperatura ambiente (20 °C ± 5 °C).
20. Conservare la documentazione originale del prodotto per riferimento futuro.
21. La batteria può subire danni irreversibili se rimane scarica a lungo. Si raccomanda di conservare la batteria con una carica sufficiente prima di riporla.

IT

	[Simbolo IEC 60417-5957 (2004-12)]	solo per uso all'interno
	[Simbolo ISO 7000-0790 (2004-01)]	leggere il manuale dell'operatore
	[Simbolo IEC 60417-5031 (2002-10)]	corrente continua
	fusibile miniaturizzato a tempo dove X è il simbolo della caratteristica tempo/corrente come indicato nella norma IEC 60127	
	[Simbolo IEC 60417-5032 (2002-10)]	corrente alternata
	[Simbolo IEC 60417-5172 (2003-02)]	apparecchio di classe II


SPECIFICHE

Modello prodotto	**MI6PLUSEUBK**
Tensione di ricarica host	19 V ⎓
Tensione nominale dell'host	14,4 V ⎓
Potenza nominale dell'host	50 W
Modello della stazione base	VCR MI6-DS03
Ingresso stazione base	200-240V~50/60Hz
Uscita stazione base	19 V ⎓, 0,7 A
Modello batteria	C1251A7
Tensione nominale della batteria	14,4 V ⎓
Capacità della batteria	2600 mAh 37,44 Wh
Tensione limite di carica	16,8 V ⎓

PANORAMICA DEL PRODOTTO


Prodotto

Vista dall'alto

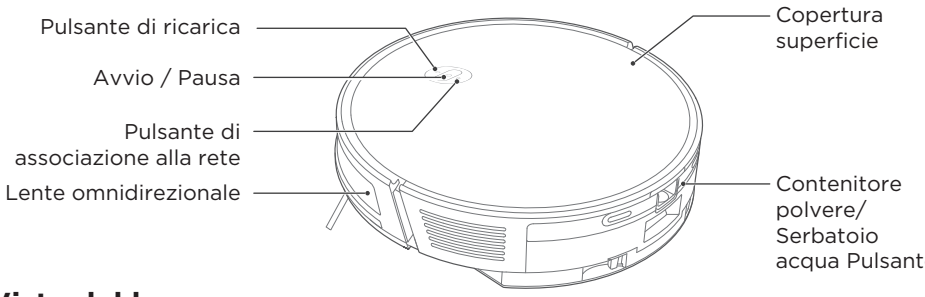


IT


Vista dal basso

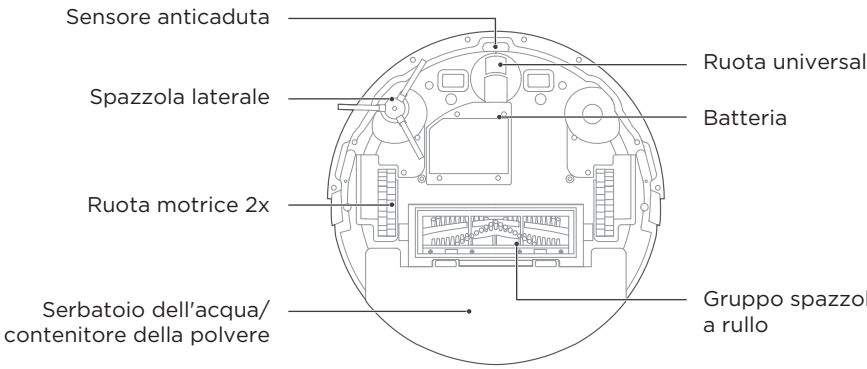


Serbatoio contenitore per la polvere

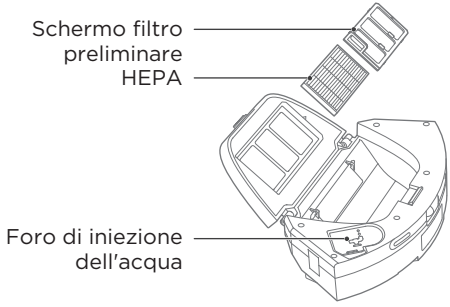


Stazione di ricarica

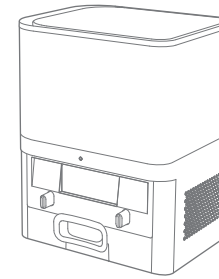


Contenutodellaconfezione

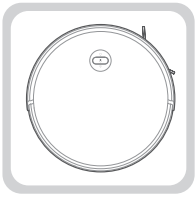


1x Robot

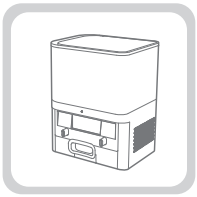


1x Stazione di ricarica

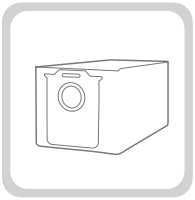

1x Sacchetto della polvere

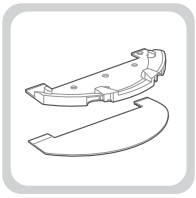


1x Panno del mocio

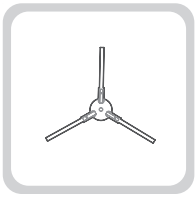

1x Spazzole laterali



1x Spazzola per la pulizia

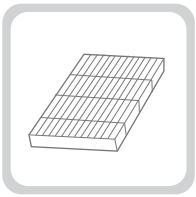

1x Filtro Hepa




1x Manuale d’uso

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO


Robot aspirapolvere in carica


La stazione di ricarica deve essere posizionata contro il muro, su una superficie piana e alcun oggetto va messo entro 0,5 m intorno e 1,5 m davanti.

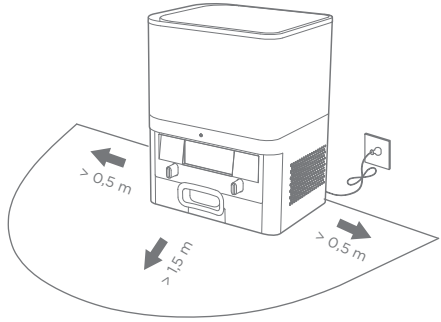

Installarele spazzole laterali

1. Prima di utilizzare il robot, rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati.
2. Installare la spazzola laterale.

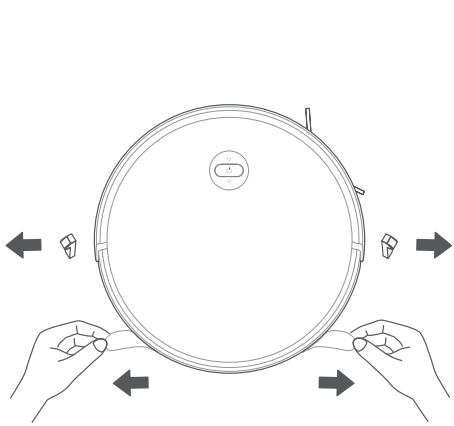

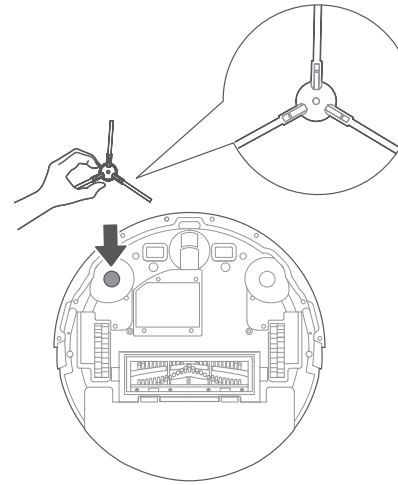


ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione


NOTA

1. Prima di avviare l'aspirapolvere, pulire i fili e gli oggetti sparsi sul pavimento e rimuovere gli oggetti fragili, di valore e potenzialmente pericolosi che potrebbero cadere facilmente. Evitare di far impigliare, incastrare, trascinare o far cadere l'unità principale; in caso contrario, potrebbero verificarsi danni a persone o cose.
2. Evitare di utilizzare questo prodotto in aree con presenza di acqua, altrimenti la ventola potrebbe danneggiarsi e le prestazioni dell'aspirapolvere potrebbero risultare compromesse.
3. È vietato utilizzare il prodotto in luoghi elevati, privi di barriere protettive.

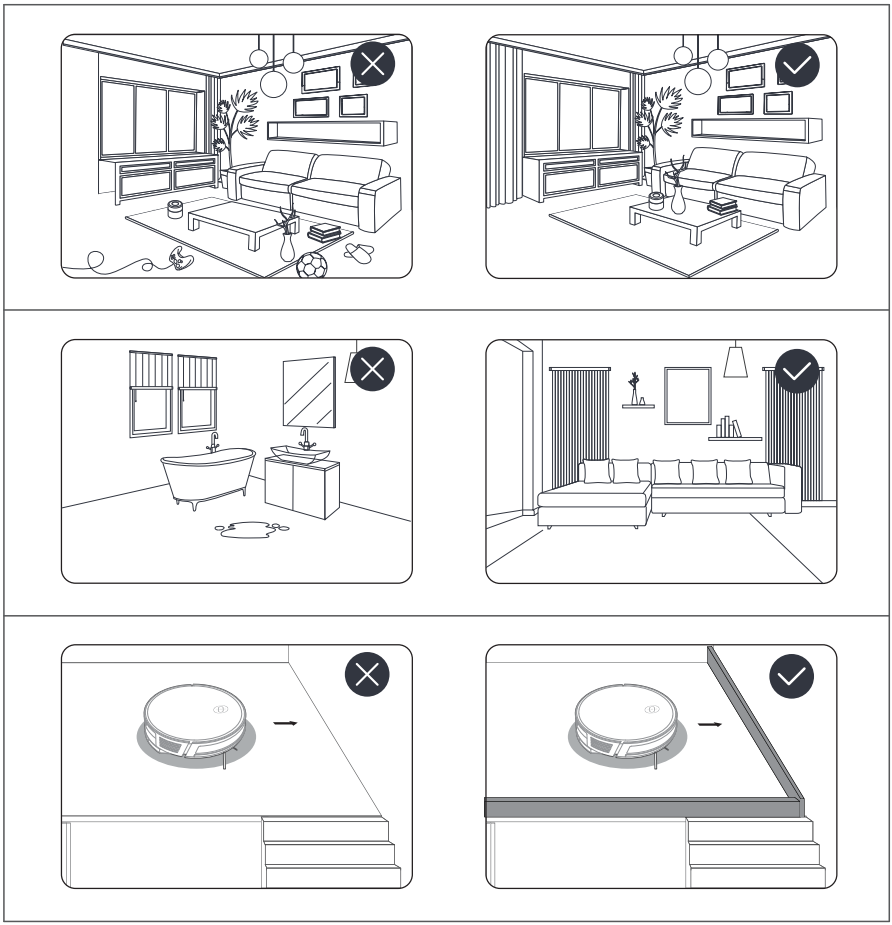

Ricarica del robot aspirapolvere

Posizionare il robot sulla stazione di ricarica per la ricarica (la spia di ricarica lampeggia durante la ricarica e rimane fissa quando la ricarica è terminata. Il tempo di ricarica è di circa 5-6 ore.) Durante il processo di pulizia, il Robot può rilevare che la potenza è insufficiente e avviare automaticamente la modalità di ricarica per trovare la stazione di ricarica. È inoltre possibile comandare al robot di avviare la modalità di ricarica tramite l'APP.

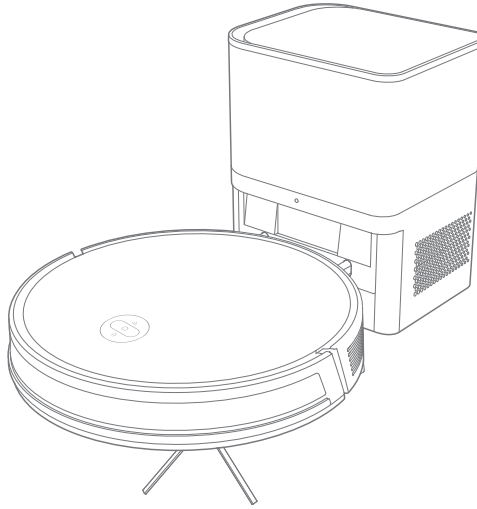

NOTA

Attenzione alla ricarica:


1. La stazione di ricarica non deve essere utilizzata sotto la luce diretta del sole o in ambienti altamente riflettenti vicino a specchi.
2. Per garantire che il robot aspirapolvere possa ricaricarsi senza problemi dopo la pulizia, la stazione di ricarica non deve essere spostata una volta che il robot aspirapolvere ha iniziato la pulizia.

Iniziare la pulizia

Secondo le diverse esigenze di pulizia, questo prodotto offre diverse modalità di pulizia tra cui scegliere. È possibile avviare diverse modalità di pulizia tramite un robot, un telecomando o un'app.

Pulizia automatica:
Scenario applicabile: Il metodo di pulizia più comunemente utilizzato. Il robot pulisce la casa seguendo un percorso a zig-zag, adattandosi alle reali condizioni dell'ambiente domestico.
Metodo di impostazione: Nello stato di arresto, tenere premuto a lungo il pulsante ON/OFF (⏻), il robot è acceso quando la spia è accesa. Quindi premere brevemente il pulsante ON/OFF sul robot o quello per la pulizia automatica (⏻) sul telecomando per avviarlo.

IT

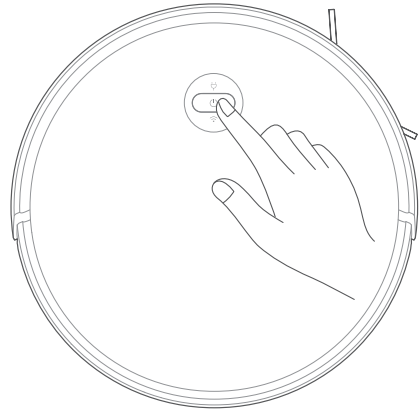

Pausa, Riattivazione e Spegnimento:
Pausa: Premere il pulsante del robot (⏻) o usare l'APP per metterlo in pausa.


Riattivazione: Se il robot smette di funzionare per più di dieci minuti, entrerà automaticamente in modalità sospensione (tutte le luci del robot saranno spente).
È possibile riattivare il robot premendo il tasto di avvio del robot prima, quindi premere il tasto di avvio del robot o qualsiasi tasto sull'APP per riprendere il lavoro.

Spegnere: Premere a lungo il pulsante del robot dopo che ha smesso di funzionare. Le spie luminose del robot si spengono e indicano che il robot si è spento.

NOTA
Una volta terminato il lavoro del robot, si consiglia di non spegnerlo e di tenerlo in carica per ottenere prestazioni di lavoro migliori la volta successiva.


Utilizzo del serbatoio dell'acqua

1. Aggiungere acqua.

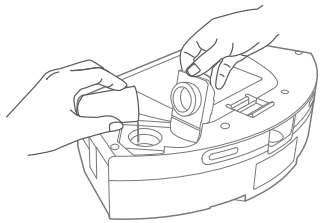


2. Installare il vassoio del mocio.

IT

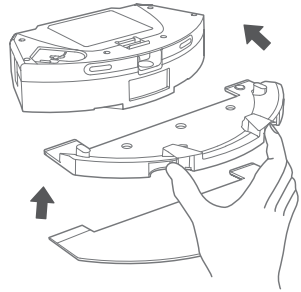

3. Riposizionare il gruppo serbatoio dell'acqua sul robot aspirapolvere.

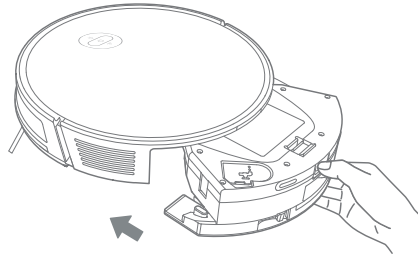

NOTA

1. Non utilizzare la funzione di lavaggio sul tappeto, non iniziare a lavare sul tappeto quando si installa il mocio.
2. Dopo aver lavato il pavimento, svuotare il serbatoio dell'acqua, rimuovere e pulire il panno. Mantenere asciutta la superficie del serbatoio dell'acqua prima dell'uso.

CONFIGURAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'APP

NOTA

Se il nome o la password della rete wireless domestica sono stati modificati, è necessario ristabilire la connessione con il robot aspirapolvere.


1. L'app supporta le versioni del sistema telefonico iOS 13.0 e successive, Android 8.0 e successive, mentre il dispositivo Pad non è accettato; in genere la versione del sistema telefonico può essere verificata facendo clic su "Impostazioni - Informazioni sul telefono cellulare".
2. Questo modello non supporta un router con crittografia WEP.
3. La configurazione di accesso alla rete dell'aspirapolvere richiede una rete wireless con gamma di frequenza di 2,4 GHz; la gamma di frequenza di 5 GHz al momento non è compatibile.
4. La rete wireless è obbligatoria per la configurazione dell'accesso alla rete dell'aspirapolvere; una volta configurato correttamente l'accesso alla rete, l'app può essere utilizzata in un ambiente di rete wireless/2G/3G/4G/5G e il dispositivo può essere controllato a distanza.
5. Se la password della rete wireless domestica viene modificata, il dispositivo è visualizzato come non in linea sull'app; senza modificare il numero di account dell'app, è sufficiente configurare nuovamente l'accesso alla rete.
6. Se altri vogliono usare l'App per utilizzare lo stesso dispositivo di pulizia, devono essere invitati sull'App dal proprietario del dispositivo condividendo il dispositivo con l'account del nuovo utente (a condizione che l'invitato abbia scaricato l'App e abbia registrato un account).
7. Il dispositivo verrà rimosso dall'elenco dei dispositivi del precedente proprietario se un nuovo proprietario dell'account connette correttamente il dispositivo.
8. Una volta che il dispositivo è stato configurato con successo per l'accesso alla rete, le seguenti operazioni comportano la cancellazione delle impostazioni della rete wireless e la necessità di una configurazione secondaria dell'accesso alla rete; premere a lungo il tasto di configurazione dell'accesso alla rete sul dispositivo per più di 3 secondi e, dopo aver udito un segnale acustico, tutte le informazioni sulla rete wireless verranno cancellate.

IT


1. Assicurarsi che il telefono cellulare sia collegato alla rete wireless domestica. Inoltre, attivare il Bluetooth sul telefono. In caso contrario, andare su Impostazioni e attivarlo.

2. Scaricare l'applicazione SmartHome e registrare il robot:
   a. Scansionare ilcodice QR o cercare l'app SmartHome nello Store Apple o di Google Play. Scaricarel'app.
   b. Aprire l'app e creare il proprio account personale. Seguire le istruzioni sullo schermo.

3. Aggiungere il robot aspirapolvere alla propria app. Premere il pulsante " + " sulla schermata principale dell'app e selezionare MI6PLUSEUBK dall'elenco dei prodotti disponibili.



4. Collegare il robot alla rete wireless.
   Dopo aver assemblato e acceso il robot, premere a lungo il pulsante di associazione di rete sul robot per 3 secondi, assicurarsi che la spia di rete lampeggi. Seguire le istruzioni dell'app per i passi successivi.

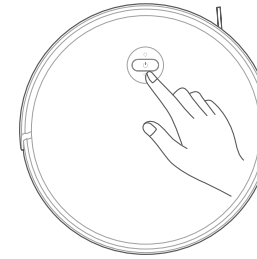

PULIZIA E MANUTENZIONE


Manutenzione programmata

Per ottenere il miglior effetto di pulizia, pulire ed eseguire la manutenzione della macchina regolarmente in base alla tabella seguente. Decidere la frequenza della pulizia e della manutenzione in base alle effettive abitudini di utilizzo.


Componenti	Frequenza della pulizia	Frequenza della sostituzione
Filtro HEPA	Ogni settimana	Ogni 2 mesi
Spazzola principale	Ogni settimana	Ogni 6-12 mesi
Spazzola laterale	Ogni settimana	Ogni 3-6 mesi, o quando è visibilmente danneggiato
Spazzola principale	Ogni mese	Ogni 3-6 mesi, o quando la striscia di gomma in silicone sulla copertura della spazzola rotante è evidentemente danneggiata
Sensore	Ogni mese	Quando il sensore è visibilmente danneggiato
Elettrodo di ricarica	Ogni mese	/
Ruota universale	Ogni mese	/
Raccoglitore della polvere	/	Sostituire il sacchetto con uno nuovo quando viene visualizzato il messaggio "sacchetto della polvere pieno"

Serbatoio dell'acqua 2 in 1

1. Premere il pulsante del contenitore della polvere ed estrarre il serbatoio dell'acqua.

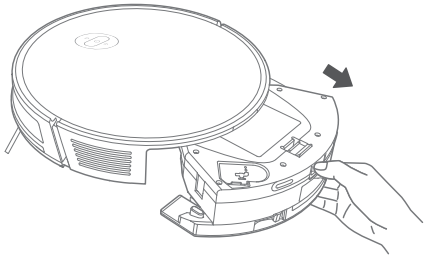


2. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

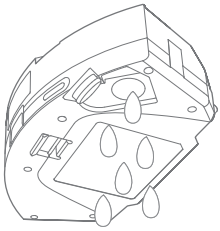


IT


3. Aprire il contenitore della polvere per gettare la spazzatura.

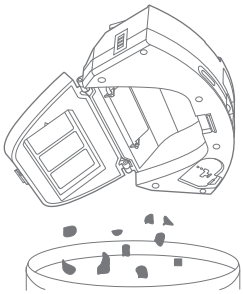


4. Estrarre il filtro HEPA ad alta efficienza e il filtro primario, battere il filtro ad alta efficienza HEPA per rimuovere la polvere.

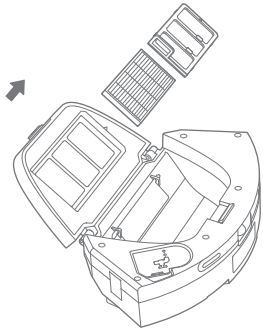

5. Lavare il contenitore della polvere e il filtro primario con acqua.

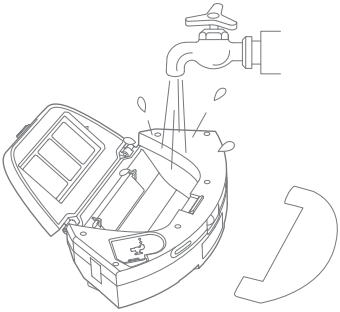

6. Asciugare i componenti lavati.

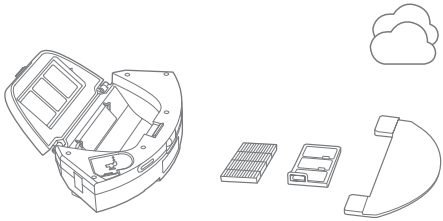


NOTA


1. Prima di installare i filtri, assicurarsi che il filtro ad alta efficienza HEPA e il filtro primario siano asciutti.
2. Non esporre il filtro primario e il filtro HEPA alla luce solare.

Pulire la spazzola a rullo

1. Aprire il gruppo di copertura della spazzola a rullo.

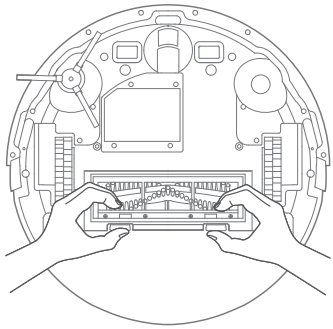


2. Rimuovere la spazzola a rullo.

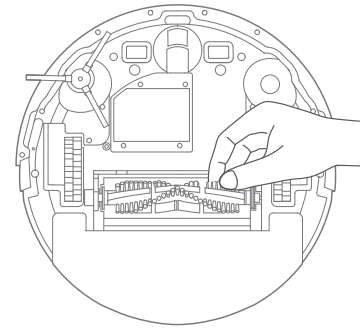


IT

3. Pulire la spazzola a rullo con l'apposito utensile.

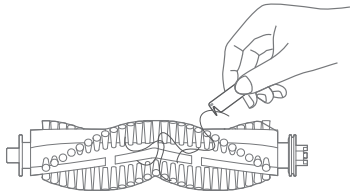


Pulire la spazzola laterale

1. Togliere la spazzola laterale.

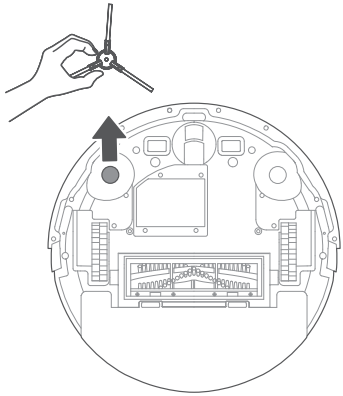

2. Pulire la spazzola laterale con l'utensile.

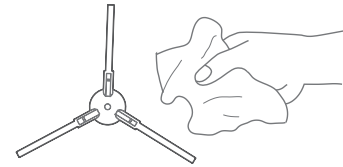


Manutenzione regolare


NOTA

L'elettrodo di carica, il sensore anticaduta e il paraurti contengono componenti elettronici sensibili, si prega di utilizzare un panno asciutto per pulirli e non utilizzare un panno bagnato per evitare danni causati dall'acqua.

Piastre di contatto della stazione di ricarica

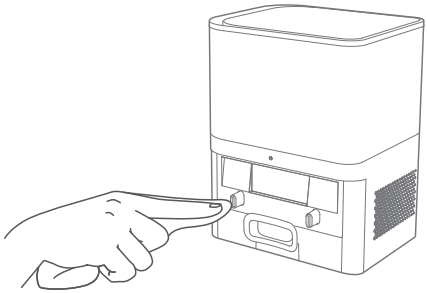

Sensori di dislivello

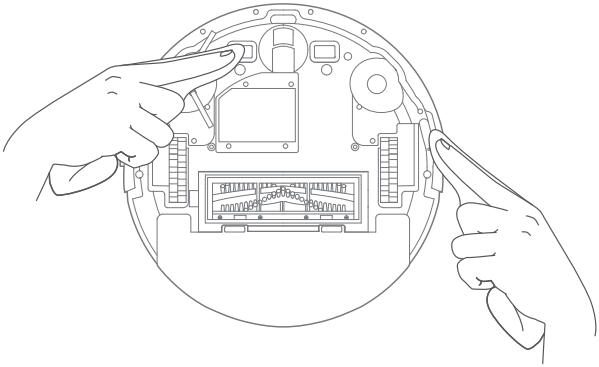

NOTA

1. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, caricarlo completamente prima di riporlo. Spegnere il robot e caricarlo ogni 3 mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.
2. Se la batteria è eccessivamente scarica o non viene utilizzata per un lungo periodo, il prodotto potrebbe non essere in grado di caricarsi. Contattare il nostro centro assistenza post-vendita e non smontarlo da soli.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il funzionamento dell'apparecchio può causare errori e malfunzionamenti. Le tabelle seguenti contengono le possibili cause e le note per la risoluzione di un messaggio di errore o di un malfunzionamento. Si raccomanda di leggere attentamente le tabelle qui sotto per risparmiare il tempo e il denaro che potrebbero derivare da una chiamata al centro assistenza.
In caso di problemi post-vendita, si consiglia di accedere a SmartHome-Help-Contattaci/Feedback per ottenere assistenza.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Ruota sospesa in aria.	Il robot è sospeso.	Riposizionare il robot a terra e premere nuovamente il pulsante per la pulizia.
Anomalia ruota sinistra/destra.	Ruota bloccata.	Controllare se la ruota è impigliata a causa di corpi estranei e pulire il groviglio.
Paraurti bloccato.	Paraurti bloccato.	Controllare se il paraurti riesce a funzionare normalmente.
Connessione non riuscita.	Il robot non è riuscito a connettersi al server.	Controllare se la rete wireless connessa durante la connessione in rete riesce a collegarsi a Internet.
Batteria scarica, avviare la ricarica.	Capacità della batteria inferiore al 10%.	Il robot entra automaticamente in modalità ricarica.
Anomalia della spazzola laterale.	Funzionamento anomalo della spazzola laterale.	Controllare se la spazzola laterale è avvolta da un filo metallico e pulire eventuali grovigli.
Robot bloccato, riavviarlo in una nuova posizione.	Il robot non è riuscito a eliminare il problema.	Spostare il robot in un'area aperta e premere di nuovo il pulsante per la pulizia.

MARCHI, COPYRIGHT E NOTE LEGALI

Midea logo, marchi denominativi, nome commerciale, immagine commerciale e tutte le relative versioni sono beni preziosi del Gruppo Midea e/o delle sue affiliate ("Midea"), di cui Midea possiede marchi commerciali, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché tutto l'avviamento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi pertinenti.

Questo manuale è stato creato da Midea e Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessuna entità o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire per intero o in parte questo manuale, o abbinarlo o venderlo con altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto reale può variare a causa di funzioni e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla Direttiva RAEE e smaltimento dei rifiuti: Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE WEEE (2012/19/UE). Questo prodotto riporta un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.




Conformità alla Direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e vietati specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli presso i punti di raccolta del materiale di imballaggio designati dalle autorità locali.

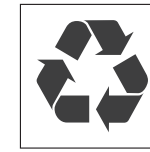

IT

AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente, ci impegniamo a rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge applicabile sulla protezione dei dati, in linea con i paesi concordati in cui verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, l'UE Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

In generale, il nostro trattamento dei dati serve per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi e per motivi di sicurezza del prodotto, per salvaguardare i vostri diritti in relazione a domande sulla garanzia e sulla registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se è garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Ulteriori informazioni sono fornite su richiesta. Puoi contattare il nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per trovare ulteriori informazioni segui il codice QR.

CE

Con la presente Midea dichiara che l'apparecchio con funzionalità SmartHome soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Una dettagliata Dichiarazione di conformità REDè reperibile online all'indirizzo **www.midea.com** tra i documenti aggiuntivi presenti sulla pagina prodotto del tuo elettrodomestico.

CE

2,4 GHz band:
100mW max.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto de Midea, lea completamente este manual para asegurarse de que sabe cómo utilizar de forma segura las características y funciones que ofrece su nuevo aparato.

ÍNDICE

ES

CARTA DE AGRADECIMIENTO 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 06

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 07

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 09

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 10

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APP 14

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 15

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y AVISO LEGAL 20

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 20

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 21

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro e incorrecto del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra daños, contacte con el minorista o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten realizar modificaciones y alteraciones al aparato para su propia seguridad. El uso indebido puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Explicación de los símbolos



Peligro
Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a los gases extremadamente inflamables.



Advertencia de riesgo eléctrico
Este símbolo indica que existe el peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia
La palabra de advertencia indica un peligro con un nivel medio de riesgo que puede causar lesiones graves o la muerte si no se evita.



Precaución
La palabra de precaución indica un peligro con un bajo grado de riesgo que puede causar lesiones leves o moderadas si no se evita.



Atención
La palabra de atención indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no indica peligro.



Seguir las instrucciones
Este símbolo indica que un técnico de mantenimiento solo debe utilizar y realizar el mantenimiento del aparato según las instrucciones de uso.

¡Lea estas instrucciones de uso cuidadosamente y atentamente antes de utilizar o poner en marcha la unidad y guárdelas cerca del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior!

⚠ Advertencia para la máquina

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, solo cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entiendan los peligros relacionados.
   Los niños no deben jugar con el aparato.
   La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. El enchufe debe desconectarse de la toma eléctrica antes de limpiar o mantener el aparato. Apague el aparato antes de limpiarlo o realizar un mantenimiento.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
4. ADVERTENCIA: Para recargar la batería, use únicamente la estación de carga desmontable provista con este aparato.
   Úselo únicamente con la estación de atraque VCR MI6-DS03.
5. Este aparato contiene baterías reemplazables solo por personas cualificadas.
6. No coloque el robot inteligente cerca de fuentes de calor, radiación o colillas de cigarrillos encendidas. Está terminantemente prohibido aspirar los objetos siguientes:
   1) Cualquier líquido como agua o disolventes;
   2) Cal, polvo de cemento y otro polvo o escombros de construcción;
   3) Objetos que generen calor, como brasas y colillas de cigarrillos encendidos;
   4) Fragmentos afilados, como vidrio, etc.;
   5) Elementos inflamables y explosivos, como gasolina o productos alcohólicos.
7. Antes de usar este producto, retire todos los objetos frágiles del suelo (como vasos, lámparas, etc.) y cualquier objeto que pueda quedarse enredado en el cepillo lateral, cepillo de rodillo y ruedas motrices (como cables, cortinas y otros materiales que puedan enredarse fácilmente).
8. Preste atención a su cabello y evite el enredo en las ruedas o cepillos de rodillo cuando use, limpie o mantenga el robot.
9. No use este producto a una altitud de más de 2000 m.
10. Eliminación correcta de este producto.
    Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar causar un posible daño al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación de residuos sin control, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
    Si desea devolver su dispositivo usado, por favor use el sistema de devolución y recogida o contacte con el distribuidor donde compró el producto. Ellos podrán encargarse de que este producto se recicle de forma segura para el medio ambiente.



11. Información sobre la garantía
    El fabricante proporciona una garantía de 2 años para el producto y una garantía de 1 año para la batería, de acuerdo con la legislación del país de residencia del cliente, (España: 3 años para la máquina y 2 años para la batería), desde la fecha de venta del producto al usuario final.
    La garantía únicamente cubre los defectos de materiales o fabricación.

Las reparaciones en garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Cuando realice una reclamación en garantía, debe presentarse la factura original de compra (con fecha de compra).
La garantía no será aplicable en casos de:
- Desgaste normal
- Uso incorrecto, p. ej. sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados
- Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas
- Daños causados por el incumplimiento del manual de usuario, p. ej. conexión a una fuente de alimentación no adecuada o no seguir las instrucciones de instalación
- Aparatos parcial o completamente desmantelados

12. Red inalámbrica: 2400-2483,5 MHz, POTENCIA MÁXIMA: 20 dBm.
POTENCIA MÁXIMA DE BLUETOOTH: 10 dBm
Para cumplir los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo. Para garantizar el cumplimiento, no se recomiendan operaciones a una distancia más cercana.

ES

⚠ Advertencia para la estación de carga

1. "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES" y "PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES".
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, solo cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entiendan los peligros relacionados.
Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. El enchufe debe desconectarse de la toma eléctrica antes de limpiar o mantener el aparato. Apague el aparato antes de limpiarlo o realizar un mantenimiento.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
5. La estación de atraque solo puede usarse con el producto MI6PLUSEUBK. (Tipo de batería: Iones de litio, 14,4 V CC, 2600 mAh)

La estación de atraque empezará a cargar automáticamente después de que el robot aspirador vuelva a la estación de atraque.

6. Advertencia: El cargador de batería (estación de atraque) no tiene como finalidad cargar baterías no recargables.
7. PRECAUCIÓN: Para evitar cualquier peligro debido al restablecimiento accidental del interruptor térmico, el artefacto no debe alimentarse mediante un dispositivo conmutador externo, como un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que se conecte y desconecte regularmente de la alimentación

⚠ Advertencias para la batería

1. Este producto debe estar apagado antes de quitar la batería.
2. Recuerde que no debe desmontar la batería usted mismo.
3. Si necesita sustituirla, contacte con el centro de servicio posventa.
4. Deseche la batería usada de acuerdo con las leyes y reglamentos locales
5. No desmonte, abra ni rompa la batería.
6. No exponga las baterías al calor o fuego. Evite guardarla a la luz solar directa.
7. No cortocircuite la batería.
8. No guarde baterías descuidadamente en una caja a cajón donde puedan cortocircuitarse entre ellas o por otros objetos metálicos.
9. No someta las baterías a golpes mecánicos.
10. En caso de fuga, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si hay contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
11. No use un cargador distinto al específicamente suministrado para el uso con el equipo.
12. No use una batería que no esté diseñada para usarse con el equipo.
13. No mezcle baterías de diferentes fabricantes, capacidades, tamaños o tipos en un dispositivo.
14. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
15. En caso de ingestión de la batería, busque atención médica inmediatamente.
16. Mantenga las baterías limpias y secas.
17. No permita una carga prolongada de la batería cuando no esté en uso.
18. Después de un periodo prolongado de almacenamiento, puede ser necesario cargar o descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
19. Las baterías ofrecen su mejor rendimiento cuando funcionan a una temperatura ambiente normal (20 °C ± 5 °C).
20. Conserve la documentación original del producto para referencia futura.
21. La batería puede dañarse irreversiblemente si tiene poca energía durante mucho tiempo. Se recomienda guardar la batería con suficiente energía.

ES

	[símbolo IEC 60417-5957 (2004-12)]	solo para uso en interiores
	[símbolo ISO 7000-0790 (2004-01)]	lea el manual del usuario
	[símbolo IEC 60417-5031 (2002-10)]	corriente continua
	eslabón fusible miniatura de retardo donde X es el símbolo para la característica de tiempo/corriente según la norma IEC 60127	
	[símbolo IEC 60417-5032 (2002-10)]	corriente alterna
	[símbolo IEC 60417-5172 (2003-02)]	equipo de clase II


ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	**MI6PLUSEUBK**
Tensión de carga del centro	19 V ⎓
Tensión nominal del centro	14,4 V ⎓
Potencia nominal del centro	50 W
Modelo de la estación de atraque	VCR MI6-DS03
Entrada de la estación de atraque	200-240 V~50/60 Hz
Salida de la estación de atraque	19 V ⎓, 0,7 A
Modelo de la batería	C1251A7
Tensión nominal de la batería	14,4 V ⎓
Capacidad de la batería	2600 mAh 37,44 Wh
Tensión límite de carga	16,8 V ⎓

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


Producto

Vista desde arriba

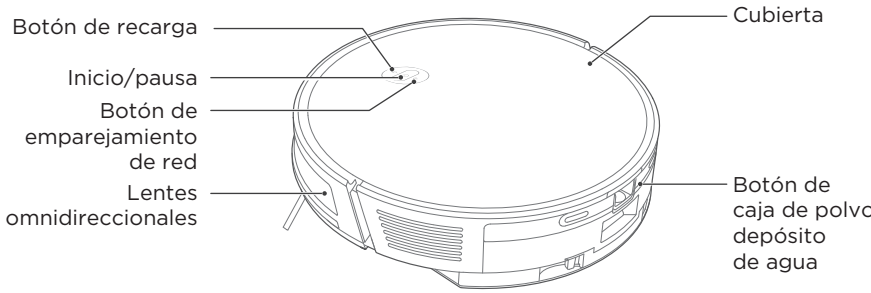


ES


Vista inferior

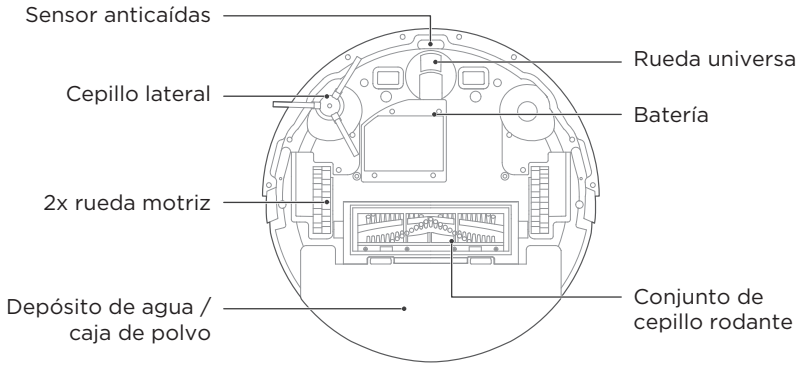


Depósito con caja de polvo

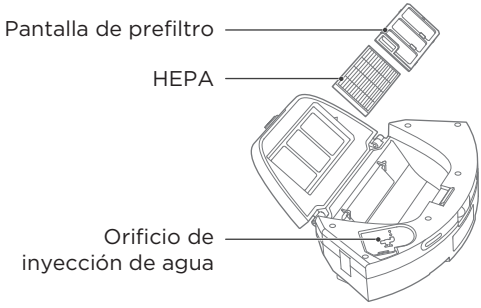


Estación de atraque

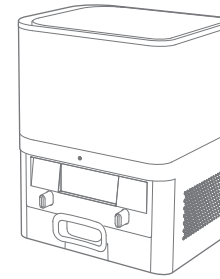


Contenido del paquete

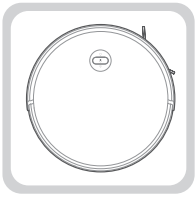


1x Robot

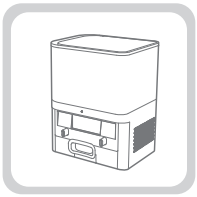


1x Estación
de atraque

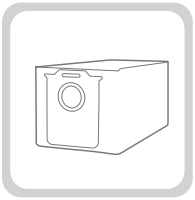

1x Bolsa de polvo

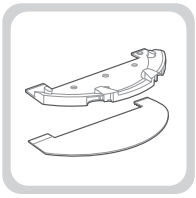


1x Almohadilla
de mopa

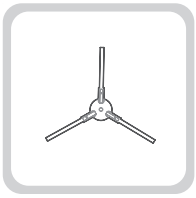

1x Cepillo lateral



1x cepillo de limpieza

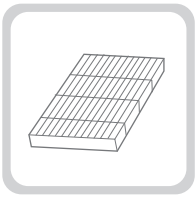

1x Hepa




1x Manual de
Usuario

ES

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Carga del robot aspirador


La estación de atraque debe colocarse contra la pared y sobre un suelo plano, con al menos 0,5 m de espacio libre a cada lado y 1,5 m delante.

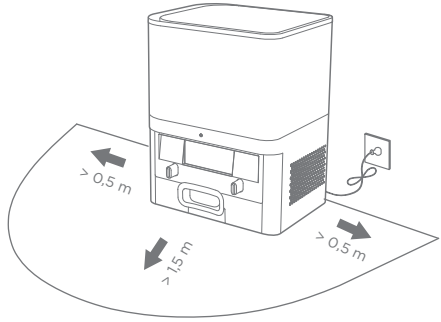


ES

Instalación de los cepillos laterales

1. Antes de utilizar el robot, quite la cinta de protección de ambos lados.
2. Instale el cepillo lateral.

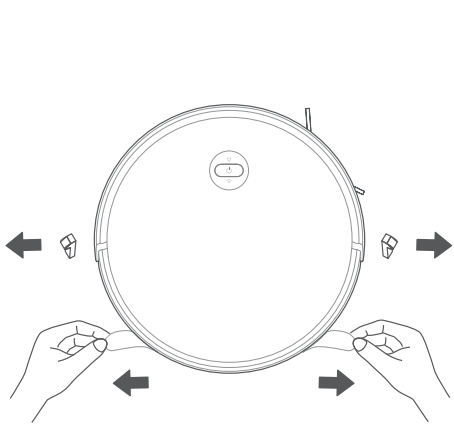

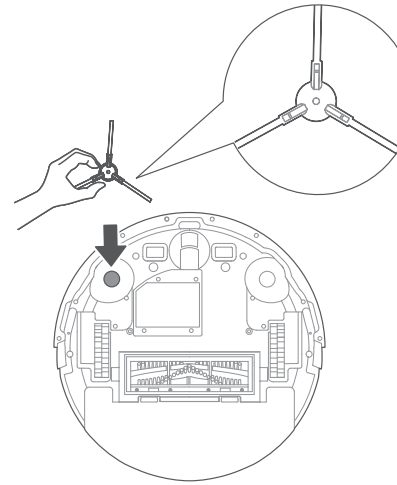


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Preparación


NOTA

1. Antes de encender el robot aspirador, recoja los cables y objetos dispersos en el suelo y quite los objetos valiosos, frágiles y potencialmente peligrosos que puedan caer fácilmente. Evite que el robot se enrede, atasque, arrastre o se golpee con la unidad principal; de lo contrario, puede causar lesiones personales o daños materiales.
2. Evite utilizar este producto en una zona acuática, de lo contrario, el ventilador puede dañarse y el rendimiento del robot aspirador se verá afectado.
3. Se prohíbe utilizar el producto en lugares elevados donde no hay barreras protectoras.

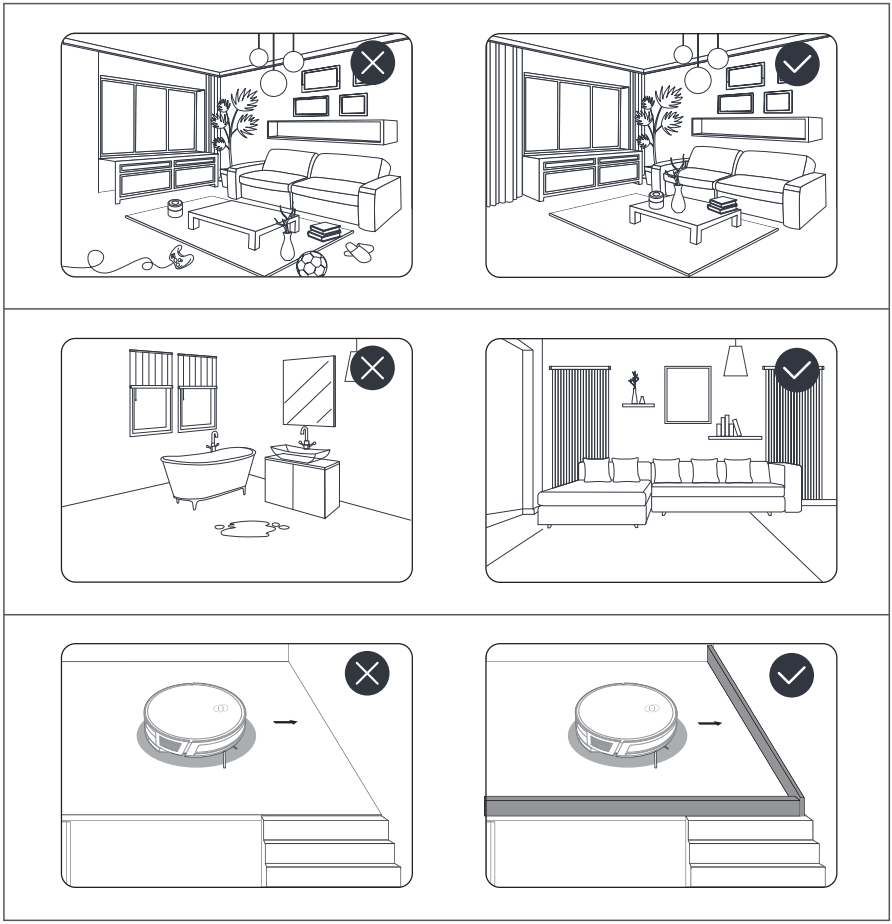

Carga del robot aspirador

Coloque el robot en la estación de atraque para cargarlo (la luz indicadora de recarga parpadea durante la carga y permanece encendida al completar la carga. El tiempo de carga es de aproximadamente 5 a 6 horas.) Durante el proceso de limpieza, el robot puede detectar que el nivel de batería es insuficiente e iniciar automáticamente el modo de recarga para encontrar la estación de atraque. También puede ordenar al robot que inicie el modo de recarga mediante la aplicación.

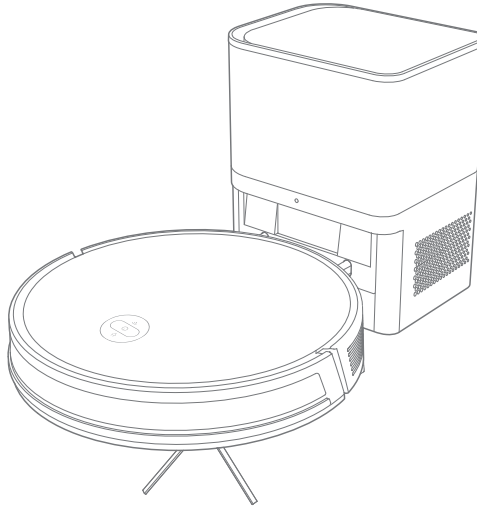

NOTA


Atención de carga:

1. La estación de atraque no debe utilizarse bajo la luz solar directa ni en entornos con espejos cercanos altamente reflectantes.
2. Para garantizar que el robot aspirador pueda cargarse sin problemas después de limpiar, la estación de carga no debe moverse una vez el robot aspirador empieza a limpiar.

Empezar a limpiar

Según las diferentes necesidades de limpieza, este producto tiene varios modos de limpieza para elegir. Puede iniciar diferentes modos de limpieza a través del robot o mediante el mando a distancia o la aplicación.

Limpieza automática:
Escenario aplicable: El método de limpieza más utilizado. El robot limpia la casa en zigzag de acuerdo con el entorno real del hogar.
Método de configuración: En el estado de apagado, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (⏻); el robot se enciende cuando la luz indicadora se ilumina. Después pulse brevemente el botón de encendido/apagado en el robot o el botón de limpieza automática (⏻) en el mando a distancia para encenderlo.

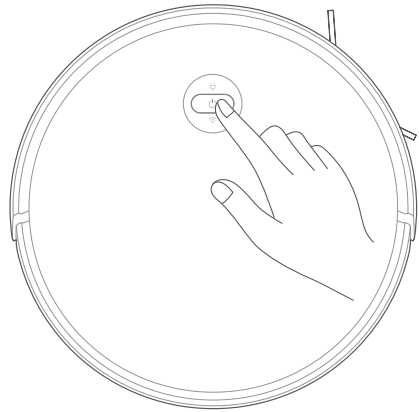

Pausa, activación y apagado:
Pausa: Pulse el botón (⏻) en el robot o utilice la aplicación para dejar en pausa el robot.


Activación: Si el robot deja de funcionar durante más de diez minutos, entrará automáticamente en el modo de suspensión (se apagarán todas las luces del robot). Puede activar el robot pulsando primero el botón de inicio en el robot y, a continuación, pulse el botón de inicio en el robot o cualquier botón en la aplicación para reiniciar su trabajo.

Apagado: Mantenga pulsado el botón en el robot después de que deje de funcionar. Las luces indicadoras del robot se apagan, lo que indica que el robot está apagado.

NOTA
Después de que el robot haya terminado su trabajo, se recomienda no apagar el robot y mantenerlo en estado de carga para poder llevar a cabo un mejor rendimiento de funcionamiento la próxima vez.


Uso del depósito de agua

1. Añada agua.

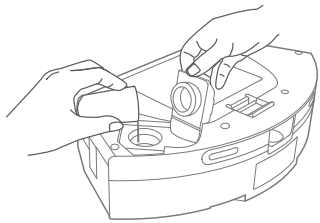


2. Instale la bandeja de mopa.

ES

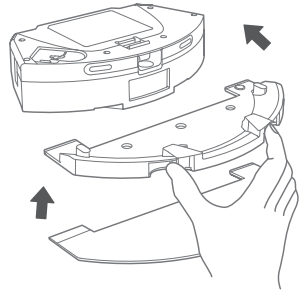

3. Vuelva a instalar el conjunto del depósito de agua en el robot aspirador.

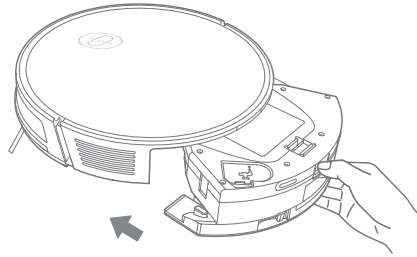

NOTA

1. No utilice la función de fregado sobre alfombras, no empiece sobre alfombras si se instala la mopa.
2. Después de fregar el suelo, vacíe el depósito de agua sucia, y retire y limpie el paño. Seque la superficie del depósito de agua antes de utilizarlo.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APP

NOTA

Si se cambia el nombre o la contraseña de la red inalámbrica, tendrá que restablecer la conexión con el robot aspirador.

1. La aplicación soporta las versiones de iOS 13.0 y superior y Android 8.0 y superior del sistema de teléfono, pero las tabletas no están soportadas; en general, se puede comprobar la versión del sistema de teléfono pulsando en "Ajustes - Acerca del teléfono móvil".
2. Este modelo no es compatible con routers con cifrado WEP.
3. La configuración de acceso a la red del robot aspirador requiere una red inalámbrica con un intervalo de frecuencias de 2,4 GHz, el intervalo de frecuencias de 5 GHz actualmente no es compatible.
4. La red inalámbrica es obligatoria para la configuración de acceso a la red del robot aspirador; una vez que el acceso a la red esté configurado correctamente, la aplicación podrá funcionar en un entorno de red inalámbrica/2G/3G/4G/5G y controlar el robot a distancia.
5. Si se cambia la contraseña de la red inalámbrica doméstica, el robot aspirador se mostrará desconectado en la aplicación; sin realizar ningún cambio del número de cuenta de la aplicación, solo tendrá que volver a configurar el acceso a la red para el robot aspirador.
6. Si otras personas quieren usar la aplicación para utilizar el mismo aspirador robot, el propietario del dispositivo debe invitarlas a través de la aplicación y compartir el dispositivo con la cuenta del nuevo usuario (a condición de que el invitado haya descargado la aplicación y registrado una cuenta).
7. El dispositivo se eliminará de la lista de dispositivos del antiguo propietario del dispositivo si el nuevo propietario de la cuenta conecta el dispositivo correctamente.
8. Una vez que el acceso a la red del limpiador se haya configurado correctamente, las siguientes operaciones darán lugar a la eliminación de los ajustes de red inalámbrica y se requiere una segunda configuración de acceso a la red; mantenga pulsado la tecla de configuración de acceso a la red en el dispositivo durante más de 3 segundos, y después de escuchar un sonido tic, se borrará toda la información de la red inalámbrica.


ES

1. Asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado a la red inalámbrica doméstica. Active también el Bluetooth en su teléfono. Si no, vaya a Ajustes y actívelo.


2. Descargue la aplicación SmartHome y registre su robot:
   a. Escanee el código QR o busque la aplicación SmartHome en Apple Store o Google Play. Descargue la aplicación.
   b. Abra la aplicación y cree una cuenta personal. Siga las instrucciones en la pantalla.



3. Añada su robot aspirador en la aplicación.
   Pulse en el botón "+" en la pantalla principal de la aplicación y seleccione MI6PLUSEUBK en la lista disponible de productos.



4. Conecte su robot a la red inalámbrica.
   Después de ensamblar y encender el robot, mantenga pulsado el botón de emparejamiento de red en el robot durante 3 segundos, y asegúrese de que la luz indicadora de red parpadea. Siga las instrucciones en la aplicación para los pasos siguientes.

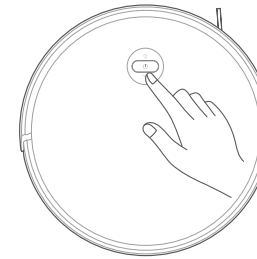

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Mantenimiento programado

Para lograr el mejor efecto de limpieza, limpie y mantenga el aparato con regularidad según la siguiente tabla. Decida la frecuencia de limpieza y mantenimiento según los hábitos de uso real.


Componentes	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
Filtro HEPA	Cada semana	Cada 2 meses
Cepillo principal	Cada semana	Cada 6 a 12 meses
Cepillo lateral	Cada semana	Cada 3 a 6 meses, o si hay signos evidentes de daños
Cepillo principal	Cada mes	Cada 3 a 6 meses, o cuando la tira de caucho y silicona en la cubierta del cepillo de rodillo esté claramente dañada.
Sensor	Cada mes	Si el sensor está claramente dañado.
Electrodo de carga	Cada mes	/
Rueda universal	Cada mes	/
Colector de polvo	/	Sustituya la bolsa de polvo por una nueva cuando escuche la indicación de bolsa de polvo llena.

Depósito de agua 2 en 1


1. Pulse el botón de la caja de polvo y saque el depósito de agua

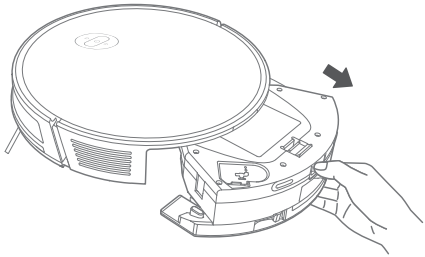


2. Vacíe el depósito de agua.

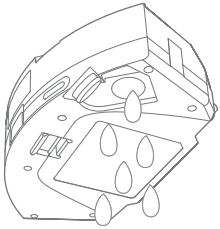

3. Abra la caja de polvo para tirar los residuos.

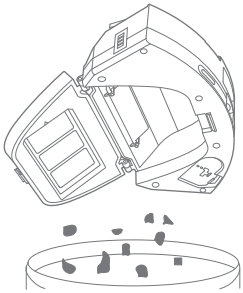


4. Saque el filtro HEPA de alta eficiencia y el prefiltro, golpee suavemente el filtro HEPA de alta eficiencia para eliminar el polvo.

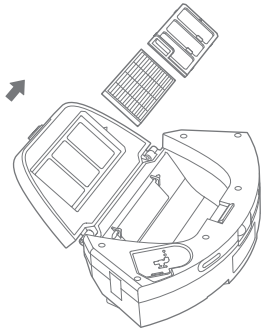


ES

5. Lave la caja de polvo y el prefiltro con agua.

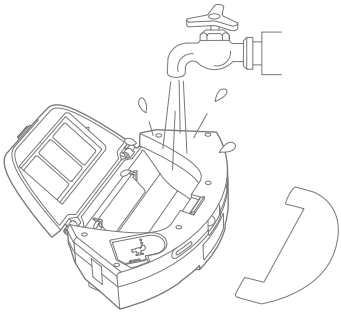

6. Seque los componentes lavados.

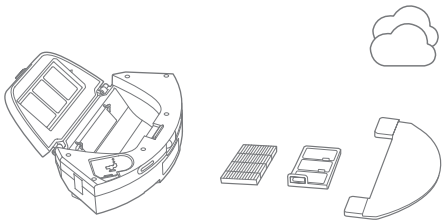


NOTA


1. Antes de instalar los filtros, asegúrese de que el filtro HEPA de alta eficiencia y el prefiltro estén secos.
2. No exponga el prefiltro ni el filtro HEPA a la luz solar.

Limpieza del cepillo rodante

1. Abra el conjunto de la cubierta del cepillo rodante.

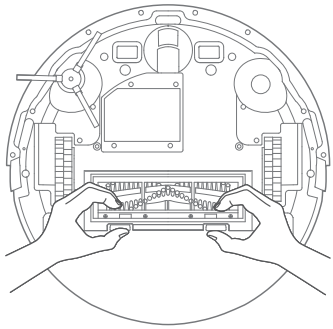


2. Retire el cepillo rodante.

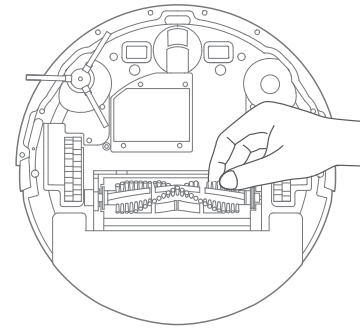


ES

3. Limpie el cepillo de rodillo con la herramienta.

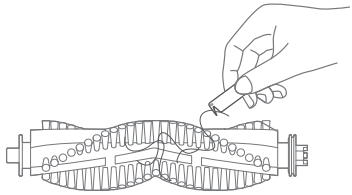


Limpieza del cepillo lateral

1. Quite el cepillo lateral.

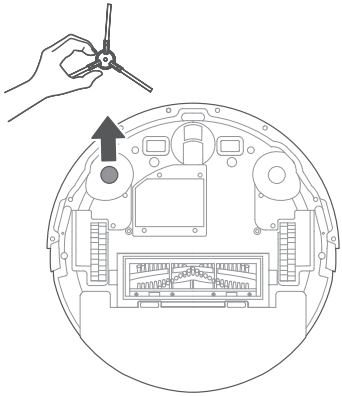

2. Limpie el cepillo lateral con la herramienta.

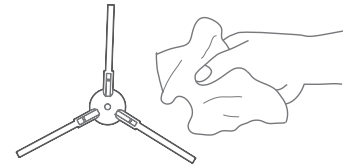


Mantenimiento periódico

NOTA


Los electrodos de carga, el sensor anticaídas y el conjunto del paragolpes contienen componentes electrónicos sensibles, use un paño seco para limpiarlos y no utilice un paño húmedo para evitar daños causados por el agua.

Placas de contacto de la estación de atraque

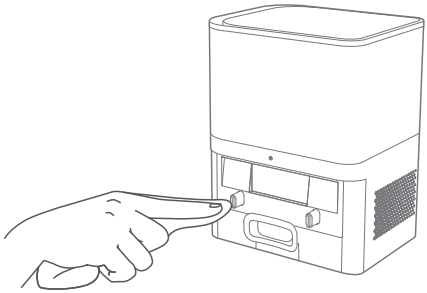

ES

Sensores de precipicio

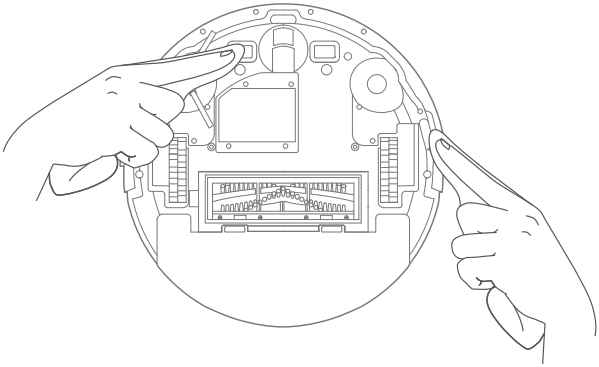

NOTA

1. Si no utiliza el producto durante mucho tiempo, cárguelo completamente antes de guardarlo. Apague el robot y cárguelo cada 3 meses para evitar que la batería se descargue demasiado.
2. Si la batería se descarga en exceso o no se utiliza durante mucho tiempo, es posible que no pueda cargar el producto. Póngase en contacto con el centro de servicio posventa y no lo desmonte usted mismo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El uso del aparato puede provocar errores y disfunciones. La siguiente tabla incluye posibles causas e instrucciones para resolver los mensajes de error y la disfunción. Se recomienda leer atentamente las tablas siguientes para ahorrar tiempo y dinero que pueda costarle llamar al centro de servicio.
Si tiene problemas tras la compra del producto, se recomienda solicitar ayuda en SmartHome-Help- Contact us/Feedback.

Problema	Posible causa	Solución
Rueda suspendida en el aire.	Robot suspendido.	Vuelva a colocar el robot en el suelo y vuelva a pulsar el botón de limpieza.
Rueda izquierda/ derecha en condiciones anormales.	Rueda atascada.	Compruebe si hay objetos extraños atascados en la rueda y limpie la rueda atascada.
Paragolpes atascado.	Paragolpes atascado.	Compruebe si el paragolpes puede rebotar normalmente.
Conexión fallida.	El robot no se puedo conectar al servidor.	Compruebe si la red inalámbrica conectada durante la conexión puede conectarse a internet.
Batería baja, comience a cargar.	Capacidad de batería inferior al 10 %.	El robot entra automáticamente en el modo de recarga.
Cepillo lateral en estado anormal.	Cepillo lateral en estado anormal.	Compruebe si hay cable enrollado en el cepillo lateral y elimine el enredo.
Robot atascado, reinicie en una nueva posición.	El robot no pudo superar el problema.	Mueva el robot a un área abierta y vuelva a pulsar el botón de limpieza.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y AVISO LEGAL

Midea El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y/o sus filiales ("Midea"), de las que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca registrada Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede suponer una infracción de la marca o una competencia desleal que violan la legislación vigente.

ES

Este manual ha sido creado por Midea, que se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento con la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para saber dónde encontrar estos puntos de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con la tienda donde compró el producto. Cada hogar desempeña una función importante en la recuperación y el reciclaje de aparatos usados. La eliminación adecuada del aparato usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.




Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales perjudiciales ni prohibidos especificados en esta Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto se fabrican a partir de materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

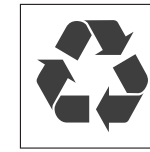

ES

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir con todas las disposiciones de la ley de protección de datos aplicable sin restricciones, de acuerdo con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

Generalmente, nuestro tratamiento de datos sirve para cumplir con nuestras obligaciones contractuales con usted y, por razones de seguridad del producto, para proteger sus derechos en relación con la garantía y las preguntas de registro del producto. En algunos casos, pero solamente si se garantiza la protección de datos adecuada, es posible que los datos personales se transfieran a destinatarios localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporciona más información bajo petición. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales para fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

CE

Por la presente, Midea declara que el aparato con las funciones de SmartHome cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puede encontrar los detalles de la Declaración de Conformidad de la Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED) en línea en **www.midea.com** entre los documentos adicionales disponibles en la página del producto aplicable a su aparato.

CE

Banda de 2,4 GHz:
100 mW máx.

LIST Z PODZIĘKOWANIEM

Dziękujemy za wybór produktu Midea! Przed użyciem swojego nowego produktu Midea dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie z niego korzystać.

SPIS TREŚCI

LIST Z PODZIEKOWANIEM 01

ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 02

DANE TECHNICZNE 06

PRZEGLAD ELEMENTÓW URZADZENIA 07

INSTALACJA PRODUKTU 09

INSTRUKCJA OBSŁUGI 10

KONFIGURACJA I OBSŁUGA APLIKACJI 14

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 15

ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW 19

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OSWIADCZENIE PRAWNE 20

UTYLIZACJA I RECYKLING 20

UWAGA O OCHRONIE DANYCH 21

PL

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobiec nieprzewidzianym zagrożeniom i zniszczeniom wynikającym z niebezpiecznej lub niewłaściwej obsługi urządzenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, po otrzymaniu sprawdź, czy produkt i jego opakowanie są nienaruszone. Jeśli odkryjesz jakiekolwiek uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dealerem. Pamiętaj, że ze względów bezpieczeństwa niedozwolone są jakiekolwiek modyfikacje produktu. Użycie w nieodpowiedni sposób może stwarzać zagrożenie i spowodować utratę gwarancji.

Wyjaśnienie symboli

	**Niebezpieczeństwo** Ten symbol oznacza zagrożenie życia i zdrowia ludzi ze względu na obecność ekstremalnie łatwopalnych gazów.
	**Ostrzeżenie dotyczące napięcia elektrycznego** Ten symbol oznacza zagrożenie życia i zdrowia ludzi ze względu na napięcie elektryczne.
	**Ostrzeżenie** To słowo oznacza zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może doprowadzić do śmierci lub poważnego zranienia.
	**Ostrożnie** To słowo oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, które może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń.
	**Uwaga** To słowo oznacza ważną informację (np. uszkodzenie mienia), ale nie zagrożenie.
	**Przestrzeganie instrukcji** Ten symbol oznacza, że urządzenie powinno być obsługiwane i serwisowane zgodnie z instrukcją obsługi wyłącznie przez technika serwisowego.

Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem/przekazaniem urządzenia do użycia oraz przechowuj ją w pobliżu miejsca instalacji lub urządzenia w celu użycia w przyszłości!

⚠ Ostrzeżenie dotyczące urządzenia

1. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
   Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
   Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno podejmować działań związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
2. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć.
3. Aby uniknąć zagrożenia, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inne wykwalifikowane osoby.
4. OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanej stacji ładowania dostarczonej wraz z urządzeniem.
   Używać tylko ze stacją dokującą VCR MI6-DS03.

PL

5. Niniejsze urządzenie zawiera akumulatory, których wymiany mogą dokonać wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
6. Nie zbliżać inteligentnego robota do źródeł ciepła, promieniowania lub płonących niedopałków papierosów. Surowo zabrania się odkurzania następujących przedmiotów:
   1) Wszystkie płyny, takie jak woda i rozpuszczalniki;
   2) Wapno, pył cementowy i inne pyły oraz odpady budowlane;
   3) Przedmioty wytwarzające ciepło, takie jak niewygaszone niedopałki węgla, niedopałki papierosów;
   4) Ostre fragmenty, takie jak szkło itp;
   5) Przedmioty łatwopalne i wybuchowe, takie jak benzyna i produkty alkoholowe.
7. Przed uruchomieniem urządzenia, z podłogi należy usunąć wszelkie przedmioty delikatne i kruche (np. szklanki, lampy itp.) oraz przedmioty, które mogą zaplątać się w szczotkę boczną, szczotkę rolkową i koła napędowe (np. przewody, zasłony i podobne materiały).
8. Podczas użytkowania, czyszczenia i konserwacji robota należy zachować ostrożność, by nie dopuścić do zaplątania się włosów wokół kółek lub szczotki rolkowej.
9. Urządzenia nie należy używać na wysokości powyżej 2000 m.
10. Prawidłowa utylizacja niniejszego produktu.
    To oznaczenie wskazuje, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska miejsca recyklingu.



11. Informacje o gwarancji
    Producent udziela 2-letniej gwarancji na produkt i 1-rocznej na akumulator, zgodnie ze stanem prawnym kraju zamieszkania (Hiszpania: 3 lata na urządzenie i 2 lata na akumulator), począwszy od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. Składając reklamację w ramach gwarancji, należy przedłożyć oryginalny dowód zakupu (z datą zakupu).
Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
- normalne zużycie;
- nieprawidłowe użytkowanie, np. przeciążenie urządzenia, używanie niezatwierdzonych akcesoriów;
- użycie siły, szkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne;
- uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do nieodpowiedniego źródła zasilania lub nieprzestrzeganiem instrukcji instalacji;
- częściowe lub całkowite rozmontowanie urządzeń;

12. Sieć bezprzewodowa: 2400-2483.5MHz, MAKSYMALNA MOC: 20dBm, MAKSYMALNA MOC BLUETOOTH: 10dBm
W celu spełnienia wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe, należy zachować odległość 20 cm lub większą między anteną urządzenia a osobami podczas pracy urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z przepisami nie zaleca się pracę w odległości mniejszej niż podana.

⚠ Ostrzeżenie dotyczące stacji ładowania

PL

1. „WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - EGZEMPLARZ NALEŻY ZACHOWAĆ NA WYPADEK SKORZYSTANIA Z NICH W PRZYSZŁOŚCI" i „ZAGROŻENIE – NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ TYCH ZALECEŃ, BY ZREDUKOWAĆ ZAGROŻENIE POŻAREM LUB PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM".
2. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno podejmować działań związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
3. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć.
4. Aby uniknąć zagrożenia, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inne wykwalifikowane osoby.
5. Stacja dokująca jest dostępna tylko w produkcie MI6PLUSEUBK.Typ akumulatora: litowo-jonowy, DC 14,4 V, 2600 mah)
Stacja dokująca automatycznie rozpocznie ładowanie po powrocie robota odkurzającego do stacji dokującej.
6. Ostrzeżenie: Ładowarka akumulatorów (stacja dokująca) nie jest przeznaczona do ładowania akumulatorów nieładowalnych.
7. PRZESTROGA: Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar sterujący, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć energetyczną.

⚠ Ostrzeżenie dotyczące akumulatora

1. Przed wyjęciem akumulatora produkt musi zostać wyłączony.
2. Należy pamiętać, aby nie demontować akumulatora samodzielnie.
3. W przypadku konieczności wymiany należy skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.
4. Zużyty akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
5. Nie wolno demontować, otwierać ani niszczyć akumulatora.
6. Nie wystawiać akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Należy unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
7. Nie wolno zwierać styków akumulatora.
8. Nie należy przechowywać akumulatorów w przypadkowych miejscach w pudełku lub szufladzie, gdzie mogą spowodować zwarcie lub zostać zwarte przez inne metalowe przedmioty.
9. Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy mechaniczne.
10. W przypadku wycieku nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PL

11. Nie należy używać ładowarki innej niż ta, która została dostarczona wraz z urządzeniem.
12. Nie należy używać akumulatora, który nie jest przeznaczony do użytku z tym urządzeniem.
13. Nie należy łączyć urządzeń różnych producentów, pojemności, rozmiarów lub typów.
14. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
15. W przypadku połknięcia akumulatora należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
16. Akumulatory powinny być czyste i suche.
17. Nie należy pozostawiać akumulatora na długotrwałym ładowaniu, gdy nie jest używany.
18. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
19. Akumulatory zapewniają najlepszą wydajność, gdy są używane w normalnej temperaturze pokojowej (20°C ± 5°C).
20. Należy zachować oryginalną literaturę produktu do wykorzystania w przyszłości.
21. Akumulator może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu, jeśli przez długi czas będzie pracować na niskim poziomie naładowania. Zaleca się, aby przed odłożeniem do przechowywania akumulator był wystarczająco naładowany.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	należy przeczytać instrukcję obsługi
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	prąd stały
	miniaturowa wkładka bezpiecznikowa z opóźnieniem czasowym, gdzie X jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej zgodnie z normą IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	prąd przemienny
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	sprzęt klasy II

DANE TECHNICZNE


Model produktu	**MI6PLUSEUBK**
Napięcie stacji ładowania	19V ⎓
Napięcie znamionowe stacji	14,4V ⎓
Moc znamionowa stacji	50W
Model stacji dokującej	VCR MI6-DS03
Wejście stacji dokującej	200-240V~50/60Hz
Wyjście stacji ładowania	19V ⎓, 0,7A
Model akumulatora	C1251A7
Napięcie znamionowe akumulatora	14,4V ⎓
Pojemność akumulatora	2600mAh 37,44Wh
Napięcie graniczne ładowania	16,8V ⎓

PL

PRZEGLĄD ELEMENTÓW URZĄDZENIA


Produkt

Widok z góry

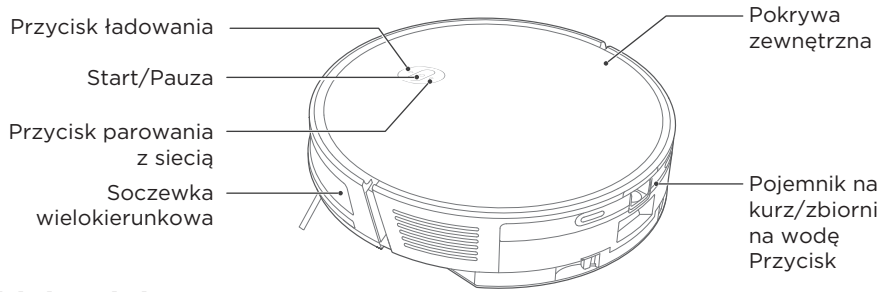


PL


Widok z dołu

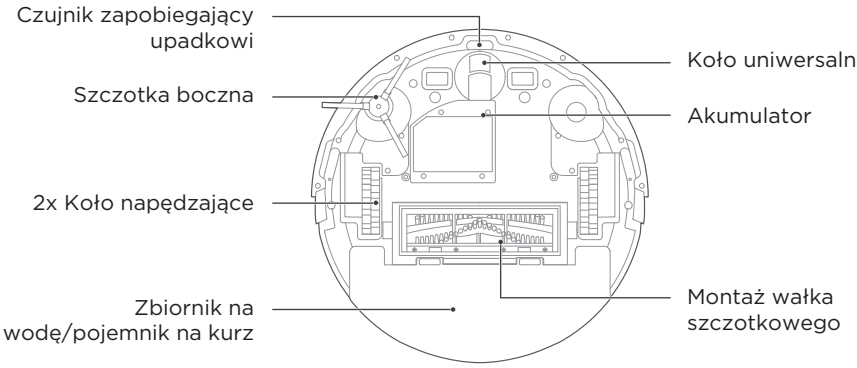


Zbiornik pojemnika na kurz

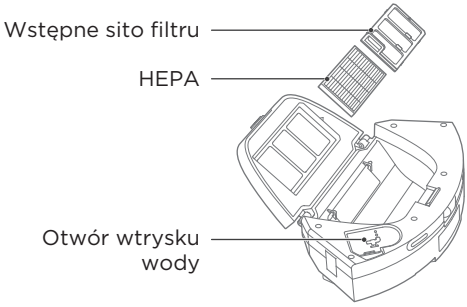


Stacja dokująca

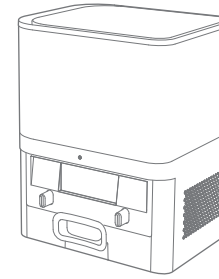


Zawartość opakowania

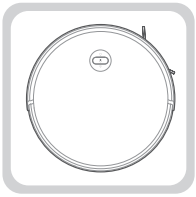


1x Robot

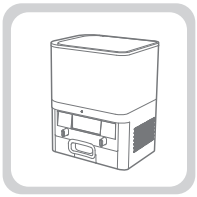


1x Stacja dokująca

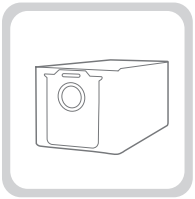

1x Worek na kurz

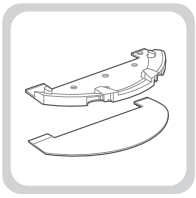

1x Nakładka do mopa

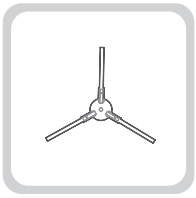


1x Boczne szczotki




1x szczotka czyszcząca

PL

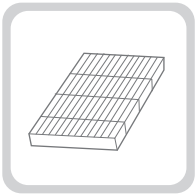

1x Hepa

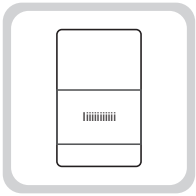


1x Instrukcja obsługi

INSTALACJA PRODUKTU

Ładowanie robota odkurzającego


Stację dokującą należy umieścić przy ścianie, na płaskim podłożu i nie umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 0,5 m wokół i 1,5 m przed nią.

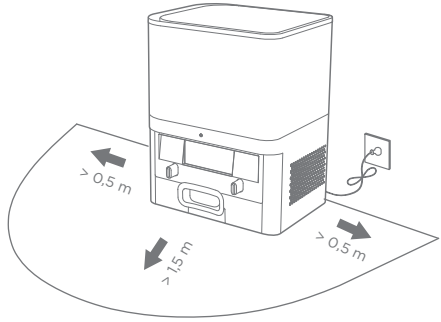


PL

Montaż szczotek bocznych

1. Przed użyciem robota należy usunąć pasek ochronny z obu stron.
2. Zamontuj szczotkę boczną.

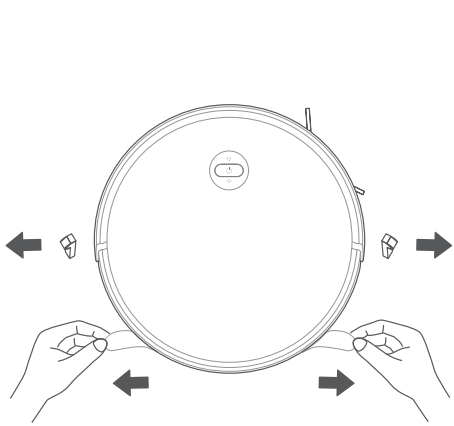

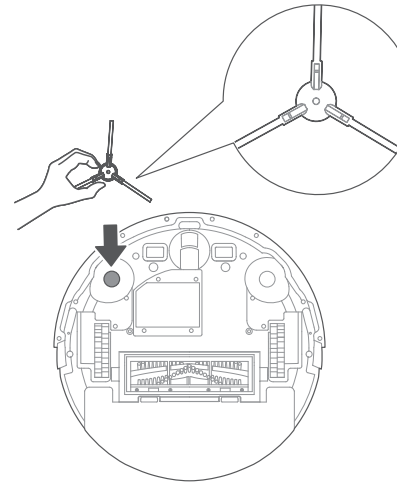


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przygotowanie


UWAGA

1. Przed uruchomieniem odkurzacza należy uprzątnąć rozrzucone na ziemi przewody i akcesoria oraz usunąć, delikatne, cenne przedmioty, które mogą łatwo spaść, a także przedmioty potencjalnie niebezpieczne. Unikaj zaplątania, zakleszczenia, przeciągnięcia lub przewrócenia przez urządzenie główne; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.
2. Unikaj używania produktu w miejscach zalanych wodą, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wentylatora i pogorszenia wydajności odkurzacza.
3. Zabrania się używania produktu na wysokości, gdzie nie ma bariery ochronnej.

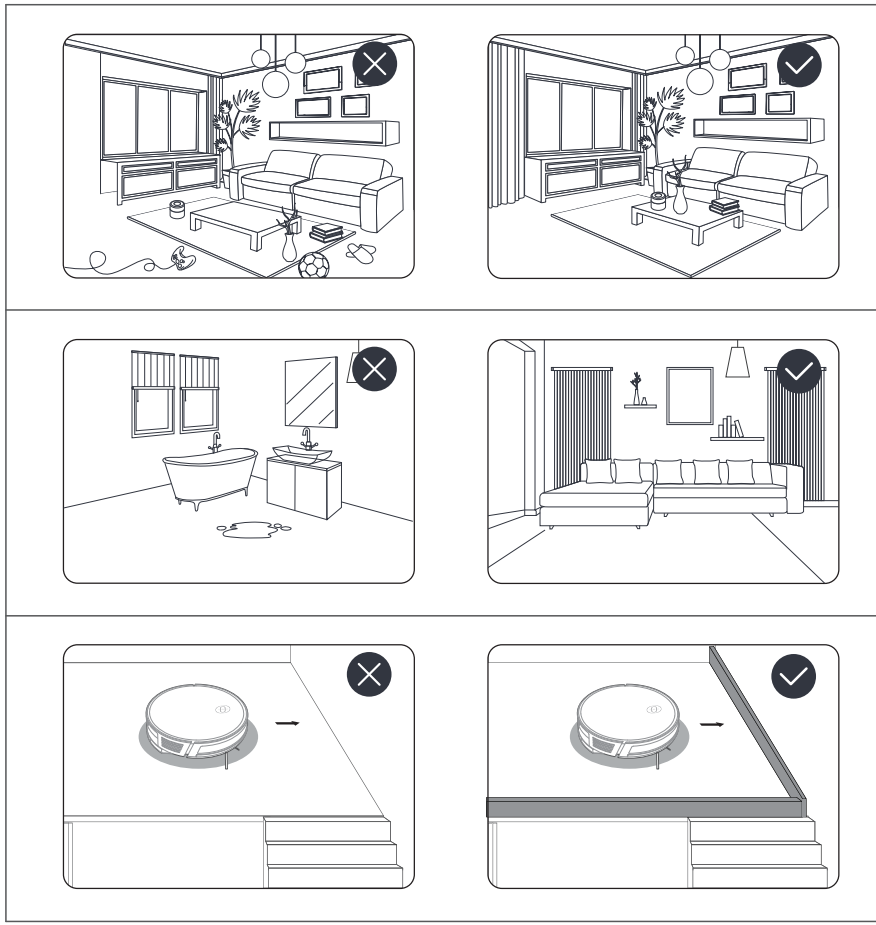

Ładowanie robota odkurzającego

Umieść robota w stacji dokującej w celu naładowania (wskaźnik ładowania miga podczas ładowania i świeci światłem ciągłym po zakończeniu ładowania). Czas ładowania wynosi około 5-6 godzin). Podczas procesu czyszczenia robot może wyczuć, że moc jest niewystarczająca i automatycznie uruchomić tryb ładowania, aby znaleźć stację dokującej. Za pośrednictwem aplikacji można również nakazać robotowi uruchomienie trybu ładowania.

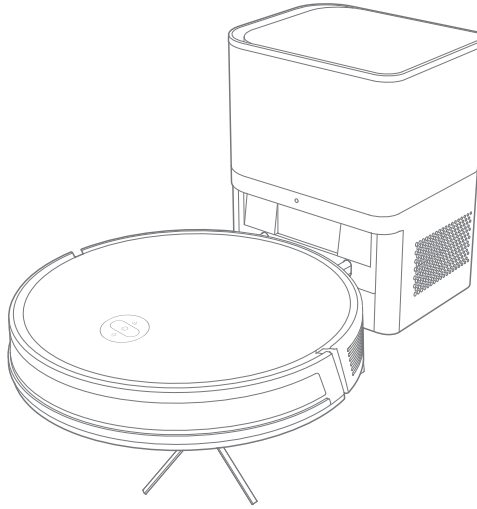

UWAGA


Na co należy uważać podczas ładowania:

1. Stacja dokująca nie powinna być używana w bezpośrednim świetle słonecznym lub w silnie odbijającym otoczeniu w pobliżu luster.
2. Aby zapewnić sprawne ładowanie robota odkurzającego po zakończeniu czyszczenia, stacja ładowania nie powinna być przenoszona po rozpoczęciu czyszczenia przez odkurzacz automatyczny.

Rozpocznij czyszczenie

W zależności od różnych potrzeb związanych z czyszczeniem, produkt ten oferuje różne tryby czyszczenia do wyboru. Możesz uruchomić różne tryby czyszczenia za pomocą robota, pilota lub aplikacji.

Czyszczenie automatyczne:
Scenariusz mający zastosowanie: Najczęściej stosowana metoda czyszczenia. Robot sprząta dom zygzakowatą ścieżką zgodnie z rzeczywistym środowiskiem domowym.
Metoda ustawiania: W stanie wyłączenia, po długim naciśnięciu przycisku WŁ./WYŁ. (⏻), robot zostanie włączony, gdy zaświeci się kontrolka. Następnie naciśnij krótko przycisk ON/OFF na robocie lub przycisk automatycznego czyszczenia (⏻) na pilocie, aby go uruchomić.

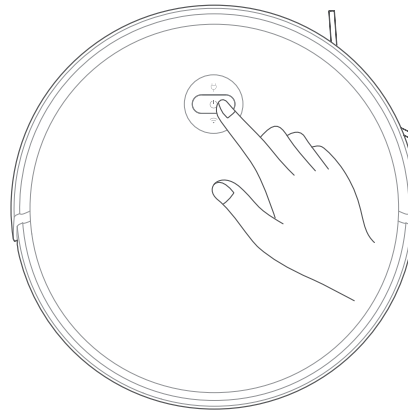

PL

Wstrzymanie, wybudzenie i wyłączenie:
Pauza: Naciśnij przycisk robota (⏻) lub użyj aplikacji APP, aby wstrzymać robota.

Pobudka: Jeśli robot przestanie działać na dłużej niż dziesięć minut, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia (wszystkie światła robota zostaną wyłączone).
Możesz wybudzić robota, klikając najpierw przycisk start na robocie, a następnie klikając przycisk start lub dowolny przycisk w aplikacji, aby wznowić pracę.


Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk robota, gdy przestanie działać. Zgaśnięcie wskaźnika robota oznacza, że robot się wyłączył.

UWAGA


Po zakończeniu pracy robota zaleca się, aby nie wyłączać robota i utrzymywać go w stanie ładowania, aby następnym razem zapewnić lepszą wydajność pracy.

Użycie zbiornika wody


1. Dodaj wodę.

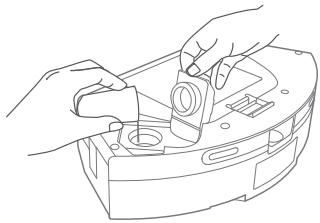

2. Zamontuj płytę mopa.

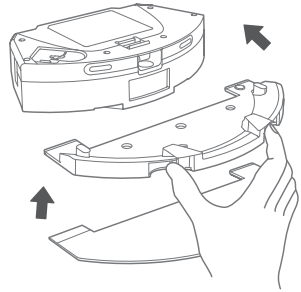

3. Zamontuj zespół zbiornika wody z powrotem do robota odkurzającego.

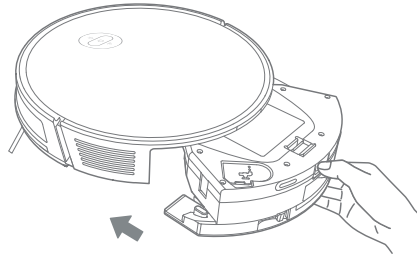

UWAGA

1. Nie używaj funkcji mopowania na dywanie, nie rozpoczynaj pracy na dywanie podczas montażu mopa.
2. Po umyciu podłogi należy opróżnić zbiornik na wodę, wyjąć i wyczyścić ściereczkę, a przed użyciem utrzymywać powierzchnię zbiornika na wodę w stanie suchym.

KONFIGURACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

UWAGA

W przypadku zmiany nazwy lub hasła domowej sieci bezprzewodowej konieczne będzie ponowne nawiązanie połączenia z robotem odkurzającym.

1. Aplikacja obsługuje wersje systemu iOS 13.0 i nowsze, Android 8.0 i nowsze, ale urządzenie Pad nie jest akceptowane; ogólnie wersję systemu telefonu można sprawdzić, klikając „Ustawienia - Informacje o telefonie komórkowym".
2. Ten model nie obsługuje routera z szyfrowaniem WEP.
3. Konfiguracja dostępu do sieci odkurzacza wymaga sieci bezprzewodowej o zakresie częstotliwości 2,4 GHz, zakres częstotliwości 5 GHz jest obecnie niekompatybilny.
4. Sieć bezprzewodowa jest obowiązkowa do konfiguracji dostępu do sieci urządzenia czyszczącego; po pomyślnym skonfigurowaniu dostępu do sieci aplikacja może działać w środowisku sieci bezprzewodowej/2G/3G/4G/5G, a urządzeniem czyszczącym można sterować zdalnie.
5. Jeśli hasło do domowej sieci bezprzewodowej zostanie zmienione, urządzenie do czyszczenia będzie wyświetlane w aplikacji jako urządzenie offline; bez zmiany numeru konta aplikacji wystarczy ponownie skonfigurować dostęp do sieci dla urządzenia do czyszczenia.
6. Jeśli inne osoby chcą korzystać z aplikacji do obsługi tego samego urządzenia czyszczącego, muszą zostać zaproszone do aplikacji przez właściciela urządzenia poprzez udostępnienie urządzenia do konta nowego użytkownika (pod warunkiem, że zaproszona osoba pobrała aplikację i zarejestrowała konto).
7. Urządzenie zostanie usunięte z listy urządzeń poprzedniego właściciela urządzenia, jeśli nowy właściciel konta pomyślnie połączy urządzenie.
8. Po pomyślnym skonfigurowaniu dostępu do sieci przez urządzenie do czyszczenia poniższe operacje spowodują usunięcie ustawień sieci bezprzewodowej i wymagana będzie dodatkowa konfiguracja dostępu do sieci. Naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji dostępu do sieci na urządzeniu przez ponad 3 sekundy, a po usłyszeniu tykającego dźwięku wszystkie informacje o sieci bezprzewodowej zostaną usunięte.

PL


1. Sprawdź, czy telefon komórkowy jest podłączony do domowej sieci bezprzewodowej. Należy również włączyć Bluetooth w telefonie. W przeciwnym razie przejdź do Ustawień i włącz.

2. Pobierz aplikację SmartHome i zarejestruj swojego robota:
   a. Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację SmartHome w sklepie Apple lub Google Play.Pobierz aplikację.
   b. Otwórz aplikację i utwórz konto osobiste. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



3. Dodaj robota odkurzającego do aplikacji.
   Naciśnij przycisk „+" na ekranie głównym aplikacji i wybierz MI6PLUSEUBK z listy dostępnych produktów.

4. Podłącz robota do sieci bezprzewodowej.
   Po zmontowaniu i włączeniu robota, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk parowania z siecią na robocie, upewniając się, że wskaźnik sieci miga. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby wykonać kolejne kroki.

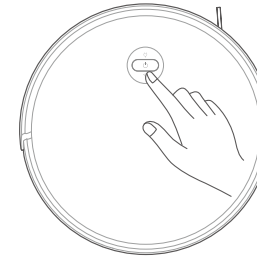

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Zaplanowana konserwacja

Aby uzyskać najlepszy efekt czyszczenia, należy regularnie czyścić i konserwować urządzenie zgodnie z poniższą tabelą. Częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od rzeczywistych zwyczajów użytkowania.


Komponenty	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
Filtr HEPA	Co tydzień	Co 2 miesiące
Szczotka główna	Co tydzień	Co 6 do 12 miesięcy
Szczotka boczna	Co tydzień	Co 3 do 6 miesięcy lub gdy jest wyraźnie uszkodzona
Szczotka główna	Co miesiąc	Co 3 do 6 miesięcy lub gdy gumowy pasek silikonowy na pokrywie szczotki rolkowej jest wyraźnie uszkodzony.
Czujnik	Co miesiąc	Gdy czujnik jest wyraźnie uszkodzony
Elektroda ładująca	Co miesiąc	/
Koło uniwersalne	Co miesiąc	/
Maszyna odpylająca	/	Wymień worek na nowy, gdy worek na kurz zostanie zapełniony.

Zbiornik na wodę 2 w 1


1. Naciśnij przycisk pojemnika na kurz i wyjmij zbiornik na wodę.

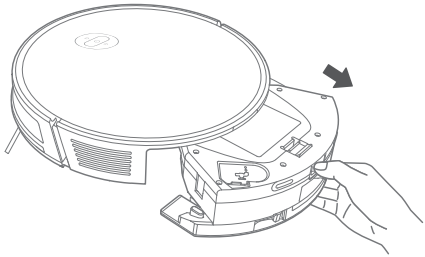


2. Opróżnij zbiornik wody.

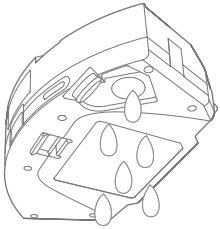

3. Otwórz pojemnik na kurz, aby usunąć śmieci.

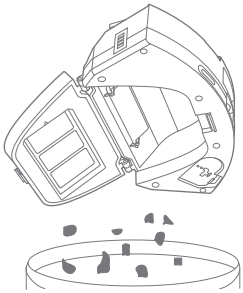


4. Wyjmij wysokowydajny filtr HEPA i filtr główny, opukaj wysokowydajny filtr HEPA, aby usunąć kurz.

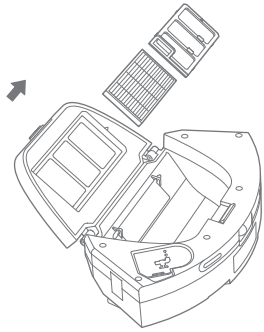


PL

5. Umyj pojemnik na kurz i filtr główny wodą.

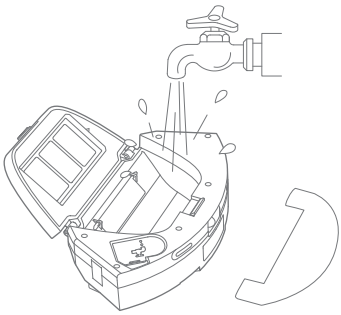

6. Osusz umyte elementy.

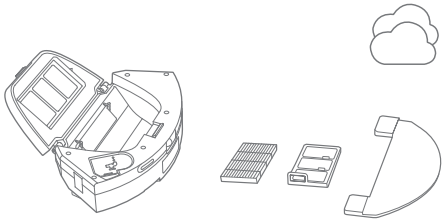


UWAGA


1. Przed zainstalowaniem filtrów należy upewnić się, że wysokowydajny filtr HEPA i filtr główny są suche.
2. Nie wystawiać filtra głównego i filtra HEPA na działanie promieni słonecznych.

Wyczyść wałek szczotkowy

1. Otwórz zespół pokrywy szczotki rolkowej.

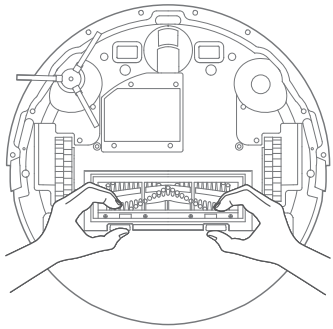


2. Usuń wałek szczotkowy

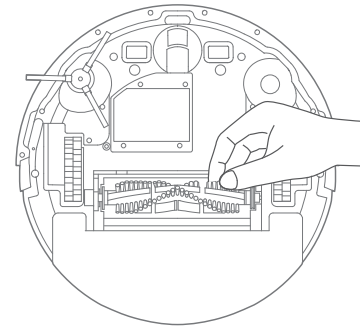


PL

3. Wyczyść szczotkę rolkową za pomocą narzędzia.

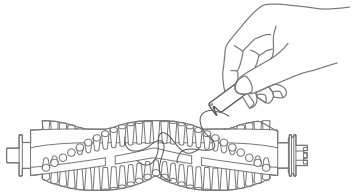


Wyczyść szczotkę boczną

1. Zdejmij szczotkę boczną.

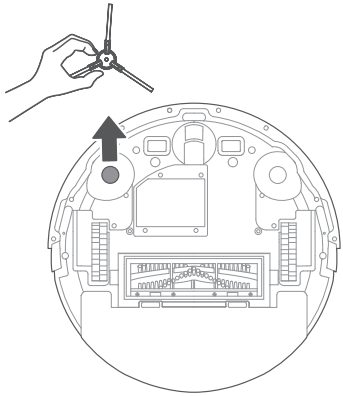

2. Wyczyść szczotkę boczną za pomocą narzędzia.

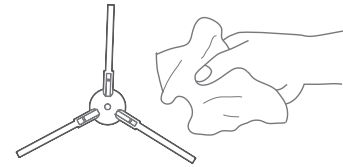


Regularna konserwacja

UWAGA


Elektroda ładująca, czujnik zapobiegający upadkowi i zespół zderzaka zawierają wrażliwe elementy elektroniczne, prosimy o czyszczenie ich suchą ściereczką i nie używanie wilgotnej ściereczki, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.

Płytki stykowe stacji dokującej

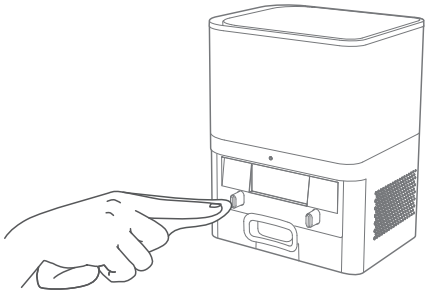

PL

Czujniki uskoku

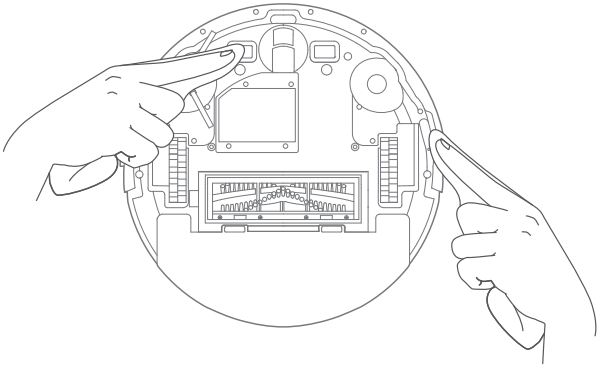

UWAGA

1. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować przed przechowywaniem. Wyłączaj robota i ładuj go co 3 miesiące, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora.
2. Jeśli akumulator jest nadmiernie rozładowany lub nie jest używany przez dłuższy czas, produkt może nie być w stanie się naładować. Skontaktuj się z naszym centrum obsługi posprzedażowej i nie demontuj go samodzielnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Obsługa urządzenia może prowadzić do błędów i awarii. Poniższe tabele zawierają możliwe przyczyny i uwagi dotyczące usuwania komunikatów o błędach lub nieprawidłowego działania. Zaleca się uważne przeczytanie poniższych tabel, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, które mogą być potrzebne na wezwanie serwisu.
W przypadku problemów posprzedażowych zaleca się przejście w aplikacji do menu SmartHome-Pomoc-Kontakt z nami/Informacje zwrotne w celu uzyskania pomocy.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Koło zawieszone w powietrzu.	Zawieszony robot.	Postaw robota z powrotem na ziemi i ponownie naciśnij przycisk czyszczenia.
Nieprawidłowe działanie lewego/ prawego koła.	Zablokowane koło.	Sprawdź, czy koło nie jest zaplątane w ciała obce i usuń je.
Zablokowany zderzak.	Zablokowany zderzak.	Sprawdź, czy zderzak jest w stanie się prawidłowo odbić.
Połączenie nie powiodło się.	Robot nie mógł połączyć się z serwerem.	Sprawdź, czy sieć bezprzewodowa podłączona podczas łączenia z siecią może nawiązać połączenie z Internetem.
Niski poziom naładowania akumulatora, rozpocznij ładowanie.	Pojemność akumulatora mniejsza niż 10%.	Robot automatycznie przejdzie w tryb ładowania.
Nieprawidłowe działanie szczotki bocznej.	Działanie szczotki bocznej jest nieprawidłowe.	Sprawdź, czy szczotka boczna nie jest owinięta przewodem i usuń go w razie potrzeby.
Robot utknął, uruchom go ponownie w nowej pozycji.	Robotowi nie udało się wydostać.	Przesuń robota na otwartą przestrzeń i ponownie naciśnij przycisk czyszczenia.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Midea Logo , logotypy, nazwa handlowa, wizerunek handlowy i wszystkie ich wersje są cennymi aktywami Midea Group i/lub jej podmiotów zależnych („Midea"), do których Midea posiada znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Dotyczy to także wszelkich korzyści w zakresie renomy firmy uzyskane dzięki używaniu którejkolwiek części znaku towarowego Midea. Używanie znaku towarowego Midea do celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub przejaw nieuczciwej konkurencji sprzecznej z prawem.

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea i Midea zastrzega sobie do niej wszelkie prawa autorskie. Żaden podmiot ani żadna osoba fizyczna nie może używać, powielać, modyfikować ani rozprowadzać w całości lub części niniejszej instrukcji lub pakietu ani sprzedawać jej z innymi produktami bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Midea.

PL

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje są aktualne na czas wydruku tej instrukcji. Jednak rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i projekty.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytego produktu: Produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Produkt jest opatrzony symbolem klasyfikacyjnym dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol ten wskazuje, że tego produktu po zużyciu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Zużyte urządzenie należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi urządzeń elektronicznych. Adresy takich punktów zbiórki można uzyskać u miejscowych władz oraz u sprzedawcy produktu. Każde gospodarstwo domowe pełni ważną funkcję w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Właściwa utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.




Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupiony przez Ciebie produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zakazanych materiałów określonych w tej dyrektywie.

Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu zostały wyprodukowane z materiałów z recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucać materiałów opakowaniowych wraz z odpadami gospodarstwa domowego ani innymi odpadami. Należy je oddać do punktu zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez miejscowe władze.

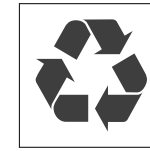

PL

UWAGA O OCHRONIE DANYCH

W celu świadczenia usług uzgodnionych z klientem, zgadzamy się spełnić bez ograniczeń wszystkie postanowienia odpowiednich przepisów prawa o ochronie danych w sposób obowiązujący w krajach, w których te usługi będą świadczone, jak również, tam gdzie ma to zastosowanie, postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO).

Ogólnie dane przetwarzamy w celu spełnienia obowiązku umownego wobec klienta oraz ze względów bezpieczeństwa produktu, aby chronić prawa klienta w związku z gwarancją i kwestiami dotyczącymi rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko po zapewnieniu odpowiednich środków ochrony danych, dane osobowe mogą zostać przesłane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dodatkowe informacje można uzyskać na prośbę. Ze specjalistą ds. ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail **MideaDPO@midea.com**. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych, należy skontaktować się z nami pod adresem **MideaDPO@midea.com**. Aby uzyskać więcej informacji, użyj kodu QR.

CE

Midea niniejszym oświadcza, że urządzenie z funkcją SmartHome spełnia zasadnicze wymagania i inne odpowiednie przepisy dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółową deklarację zgodności RED można znaleźć w Internecie pod adresem **www.midea.com** wśród dodatkowych dokumentów na stronie produktu dla danego urządzenia.

CE

pasmo 2,4 GHz:
100 mW maks.

PL

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved