DAYA
home appliances

Manuale d'uso
ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE

Prima di iniziare l'installazione, leggere queste istruzioni con attenzione. Questo semplificherà l'installazione e assicurerà che l'elettrodomestico sia installato correttamente e con sicurezza. Si raccomanda di conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

DSTD10PE

Rev. 23062025

CE

Etichetta
Ambientale
Digitale

www.dayahome.it
help@consumerspa.it

INDICE DEI CONTENUTI

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 4
- Avvertenze generali di sicurezza 4
- Avvertenze relative al trasporto e al luogo di installazione 5
- Avvertenze per installazioni critiche 6
- Precauzioni per l'installazione 7
- Rischio di incendio - Refrigerante R290 7

IMPORTANTI AVVERTENZE PER L'USO 8

SMALTIMENTO RAEE 9

INSTALLAZIONE 10
- Panoramica del prodotto 10
- Installazione dell'asciugatrice 11
- Livellamento 11
- Collegamento elettrico 12
- Installazione del tubo di scarico esterno 13

FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO 15
- Avvio rapido 15
- Prima di ogni ciclo di asciugatura 16
- Consigli pratici prima di ogni ciclo 16
- Esempi indicativi di peso dei capi 17
- Simboli di asciugatura 17
- Pannello di controllo 18
- Altre funzioni 20
- Tabella dei programmi 21

PULIZIA E MANUTENZIONE 22
- Svuotamento del serbatoio dell'acqua 22
- Pulizia dei filtro lanugine 23
- Pulizia del filtro inferiore 24
- Pulizia dello scambiatore di calore 25

INDICE DEI CONTENUTI

Pulizia dell'asciugatrice 26
Pulizia del cestello e dell'interno dell'elettrodomestico 26
Pulizia del pannello di controllo e delle superifici esterne 26
DIAGNOSTICA 27
Risoluzione dei problemi 27
Tabella guida ai problemi 27
Tabella dei codici errore 29
DATI TECNICI 30
Scheda informativa del prodotto 30
Parametri generali del prodotto 31
CONFORMITÀ E REGOLAMENTI UE 32
Nuova etichetta energetica 32
Conformità alle Direttive Europee 32
CONDIZIONI DI GARANZIA 33
Condizioni di validità e durata 33
Limitazioni ed esclusioni della garanzia 34

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, INCENDIO O LESIONI GRAVI

- Prima di utilizzare la nuova asciugatrice a pompa di calore Daya, leggere attentamente questo manuale per conoscerne le caratteristiche e le funzioni. Un uso corretto garantisce sicurezza ed efficienza.

PERICOLO: RISCHIO DI LESIONI PER I GRUPPI VULNERABILI

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte (inclusi i bambini) o prive di esperienza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni adeguate da una persona responsabile.
- I bambini di età superiore agli 8 anni possono utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni specifiche.

PERICOLO: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO E INCIDENTI DOMESTICI

- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Non lasciare lo sportello aperto: rischi di intrappolamento.

AVVERTENZA: RISCHIO DI MALFUNZIONAMENTO E DANNI ALL'APPARECCHIO

- Le avvertenze non coprono tutte le situazioni. Utilizzare l'apparecchio con buon senso.
- Poiché il manuale copre diversi modelli, alcune caratteristiche potrebbero variare. In caso di dubbi, contattare il Centro Assistenza o visitare il sito www.dayahome.it.

ATTENZIONE: RISCHIO DI DANNI MINORI E USO NON CORRETTO

- Non urtare l'asciugatrice durante carico o scarico.
- Seguire le istruzioni per garantire prestazioni ottimali nel tempo.

AVVERTENZE RELATIVE AL TRASPORTO E AL LUOGO DI INSTALLAZIONE

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O LESIONI

- Durante trasporto, non sollevare l'apparecchio dalla manopola o dallo sportello. Utilizzare i punti di presa designati.
- Trasportare in posizione verticale; non inclinare oltre 15° per non danneggiare la pompa di calore.
- Lasciare riposare l'apparecchio per almeno 2 ore prima del collegamento.

AVVERTENZE PER INSTALLAZIONI CRITICHE

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O INCENDIO

- Installare solo in ambienti interni asciutti.
- Utilizzare una presa con messa a terra conforme alle normative vigenti.

AVVERTENZA: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO

- Non utilizzare cavi danneggiati.
- Non schiacciare, torcere o piegare il cavo di alimentazione.
- Evitare l'uso di prolunghe o adattatori non idonei.

PERICOLO: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO PER I BAMBINI

- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Non permettere loro di giocare con componenti smontati.

ISTRUZIONI DI EMERGENZA

- In caso di fumo, odore di bruciato, surriscaldamento o rumori insoliti: scollegare immediatamente e contattare l'assistenza.
- Non tentare riparazioni fai-da-te.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Installare l'asciugatrice su una superficie piana, stabile e in grado di sopportarne il peso.
- Mantenere uno spazio libero intorno all'apparecchio, soprattutto in corrispondenza della zona di ventilazione e del filtro inferiore.
- Non ostruire la griglia di ventilazione inferiore.

RISCHIO DI INCENDIO - REFRIGERANTE R290

PERICOLO: RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE

- Questa apparecchiatura contiene gas refrigerante R290 (propano), altamente infiammabile (classe A3)
- Non forare né smontare il circuito frigorifero.
- in caso di perdita, ventilare l'ambiente e contattare assistenza autorizzata.

IMPORTANTI AVVERTENZE PER L'USO

PERICOLO: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO E LESIONI

- Non aprire lo sportello durante il funzionamento.
- Tenere bambini e animali lontani durante l'uso.

PERICOLO: RISCHIO DI INCENDIO

- Non asciugare capi contaminati con benzina, solventi, alcol, oli, vernici o altre sostanze infiammabili.
- Non utilizzare l'asciugatrice collegata a timer o interruttori a impulsi.

ATTENZIONE: PERFORMANCE OTTIMALI

- Pulire il filtro lanugine dopo ogni ciclo e il filtro inferiore e lo scambiatore di calore almeno una volta al mese.
- Distribuire il carico in modo uniforme.
- Rimuovere i capi appena terminato il ciclo di asciugatura.
- Lasciare lo sportello socchiuso per favorire l'aerazione e prevenire muffe e cattivi odori.

PERICOLO: CONTATTO CON L'ACQUA

- In caso di infiltrazioni o allagamenti, scollegare immediatamente l'apparecchio e contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

ATTENZIONE: MOVIMENTAZIONE

- Non spostare durante il funzionamento.
- Utilizzare le impugnature previste per evitare cadute o schiacciamenti.

ULTERIORE RACCOMANDAZIONE: VENTILAZIONE AMBIENTALE

Garantire sempre un'adeguata ventilazione della stanza: è indispensabile per il corretto funzionamento del sistema a pompa di calore e per la sicurezza dell'utente.

SMALTIMENTO RAEE

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (come caricabatterie, cuffie e cavi USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti. Devono invece essere raccolti separatamente per consentirne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, in conformità con la normativa vigente.

I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze nocive e pericolose che, se non gestite correttamente, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana. L'utente ha un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio di tali rifiuti. Per evitare danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento improprio, si invita a separare il prodotto e i suoi accessori da altri tipi di rifiuti e a conferirli presso i sistemi di ritiro e raccolta autorizzati, secondo le normative locali.

- **Utenti domestici:** È possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura da smaltire al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Inoltre, presso i rivenditori di elettronica con una superficie di vendita di almeno 400 m^2, è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i dispositivi elettronici da smaltire di dimensioni inferiori a 25 cm.
- **Utenti professionali (imprese e professionisti):** Sono invitati a contattare il proprio fornitore per verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti commerciali.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

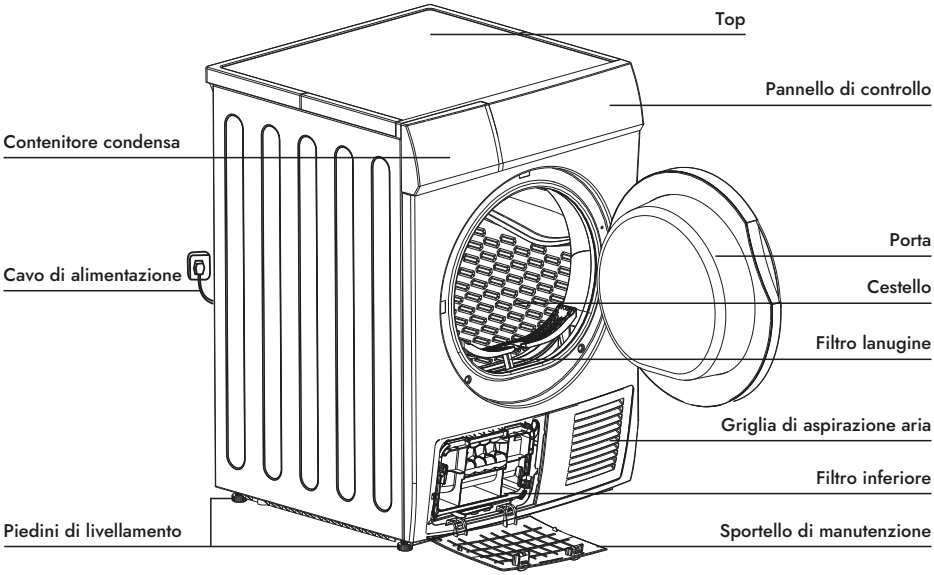

ACCESSORI INCLUSI

	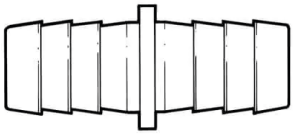
Tubo di scarico esterno	Raccordo di collegamento

ATTENZIONE: Differenze tra i modelli

A causa di modifiche tecniche e differenze tra i modelli, alcune illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal prodotto acquistato.

INSTALLAZIONE DELL'ASCIUGATRICE

- Si consiglia di posizionare l'asciugatrice vicino alla lavatrice, per agevolare l'asciugatura immediata dei capi appena lavati e centrifugati.
- Per evitare l'ostruzione della griglia di ventilazione e l'accumulo di polvere, **non installare l'asciugatrice in ambienti polverosi.**
- Rimuovere tutti gli imballaggi e posizionare l'asciugatrice **su una superficie solida, piana e stabile, mai su tappeti, coperte o supporti instabili.**
- Durante l'installazione, regolare i piedini per livellare l'asciugatrice.

  ⚠ **Non riempire lo spazio sotto l'apparecchio con tappeti spessi o listelli di legno**, poiché ciò può compromettere il corretto funzionamento.
- L'asciugatrice deve essere installata **ad almeno 5 cm di distanza da pareti o mobili** per garantire una corretta ventilazione.

LIVELLAMENTO

Per garantire prestazioni di asciugatura ottimali, l'asciugatrice deve essere installata su una superficie perfettamente piana e solida.
Una posizione corretta:

- riduce le vibrazioni
- impedisce spostamenti accidentali
- limita la rumorosità

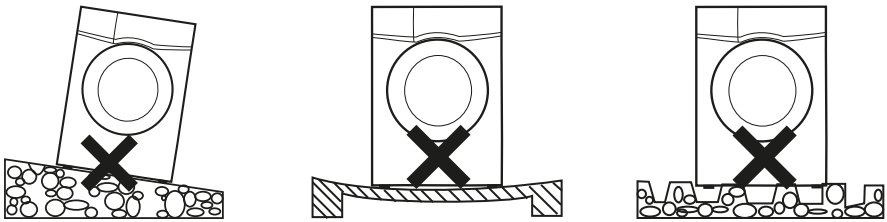

COME LIVELLARE L'ASCIUGATRICE

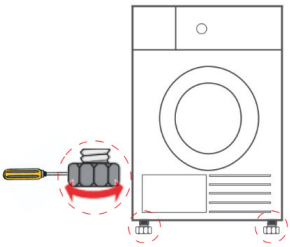

1. **Posizionare l'asciugatrice nel punto definitivo di utilizzo.** Controllare il livello dell'apparecchio con una livella a bolla.
2. **Regolare i piedini di livellamento** ruotandoli fino a ottenere una posizione stabile e perfettamente orizzontale.
3. **Utilizzare un cacciavite** per agevolare la regolazione, se necessario.
   ☞ *Nota: utilizzare un cacciavite con diametro inferiore a 4,5 mm*

⚠ ATTENZIONE

- Regolare i piedini solo **quanto necessario** per ottenere l'equilibrio.
- **Non estendere eccessivamente i piedini:** un'estensione eccessiva può causare instabilità o vibrazioni anomale.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

1. **Verificare che la tensione di alimentazione sia compatibile** con quanto indicato sulla targhetta dell'apparecchio e nel presente manuale.
2. **Collegare l'asciugatrice direttamente a una presa di corrente con messa a terra**.
   ⚠ **Non utilizzare prolunghe, prese multiple, adattatori universali o ciabatte elettriche**, poiché possono causare surriscaldamenti o malfunzionamenti.

INSTALLAZIONE DEL TUBO DI SCARICO ESTERNO

Se il tuo modello è dotato di tubo di scarico esterno, puoi collegarlo per evitare di svuotare manualmente il contenitore condensa.

⚠ Si consiglia di **indossare guanti protettivi** durante l'installazione.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

1. **Scollegare il tubo di scarico interno dal cassetto condensa.**
   - Identificare il tubo grigio corrugato posizionato sul retro, a sinistra
   - Scollegare questo tubo dal raccordo che lo collega al serbatoio dell'acqua.
   - Tirare con cautale verso il basso per disinnestarlo.

⚠ Essendo inserito a pressione per garantire la tenuta, è necessario esercitare una leggera forza.

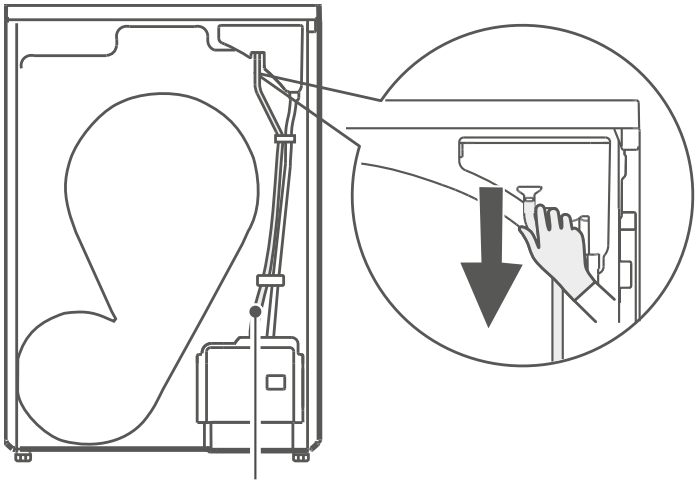

Tubo di scarico interno

2. Collegare il tubo di scarico interno al tubo esterno.

- Inserire entrambe le estremità nel raccordo di collegamento finché ben fissate.

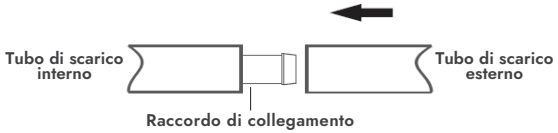

Fissare il tubo di scarico esterno alla clip posteriore

- Sul retro dell'asciugatrice è presente una clip di fissaggio che permette di tenere il tubo in posizione verticale.
- Inserire il tubo nella clip per evitare piegature o strozzature.

3. Posizionare l'estremità del tubo nello scarico.

Inserire l'estremità libera del tubo:

- in un **lavandino o lavatoio** (altezza max consigliata: **78 cm**)
- oppure in uno **scarico a pavimento**

⚠ Lunghezza massima consigliata del tubo: **200 cm**

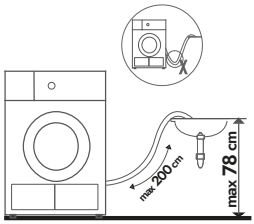

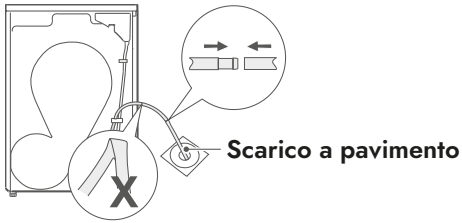

⚠ ATTENZIONI IMPORTANTI

- Verificare che il tubo non sia piegato, strozzato o immerso nell'acqua.
- Mantenere una pendenza costante lungo il percorso del tubo.
- Se necessario, fissare il tubo con una corda o supporto per mantenerlo stabile.
- Se non si installa lo scarico esterno, l'acqua continuerà a essere raccolta nel contenitore condensa interno, che dovrà essere svuotato manualmente.

AVVIO RAPIDO

⚠ **Nota:** Prima dell'uso, verificare che l'asciugatrice sia stata installata correttamente.

FASI INIZIALI

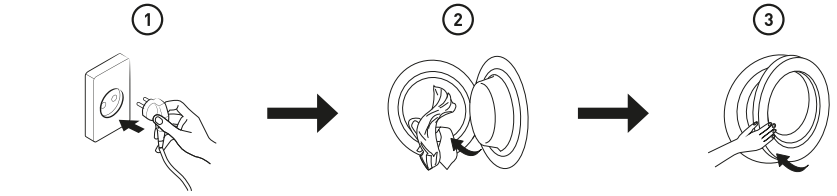

Inserire la spina nella presa | Caricare i capi nel cestello | Chiudere lo sportello

ASCIUGATURA

Accendere l'asciugatrice | Selezionare il programma desiderato | Selezionare le funzioni opzionali (o mantenere le impostazioni predefinite) | Avviare il ciclo di asciugatura

DOPO L'ASCIUGATURA

(Segnale acustico o visualizzazione "0:00" sul display)

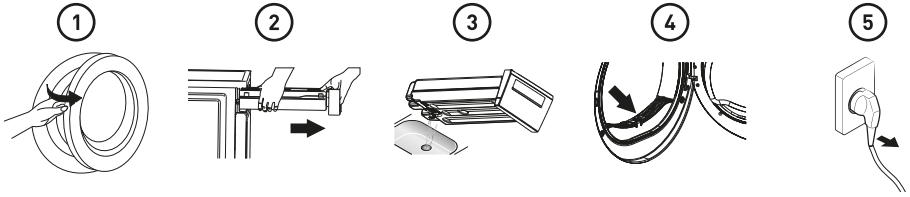

Aprire lo sportello ed estrarre il bucato | Estrarre il contenitore della condensa | Svuotare l'acqua raccolta nel contenitore | Pulire il filtro lanugine | Spegnere l'apparecchio

⚠ **Nota:** Se la presa è dotata di interruttore, premere l'interruttore per interrompere l'alimentazione elettrica.

PRIMA DI OGNI CICLO DI ASCIUGATURA

⚠ ATTENZIONE!

Durante la produzione e il trasporto possono depositarsi polveri o residui di lubrificante all'interno dell'asciugatrice.
Per evitare che contaminino i capi, eseguire il seguente ciclo di pulizia iniziale:

- Inserire nel cestello alcuni stracci puliti.
- Collegare l'apparecchio alla presa elettrica.
- Selezionare il programma "Rapido" e premere il tasto Avvio/ Pausa.
- Al termine del programma, seguire le istruzioni nella sezione "Pulizia e manutenzione" per pulire il filtro lanugine e il condensatore.

CONSIGLI UTILI PRIMA DI OGNI CICLO

1. Centrifugare accuratamente il bucato in lavatrice prima di asciugarlo.
   Una centrifuga efficace riduce i tempi di asciugatura e il consumo di energia.
2. Per un'asciugatura uniforme, suddividere il bucato in base al tipo di tessuto e al programma selezionato.
3. Chiudere cerniere, ganci e occhielli, abbottonare i capi e legare eventuali cinture o lacci.
4. Non asciugare eccessivamente i capi: un'eccessiva asciugatura può causare pieghe difficili da eliminare.
5. Non asciugare articoli contenenti gomma o materiali elastici simili.
6. Aprire lo sportello solo al termine del programma, per evitare scottature da vapore caldo o da componenti surriscaldati.
7. Pulire il filtro lanugine e svuotare il contenitore dell'acqua di condensa dopo ogni utilizzo.
   Questo aiuta a mantenere l'efficienza energetica e a ridurre i tempi di asciugatura.
8. Non asciugare capi sottoposti a lavaggio a secco.

ESEMPI INDICATIVI DI PESO DEI CAPI

Per un corretto utilizzo dell'asciugatrice e per evitare il sovraccarico, è utile conoscere il peso approssimativo dei diversi capi. I seguenti valori sono indicativi e si riferiscono a indumenti in cotone o tessuti misti equivalenti. I capi in materiali sintetici, imbottiti o pesanti possono presentare variazioni significative.

Vestiti in tessuti misti (circa 800 g)

Giacca (circa 800 g)

Jeans (circa 800 g)

Trapunta in spugna (circa 900 g)

Lenzuolo singolo (circa 600 g)

Tuta da lavoro (circa 1120 g)

Pigiama (circa 200 g)

Camicia a maniche lunghe (circa 200 g)

Maglietta a maniche corte (circa 180 g)

Biancheria intima (circa 70 g)

Calzini (circa 50 g)

⚠ ATTENZIONE

- Non sovraccaricare mai l'asciugatrice.
- Non inserire tessuti gocciolanti d'acqua: potrebbero causare danni all'apparecchio o incendi.
- Questo apparecchio non è adatto all'asciugatura di capi in lana.

SIMBOLI DI ASCIUGATURA

Prima di utilizzare l'asciugatrice, verificare che i capi siano compatibili con l'asciugatura meccanica. I seguenti simboli presenti sulle etichette dei capi indicano le modalità consentite o vietate:

	Il capo può essere asciugato in asciugabiancheria a tamburo rotativo senza restrizioni particolari. Si consiglia comunque di seguire le istruzioni specifiche del produttore dell'indumento.
	Ciclo di asciugatura normale: è ammesso l'uso dell'asciugabiancheria in normali condizioni di carico e temperatura (80°C) senza limitazioni.
	Ciclo di asciugatura delicato: si consiglia cautela nell'uso dell'asciugabiancheria. Selezionare un ciclo delicato ad azione ridotta (temperatura 60°C, minore durata del trattamento).
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo: i capi non sono idonei per l'asciugatura in asciugabiancheria.

PANNELLO DI CONTROLLO

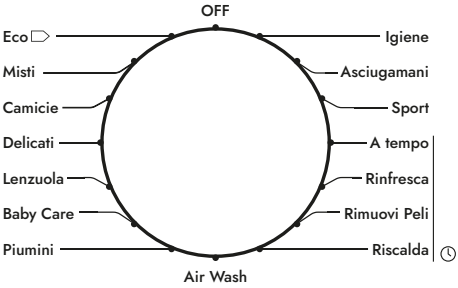

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

1. **Avvio/Pausa**
   Premi il pulsante “Avvio/Pausa” per avviare o mettere in pausa il ciclo di asciugatura.
2. **Ritardo (Partenza ritardata)**
   Premi il pulsante “**Ritardo**” per impostare un avvio posticipato del ciclo
   - Ogni pressione aumenta l’intervallo di **1 ora**.
   - Dopo aver selezionato il programma desiderato, premi “Ritardo” per scegliere il tempo totale (da 1 a 24 ore), quindi premi “**Avvio/Pausa**” per confermare.
   - Il ritardo deve essere impostato **dopo la selezione del programma e prima di avviare il ciclo**.
   - L’ora visualizzata corrisponde al tempo prima dell’avvio del programma, **non** all’orario di fine.

   Durante il conto alla rovescia:

   - Tutti i tasti saranno disattivati, **eccetto “Avvio/Pausa”**.
   - **L’icona del ritardo** ⏲ sarà visibile sul display fino all’inizio del ciclo.

3. **Livello di asciugatura**
   Premi “Livello” per scegliere il grado di asciugatura desiderato.
   Ogni programma può offrire livelli differenti.
   Nei cicli a tempo, il livello non può essere modificato.
   Sono disponibili **4 livelli**:
   - L0: per capi da stiro
   - L1: normale
   - L2: più asciutto
   - L3: extra asciutto
4. **Tempo - / Tempo +**
   Usati per regolare la **durata dell’asciugatura** (solo nei cicli che lo permettono).
   Alcuni programmi non consentono la modifica manuale del tempo.
5. **Blocco bambini**
   Per evitare l’uso accidentale da parte dei bambini, è possibile attivare il blocco tasti.
   Premi contemporaneamente “Tempo +” e “Ritardo” per attivare il blocco: l’icona si illuminerà.
   Ripeti l’operazione per disattivarlo.
   Durante il blocco, **tutti i tasti saranno disattivati.**
6. **Anti Piega**
   Per prevenire le pieghe dopo l’asciugatura, la funzione anti-piega entra automaticamente in funzione al termine del ciclo.
   Premendo il pulsante “Anti Piega”, la funzione viene attivata manualmente.
   La durata è di **180 minuti** con movimenti del cestello ogni **10 minuti**.

ALTRE FUNZIONI

Indicatore del filtro: segnala all'utente quando è necessario pulire il filtro.

Indicatore del serbatoio dell'acqua: segnala all'utente quando è necessario svuotare il contenitore della condensa.

- **Aggiunta dei capi a ciclo avviato**
  Durante l'asciugatura, è possibile aggiungere indumenti: premere il tasto "Avvio/Pausa" per mettere in pausa il programma e aprire lo sportello in sicurezza.
- **Fine ciclo e funzione antipiega automatica**
  Al termine del programma, se non sono presenti allarmi, sul display verrà visualizzato "End" e un segnale acustico avviserà l'utente.
  Se entro **10 minuti** non viene effettuata alcuna operazione, si attiverà automaticamente la funzione antipiega.
  Al termine della fase antipiega, l'asciugatrice si spegne automaticamente.
  ⚠ In stato "End", se si apre lo sportello, la macchina passerà direttamente alla modalità "Spento" ed emetterà un segnale acustico.

TABELLA DEI PROGRAMMI

Programma	Carico massimo (kg)	Descrizione
Eco ⌦	10	Programma a risparmio energetico per asciugare capi in cotone mantenendo basse le temperature e consumi contenuti.
Misti	5	Ideale per carichi misti composti da tessuti in cotone e sintetici. Offre un'asciugatura equilibrata e uniforme.
Camicie	1	Progettato per l'asciugatura delicata delle camicie, aiuta a ridurre le pieghe e facilita la stiratura.
Delicati	3	Asciuga con delicatezza tessuti come seta, viscosa o altri materiali sensibili al calore.
Lenzuola	5	Pensato per carichi voluminosi come lenzuola, federe e coperte leggere, garantisce una distribuzione uniforme dell'aria.
Baby Care	1	Specifico per l'asciugatura delicata di piccoli capi in cotone per neonati, con attenzione alla sicurezza dei tessuti.
Piumini	1,5	Per piumini, giacche imbottite o altri capi con imbottiture in piuma naturale o sintetica.
Air Wash	5	Ciclo di ventilazione con aria tiepida che rinfresca i capi, utile per eliminare odori senza lavaggio.
Igiene	3	Utilizza aria calda per igienizzare i capi conservati a lungo, rimuovendo batteri e umidità residua.
Asciugamani	3	Programma intenso pensato per asciugare in modo efficace asciugamani spessi o in spugna.
Sport	3	Asciuga con cura capi sportivi traspiranti, proteggendo le fibre tecniche e mantenendone la forma.
A tempo	-	Ciclo temporizzato da usare quando si desidera controllare manualmente la durata
Rinfresca	3	Programma rapido per rinfrescare i capi poco usati o che presentano cattivi odori, senza ciclo completo.
Rimuovi Peli	5	Aiuta a rimuovere pelucchi, capelli e residui dai capi, specialmente quelli soggetti ad attrarre sporco.
Riscalda	5	Riscalda i capi asciutti per renderli più confortevoli da indossare, utile in inverno o prima di vestirsi.

SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua utilizzando entrambe le mani.
2. Svuotare l'acqua di condensa in un lavandino.
3. Reinserire correttamente il serbatoio nel suo alloggiamento.

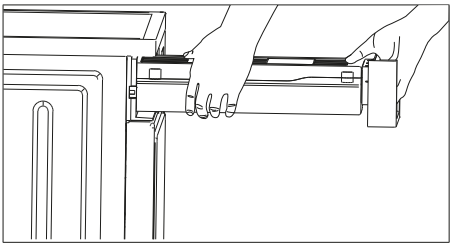

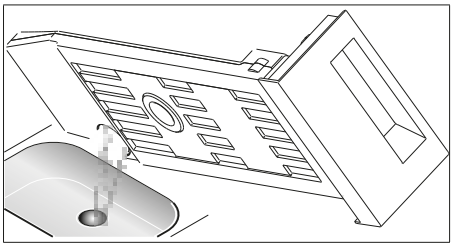

Note importanti:

- Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.
- Se il serbatoio si riempie completamente durante il funzionamento, il programma si metterà in pausa e si accenderà la spia . Dopo aver svuotato il serbatoio, è possibile riprendere il programma premendo "Avvio/Pausa".
- Non bere l'acqua di condensa.
- Non utilizzare l'asciugatrice senza il serbatoio correttamente inserito.

PULIZIA DEI FILTRI

Questa asciugatrice è dotata di due filtri:

- un **filtro lanugine** situato nello sportello
- un **filtro inferiore** davanti allo scambiatore di calore

Il **filtro lanugine** deve essere pulito dopo ogni ciclo di asciugatura.
Il **filtro inferiore** deve essere pulito ogni 5 cicli.

PULIZIA DEL FILTRO LANUGINE

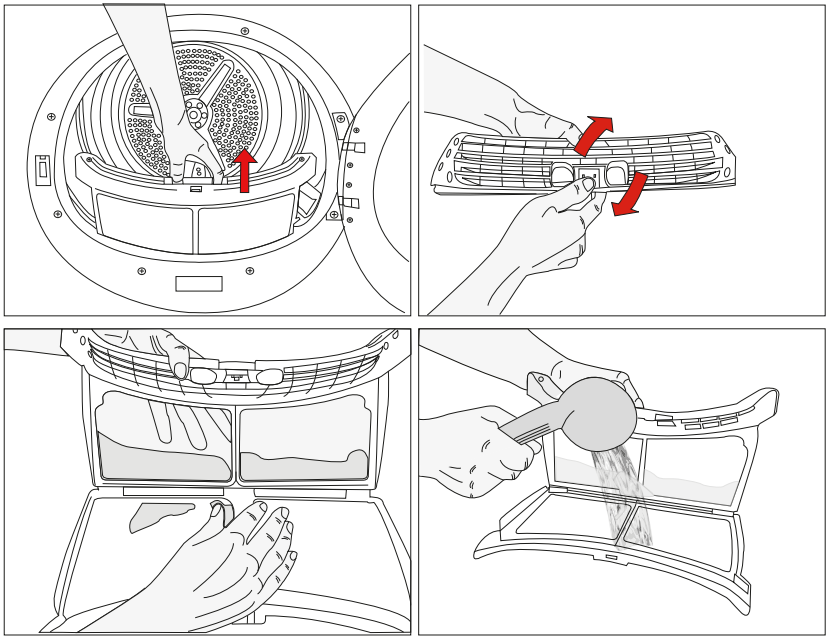

1. Aprire lo sportello dell'asciugatrice.
2. Estrarre il filtro.
3. Aprire il filtro ed eliminare i residui di lanugine. È possibile sciacquarlo sotto acqua corrente.
4. Asciugare completamente il filtro prima di reinserirlo.

Nota: assicurarsi che il filtro sia inserito nel verso corretto prima di richiudere lo sportello.

PULIZIA DEL FILTRO INFERIORE

1. Premere le due linguette e aprire lo sportello del filtro inferiore situato in basso a sinistra.
2. Sbloccare le tre leve di fissaggio e afferrare la maniglia del filtro.
3. Rimuovere il filtro inferiore e pulirlo. Se è presente troppa lanugine, lavarlo sotto acqua corrente Asciugare bene il filtro prima di reinstallarlo.
4. Pulire anche la guarnizione in gomma, sia sul filtro che sulla maniglia.
5. Reinserire il filtro.
6. Bloccare le tre leve di fissaggio assicurandosi che siano in posizione corretta.
7. Chiudere lo sportello fino a udire un “click”.

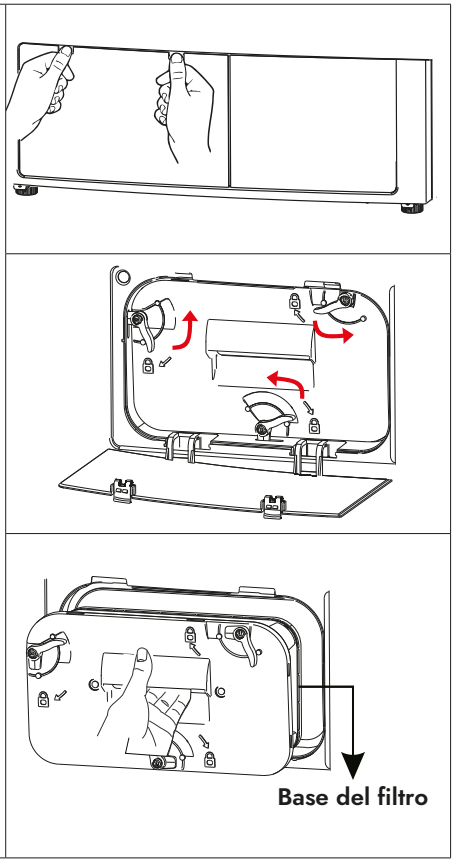

⚠ NOTA

- L’accumulo di lanugine sul filtro ostacola la circolazione dell’aria. Se non viene pulito regolarmente, i tempi di asciugatura si allungano e aumenta il consumo energetico.
- Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il filtro.
- **Non utilizzare l’asciugatrice senza il filtro inferiore installato.**
- Pulire il filtro inferiore almeno ogni 5 cicli per evitare accumuli interni di lanugine.

PULIZIA DELLO SCAMBIATORE DI CALORE

Per mantenere prestazioni ottimali e ridurre i consumi, si consiglia di pulire lo scambiatore di calore **una volta al mese.**

⚠ I passaggi di apertura dello sportello del filtro inferiore, sblocco delle leve e rimozione del filtro sono descritti nel paragrafo **“Pulizia del filtro inferiore”**.

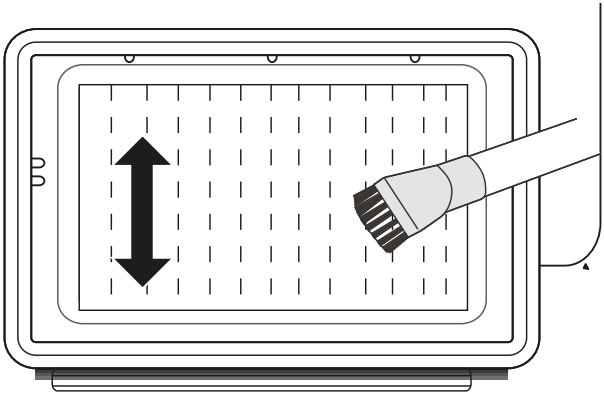

Procedura di pulizia:

1. Una volta rimosso il filtro inferiore, accedi allo scambiatore di calore.
2. Utilizza un aspirapolvere con spazzola morbida per rimuovere delicatamente la lanugine.
3. **Non applicare pressione**: le alette dello scambiatore sono molto delicate e potrebbero piegarsi o danneggiarsi, compromettendo l’efficienza dell’asciugatura.
4. Terminata la pulizia, rimonta correttamente il filtro, blocca le leve e richiudi lo sportello fino a sentire un clic.

Avvertenze:

- **Non toccare lo scambiatore con le mani nude**, per evitare il rischio di tagli.
- **Scollegare la spina** prima di ogni intervento di pulizia.
- Non utilizzare mai l’asciugatrice se il filtro o lo sportello non sono correttamente reinstallati.

PULIZIA DELL'ASCIUGATRICE

Avvertenze

- Scollegare l'asciugatrice dalla rete elettrica prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia.
- Indossare guanti protettivi per evitare contatti con residui o superfici taglienti.
- Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi, prodotti per vetri o detergenti universali: potrebbero danneggiare le superfici in plastica e le altre parti dell'asciugatrice.
- Non risciacquare mai l'asciugatrice direttamente con acqua corrente o pistole ad alta pressione.

PULIZIA DEL CESTELLO E DELL'INTERNO DELL'ELETTRODOMESTICO

1. Preparare un panno morbido inumidito con acqua pulita.
2. Pulire la parte interna della porta e il vetro.
3. Pulire la guarnizione intorno all'oblò.
4. Pulire **i due sensori di umidità** (lamelle metalliche) presenti all'interno del cestello, sotto la griglia di raccolta della lanuggine.
5. Rimuovere eventuali pelucchi dalle aperture di ventilazione interne.
6. Asciugare tutte le superfici con un panno morbido e asciutto prima di avviare l'elettrodomestico.

PULIZIA DEL PANNELLO DI CONTROLLO E DELLE SUPERFICI ESTERNE

- Pulire con un panno morbido leggermente umido.
- Non spruzzare mai direttamente i detergenti sul pannello di controllo.
- Evitare l'uso di sostanze abrasive e la presenza di oggetti appuntiti o pesanti sopra l'asciugatrice.
- Non appoggiare detersivi, contenitori o altri oggetti sulla macchina: potrebbero graffiare o danneggiare la superficie lucida.
- In caso di finitura lucida, prestare particolare attenzione per evitare graffi o danni permanenti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di malfunzionamenti, prima di contattare l'assistenza tecnica, verificare attentamente che il prodotto sia stato installato correttamente e che venga utilizzato secondo le istruzioni. Solo un tecnico autorizzato è abilitato ad effettuare riparazioni.

⚠ Alcuni interventi di assistenza potrebbero essere a pagamento, anche durante il periodo di garanzia, se non dipendono da difetti del prodotto.

TABELLA GUIDA AI PROBLEMI

Problema	Cause possibili	Soluzione
Il simbolo del serbatoio è acceso	- Serbatoio dell'acqua pieno	- Svuotare il contenitore e riavviare
L'odore non viene rimosso (nei programmi specifici)	- Carico eccessivo / Ciclo troppo breve	- Ridurre il carico e selezionare un ciclo più lungo
Il simbolo del filtro rimane acceso anche dopo la pulizia	- Lanugine residua nel vano filtro o filtro non lavato	- Lavare il filtro con acqua tiepida e pulire anche il vano filtro
Il ciclo impiega troppo tempo	- Filtri sporchi / Condensatore sporco / Scarsa ventilazione ambientale	- Pulire filtro superiore, inferiore e scambiatore; migliorare la ventilazione della stanza
I capi restano umidi dopo l'asciugatura	- Carico eccessivo / Programma inadatto / Filtri ostruiti	- Ridurre il carico, scegliere un programma più adeguato, pulire i filtri
Il grado di asciugatura non è stato raggiunto	- Filtri sporchi / Scarico ostruito / Programma inadatto / Umidità ambiente elevata	- Pulire tutti i filtri, controllare lo scarico, scegliere un programma più intenso
Il display non si accende	- Mancanza di alimentazione	- Verificare il collegamento e premere il tasto On/Off
L'asciugatrice non parte o non risponde	- Presa scollegata / Blocco bambini attivo	- Controllare alimentazione, disattivare blocco bambini, richiudere porta

DIAGNOSTICA

Problema	Cause possibili	Soluzione
L'asciugatrice non si avvia	- Porta non chiusa / programma non selezionato / tasto Avvio non premuto	- Chiudere la porta, selezionare un programma, premere Avvio/Pausa
Filtro sporco o guasto al motore (codice LE)	- Filtro sporco o motore in anomalia	- Pulire il filtro. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza
Il simbolo del filtro è acceso	- Filtro porta o filtro inferiore ostruiti	- Asciugare la condensa con un panno. - Non aprire le porte frequentemente o per lunghi periodi. - Controllare e pulire la guarnizione della porta.
Rumori di ronzio	- Funzionamento normale del compressore	- Normale: il compressore emette un ronzio durante il funzionamento
La porta si apre da sola	- Porta non chiusa correttamente / Carico voluminoso	- Riposizionare i capi, richiudere bene lo sportello
La porta non si chiude bene	- Porta non spinta fino in fondo	- Premere la porta fino allo scatto, controllare che nulla ostacoli la chiusura
L'umidità non viene rilevata correttamente	- Sensori sporchi o incrostati	- Pulire i sensori con un panno morbido leggermente umido
Acqua fuoriesce dalla porta	- Guarnizione sporca o lanugine sull'oblò	- Pulire guarnizione e vetro della porta
L'asciugatrice si spegne al termine del ciclo	- Funzione risparmio energetico attiva	- Comportamento normale, il prodotto si spegne al termine del ciclo

Se il problema non viene risolto dopo i controlli suggeriti:

1. Spegnere l'asciugatrice.
2. Scollegare la spina dalla presa.
3. Contattare l'assistenza clienti indicando il modello e il codice errore visualizzato.

TABELLA DEI CODICI ERRORE

Display	Problema	Cosa controllare
	Serbatoio pieno o pompa guasta	Svuotare il serbatoio. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza.
	Sportello non chiuso correttamente	Chiudere bene la porta. Se l'errore continua, contattare l'assistenza.
	Filtro sporco o guasto al motore	Pulire il filtro. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza.
	Anomalia del compressore	Contattare l'assistenza tecnica.
	Temperatura anomala nel condotto aria anteriore	Spegnere l'apparecchio e contattare l'assistenza.
	Temperatura anomala del condensatore	Spegnere l'apparecchio e contattare l'assistenza.
	Sensore di umidità anomalo	Contattare l'assistenza tecnica.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2534 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico.

<table>
<tr><td colspan="6">Nome o marchio del fornitore: Daya</td></tr>
<tr><td colspan="6">Indirizzo del fornitore: Quality manager, P.zza Gianfranco Ferré 10, 20025 Legnano Milano, IT</td></tr>
<tr><td colspan="6">Identificativo del modello: DSTD10PE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tecnologia dell'asciugabiancheria</td><td colspan="4">Condensatore a pompa di calore elettrica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Parametri generali del prodotto:</td></tr>
<tr><td>Parametro</td><td colspan="2">Valore</td><td>Parametro</td><td colspan="2">Valore</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacità nominale (kg)</td><td rowspan="3" colspan="2">10,0</td><td rowspan="3">Dimensioni in cm</td><td>Altezza</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Larghezza</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondità</td><td>67</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza energetica (IEE)</td><td colspan="2">79,1</td><td>Classe di efficienza energetica</td><td colspan="2">E</td></tr>
<tr><td>Efficienza di condensazione (%) (se del caso)</td><td colspan="2">82</td><td>Classe di efficienza di condensazione (se del caso)</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td>Consumo ponderato di energia in kWh per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.</td><td colspan="2">1,55</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Durata del programma (ore:min)</td><td>Capacità nominale</td><td>4:20</td><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="2" rowspan="2">A libera installazione</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>2:15</td></tr>
<tr><td>Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)</td><td colspan="2">66</td><td>Classe di emissione di rumore aereo</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td>Modo spento (se del caso) (W)</td><td colspan="2">0,40</td><td>Modo stand-by (se del caso) (W)</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Avvio ritardato (se del caso) (W)</td><td colspan="2">2,00</td><td>Modo stand-by in rete (se del caso) (W)</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="4">Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra</td><td colspan="2">R290</td></tr>
<tr><td colspan="4">Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="4">Link alle istruzioni relative alle riparazioni per gli utenti finali</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="4">Link ai prezzi indicativi al lordo delle imposte</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="4">Durata minima della garanzia offerta dal fornitore</td><td colspan="2">24 mesi</td></tr>
<tr><td colspan="6">Informazioni aggiuntive:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 6, del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione: www.consumerelectronicsspa.com</td></tr>
</table>

PARAMETRI GENERALI DEL PRODOTTO

Parametro	DSTD10PE
Classe di efficienza energetica	E
Classe di isolamento	I
Capacità di carico nominale	10 kg
Potenza nominale	700 Watt
Corrente nominale	3,2 Ampere
Tensione nominale	220-240~ Volt
Frequenza nominale	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Carica refrigerante	110 grammi
Consumo elettrico	155 kWh/100 cicli
Dimensioni (LxPxA)	600x670x850 mm
Peso Netto	52 kg

Nota: Verificare il modello specifico acquistato sulla **targhetta identificativa (rating label)** applicata sull'apparecchio, per conoscere i dati tecnici esatti.

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

La scheda informativa e i dati tecnici dei prodotti secondo i nuovi regolamenti (UE) **2023/2534** (etichettatura energetica) e **2023/2533** (ecodesign per asciugatrici domestiche) della Commissione Europea sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet:

Modello	Codice QR	Indirizzo Internet
DSTD9PE		https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368613

È possibile visitare il sito web **www.dayahome.it** per accedere alla pagina dedicata al prodotto, dove sono disponibili per il download la dichiarazione di conformità e il manuale di istruzioni aggiornato.
In alternativa, è possibile consultare la sezione "Supporto" per ulteriori dettagli o scrivere all'indirizzo email: **help@consumerspa.it** .

CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE

CE

Il prodotto è conforme alla **Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE,** alla **Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE,** alla **Direttiva Restrizione delle Sostanze Pericolose (RoHS) 2011/65/UE,** al **Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) 2023/988/UE** e al **Regolamento Ecodesign (ErP) 2009/125/CE**.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia convenzionale offerta da **Consumer Electronics S.p.A.**, in qualità di produttore, si aggiunge ai diritti riconosciuti al consumatore ai sensi del **Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005)** e delle successive modifiche introdotte dal **D. Lgs. n. 170/2021**. Essa non sostituisce la garanzia legale offerta dal venditore.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ E DURATA

- La garanzia ha una durata di 24 mesi dalla data di consegna del prodotto al primo consumatore per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna.
- La prova della data di acquisto deve essere fornita tramite un documento valido (scontrino fiscale o fattura), rilasciato dal rivenditore al primo consumatore, riportante i dati del rivenditore e gli estremi identificativi del prodotto.
- In caso di intervento, il consumatore deve esibire questo documento al tecnico del Centro Assistenza Tecnica (CAT) Autorizzato.

Riparazione a Domicilio:

- L'assistenza tecnica è effettuata esclusivamente a domicilio da un Centro Assistenza Tecnica (CAT) Autorizzato.
- Il tecnico verifica se il malfunzionamento è dovuto a un vizio di conformità esistente al momento della consegna.
- Se il difetto non dipende da un vizio di conformità, le spese della verifica e dell'eventuale riparazione sono a carico del consumatore.
- I malfunzionamenti manifestatisi dopo i primi 12 mesi dalla consegna sono coperti solo se derivano da difetti di conformità.

OGGETTO DELLA GARANZIA

- La garanzia copre la riparazione gratuita del prodotto in caso di difetti di conformità riscontrati durante il periodo di validità.
- Qualora si rendesse necessaria la sostituzione del prodotto, le modalità sono disciplinate direttamente dal rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
- Le riparazioni non comportano il rinnovo o la proroga della garanzia, che continuerà fino alla scadenza dei 24 mesi dalla data di consegna.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

La garanzia non copre i difetti o i danni causati da:

- Uso improprio o non conforme: Utilizzo dell'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti o in condizioni non idonee, inclusi ambienti con temperature o livelli di umidità non conformi ai valori riportati nel manuale.
- Installazione errata: Installazione non conforme alle istruzioni riportate nel manuale o effettuata da personale non qualificato.
- Interventi non autorizzati: Modifiche, riparazioni o sostituzioni effettuate da personale non autorizzato o con parti non approvate dal produttore.
- Alimentazione elettrica inadeguata: Danni causati da sbalzi di tensione, interruzioni di corrente, fulmini o collegamenti elettrici non corretti.
- Eventi esterni: Danni dovuti a incendi, allagamenti, infiltrazioni d'acqua, terremoti, parassiti, urti, cadute, vento, gelo o altri eventi naturali.
- Trasporto e movimentazione: Danni subiti durante il trasporto o la movimentazione dell'apparecchio, salvo quelli avvenuti prima della consegna al consumatore.
- Uso commerciale o industriale: L'uso dell'apparecchio in ambienti commerciali o industriali è escluso dalla garan-

zia, salvo specifica indicazione contraria.

- Manutenzione impropria: Mancata pulizia o manutenzione ordinaria come indicato nel manuale, nonché utilizzo di prodotti detergenti non idonei.
- Numero di serie alterato o rimosso: La garanzia non è valida se il numero di serie è stato rimosso, alterato o risulta illeggibile.

Nota:

- L'aumento dei costi di utenze dovuto a un uso improprio dell'apparecchio non è coperto dalla garanzia.
- In caso di spostamento o reinstallazione dell'apparecchio, la garanzia non copre eventuali danni causati da tali operazioni.

PRODOTTO IN CINA DA CONSUMER ELECTRONICS SPA
PIAZZA GIANFRACO FERRÉ, 10 - 20025 LEGNANO (MILANO), ITALY
WWW.CONSUMERELECTRONICSSPA.COM
HELP@CONSUMERSPA.IT