Lavatrice

Manuale dell'utente

WF9*H09C** / WF9*H11C**

SAMSUNG

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 1 2026/5/27 11:12:38

Indice

Informazioni di sicurezza **4**

Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere. 4
Simboli di sicurezza importanti 4
Importanti precauzioni di sicurezza 5
Avvertenze critiche per l'installazione 5
Precauzioni durante l'installazione 7
Avvertenze critiche per l'uso 7
Precauzioni d'uso 9
Avvertenze critiche per la pulizia 12
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE) 12
Ecodesign 13
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO-LEGGE n. 123/2023 (Applicabile solo in Italia) 13

Installazione **14**

Contenuto della confezione 14
Requisiti di installazione 16
Passaggi di installazione 18

Prima di iniziare **27**

Impostazione iniziale 27
Eseguire Calibrazione (consigliato) 27
Istruzioni per eseguire un bucato 28
Consigli sui detersivi 31
Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo 32

Operazioni **36**

Pannello di controllo 36
Uso di un programma 38
Panoramica programmi 40
Impostazioni 43
Funzioni speciali 49
SmartThings 50
Dichiarazione Open Source 51
Dichiarazione di conformità (solo per modelli con connessione di rete) 52
Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza 52

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 2 2026/5/27 11:12:38

Manutenzione 53

Cura prodotto 53
Pulizia cestello+ 53
Scarico di emergenza 54
Pulizia 55
Scongelamento della lavatrice 59
Manutenzione in caso di inutilizzo prolungato 59

Risoluzione dei problemi 60

Checkpoint 60
Codici informativi 64

Specifiche 66

Tabella tessuti 66
Protezione dell'ambiente 68
Ricambi garantiti 68
Consumo elettrico in standby 68
Foglio specifiche 69

Informazioni di contatto 71

DOMANDE O COMMENTI? 71

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 3 2026/5/27 11:12:38

Informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni fornite in questa guida per conoscere i benefici e le funzioni della tua nuova lavatrice.

Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.

Leggere questa guida in tutte le sue parti per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle molte funzioni e caratteristiche di questo prodotto. Conservare questa guida con cura vicino all'apparecchio per future esigenze. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavatrice acquistata possono differire leggermente da quelle descritte in questa guida e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al Centro assistenza di zona o visitare il sito www.samsung.com per trovare le informazioni necessarie.

Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

⚠ AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà e perfino la morte.**

⚠ ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà.**

Leggere le istruzioni

Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale con cura per future consultazioni.
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

NOTA

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire lesioni a voi stessi e ad altre persone.
Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Così come per tutte le apparecchiature che utilizzano elettricità e dispongono di parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizzare con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 4 2026/5/27 11:12:39

Importanti precauzioni di sicurezza

Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. **Per l'uso in Europa**: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
5. **ATTENZIONE**: Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dal fornitore di energia.
6. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.
7. Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per un uso domestico e non per:
   - aree ad uso cucina per il personale in punti vendita, uffici ed altri ambiti lavorativi;
   - cascinali;
   - dai clienti in hotel, motel o altri ambienti residenziali;
   - bed and breakfast;
   - aree adibite ad uso comune in edifici residenziali o in lavanderie.
8. Verificare che eventuali tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio.
9. **Per l'uso in Europa**: Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.

Avvertenze critiche per l'installazione

⚠ **AVVERTENZA**

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza autorizzato.

- La mancata osservanza di questa indicazione può provocare una scarica elettrica, un incendio, un'esplosione, malfunzionamenti del prodotto o lesioni alle persone.

L'apparecchio è pesante, pertanto prestare attenzione nel sollevarlo.

Collegare saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente a parete che rispetti le normative elettriche locali. Usare una presa di corrente dedicata solo a questo apparecchio senza fare uso di una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scariche elettriche o un incendio.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 5 2026/5/27 11:12:39

Informazioni di sicurezza

- Assicurarsi che la tensione, la frequenza e la corrente siano quelle previste nelle specifiche del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Con un panno asciutto, rimuovere regolarmente eventuali sostanze estranee quali polvere o acqua dai terminali elettrici e dai contatti.

- Scollegare la spina e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa di corrente rispettando la direzione del cavo, in modo che scorra lungo il pavimento.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scariche elettriche o un incendio.

Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.

- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto, può rischiare il soffocamento.

Qualora l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina del cavo siano danneggiati, contattare il più vicino centro di assistenza.

Questo apparecchio deve disporre di un'idonea messa a terra.

Non effettuare la messa a terra utilizzando una tubatura del gas, una tubatura dell'acqua in plastica o una linea telefonica.

- Ciò può provocare una scarica elettrica, un incendio, una esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non dotata di messa a terra e controllare sempre che la messa a terra sia effettuata secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.

Non installare l'apparecchio vicino ad una fonte di calore o materiale infiammabile.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a basse temperature.

- Il gelo potrebbe provocare la rottura delle tubature.

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a perdite di gas.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non utilizzare trasformatori elettrici.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non usare spine elettriche danneggiate, cavi di alimentazione danneggiati o prese a parete allentate.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Non fissare il cavo di alimentazione ad oggetti metallici, posizionarvi sopra oggetti pesanti, inserirlo tra due oggetti o spingerlo nello spazio dietro l'apparecchio.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 6 2026/5/27 11:12:39

Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.

- Scollegare la spina afferrandola saldamente.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina elettrica, i rubinetti di mandata dell'acqua ed i tubi di scarico siano facilmente accessibili.

Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e persone o per problematiche legate alla sicurezza dovute a riparazioni non effettuate da Samsung o da un fornitore di servizi autorizzato da Samsung in accordo con le linee guida dell'azienda relative alla riparazione ed alla manutenzione dei propri prodotti. Qualsiasi danno causato al prodotto da personale non autorizzato durante un tentativo di riparazione non potrà essere coperto dalla garanzia convenzionale.

Precauzioni durante l'installazione

⚠ **ATTENZIONE**

Posizionare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie livellata e stabile in grado di sopportarne il peso.

- Il mancato rispetto di questa indicazione può comportare vibrazioni, movimenti, rumorosità o problemi anomali con l'apparecchio.

Avvertenze critiche per l'uso

⚠ **AVVERTENZA**

Se il prodotto è inondato, chiudere i rubinetti dell'acqua, disattivare l'alimentazione e contattare immediatamente il più vicino centro di assistenza autorizzato.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

In presenza di perdite di gas (propano, LP, ecc.), ventilare immediatamente l'ambiente senza toccare la spina elettrica. Non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione.

- Non usare un ventilatore.
- Una scintilla potrebbe causare una esplosione o un incendio.

Rimuovere la leva dello sportello della lavatrice prima di smaltire l'apparecchio.

- Se intrappolato al suo interno, un bambino potrebbe soffocare e morire.

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere gli imballaggi (spugna, polistirene) fissati sul fondo.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 7 2026/5/27 11:12:39

Informazioni di sicurezza

Non effettuare il lavaggio di indumenti sporchi di benzina, cherosene, benzene, diluenti o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scarica elettrica, un incendio o una esplosione.

Non aprire la lavatrice con forza durante il funzionamento (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- La fuoriuscita di acqua bollente potrebbe provocare ustioni o bagnare il pavimento provocando possibili cadute. Ciò potrebbe provocare lesioni.
- L'apertura forzata dello sportello può comportare un danno all'apparecchio o lesioni alle persone.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.

Non spegnere l'apparecchio estraendo il cavo di alimentazione mentre la lavatrice è in funzione.

- Il ricollegamento della spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente può generare scariche elettriche e innescare scintille o un principio di incendio.

Non permettere ai bambini di arrampicarsi sopra o penetrare all'interno della lavatrice.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, ustioni o lesioni.

Non inserire le mani o oggetti metallici al di sotto della lavatrici durante il funzionamento.

- Ciò potrebbe provocare lesioni.

Non scollegare mai la lavatrice tirando il cavo per estrarre la spina dalla presa. Afferrare sempre la spina e tirarla verso di sé per estrarla dalla presa.

- Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito, un incendio o una scarica elettrica.

Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
- Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzata.
- La mancata osservanza di queste indicazioni può portare alla formazione di scariche elettriche, principi di incendio o problemi con l'apparecchio o lesioni personali.

Se il tubo di mandata dell'acqua si stacca dal rubinetto e l'apparecchio si allaga, scollegare il cavo di alimentazione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Scollegare la spina dalla presa di corrente in caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio o durante un temporale con fulmini.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Qualora sostanze estranee penetrassero nell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e contattare il più vicino Centro di assistenza Samsung.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Tenere gli animali domestici lontani dall'apparecchio per evitare che mordano parti della lavatrice, causando possibili scariche elettriche, incendi o lesioni.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 8 2026/5/27 11:12:39

Precauzioni d'uso

⚠ **ATTENZIONE**

Se la lavatrice è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro anteriore potrebbe rompersi a seguito di un forte impatto. Prestare attenzione nell'uso della lavatrice.

- In caso di rottura il vetro potrebbe provocare lesioni.

Dopo un periodo di prolungato inutilizzo, una sospensione dell'erogazione, un guasto o in caso di ricollegamento del tubo di mandata dell'acqua, aprire il rubinetto dell'acqua lentamente.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico o nelle tubazioni potrebbe danneggiare alcune parti del prodotto o provocare perdite d'acqua.

In caso di errore di scarico durante il funzionamento, verificare la presenza di un eventuale problema di scarico.

- Se per un guasto allo scarico la lavatrice si allaga durante l'uso, ciò può comportare scariche elettriche o un incendio.

Inserire il bucato completamente nella lavatrice in modo che non resti impigliato nello sportello.

- Qualora resti impigliato nello sportello, il bucato potrebbe danneggiarsi o danneggiare la lavatrice o provocare perdite d'acqua.

Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua in caso di inutilizzo della lavatrice.

- Assicurarsi che le viti del connettore del tubo di carico siano correttamente serrate.

Assicurarsi che la guarnizione di gomma e il vetro anteriore dello sportello non siano contaminati da sostanze estranee (ad es. rifiuti, fili, capelli, ecc.).

- Se una sostanza estranea resta incastrata nello sportello o se lo sportello non è completamente chiuso, potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

Aprire il rubinetto di mandata dell'acqua e verificare la perfetta tenuta del connettore della tubazione prima di utilizzare il prodotto.

- Qualora le viti del connettore del rubinetto di carico dell'acqua siano allentate, ciò potrebbe provocare perdite d'acqua.

Il prodotto acquistato è progettato esclusivamente per usi domestici.

L'uso del prodotto per scopi commerciali viene considerato un uso improprio. In questo caso, il prodotto non è coperto dalla garanzia standard fornita da Samsung e ad essa non potrà essere attribuita a Samsung alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

- Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio, problemi al prodotto o lesioni personali.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 9 2026/5/27 11:12:39

Informazioni di sicurezza

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, ciò può causare una scarica elettrica, incendi o malfunzionamenti del prodotto.

Non posizionare vicino alla lavatrice oggetti che generano campi elettromagnetici.

- Ciò potrà comportare lesioni dovute ad eventuali malfunzionamenti.

L'acqua drenata durante un ciclo di lavaggio ad alta temperatura o di asciugatura è bollente. Non toccare l'acqua.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare ustioni o lesioni.

Il tempo di scarico può variare in base alla temperatura dell'acqua. Se la temperatura dell'acqua è troppo elevata, lo scarico inizierà solo dopo il raffreddamento dell'acqua.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute impermeabili, tappetini o indumenti impermeabili (*) a meno che il tuo apparecchio non abbia un ciclo speciale per lavare questi articoli.

(*): Coperte di lana, impermeabili, indumenti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute e teli copri biciclette, motociclette e auto, ecc.

- Non lavare tappeti spessi e rigidi anche se riportanti l'etichetta di lavaggio in lavatrice. Ciò può portare a lesioni o danni alla lavatrice, le pareti, il pavimento o agli indumenti causate da vibrazioni anomale.
- Non lavare tappeti o tappetini con il fondo gommato. Il fondo in gomma può staccarsi ed incollarsi sull'interno del cestello, provocando malfunzionamenti come assenza di scarico.

Non azionare la lavatrice senza che il cassetto del detersivo sia montato.

- Ciò può portare a scariche elettriche o lesioni provocate da perdite d'acqua.

Non toccare l'interno del cestello durante o subito dopo un ciclo di asciugatura poiché è bollente.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Lo sportello diventa bollente durante il lavaggio e l'asciugatura. Pertanto si consiglia di non toccare il vetro anteriore.

Inoltre non permettere ai bambini di giocare vicino alla lavatrice o di toccare il vetro dello sportello.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Non inserire le mani nel cassetto del detersivo.

- Ciò può provocare lesioni poiché le mani potrebbero restare intrappolate dal dispositivo di carico del detersivo.

Rimuovere la guida del detersivo liquido (solo i modelli che ne sono dotati) in caso di uso di detersivo in polvere.

- In caso contrario, potrebbero verificarsi delle perdite nella parte anteriore del comparto del detersivo.

Non inserire oggetti (come scarpe, scarti alimentari, animali) diversi dagli indumenti all'interno della lavatrice.

- Ciò potrà danneggiare la lavatrice o provocare lesioni ed anche la morte degli animali domestici a causa delle elevate vibrazioni.

Non premere i pulsanti usando oggetti appuntiti quali spille, coltelli, unghie, ecc.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.

Non lavare indumenti sporchi di olio, creme o lozioni specifiche per la cura della pelle o usate in cliniche di bellezza.

- Ciò potrà deformare la guarnizione in gomma provocando conseguenti perdite d'acqua.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 10 2026/5/27 11:12:39

Non lasciare a lungo oggetti metallici quali spille, spille per capelli o candeggina nel cestello.

- Ciò potrebbe provocare la formazione di ruggine nel cestello.
- Qualora si noti la formazione iniziale della ruggine sulla superficie del cestello, applicare un detersivo neutro sulla superficie ed usare una spugna per pulire. Non usare mai una spazzola metallica.

Non usare direttamente detersivi per la pulizia a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare indumenti contaminati da detersivi per la pulizia a secco.

- Ciò può innescare una combustione o accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua proveniente da dispositivi di raffreddamento/riscaldamento.

- La mancata osservanza di questa indicazione può causare problemi durante l'uso della lavatrice.

Non utilizzare sapone naturale per il lavaggio a mano nella lavatrice.

- Qualora si indurisca e si accumuli all'interno della lavatrice, potrebbe causare problemi all'apparecchio, scolorirlo, arrugginirlo o generare cattivi odori.

Inserire calze ed indumenti intimi in una retina e lavarli insieme al resto del bucato.

Non lavare oggetti voluminosi come le lenzuola all'interno di una retina.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni dovute a vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivi induriti.

- Qualora si accumulino all'interno della lavatrice, potranno provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Gli oggetti duri e appuntiti come monete, spille, chiodi, viti o pietre possono seriamente danneggiare l'apparecchio.

Non lavare indumenti con grandi fibbie, bottoni o altri oggetti metallici pesanti.

Separare il bucato in base al colore e alla resistenza del colore, quindi selezionare il programma, la temperatura dell'acqua e le funzioni aggiuntive consigliati.

- Ciò potrà scolorire o danneggiare i tessuti.

Prestare attenzione che i bambini non infilino le dita nello sportello durante la chiusura.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può portare a lesioni.

Al fine di prevenire odori e muffe, lasciare lo sportello aperto al termine di un lavaggio per consentire l'asciugatura del cestello.

Al fine di prevenire la formazione di calcare, lasciare il cassetto del detersivo aperto al termine di un ciclo di lavaggio per lasciarlo asciugare.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 11 2026/5/27 11:12:39

Informazioni di sicurezza

Avvertenze critiche per la pulizia

⚠ **AVVERTENZA**

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra direttamente acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.


Non usare benzene, diluenti o alcol per pulire l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scariche elettriche o un incendio.

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)

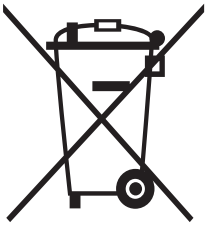

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana. L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, visitare la pagina sulla sostenibilità disponibile nel sito www.samsung.com

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 12 2026/5/27 11:12:39

Smaltimento del prodotto in Francia





Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign

Per maggiori informazioni sull'installazione e la pulizia della lavatrice, e informazioni sul ecodesign (secondo (UE)2019/2023) visitare il sito web Samsung (http://www.samsung.com/it), accedere alla pagina Supporto › Home Page del Supporto, quindi digitare il nome del modello.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO-LEGGE n. 123/2023 (Applicabile solo in Italia)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 123/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 159/2023, Samsung Electronics Italia S.p.A. informa che in relazione a questo dispositivo sono disponibili applicazioni di controllo parentale.

Ricordiamo ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale l'importanza di attivare e utilizzare le applicazioni di controllo parentale al fine di accrescere la sicurezza digitale dei minori, limitando e controllando l'accesso ai contenuti digitali e alla rete internet tramite il presente dispositivo. L'attivazione delle applicazioni di controllo parentale è gratuita. Per maggiori informazioni sulle applicazioni di controllo parentale, vi invitiamo a consultare i siti internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/ e www.agcom.it/parental-control.


WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 13 2026/5/27 11:12:40

Installazione

Seguire queste istruzioni con cura per garantire una corretta installazione della lavatrice e prevenire incidenti durante l'uso.

Contenuto della confezione

Verificare che tutte le parti indicate siano contenute nella confezione del prodotto. In caso di problemi con la lavatrice o con gli accessori, contattare un centro di assistenza autorizzata o un rivenditore Samsung.

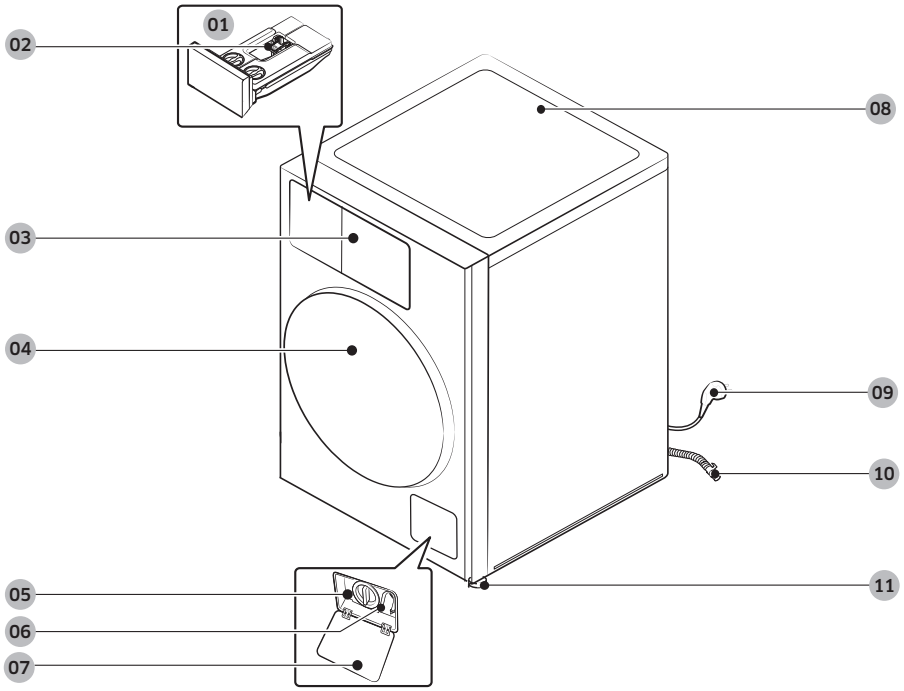

01 Dispenser automatico
02 Leva di sgancio
03 Display LCD
04 Sportello
05 Filtro detriti
06 Tubo di scarico di emergenza
07 Coperchio del filtro
08 Piano di appoggio
09 Spina elettrica
10 Tubo di scarico
11 Piedino di livellamento

* La forma della vaschetta e/o la leva può variare in base al modello.


WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 14 2026/5/27 11:12:40



Chiave



Coprifori




Guida del tubo




Tubo acqua fredda




Tubo acqua calda

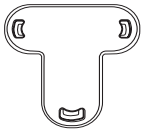

Fissacoperchio
(solo modelli che ne sono dotati)

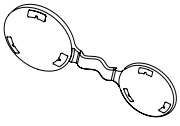

Coperchio a T



Valvola di controllo

Accessori (non in dotazione)

- Kit di sovrapposizione: SKK-ZS*
  - È necessario un kit di sovrapposizione per installare un'asciugatrice sopra una lavatrice.

NOTA

- Chiave: Per la rimozione dei bulloni di trasporto ed il livellamento della lavatrice.
- Coprifori: Per coprire i fori dopo aver rimosso i bulloni di trasporto. Il numero di coprifori in dotazione (da 3 a 6) dipende dal modello acquistato.
- Guida del tubo: Per appendere il tubo di scarico alla tubazione o al bordo del lavandino.
- Tubo acqua fredda/calda: Per la fornitura di acqua alla lavatrice. (I tubi dell'acqua calda sono presenti solo nei modelli relativi).
- Coperchio a T: Serve a richiudere il foro a T sull'involucro dopo aver estratto il cavo di alimentazione.
- Valvola di controllo: Fornito in dotazione solo per alcuni modelli.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 15 2026/5/27 11:12:41

Installazione

Requisiti di installazione

Alimentazione e messa a terra

- Utilizzare un circuito di derivazione dedicato esclusivamente alla lavatrice.

Per garantire una corretta messa a terra, la lavatrice viene fornita con cavo di alimentazione dotato di spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

In caso di dubbi sulla messa a terra, rivolgersi ad un elettricista qualificato o ad un tecnico dell'assistenza.

Non modificare la spina elettrica fornita in dotazione. Se ancora non entra nella presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa.

⚠ **AVVERTENZA**

- NON utilizzare prolunghe.
- Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione.
- NON collegare il cavo di messa a terra a tubazioni in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda.
- Messe a terra eseguite in modo non corretto possono provocare scariche elettriche.
- Non rimuovere o modificare il piedino di messa a terra del cavo di alimentazione al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Usare il filo di messa a terra aggiuntivo fornito con questo apparecchio qualora nella presa di alimentazione non sia presente il foro per il perno di messa a terra.

Erogazione dell'acqua

Una corretta pressione dell'acqua di esercizio per questo apparecchio è compresa tra i 50 kPa ed i 1000 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può impedire la corretta chiusura della valvola dell'acqua oppure può prolungare il tempo necessario per il riempimento del cestello della lavatrice provocandone lo spegnimento. I rubinetti dell'acqua devono distare al massimo 120 cm dal retro della lavatrice in modo che i tubi di mandata in dotazione possano arrivare fino alla lavatrice.

Per ridurre i rischi di perdite:

- Assicurarsi che i rubinetti dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere i rubinetti in caso di inutilizzo della lavatrice.
- Controllare regolarmente che non vi siano perdite dalle guarnizioni dei tubi sui rubinetti.

⚠ **ATTENZIONE**

Prima di usare per la prima volta la lavatrice, verificare i collegamenti ai rubinetti di carico e alla valvola dell'acqua alla ricerca di eventuali perdite.

Scarico

Samsung consiglia l'uso di un tubo verticale di circa 60-90 cm. Il tubo di scarico deve essere fissato alla tubazione verticale tramite l'apposita fascetta, e la tubazione verticale deve coprire completamente il tubo di scarico.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 16 2026/5/27 11:12:41

Superficie di appoggio

Per ottenere le massime prestazioni, la lavatrice deve essere installata su una superficie solida. I pavimenti in legno potrebbero necessitare di un rinforzo al fine di ridurre al minimo le vibrazioni e/o lo sbilanciamento dei carichi. La moquette e i pavimenti con piastrelle morbide non resistono bene alle vibrazioni e possono causare lievi spostamenti della lavatrice durante la centrifuga.

⚠ **ATTENZIONE**

NON installare la lavatrice su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura dell'acqua

Non installare la lavatrice in aree soggette a congelamento poiché all'interno della lavatrice permane sempre una piccola quantità d'acqua all'interno delle valvole, pompe e tubi. Eventuale acqua congelata residua potrebbe provocare rotture delle cinghie, della pompa ed altri componenti della lavatrice.

Installazione all'interno di nicchie o mobili

Spazio minimo per un funzionamento stabile:

Ai lati	25 mm
Sopra	25 mm
Retro	50 mm
Fronte	550 mm

Se nella stessa posizione vengono installate sia la lavatrice sia l'asciugatrice, la parte anteriore della nicchia deve avere almeno un'apertura libera di ventilazione di 550 mm. Per la sola lavatrice non è necessaria alcuna apertura di ventilazione specifica.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 17 2026/5/27 11:12:41

Installazione

Passaggi di installazione

PASSAGGIO 1 Scegliere la posizione di installazione

Requisiti della posizione:

- Una superficie di appoggio solida e livellata senza moquette o tappeti che possano ostruire la ventilazione
- Lontano dalla luce solare diretta
- Uno spazio adeguato per la ventilazione e la disposizione dei cavi
- La temperatura ambiente deve essere sempre superiore al punto di congelamento (0°C)
- Lontano da fonti di calore

NOTA

- Per prevenire vibrazioni eccessive durante il funzionamento della lavatrice, considerare prima di tutto la stabilità.
- Posizionare la lavatrice su un pavimento solido e livellato.
- Non installare la lavatrice su pavimenti morbidi o rivestimenti morbidi.
- Nel caso di posizionamento della lavatrice su un pavimento di legno, posizionare un pannello di legno impermeabile (con uno spessore di 1,18" / 30 mm). Inoltre, consigliamo di posizionare la lavatrice in un angolo del pavimento di legno.

PASSAGGIO 2 Rimuovere i bulloni di trasporto

Disimballare il prodotto e rimuovere tutti i bulloni di spedizione.


NOTA

Il numero dei bulloni di trasporto in dotazione può variare in base al modello.

AVVERTENZA

- I materiali da imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Smaltire tutti i materiali da imballaggio (sacchetti di plastica, polistirene, ecc.) tenendoli fuori dalla portata dei bambini.
- Al fine di evitare lesioni alle persone, coprire i fori con i coprifori una volta rimossi i bulloni. Non spostare la lavatrice senza i bulloni di trasporto. Prima di spostare la lavatrice in una posizione diversa, inserire i bulloni di trasporto. Conservare i bulloni di trasporto per successivi usi.


WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 18 2026/5/27 11:12:41

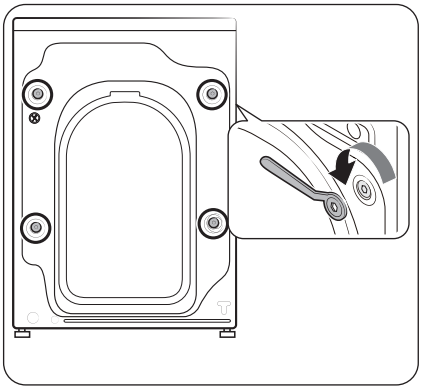

1. Individuare i bulloni di trasporto (contrassegnati da un cerchio nell'immagine) sul retro della lavatrice.
2. Usando la chiave in dotazione, allentare i bulloni di trasporto ruotandoli in senso antiorario.

NOTA

Conservare i bulloni di trasporto per future esigenze.

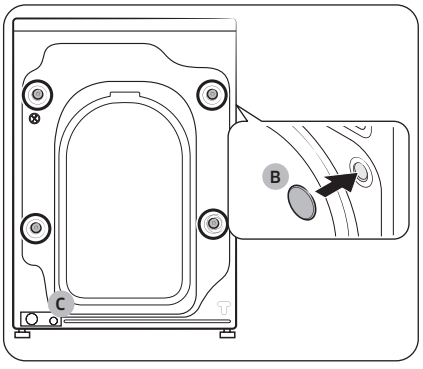

3. Inserire i **copri bulloni (B)** nei fori (contrassegnati da un cerchio nella figura).


NOTA

Inserire il tappo del foro fornito nella posizione (C) nella figura.


WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 19 2026/5/27 11:12:41

Installazione


PASSAGGIO 3 Regolare i piedini di livellamento

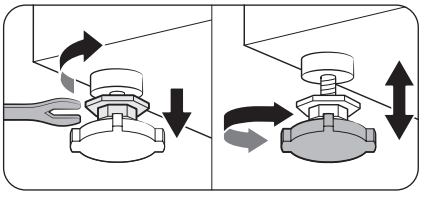

1. Spingere la lavatrice con cura nella posizione scelta. Una forza eccessiva potrebbe danneggiare i piedini di livellamento.
2. Livellare la lavatrice regolando manualmente i piedini.

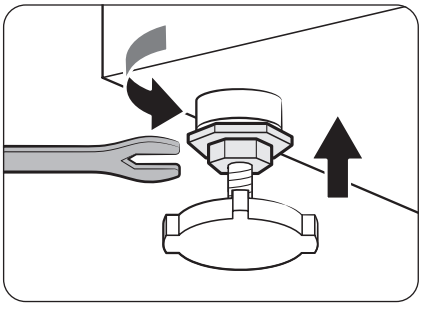

3. Una volta livellata, serrare i dadi mediante la chiave in dotazione.

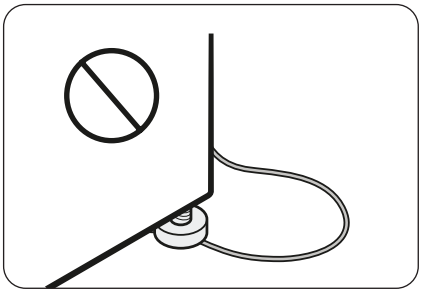

⚠ **ATTENZIONE**

Durante il posizionamento del prodotto verificare che il piedino di livellamento non schiacci il cavo di alimentazione.

⚠ **ATTENZIONE**


Assicurarsi che tutti i piedini di livellamento siano a contatto con il pavimento per evitare che la lavatrice si muova o generi rumore a causa delle vibrazioni. Quindi verificare se la lavatrice oscilla. Se la lavatrice non oscilla, serrare i dadi.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 20 2026/5/27 11:12:42

PASSAGGIO 4 Collegamento del tubo di carico dell'acqua

Il tubo dell'acqua fornito in dotazione può variare in base al modello. Seguire le istruzioni relative al tubo in dotazione.


Collegamento ad un rubinetto dell'acqua filettato

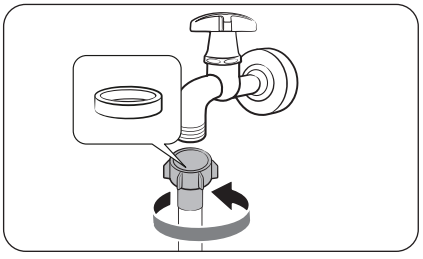


1. Collegare il tubo al rubinetto dell'acqua quindi ruotare il connettore per serrarlo.

⚠ **ATTENZIONE**

Prima di collegare il tubo dell'acqua, assicurarsi che nel connettore del tubo sia presente una rondella di gomma. Non utilizzare il tubo se la rondella è danneggiata o mancante.

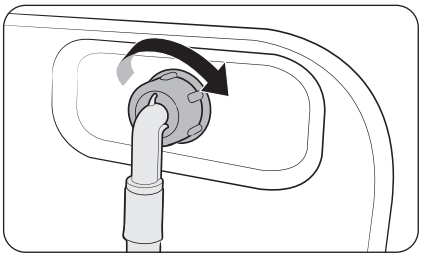

2. Collegare l'altra estremità del tubo alla valvola di ingresso sul retro della lavatrice, quindi ruotarla a destra per serrarla.

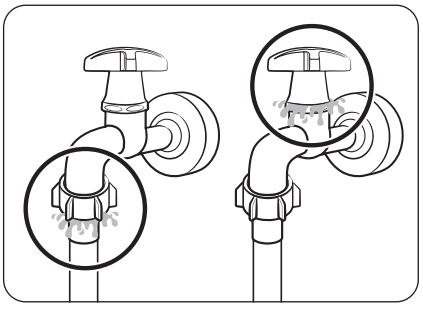

3. Aprire lentamente il rubinetto e verificare la presenza di eventuali perdite intorno ai punti di collegamento. In caso di perdite, ripetere i passaggi 1 e 2 descritti sopra.

⚠ **AVVERTENZA**

In caso di perdite d'acqua, interrompere l'uso della lavatrice e scollegarla dalla presa di corrente. In caso di una perdita dalla tubazione, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung o un idraulico autorizzato in caso di perdita dal rubinetto. In caso contrario, sussiste il pericolo di scariche elettriche.


WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 21 2026/5/27 11:12:42

Installazione


⚠ **ATTENZIONE**

Non tendere eccessivamente il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.


Collegamento ad un rubinetto dell'acqua non filettato

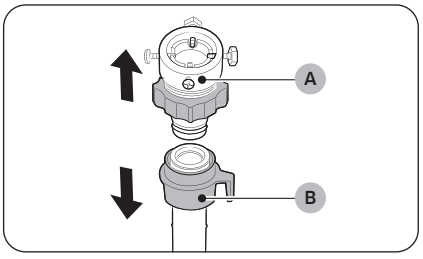


1. Rimuovere l'**adattatore (A)** dal **tubo di carico dell'acqua (B)**.

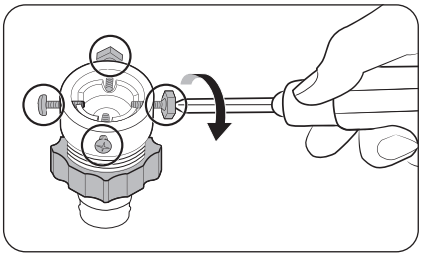

2. Usare un cacciavite a croce per allentare le quattro viti dell'adattatore.

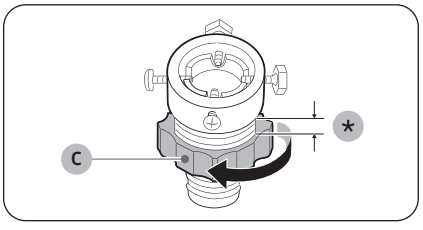


3. Afferrare l'adattatore e ruotare la **parte (C)** in direzione della freccia per svitarlo di 5 mm (*).

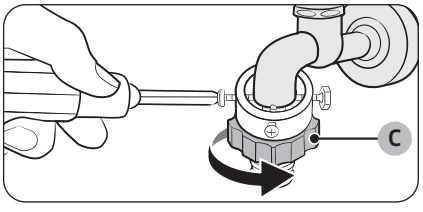

4. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua e serrare le viti nel sollevarlo.
5. Ruotare la **parte (C)** in direzione della freccia per serrarla.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 22 2026/5/27 11:12:43

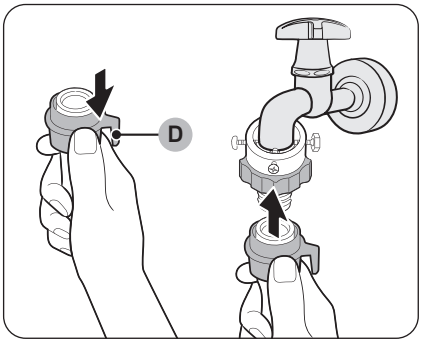


6. Tenendo abbassata la **parte (D)** del tubo dell'acqua, collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Quindi rilasciare la **parte (D)**. Il tubo si inserisce nell'adattatore con uno scatto.

7. Per completare il collegamento del tubo dell'acqua, vedere 2 e 3 nella sezione "**Collegamento ad un rubinetto** dell'acqua filettato".

NOTA

- Una volta collegato il tubo dell'acqua all'adattatore, tirare il tubo verso il basso per verificare che la connessione sia stata effettuata correttamente.
- Usare un rubinetto di tipo comune. Se il rubinetto è del tipo quadrato o troppo grande, rimuovere il distanziale prima di inserire l'adattatore sul rubinetto.

Per i modelli dotati di presa di carico dell'acqua calda:

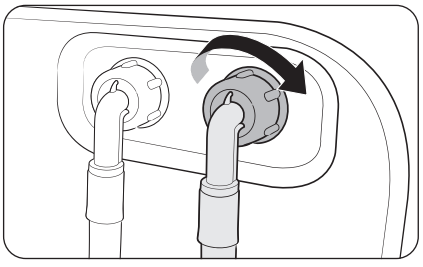


1. Collegare l'estremità rossa del tubo dell'acqua calda sulla valvola di carico dell'acqua calda sul retro della lavatrice.
2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua calda al rubinetto dell'acqua calda.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 23 2026/5/27 11:12:43


Installazione

Valvola di controllo (solo modelli che ne sono dotati)

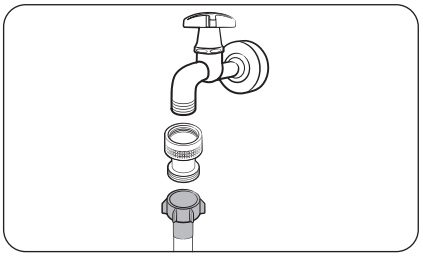

Prima di collegare il tubo di mandata dell'acqua, collegare la valvola in dotazione al rubinetto quindi collegare il tubo.

Tubo Aquastop (solo in alcuni modelli)

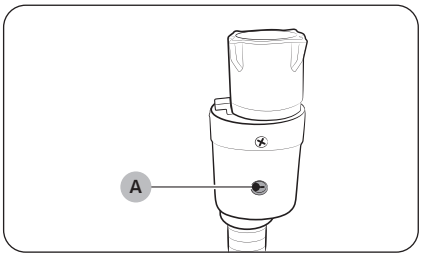

Il tubo Aquastop avvisa l'utente del rischio di perdite d'acqua. Questo dispositivo rileva il flusso dell'acqua e in caso di perdita **l'indicatore (A)** centrale si accende in rosso.


NOTA

Il terminale del tubo Aquastop deve essere collegato al rubinetto di mandata dell'acqua e non all'apparecchio.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 24 2026/5/27 11:12:44


PASSAGGIO 5 Posizionamento del tubo di scarico

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

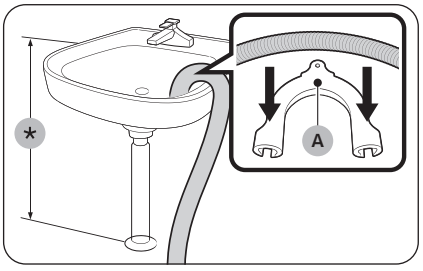

Sopra il bordo di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato ad una altezza compresa tra i 60 ed i 90 cm (*) dal pavimento. Per mantenere piegata l'estremità del tubo di scarico, utilizzare la **guida di plastica (A)** fornita in dotazione. Fissare la guida alla parete mediante un gancio al fine di garantire la stabilità del tubo di scarico.

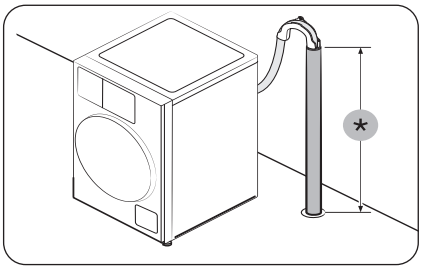

In un tubo di scarico

Il tubo di scarico deve essere posizionato ad una altezza tra i 60 cm ed i 90 cm (*). Si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm.


- Per garantire che il tubo di scarico rimanga in posizione, usare la guida in plastica in dotazione (vedi illustrazione).
- Per evitare il sifonamento del flusso d'acqua durante lo scarico, assicurarsi di inserire il tubo di scarico per15 cm nella tubazione di scarico.
- Per evitare che il tubo di scarico possa spostarsi, fissarlo usando la guida alla parete.

Requisiti del tubo verticale di scarico:

- Diametro minimo di 5 cm
- Minima portata di 60 litri al minuto

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 25 2026/5/27 11:12:44

Installazione

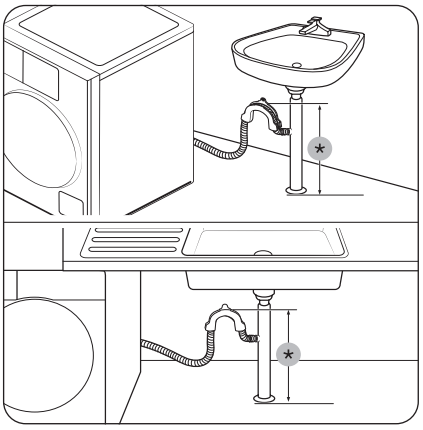

Nel tubo di scarico di un lavandino

La derivazione del tubo di scarico deve essere posta al di sopra del sifone in modo che il terminale del tubo si trovi ad almeno 60 cm dal pavimento.

(*) : 60 cm

⚠ ATTENZIONE

Rimuovere il coperchio sul braccio del tubo di scarico prima di collegarvi il tubo di scarico.



⚠ ATTENZIONE

Non inserire il tubo di scarico in acqua stagnante o contenitori pieni di acqua. L'acqua potrebbe ritornare alla lavatrice.

PASSAGGIO 6 Accensione

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente con la tensione nominale corretta, dotata di messa a terra e protetta da un fusibile o interruttore automatico. Quindi, premere ⏻ per accendere la lavatrice.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 26 2026/5/27 11:12:44

Prima di iniziare

Impostazione iniziale

- Accendendo la lavatrice per la prima volta, sullo schermo viene visualizzato il processo di impostazione iniziale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo.
- Una volta selezionata la lingua, la schermata di selezione lingua non ricomparirà.
  - È possibile modificare le impostazioni della lingua scorrendo verso il basso dalla parte superiore della schermata Home per accedere al Pannello rapido, quindi toccando ⚙ > **Generale** > **Lingua** per cambiare la lingua.
- L'impostazione iniziale comprende la selezione della lingua e un breve tutorial.
- Premere **OK** per passare alla schermata successiva.

NOTA

È possibile regolare le impostazioni desiderate selezionando ⚙ > **Generale** dal Pannello rapido, oppure reimpostare il prodotto per provare a eseguire nuovamente il processo di impostazione iniziale selezionando ⚙ > **Generale** > **Ripristina** > **Ripristina tutte le impostazioni**.

Eseguire Calibrazione (consigliato)

La calibrazione garantisce un'accurata rilevazione del peso da parte della lavatrice. Verificare che il cestello sia vuoto prima di eseguire la calibrazione.

1. Premere ⏻ per accendere la lavatrice.
2. Scorrere verso il basso per accedere al Pannello rapido.
3. Premere ⚙ > **Lavatrice** > **Calibrazione**.
4. Premere **Inizia calibrazione** per avviare la calibrazione.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 27 2026/5/27 11:12:44

Prima di iniziare

Istruzioni per eseguire un bucato

PASSAGGIO 1 Suddividere

Separare il bucato secondo questi criteri:

- Etichette di lavaggio: Separare il bucato raggruppandolo per cotone, sintetici misti, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare gli indumenti bianchi da quelli colorati.
- Dimensione: L'inserimento nella lavatrice di capi di diverse dimensioni migliora le prestazioni di lavaggio.
- Sensibilità: Lavare separatamente i capi delicati, quali capi in pura lana nuova, tende e seta. Controllare le etichette di lavaggio dei capi.

NOTA

Controllare le etichette dei capi e suddividerli di conseguenza prima di avviare il lavaggio.

PASSAGGIO 2 Svuotamento delle tasche

Svuotare tutte le tasche dei capi da lavare.

- Gli oggetti metallici quali monete, spille e fibbie apposti sugli indumenti possono danneggiare altri indumenti così come il cestello.

Rivoltare gli indumenti che posseggono bottoni e ricami.

- Se le cerniere dei pantaloni e delle giacche restano aperte durante il lavaggio, il cestello potrebbe restare danneggiato. Chiudere le cerniere e fissarle con un laccio.
- Gli indumenti con lacci lunghi possono restare impigliati con altri indumenti. Assicurarsi di fissare i lacci prima di iniziare il lavaggio.

PASSAGGIO 3 Usare una retina per bucato

- I reggiseni (lavabili in lavatrice) devono essere riposti in una retina per bucato. Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto danneggiando gli altri indumenti.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati intorno allo sportello. Riporli dentro una retina per bucato.
- Non lavare le retine da sole senza altri indumenti. Ciò potrebbe causare vibrazioni anomale in grado di spostare la lavatrice e di causare lesioni.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 28 2026/5/27 11:12:44

PASSAGGIO 4 Determinare la capacità di carico


Non sovraccaricare la lavatrice. Un sovraccarico può provocare un lavaggio non corretto.

NOTA

Quando si lavano lenzuola o trapunte il tempo di lavaggio potrebbe essere superiore, oppure l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente. Per lenzuola e trapunte, si consiglia una velocità massima della centrifuga di 800 giri/min e una capacità di carico non superiore a 2,0 kg.

⚠ ATTENZIONE

- Un carico sbilanciato può ridurre le prestazioni della centrifuga.
- Assicurarsi che il carico sia ben inserito nel cestello e non sia rimasto impigliato nello sportello.
- Non sbattere con forza lo sportello. Chiudere lo sportello delicatamente. In caso contrario, lo sportello potrebbe non chiudersi in modo corretto.

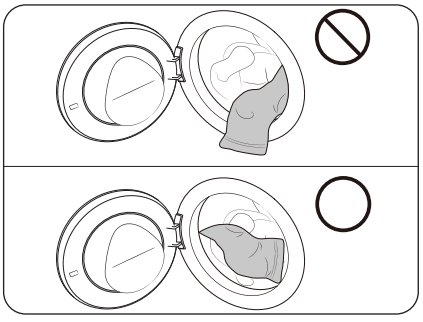

⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che il bucato sia completamente inserito nel cestello e non intrappolato nello sportello. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare danni agli indumenti e alla guarnizione dello sportello.

- Tali danni non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

PASSAGGIO 5 Usare un detersivo idoneo

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco. Assicurarsi di usare il detersivo apposito per le lavatrici automatiche.

NOTA

- Seguire le istruzioni sulla confezione del detersivo riguardo a peso del bucato, grado di sporco e durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conosce la durezza dell'acqua della propria zona, contattare l'ente locale preposto.
- Non utilizzare un detersivo che tenda a indurirsi o solidificarsi. Dopo il ciclo di risciacquo eventuali grumi di detersivo rimasti possono bloccare lo scarico.

⚠ ATTENZIONE


Per lavare capi in lana usando il programma Lana, usare un detersivo dedicato ai capi in lana. Se usato con il programma Lana, il detersivo in polvere può rimanere sui capi e scolorirli.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 29 2026/5/27 11:12:45


Prima di iniziare

Capsule per bucato

Per ottenere risultati ottimali dall'uso delle capsule, seguire le istruzioni seguenti.

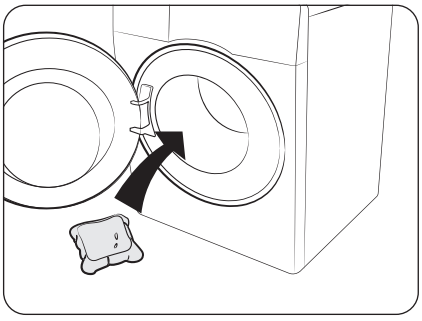

1. Inserire la capsula sul fondo del cestello vuoto verso la parte posteriore.

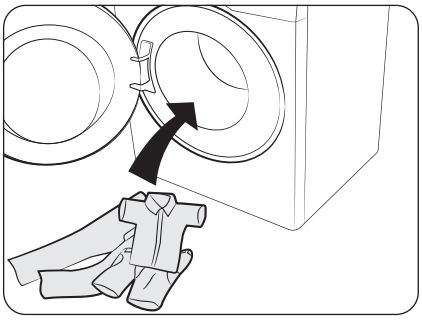

2. Inserire il bucato nel cestello sopra la capsula.

⚠ **ATTENZIONE**

Per i programmi che utilizzano acqua fredda o che durano meno di un'ora, la capsula potrebbe non sciogliersi completamente.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 30 2026/5/27 11:12:45

Consigli sui detersivi

I consigli si applicano alla gamma di temperature riportati nel diagramma del ciclo.

●	Consigliati	▲	Solo detersivo liquido
–	Non consigliati	△	Solo detersivo in polvere


Programma	Detersivo			Temp. (°C)
	Universale	Delicati e lana	Specifici	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Cotone	●	-	-	Freddo-90
AI Wash+	●	-	-	40
Ecolavaggio rapido	●	-	-	Freddo-40
Rapido 15'	▲	-	-	Freddo-40
Misti	●	-	-	Freddo-40
Sintetici	●	-	-	Freddo-60
Lana	-	●		Freddo-40
Less Microfiber	●	-	-	Freddo-40
Vapore Igienizzante	●	-	-	Freddo-90
Colorati	●	-	-	Freddo-40
Asciugamani	●	-	-	Freddo-90
Outdoor	-	-	●	Freddo-40
Biancheria da letto	●	-	-	Freddo-40
Delicati	-	●	-	Freddo-40
Capi sportivi	-	-	●	Freddo-40
Baby Care	●	-	●	Freddo-90
Camicie	●	-	-	Freddo-60
Jeans	●	-	-	Freddo-40
Giornata nuvolosa	●	-	-	Freddo-60
Silenzioso	●	-	-	Freddo-40

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 31 2026/5/27 11:12:45

Prima di iniziare

Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo


I modelli con dispenser automatico hanno un dispenser a tre scomparti: due scomparti per l'erogazione automatica e uno per l'inserimento manuale. Con l'opzione di erogazione automatica attiva, la lavatrice eroga una quantità adeguata di detersivo o ammorbidente per ogni carico. Per maggiori dettagli vedere sotto:

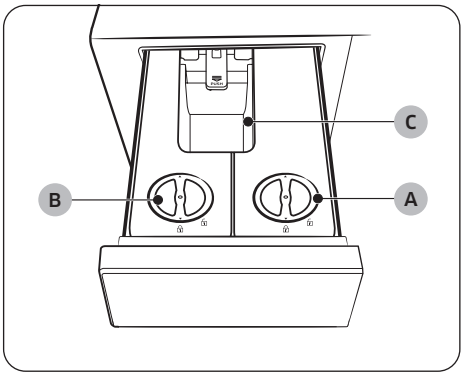

A. **Dispenser automatico 1**
   - È possibile usare solo detersivo liquido in questo dispenser.

B. **Dispenser auto Flex 2**
   - È possibile usare **ammorbidente** liquido o detersivo liquido (**Detersivo generico, Detersivo specifico, Detersivo per bambini**) in questo dispenser.
   - Questo dispenser è impostato per erogare ammorbidente come impostazione predefinita. È possibile modificare l'impostazione in modo che questo dispenser eroghi detersivo.
   - Usare solo detersivo neutro in questo dispenser se si è impostato **Tipo detersivo** su **Detersivo specifico**.
   - Non utilizzare detersivo in polvere.

C. **Scomparto detersivo manuale**
   - È possibile usare questo comparto per aggiungere la quantità desiderata di detersivo liquido, detersivo in polvere o ammorbidente per un singolo ciclo di lavaggio.
   - Per usare il detersivo in questo scomparto, assicurarsi che l'opzione di erogazione automatica sia disattivata.

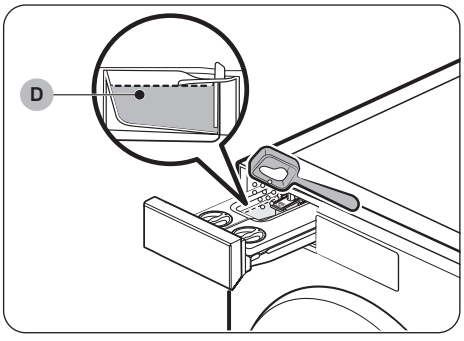

⚠ **ATTENZIONE**

- Non superare la **linea max (D)** quando si aggiunge detersivo nello scomparto manuale. Ciò potrebbe influenzare negativamente i risultati del lavaggio.
- Non utilizzare agenti di pulizia per pulire il cestello. La presenza di residui chimici nel cestello riduce le prestazioni di lavaggio.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 32 2026/5/27 11:12:45

⚠ ATTENZIONE


- Non azionare la lavatrice senza che i dispenser siano inseriti nella vaschetta del detersivo.
  - Una perdita d'acqua può causare scosse elettriche o lesioni.
- Non utilizzare i seguenti tipi di detersivo nella vaschetta:
  - Tablet, capsule, palline, o retine.
- Non utilizzare detersivi/ammorbidenti in gel o viscosi nella vaschetta del detersivo poiché potrebbero non scorrere correttamente.
  - Leggere le istruzioni del produttore del detersivo/ammorbidente prima di utilizzarli nella lavatrice.
- Non trasportare scomparti rimossi. Riposizionare lo scomparto nella sua sede.
  - In caso contrario, lo scomparto potrebbe muoversi e causare la fuoriuscita del contenuto.
- Svuotare gli scomparti della vaschetta del detersivo prima di spostare la lavatrice per evitare la fuoriuscita del contenuto sul pavimento.
- Non utilizzare candeggina al cloro liquida o in polvere.
- Non posizionare o conservare prodotti detergenti come detersivo, candeggina o ammorbidente sulla lavatrice. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite per prevenire danni alla lavatrice, in particolare alle finiture e al pannello LCD.

NOTA


- Il messaggio "**Chiudere il dispenser**" viene visualizzato se la vaschetta del detersivo non è completamente chiusa.Chiudere la vaschetta del detersivo prima di avviare la lavatrice.
- Se sul display compare il messaggio "**È necessario riempire il dispenser**", riempire il comparto corrispondente.
- Quando si usano i programmi Lana, Delicati, Capi sportivi e Outdoor, il detersivo o l'ammorbidente non viene erogato automaticamente. L'eventuale detersivo/ammorbidente necessario deve essere erogato manualmente.
- Per detersivi o ammorbidenti speciali (lana, indumenti per neonati, ecc.), acquistare uno scomparto aggiuntivo e utilizzare questo scomparto esclusivamente per il detersivo o l'ammorbidente speciale.
- Spingere lo scomparto fino in fondo per chiuderlo.
- Se il profumo dell'ammorbidente risulta debole, impostare su Alto il livello di erogazione dell'ammorbidente.
- Non superare la Linea massima durante l'aggiunta del detersivo e dell'ammorbidente.
- Non mescolare detersivo e ammorbidente.
- Tenere sempre ben chiuso il coperchio dello scomparto del detersivo/ammorbidente.
- Se il messaggio non scompare dopo aver riempito lo scomparto del detersivo/ammorbidente, spegnere e riaccendere la lavatrice, oppure aprire lo scomparto del detersivo per più di 3 secondi e poi richiuderlo.
- La lavatrice inizierà a rilevare il detersivo o ammorbidente aggiunto.
- Il tempo di rilevamento può variare in base al tipo di detersivo o ammorbidente.
- L'eventuale presenza di umidità nel cassetto del detersivo in polvere può far aderire il detersivo. Pertanto, eliminare l'umidità con un panno asciutto prima di aggiungere il detersivo.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 33 2026/5/27 11:12:45


Prima di iniziare

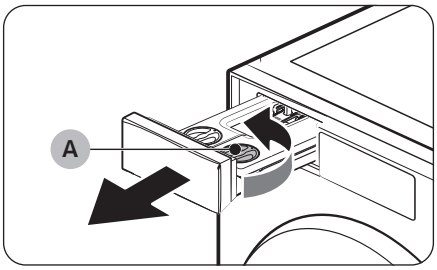


1. Premere leggermente il cassetto del detersivo per aprirlo.
2. Girare il **tappo del Dispenser automatico 1 (A)** in senso antiorario per aprirlo.

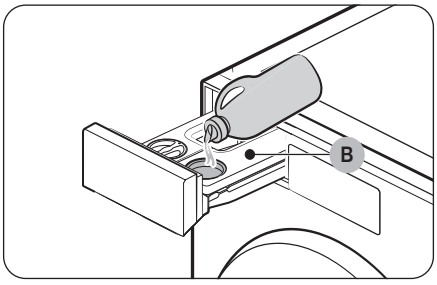

3. Versare una quantità adeguata di detersivo nel **tappo del Dispenser automatico 1 (B)**.
   - Al termine, riposizionare il tappo e ruotarlo in senso orario per chiuderlo.

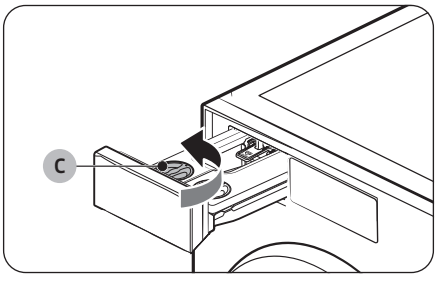

4. Girare il **tappo del Dispenser auto Flex 2 (C)** in senso antiorario per aprirlo.

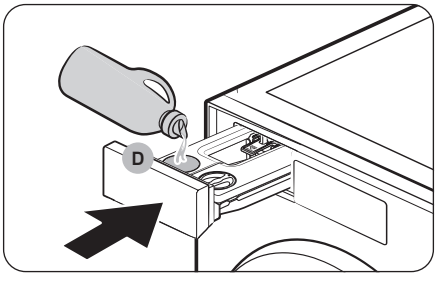

5. Versare una quantità adeguata di ammorbidente o detersivo nel **Dispenser auto Flex 2 (D)**.
   - Al termine, riposizionare il tappo e ruotarlo in senso orario per chiuderlo.
6. Spingere la vaschetta del detersivo per chiuderla.
   - Spingere la vaschetta del detersivo fino in fondo.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 34 2026/5/27 11:12:46

⚠ ATTENZIONE

- Non versare detersivo/ammorbidente nel cassetto senza lo scomparto del detersivo/ammorbidente.
  - In tal caso, pulire la vaschetta e reinserire entrambi gli scomparti.
- Nel dispenser automatico usare solo detersivo o ammorbidente liquido. Non utilizzare detersivo in polvere.
- Assicurarsi che entrambi gli scomparti del detersivo/ammorbidente siano completamente inseriti.
  - In caso contrario, la lavatrice potrebbe non avviarsi o non erogare detersivo o ammorbidente.
- Al fine di prevenire ostruzioni, pulire il dispenser prima di riempirlo con lo stesso tipo o con un tipo diverso di detersivo o ammorbidente e procedere con la pulizia della pompa.
- Non lasciare detersivo o ammorbidente nel dispenser automatico per oltre 6 settimane.
- Non mescolare detersivo e ammorbidente in nessuno dei dispenser.
- Al fine di prevenire l'indurimento del detersivo o dell'ammorbidente, lasciare il tappo chiuso dopo aver riempito il dispenser.
- Non utilizzare candeggina che possa causare corrosione e/o generare gas.
- Non capovolgere alcuno scomparto.
  - Il contenuto potrebbe fuoriuscire.
- Non premere l'uscita sul retro di nessuno dei due scomparti durante lo spostamento.
  - Il contenuto potrebbe fuoriuscire.
- Fare attenzione quando si immette detersivo o ammorbidente nello scomparto pertinente.
  - Il contenuto potrebbe fuoriuscire.
- Quando si rimuove il dispenser **1** o **2** per controllare il contenuto residuo (dopo la visualizzazione di un messaggio di errore o prima della sua comparsa), nella vaschetta potrebbe rimanere del contenuto oppure potrebbero verificarsi perdite dal fondo della vaschetta.
- Assicurarsi che tutti i dispenser nella vaschetta del detersivo siano vuoti prima di spostare la lavatrice.
- La quantità di detersivo/ammorbidente da caricare dipende dal tipo o dalla quantità residua di detersivo o ammorbidente.
- Il versamento del detersivo direttamente sugli indumenti può provocarne lo scolorimento. Versare il detersivo nel dispenser.
- Non utilizzare detersivo/ammorbidente indurito.

Manutenzione Dispenser

È possibile controllare il tipo di detersivo utilizzato in ogni dispenser.

NOTA


Nella schermata Manutenzione Dispenser viene visualizzato lo stato corrente di detersivo e ammorbidente e un eventuale avviso qualora uno dei dispenser abbia un livello basso. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per riempire gli scomparti con detersivo o ammorbidente.

1. Nella schermata Home, premere **Manutenzione Dispenser** per passare alla schermata Manutenzione Dispenser.
2. Controllare la quantità di detersivo in ogni dispenser e riempirlo se il livello è basso.
3. Premere per accedere alla schermata Home.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 35 2026/5/27 11:12:46

Operazioni

Pannello di controllo

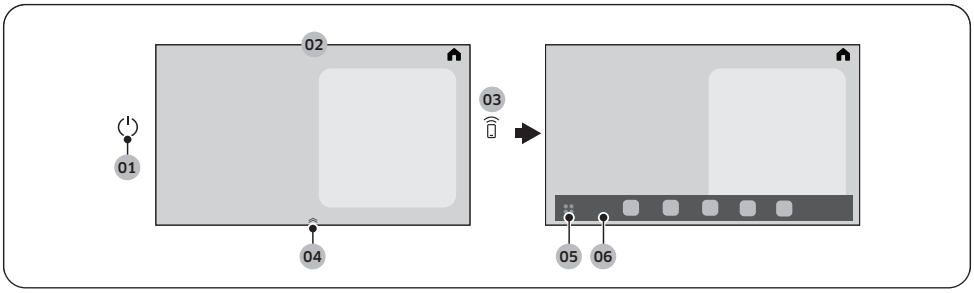

01 Accensione ⏻	Premere per accendere/spegnere la lavatrice.
02 Display	Il display mostra le informazioni relative al programma corrente e il tempo residuo stimato, o un messaggio informativo in caso di problema.
03 Smart Control	Premere per attivare/disattivare la funzione Smart Control. Tenere premuto per entrare in modalità di abbinamento e collegarsi all'app SmartThings. • Una volta attivata la funzione Smart Control, è possibile controllare la lavatrice da remoto usando l'app SmartThings su smartphone o tablet (Android o iOS).
04 Maniglia del Dock applicazioni	Trascinare la maniglia del Dock applicazioni verso l'alto per aprirlo. • La maniglia del Dock applicazioni compare solo nella schermata Home.
05 Pulsante vassoio app	Premere per visualizzare tutte le app disponibili. • Premere Vassoio app per aprire il Vassoio app. È possibile aprire il Vassoio app per accedere rapidamente a ciascuna delle app disponibili.
06 Dock applicazioni	Il Dock applicazioni visualizza le icone per consentire un facile accesso alle app di uso frequente.
07 Pannello rapido	Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Pannello rapido. • Il Pannello rapido consente un rapido accesso a varie impostazioni. • Per maggiori informazioni sulle icone del Pannello rapido, vedere **Descrizione delle icone del display**, vedere a pagina **37**.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 36 2026/5/27 11:12:47


Descrizione delle icone del display

	**Home**	Premere per accedere alla schermata Home.
	**Impostazioni**	Toccare per accedere alla schermata Impostazioni. • Per maggiori informazioni su **Impostazioni**, vedere a pagina **49**.
	**Blocco porta**	• Questa icona indica che lo sportello è bloccato e non può essere aperto. • Lo sportello si blocca automaticamente durante lo svolgimento di un programma e questa spia si accende. • Quando questa icona scompare, è possibile aprire lo sportello.
	**Smart Control**	• Questa icona indica che Smart Control è attiva.
	**Microfono**	• Questa icona indica che la funzione Microfono è attiva.
	**Wi-Fi**	• Questa icona indica la forza del segnale quando è attiva la connessione Internet.
	Bluetooth	Premere per attivare o disattivare il Bluetooth. • Una volta attivato il Bluetooth, è possibile collegarsi ai dispositivi compatibili Bluetooth nelle vicinanze della lavatrice.
	Blocca	• Questa icona indica che la funzione Blocco Bambini è attiva.
	Fine programmata	È possibile impostare la lavatrice in modo da completare automaticamente il programma di lavaggio a un orario successivo. • Premere Fine programmata in basso nella schermata Programma. • Impostare l'orario di fine desiderato e premere OK. • Per annullare Fine programmata premere Interrompi per riavviare la lavatrice.
	**Accessibilità**	• Questa icona indica che Guida vocale è attiva. • È possibile usare la funzione Guida vocale quando questa icona viene visualizzata.
	**Avvia**	Per avviare la lavatrice.
	**Pausa**	Per mettere in pausa la lavatrice. • Durante il funzionamento premere il tasto per mettere in pausa la lavatrice.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 37 2026/5/27 11:12:47

Operazioni

Uso di un programma

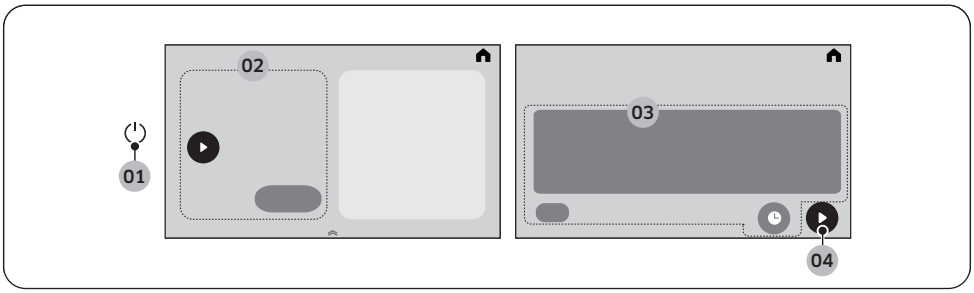

1. Premere ⏻ per accendere la lavatrice.
2. Selezionare il programma desiderato.
   - Per maggiori informazioni su **Panoramica programmi**, vedere a pagina **40**.
3. Modificare le opzioni predefinite del programma.
   - Per il processo di lavaggio, premere **Temp., Risciacquo, Centrifuga, Detersivo generico, Ammorbidente, Quick Drive, Prelavaggio, Intensivo o SmacchiaTutto plus** per cambiare le impostazioni predefinite del programma.
   - È possibile impostare la funzione Fine programmata.
   - Non tutti i programmi hanno funzioni aggiuntive disponibili.
4. Premere ▶ per avviare il funzionamento.
   - Una volta impostato il programma desiderato, sullo schermo comparirà una breve descrizione e la durata del programma. È anche possibile verificare l'andamento del programma, il tempo rimanente e i codici informativi.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 38 2026/5/27 11:12:47

Modifica delle impostazioni del programma

Premere il tasto desiderato per cambiare le impostazioni predefinite del programma di lavaggio.

Temp.	Premere per cambiare la temperatura dell'acqua del programma selezionato.
Risciacquo	Premere per cambiare il numero di risciacqui del programma selezionato. • L'indicatore sopra il tasto indica l'impostazione predefinita o selezionata.
Centrifuga	Premere per cambiare la velocità della centrifuga del programma selezionato. • **Mantieni risciacquo & Escludi centrifuga** : L'acqua di risciacquo viene trattenuta in modo da lasciare il bucato in ammollo. Per estrarre il bucato, effettuare un'operazione di scarico o di centrifuga. • **Scarico & Escludi centrifuga** : Il cestello non centrifuga dopo lo scarico finale.
Detersivo generico	È possibile selezionare la quantità di detersivo da erogare durante ogni lavaggio.
Ammorbidente	È possibile selezionare la quantità di ammorbidente da erogare durante ogni lavaggio.
Rapido	È possibile ridurre il tempo complessivo di lavaggio delle impostazioni del programma selezionato. • Quick Drive potrebbe non essere disponibile in alcuni programmi.
Prelavaggio	Questo programma aggiunge un ciclo di prelavaggio prima del lavaggio principale.
Intensivo	Idoneo per indumenti molto sporchi. Il tempo di lavaggio di ogni ciclo è superiore a quello normale.
SmacchiaTutto plus	Questa funzione aiuta a rimuovere un'ampia varietà di macchie ostinate. Con SmacchiaTutto plus selezionato, il bucato viene messo in ammollo in bolle d'acqua per ottenere un lavaggio efficace. • Premere per attivare o disattivare questa funzione.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 39 2026/5/27 11:12:47

Operazioni

Panoramica programmi

Programma	Descrizione	Carico max (kg)
Eco 40-60	• Per pulire i capi in cotone normalmente sporchi dichiarati come lavabili a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso programma. Questo programma è usato per valutare la conformità con la normativa europea di Ecodesign. • Questo è il programma predefinito.	Max
Cotone	• Per cotone, lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani o camicie. Il tempo di lavaggio e il numero dei risciacqui vengono automaticamente regolati in base al carico.	Max
AI Wash+	La lavatrice rileva il tipo, il peso e il livello di sporco del bucato e ottimizza la quantità di detersivo e il programma di lavaggio. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare questo programma con la funzione Dispenser automatico. • L'analisi del tipo di tessuto viene effettuata entro un massimo di 2 kg di bucato. • Rileva 5 tipi di tessuto: Cotone, Asciugamani, Delicati, Jeans, Outdoor. Se vengono lavati insieme tessuti con proprietà diverse o se sono inclusi altri tessuti, la lavatrice rileverà il tipo di tessuto più simile. • Classificazione basata sulle caratteristiche rappresentative del tessuto: Il tipo di tessuto rilevato potrebbe differire dal tessuto effettivo a causa delle variazioni nelle proprietà dei materiali. • Al fine di prevenire la migrazione dei colori, lavare insieme tessuti di colori simili.	Max
Ecolavaggio rapido	• Per il lavaggio rapido di indumenti di uso quotidiano come intimo e camicie. • La durata del programma può variare in base alle condizioni dell'acqua, al carico e al tipo di bucato.	5
Rapido 15'	Per capi poco sporchi da lavare velocemente. • Usare meno di 20 g di detersivo. L'uso di più di 20 g di detersivo può lasciare residui. • Per il detersivo liquido, usare un massimo di 20 ml. • Usare l'opzione velocità di centrifuga Alto o Molto alto se al termine di questo programma il carico non risulta abbastanza asciutto.	2

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 40 2026/5/27 11:12:47

Programma	Descrizione	Carico max (kg)
Misti	• Per i carichi di indumenti misti composti da cotone e tessuti sintetici.	4
Sintetici	• Per tessuti in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o materiali simili.	5
Lana	• Specifico per lana lavabile in lavatrice. • Il programma Lana prevede un'azione delicata di lavaggio e ammollo per proteggere le fibre di lana dal restringimento o dalla deformazione. • Si consiglia l'uso di un detersivo neutro.	2
Less Microfiber	• Utilizzare questo programma per ridurre la quantità di microfibre prodotte durante il lavaggio dei tessuti sintetici.	2
Vapore Igienizzante	• Indumenti in cotone e lino che possono essere entrati in contatto diretto con la pelle, ad esempio la biancheria intima. • Per una igiene ottimale impostare una temperatura di 60 °C o superiore. • I programmi con vapore sono ideali per l'eliminazione dei batteri e degli allergeni (sterilizzazione).	4
Colorati	• Questo programma prevede risciacqui aggiuntivi e una velocità di centrifuga ridotta per garantire che gli indumenti vengano lavati in modo delicato e risciacquati con cura.	4
Asciugamani	• Per asciugamani da bagno, salviette e tappetini.	4
Outdoor	• Per abbigliamento outdoor, da sci e sportivo realizzato in materiali tecnologici quali spandex, stretch e microfibra.	2
Biancheria da letto	• Per copriletti, lenzuola, copri-piumino, ecc. • Per ottenere risultati ottimali, lavare una sola tipologia di biancheria.	2
Delicati	• Per tessuti trasparenti, reggiseni, intimo (in seta) e altri tessuti lavabili solo a mano. • Per avere risultati ottimali, usare detersivo liquido.	2
Capi sportivi	• Per indumenti sportivi quali magliette sportive, pantaloni da allenamento, camicie/top e altri indumenti tecnici. Questo programma assicura un'efficace rimozione dello sporco mediante il controllo della rotazione del cestello per la cura speciale dei tessuti.	2
Camicie	• Per camicie, camicette in cotone o fibra sintetica.	2

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 41 2026/5/27 11:12:47

Operazioni

Programma	Descrizione	Carico max (kg)
Jeans	• Un programma di lavaggio con livello di acqua elevato e un risciacquo extra che assicura che non rimanga detersivo in grado di lasciare segni sui capi.	3
Baby Care	• Questo programma prevede un lavaggio ad alta temperatura e risciacqui aggiuntivi per aiutare a rimuovere efficacemente il detersivo residuo.	4
Giornata nuvolosa	• Per una centrifuga di asciugatura ottimale in condizioni di elevata umidità.	Max
Silenzioso	• Per ridurre la rumorosità e le vibrazioni durante il funzionamento.	4
Risciacquo+Centrifuga	• Prevede un risciacquo aggiuntivo dopo l'erogazione dell'ammorbidente.	Max
Scarico/Centrifuga	• Per lo scarico dell'acqua contenuta nel cestello e l'esecuzione di un'ulteriore centrifuga per eliminare efficacemente l'umidità dagli indumenti.	Max
Pulizia cestello+	• Pulisce il cestello rimuovendo sporco e batteri. • Pulisce la guarnizione in gomma dello sportello rimuovendo lo sporco dalla guarnizione. • Eseguire una volta ogni 40 lavaggi senza detersivi o candeggina. Il messaggio di notifica compare ogni 40 lavaggi. • Assicurarsi che il cestello sia vuoto. • Non utilizzare agenti di pulizia per pulire il cestello.	-

NOTA

- I dati di consumo di energia e di acqua visualizzati nella pagina di completamento del programma sono riportati esclusivamente a titolo di riferimento per l'utente. A causa dei differenti ambienti domestici e delle differenti abitudini di ogni utente, i risultati potrebbero essere diversi da quelli ottenuti nei test in condizioni di laboratorio standard.
- Caricare la lavatrice domestica o la lavasciuga domestica fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuisce al risparmio di energia e acqua.
- La rumorosità e l'umidità residua sono influenzate dalla velocità della centrifuga: maggiore è la velocità della centrifuga, maggiore è la rumorosità e minore risulterà il livello di umidità residua.
- Il programma più efficiente in termini di consumo energetico è in genere quello con la minore temperatura operativa e la maggiore durata.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 42 2026/5/27 11:12:48

Impostazioni

Uso di Impostazioni

1. Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Pannello rapido e premere .
2. Premere **Generale** o **Lavatrice**.
3. Scorrere la schermata per selezionare il menu desiderato.
4. Modificare le impostazioni o avviare la funzione.

NOTA

- Per tornare alla schermata Home, premere < nell'angolo in alto a sinistra o nell'angolo in alto a destra.

Descrizione menu Impostazioni

Generale

Opzioni	Descrizioni
Account Samsung	È possibile effettuare l'accesso al proprio account Samsung o crearne uno nuovo.
Connessioni	È possibile attivare o disattivare il Wi-Fi. È anche possibile attivare la funzione Smart Control. • **Wi-Fi:** Premere per attivare o disattivare il Wi-Fi. - Il Wi-Fi della lavatrice è disattivato come impostazione predefinita di fabbrica. Tuttavia, il Wi-Fi della lavatrice si attiva automaticamente quando si accende la lavatrice per la prima volta. Quindi, l'impostazione finale del Wi-Fi viene mantenuta indipendentemente dallo stato di alimentazione della lavatrice. - Una volta attivato il Wi-Fi della lavatrice e collegato a una rete, la lavatrice rimane collegata alla rete anche dopo lo spegnimento. - L'icona Wi-Fi indica che la lavatrice è collegata al router tramite la connessione Wi-Fi. • **Connessione rapida:** È possibile installare facilmente l'app SmartThings usando il codice QR visualizzato sullo schermo. - È possibile collegarsi all'app SmartThings e controllare la lavatrice da remoto. • **Bluetooth:** Si deve attivare la funzione Bluetooth dello smartphone, eseguire la scansione ed effettuare l'associazione. Una volta accoppiati correttamente i dispositivi, è possibile effettuare chiamate o riprodurre musica e gestire il bucato in modo più comodo.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 43 2026/5/27 11:12:48

Operazioni

Opzioni	Descrizioni
Blocca	È possibile impostare **Blocco controlli** e **Blocco app**. **Blocco controlli** È possibile bloccare i comandi della lavatrice per evitare che bambini o neonati la avviino o ne modifichino accidentalmente le impostazioni. • Quando Blocca è abilitato, il touch screen e lo sportello sono bloccati per sicurezza. • È possibile usare Blocca in qualsiasi programma selezionato. • Tenere premuto il tasto Sblocca per 3 secondi per sbloccare. **NOTA** • Qualora si desideri inserire indumenti aggiuntivi nella lavatrice mentre Blocca è abilitato, è necessario disabilitare prima la funzione Blocca. • Quando il Blocco è attivo, non è possibile aprire lo sportello dopo un programma di lavaggio. Prima disattivare la funzione, quindi aprire lo sportello ed estrarre il bucato. **Blocco app** È possibile abilitare o disabilitare il blocco delle app. Con blocco abilitato, la App selezionata non sarà disponibile.
Suoni	È possibile impostare Modalità suono, Tema suono, Volume e Stile della voce. • **Modalità suono:** È possibile impostare la Modalità suono desiderata tra Voce, Tono e Muto. - Impostando Modalità suono su Muto, l'avviso acustico non verrà disattivato per motivi di sicurezza. • **Tema suono:** È possibile selezionare il Tema suono desiderato. Selezionare un tema una volta per avere l'anteprima del suono. • **Volume:** È possibile regolare il **volume di sistema** e il **volume multimediale**. - La Modalità suono passerà automaticamente a **Voce** se si regola il volume mentre la Modalità suono è impostata su **Muto**. • **Stile della voce:** È possibile selezionare lo Stile della voce desiderato. Selezionare uno stile una volta per avere l'anteprima del suono.
Display	È possibile impostare Luminosità, Dimensione carattere, Risparmio energetico e Tema dei controlli.
Sicurezza e privacy	Stato di sicurezza dei dispositivi • I dispositivi sono protetti da Knox Matrix.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 44 2026/5/27 11:12:48

Opzioni	Descrizioni
Bixby	È possibile impostare le opzioni Attivazione vocale e Feedback sonoro. **NOTA** • Il microfono per il riconoscimento vocale è incorporato nel piano di appoggio della lavatrice. - Il modo migliore per usare la funzione di riconoscimento vocale è stare entro 3 piedi (1 metro) dalla lavatrice, ridurre al minimo i rumori ambientali e parlare ad alta voce e chiaramente con una cadenza regolare verso il microfono incorporato. • La funzione di riconoscimento vocale potrebbe non funzionare se ci si trova a più di 3 piedi (1 metro) di distanza o se si parla troppo sottovoce.
Cura di dispositivi	È possibile impostare **Aggiornamento software** , **Archiviazione** , e **Riavvia e ripristina**. • **Aggiornamento software:** È possibile scaricare ed installare l'ultima versione del software. Il download inizia automaticamente quando la lavatrice è collegata al Wi-Fi. • **Archiviazione:** È possibile controllare lo spazio di archiviazione interno della lavatrice. • **Riavvia e ripristina:** È possibile ripristinare le impostazioni di rete o ripristinare tutte le impostazioni. - **Reimposta impostazioni di rete:** Ciò reimposterà le impostazioni di connessione Wi-Fi e SmartThings. - **Ripristina tutte le impostazioni:** Ciò ripristinerà tutte le impostazioni, comprese quelle di rete e i dati personali. La lavatrice ripristina le impostazioni di fabbrica. - **Riavvia:** Riavviare il dispositivo.
Gestione generale	• **Microfono :** È possibile abilitare o disabilitare l'uso del microfono. • **Lingua :** È possibile cambiare la lingua del sistema. • **Data e ora :** È possibile impostare automaticamente o manualmente l'ora e la data e impostare il formato dell'ora desiderato. • **Unità di misura dei liquidi :** È possibile selezionare le unità di misura dei liquidi.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 45 2026/5/27 11:12:48

Operazioni

Opzioni	Descrizioni
Accessibilità	È possibile impostare Guida vocale e Miglioramenti della visibilità. • **Guida vocale**: Abilitare questa funzionalità per ricevere feedback vocali dalla lavatrice. - Una volta attivata, la Guida vocale rimane attiva anche se si riavvia il dispositivo. Si può mettere in pausa questa opzione con il pulsante Accessibilità nell'angolo superiore sinistro della schermata Home, o arrestarla del tutto premendo il pulsante Off mostrato qui sotto. Se si desidera disattivare l'icona Guida vocale, disattivare la funzione Guida vocale nelle Impostazioni. - Come usare: È possibile cambiare le opzioni scorrendo lo schermo verso sinistra e verso destra. Dopo aver ascoltato il promemoria vocale dell'opzione, toccare due volte lo schermo per attivarla. • **Miglioramenti della visibilità**: È possibile modificare le impostazioni Contrasto elevato e Dimensione carattere per migliorare la visibilità.
Supporto	È possibile consultare la guida dell'utente o avviare il servizio di assistenza da remoto. • Ottenere assistenza da remoto per tutte le necessità relative al proprio dispositivo.
Informazioni sul dispositivo	È possibile controllare le informazioni relative alla lavatrice come lo Stato e le Informazioni legali.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 46 2026/5/27 11:12:48

Lavatrice

Opzioni	Descrizioni
AI Pattern	• Questa funzione salva programmi ed impostazioni usati di frequente. Attivando la funzione, la lavatrice ricorda i programmi e le impostazioni usati più frequentemente (Temp., Centrifuga e Sporco) e li visualizza in ordine di frequenza.
I miei programmi	Aggiungere o rimuovere i programmi per creare un elenco di programmi personalizzati. • È possibile modificare un programma per creare un programma personalizzato solo quando la lavatrice non è in funzione. **NOTA** • I programmi Eco 40-60 e Pulizia cestello+ non possono essere rimossi dall'elenco dei programmi. • È anche possibile modificare I miei programmi nell'app SmartThings.
Cura aggiuntiva	**Pompa pulita** È possibile usare questa funzione per pulire i residui di detersivo o ammorbidente accumulati nella pompa. Usare questa funzione dopo aver svuotato e pulito il dispenser. • È possibile selezionare tra **Dispenser automatico** e **Dispenser auto Flex**. - Versare acqua fino alla linea MAX nel dispenser quindi premere **Avviare pulizia**. **NOTA** • Prima della pulizia della pompa, svuotare il cestello. • Durante il processo di pulizia della pompa, il cestello ruota per scaricare l'acqua. Una volta terminato il processo di pulizia della pompa, l'acqua all'interno del dispenser verrà scaricata automaticamente. Potrebbe comunque rimanere una piccola quantità di acqua residua all'interno dello scomparto, per cui si raccomanda di svuotarlo a mano. **Calibrazione** È possibile eseguire nuovamente la calibrazione per avere un accurato rilevamento del peso. • La calibrazione non viene avviata se lo sportello non è chiuso correttamente. • Il cestello ruota in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 47 2026/5/27 11:12:48

Operazioni

Manutenzione Dispenser

È possibile selezionare la modalità dispenser e impostare il tipo di detersivo, la concentrazione e la quantità. La lavatrice eroga automaticamente una quantità adeguata di detersivo per il programma selezionato.

Dispenser automatico

È possibile selezionare la Modalità dispenser. L'impostazione predefinita è Detersivo generico.

- **Tipo detersivo:** È possibile selezionare solo Detersivo generico.
- **Concentrazione:** È possibile modificare il livello di concentrazione.
  - 1x > 2x > 3x
  - L'impostazione predefinita è 1x.
- **Quantità:** È possibile selezionare la quantità di detersivo da erogare durante ogni lavaggio.
  - Basso > Medio > Alto
  - L'impostazione predefinita è Medio.

Dispenser auto Flex

Il Dispenser auto Flex può essere impostato per erogare ammorbidente o detersivo normale. È necessario eseguire la funzione Pompa pulita prima di passare da Ammorbidente a detersivo (Detersivo generico, Detersivo specifico o Detersivo per bambini) o viceversa.

- **Tipo detersivo:** È possibile impostare questa opzione per erogare Ammorbidente o Detersivo generico, Detersivo specifico, Detersivo per bambini. L'impostazione predefinita è Ammorbidente.
- **Concentrazione:** È possibile modificare il livello di concentrazione.
  - 1x > 2x > 3x
  - L'impostazione predefinita è 1x.
- **Quantità:**È possibile selezionare la quantità di detersivo/ammorbidente da erogare durante ogni programma di lavaggio.
  - Basso > Medio > Alto
  - L'impostazione predefinita è Medio.

NOTA

- È possibile abilitare o disabilitare l'erogazione automatica del detersivo e impostare la quantità di detersivo da erogare per ogni programma. Disabilitando l'erogazione automatica del detersivo, è necessario versarlo manualmente.
- Se il Dispenser auto Flex è impostato su Detersivo generico, la lavatrice non può erogare ammorbidente durante il programma di lavaggio. Per usare ammorbidente, aggiungerlo nel cestello o nel dispenser manuale dopo il completamento del programma ed eseguire il programma Risciacquo+Centrifuga.
- Se il dispenser automatico a doppia funzione è impostato su detersivo normale, per usare detersivo speciale (per lana, capi per bambini, ecc.) è necessario inserirlo nel cestello o nel dispenser manuale del detersivo.
- Se il dispenser 2 è impostato su Detersivo specifico, durante i programmi Lana/Delicati/Outdoor/Capi sportivi il detersivo verrà erogato automaticamente dal dispenser 2.
- Se il dispenser 2 è impostato su Detersivo per bambini, durante il programma Baby Care il detersivo verrà erogato automaticamente dal dispenser 2.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 48 2026/5/27 11:12:48

Funzioni speciali

Smart Control

È possibile collegarsi all'app SmartThings e controllare la lavatrice da remoto.

Collegare la lavatrice

- Scaricare e aprire l'app SmartThings sul proprio smartphone o tablet (Android & iOS).
- Premere ⏻ per accendere la lavatrice.
- Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Pannello rapido e premere ⚙.
- Premere **Generale** › **Connessioni** › **Connessione rapida,** quindi leggere il codice QR per connettere.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere il prodotto all'app.

NOTA

- Se la lavatrice non riesce a collegarsi all'app SmartThings, riprovare.
- Controllare il router in caso di problemi di connessione Internet dopo aver collegato la lavatrice all'app SmartThings.
- Se il Wi-Fi è disattivato, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Pannello rapido e premere per attivare il Wi-Fi.
- L'attivazione del Wi-Fi della lavatrice permette di collegarla alla app SmartThings sul proprio smartphone o tablet, indipendentemente dal suo stato. Tuttavia, la lavatrice risulta offline nell'app SmartThings se il Wi-Fi della lavatrice è disattivato.
- Chiudere lo sportello prima di avviare la funzione Smart Control.

Stay Connect

Impostare la funzione Stay Connect nell'app SmartThings per mantenere Smart Control attivo al termine di un programma. La lavatrice rimane connessa all'app in modo da poter inviare ulteriori istruzioni, sia che ci si trovi in casa sia fuori.

1. Attivando la funzione Stay Connect nell'app SmartThings, la lavatrice rimarrà connessa al termine di un programma.
   - La funzione Stay Connect rimane attiva per un massimo di 24 ore se lo sportello resta chiuso.
2. Quando la funzione Stay Connect è attiva, le icone Smart Control, Blocco porta e Wi-Fi sono accese sul display della lavatrice.
3. È possibile controllare comodamente la lavatrice usando l'app SmartThings.

NOTA

La lavatrice passa in modalità standby quando viene messa in pausa, anche se non è connessa all'app SmartThings.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 49 2026/5/27 11:12:48

Operazioni

SmartThings

Connessione Wi-Fi

Sul proprio smartphone o tablet, accedere a **Impostazioni**, attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).

- Questo apparecchio supporta i protocolli Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz.

Scarica

Nel app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la app Samsung SmartThings cercando il termine “SmartThings”. Scaricare e installare l'app sul proprio dispositivo.

NOTA

L'app è soggetta a modifiche senza preavviso per migliorare le prestazioni.

Accesso

È necessario effettuare prima l'accesso a SmartThings con il proprio account Samsung. Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni indicate nell'app. Non è necessaria una app separata per creare il proprio account.

NOTA

Se si dispone di un account Samsung, utilizzarlo per effettuare l'accesso. Un utente registrato di smartphone o tablet Samsung effettua automaticamente l'accesso.

Per registrare il proprio dispositivo in SmartThings

1. Assicurarsi che il proprio smartphone o tablet sia connesso a una rete wireless. In caso contrario, accedere a **Impostazioni**, attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).
2. Aprire **SmartThings** sul proprio smartphone o tablet.
3. Alla comparsa di un messaggio “A new device is found. (Trovato nuovo dispositivo.)”, selezionare **Add (Aggiungi)**.
4. Se non compare alcun messaggio, selezionare **+** e scegliere il proprio dispositivo dall'elenco dei dispositivi disponibili. Se il proprio dispositivo non è in elenco, selezionare **Device Type (Tipo dispositivo)** › **Specific Device Model (Specifico modello di dispositivo)**, ed aggiungere manualmente il dispositivo in uso.
5. Registrare il proprio dispositivo nell'app SmartThings come descritto di seguito.
   a. Aggiungere il proprio dispositivo a SmartThings. Assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso a SmartThings.
   b. Al termine della registrazione, il proprio dispositivo verrà visualizzato sul proprio smartphone o tablet.

Se si sta traslocando, si consiglia di cancellare completamente i dati dall'apparecchio e di eseguire un ripristino della rete prima di lasciarlo.

Se si sta arrivando, il modo più facile per assumere il controllo e rimuovere l’accesso del precedente utente è di aggiungerlo manualmente a SmartThings. Ma se non si pensa di usare SmartThings, effettuare un ripristino della rete al fine di proteggere la propria privacy. Nelle proprietà in affitto, gli occupanti cambiano regolarmente. Per garantire la privacy dei residenti, le impostazioni Wi-Fi e/o altre impostazioni di connettività devono essere ripristinate ad ogni cambio di residente. Vedere le istruzioni di ripristino di fabbrica indicate in questo manuale.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 50 2026/5/27 11:12:48

Dichiarazione Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. È possibile ottenere il codice sorgente completo corrispondente per un periodo di tre anni dopo l'ultima spedizione di questo prodotto contattando il team di assistenza tramite http://opensource.samsung.com (utilizzare il menu “Inquiry” (Richiesta)).
È anche possibile ottenere il codice sorgente completo corrispondente su un supporto fisico come un CD-ROM; sarà richiesto il pagamento di un importo minimo.
Il seguente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 conduce alle informazioni sulla licenza open source relative a questo prodotto. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.



NOTA

Quando il Wi-Fi è attivo, il consumo energetico aumenta rispetto ai valori specificati nelle informazioni indicative.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 51 2026/5/27 11:12:48

Operazioni

Dichiarazione di conformità (solo per modelli con connessione di rete)

- Con la presente, Samsung dichiara che questo dispositivo radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai pertinenti requisiti normativi nel Regno Unito. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE e della Dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo http://www.samsung.com, accedendo alla pagina Support › Support home e digitando il nome del modello.
- Potenza max del trasmettitore RF per i modelli con modulo Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm a 2,402 GHz – 2,480 GHz
- Potenza max del trasmettitore RF per i modelli con modulo Wi-Fi 5 GHz:

Wi-Fi	
Gamma frequenze	Potenza trasmettitore (Max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

La funzione WLAN 5 GHz di questo apparecchio può essere utilizzata solo in ambienti interni. Questo apparecchio può essere utilizzato in tutti i paesi dell'UE.

Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza vengono forniti per rafforzare la sicurezza del dispositivo e proteggere le informazioni personali. Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza, visitare https://security.samsungda.com.

- Il sito web supporta solo alcune lingue.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 52 2026/5/27 11:12:48

Manutenzione

Mantenere la lavatrice pulita per evitare il calo delle prestazioni e preservarne la durata.

⚠ **AVVERTENZA**

Alcune parti interne sono intenzionalmente non collegate a terra e possono presentare un rischio di scosse elettriche solo durante la manutenzione. Personale di assistenza – Non toccare le seguenti parti mentre l'apparecchio è alimentato: Scheda di controllo, dissipatore di calore, motore, valvola di carico e pompa.

Cura prodotto

La schermata Cura prodotto visualizza suggerimenti di manutenzione per mantenere la lavatrice pulita prolungandone così il ciclo di vita. Si può controllare il numero di cicli rimanenti fino alla successiva scadenza di Pulizia cestello⁺ e avviare il programma Pulizia cestello⁺.

NOTA

Se è necessario eseguire il programma Cura prodotto, sulla schermata Home comparirà un messaggio guida. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire il programma Pulizia cestello⁺.

1. Nella schermata Home premere **Cura prodotto** per passare alla schermata Cura prodotto.
2. Premere **Pulire ora** per avviare il programma di cura.

Pulizia cestello⁺

Determinati utilizzi e condizioni ambientali possono causare l'accumulo di residui o cattivi odori nel cestello. Per prevenire questo accumulo o cattivi odori e mantenere il cestello fresco e pulito, eseguire il programma Pulizia cestello⁺ almeno una volta al mese o ogni 40 lavaggi. Eseguire la procedura consigliata indicata sotto quando si utilizza il programma Pulizia cestello⁺.

1. Premere ⏻.
2. Nella schermata Programma, selezionare **Cura prodotto › Pulizia cestello⁺**.
3. Premere **Pulire ora**.

NOTA

- La temperatura dell'acqua per Pulizia cestello⁺ è preimpostata a 70 °C. Non è possibile modificare questa temperatura.
- Nel caso in cui siano presenti residui nel cestello, aggiungere candeggina liquida al cloro fino alla linea del livello MAX nello scomparto candeggina manuale prima di avviare il programma Pulizia cestello⁺. Non aggiungere candeggina liquida al cloro ad altri scomparti (solo nel caso del programma Pulizia cestello⁺).
- Non superare la linea max. Non usare o mischiare altri detersivi o prodotti chimici durante lo svolgimento del programma Pulizia cestello⁺. Se necessario, eseguire un programma Risciacquo+Centrifuga al termine del programma Pulizia cestello⁺ per facilitare la rimozione di eventuali residui.

Pulizia cestello⁺ promemoria


- Dopo ogni 40 lavaggi, la lavatrice visualizza il messaggio "È il momento di eseguire Auto Pulizia⁺. Premere Pulire ora per avviare il programma Cura prodotto." per un'ora per ricordare all'utente di eseguire il programma Pulizia cestello⁺.
- Si consiglia di eseguire il programma ad intervalli regolari per motivi di igiene.
- Al termine di un programma, la lavatrice visualizzerà il messaggio di avviso Pulizia cestello⁺. Aprendo lo sportello il messaggio scomparirà e sul display verrà visualizzata automaticamente la schermata di impostazione del programma Pulizia cestello⁺.
- Il promemoria comparirà sul pannello LCD per 5 ulteriori programmi consecutivi prima di disattivarsi. Il promemoria successivo non comparirà prima del completamento di altri 40 lavaggi.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 53 2026/5/27 11:12:49


Manutenzione

Scarico di emergenza


Se si verifica una interruzione di corrente, scaricare l'acqua contenuta nel cestello prima di estrarre il bucato.

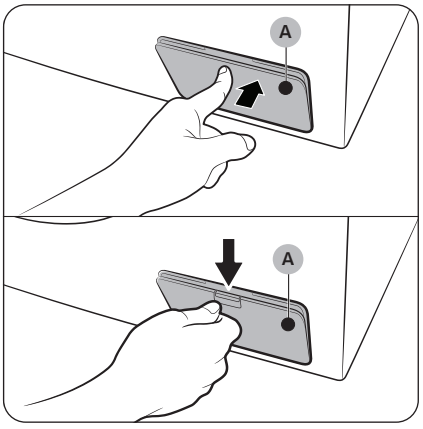

1. Spegnere e scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica.
2. Aprire il **copri filtro (A)**.
   - TIPO 1: Premere delicatamente la zona superiore del **copri filtro (A)** per aprirlo.
   - TIPO 2: Premere il gancio del **copri filtro (A)** per aprirlo.

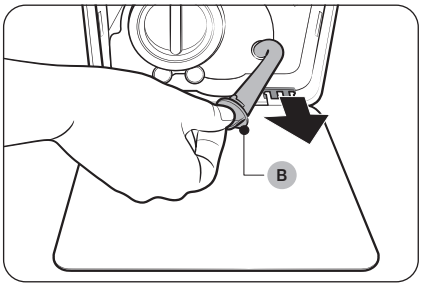

3. Appoggiare un contenitore ampio e vuoto intorno al tappo ed estendere il tubo di scarico di emergenza nel contenitore trattenendo il **tappo del tubo (B)**.

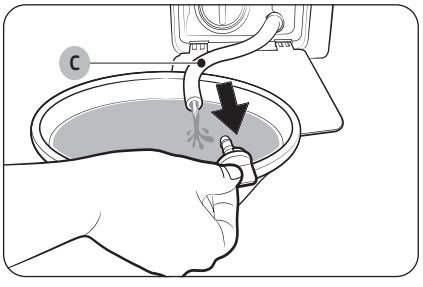

4. Aprire il tappo del tubo e lasciare defluire l'acqua attraverso il **tubo di scarico di emergenza (C)** nel contenitore.
5. Al termine, chiudere il tappo del tubo e reinserire il tubo di scarico. Quindi richiudere il coprifiltro.

NOTA

Usare un contenitore ampio poiché l'acqua residua nel cestello potrebbe essere maggiore del previsto.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 54 2026/5/27 11:12:49


Pulizia

Superficie della lavatrice


Usare un panno morbido e detersivo non abrasivo. Non spruzzare acqua sulla lavatrice.

Filtro a retina

Pulire il filtro a retina del tubo dell'acqua una o due volte l'anno.

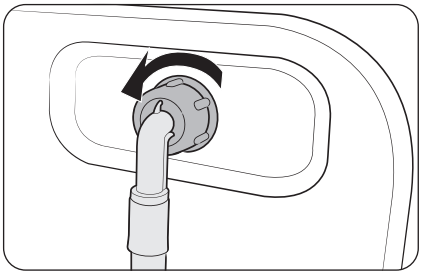

1. Spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Allentare e scollegare il tubo dell'acqua dal retro della lavatrice. Coprire il tubo con un panno per impedire la fuoriuscita di acqua.

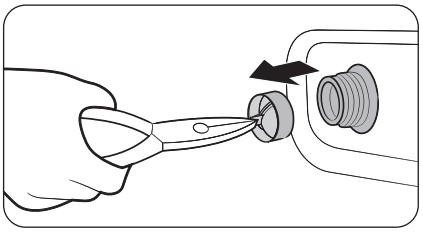

4. Usare delle pinze per estrarre il filtro a retina dalla valvola di ingresso.
5. Immergere completamente il filtro in acqua in modo che anche il connettore filettato sia anch'esso immerso.
6. Lasciare asciugare completamente il filtro a retina all'ombra.
7. Rimontare il filtro a retina nella valvola di ingresso e ricollegare il tubo di carico alla valvola di ingresso.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua.

NOTA


Se il filtro a retina è otturato, sullo schermo comparirà il codice informativo "**4C**".

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 55 2026/5/27 11:12:49


Manutenzione

Filtro detriti


È consigliabile pulire il filtro detriti ogni due mesi al fine di prevenire eventuali ostruzioni. Se il filtro detriti è otturato, ciò può ridurre l'effetto bolle.

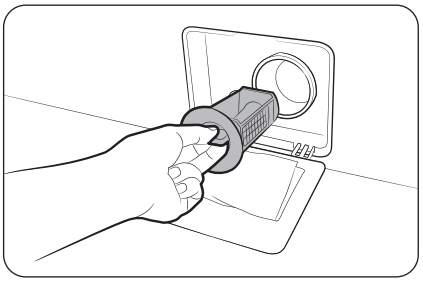

1. Spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua rimanente all'interno del cestello. Vedere la sezione **Scarico di emergenza**.
3. Aprire il **copri filtro**.
4. Ruotare la manopola del filtro verso sinistra e scaricare l'acqua rimanente.

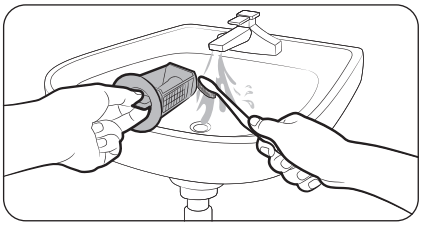

5. Pulire il filtro usando delle spazzole morbide. Verificare che l'elica della pompa di scarico all'interno del filtro non sia bloccata.
6. Rimontare il filtro e ruotare la manopola del filtro verso destra.

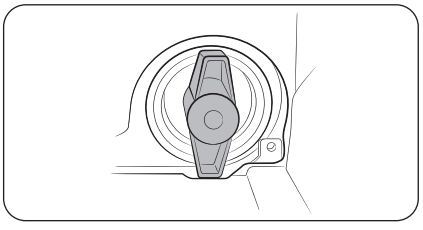

NOTA

- Alcuni filtri sono dotati di un tappo di sicurezza progettato per prevenire incidenti causati da bambini. Per aprire il tappo di sicurezza del filtro, spingere e ruotarlo in senso antiorario. Il meccanismo a molla della manopola di sicurezza aiuta ad aprire il filtro.
- Per chiudere la manopola del filtro, ruotarla in senso orario. La molla emette un suono di sfregamento, e ciò è da considerarsi normale.

NOTA

Se il filtro della pompa è ostruito, sullo schermo compare il codice informativo "**5C**".

⚠ ATTENZIONE

- Verificare che il tappo del filtro sia chiuso correttamente dopo avere pulito il filtro. In caso contrario, sussiste il pericolo di perdite.
- Verificare che il filtro sia inserito correttamente dopo averlo pulito. In caso contrario, ciò potrebbe causare un malfunzionamento o una perdita.


WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 56 2026/5/27 11:12:50

Vaschetta del detersivo

Al fine di prevenire l'accumulo di residui di detersivo nella vaschetta del detersivo, pulire la vaschetta una o due volte al mese e ogni volta che si aggiunge o si cambia il detersivo o l'ammorbidente.

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi di spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione prima di effettuare la pulizia.
- Qualora non si preveda di utilizzare la lavatrice per lungo tempo, svuotare i dispenser e pulirli accuratamente.

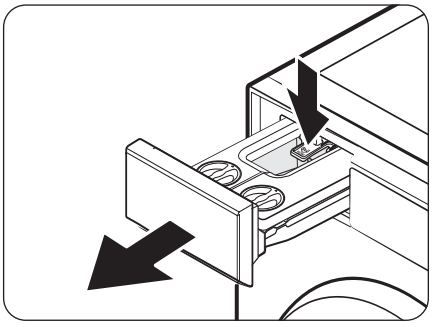

1. Tenendo abbassata la **leva di sgancio** nella parte interna della vaschetta, estrarre la vaschetta del detersivo.




2. Aprire i tappi dei dispenser e pulire l'interno dei dispenser con acqua.
   - Asciugare l'acqua e chiudere i coperchi al termine della pulizia.

NOTA

Se il prodotto detergente nel dispenser si è indurito, aprire il dispenser e versare acqua tiepida al suo interno per sciogliere il prodotto indurito. Quindi pulire accuratamente l'interno del dispenser e la valvola posteriore.


WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 57 2026/5/27 11:12:50

Manutenzione

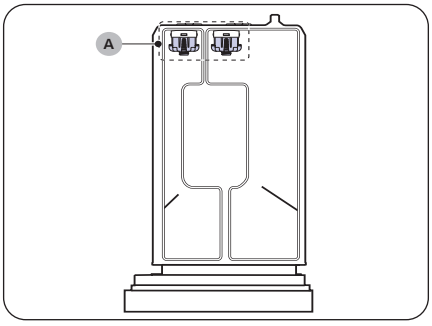


NOTA

- Non utilizzare una spazzola o un altro strumento di pulizia sulla **parte (A)** della vaschetta del detersivo. Sciacquarli solo con acqua.
- Non smontare la **parte (A)**.

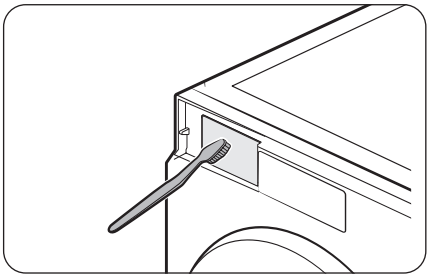

3. Pulire il vano della vaschetta usando uno scovolino per rimuovere residui di detersivo e calcare dal vano.

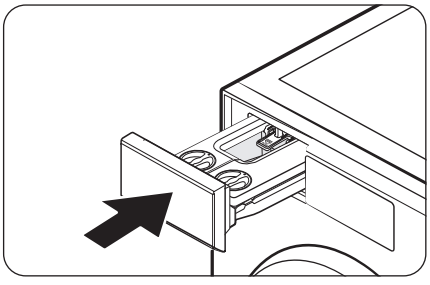

4. Reinserire la vaschetta del detersivo nella lavatrice.

NOTA

- Accertarsi che il vano della vaschetta sia completamente asciutto prima di inserire la vaschetta del detersivo.
- Chiudere i coperchi di entrambi i dispenser e reinserirli nella vaschetta.

ATTENZIONE

Non spruzzare acqua nel vano della vaschetta del detersivo. Può causare scosse elettriche o incendi.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 58 2026/5/27 11:12:51

Scongelamento della lavatrice

La lavatrice può congelare quando la temperatura scende al di sotto di 0 °C.

1. Spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto dell'acqua per allentare il tubo di carico dell'acqua.
3. Rimuovere il tubo dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello e lasciarvela per circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo dell'acqua al rubinetto.

NOTA

Se la lavatrice ancora non funziona regolarmente, ripetere i passaggi sopra indicati fino a ripristinare la normale funzionalità.

Manutenzione in caso di inutilizzo prolungato

Evitare di lasciare la lavatrice inutilizzata per un lungo periodo di tempo. In questo caso, scaricare l'acqua dalla lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.

1. Premere ⏻.
2. Nella schermata Programma, selezionare **Risciacquo+Centrifuga**.
3. Svuotare il cestello, quindi premere ⏵.
4. Al termine del programma, chiudere il rubinetto e scollegare il tubo dell'acqua.
5. Spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
6. Aprire lo sportello per lasciare circolare l'aria nel cestello.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 59 2026/5/27 11:12:51

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, controllare il messaggio informativo visualizzato sul display LCD e seguire le istruzioni visualizzate.

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza.

Checkpoint

Se si verifica un problema con la lavatrice, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

Problema	Azione
Non si avvia.	• Verificare che la lavatrice sia collegata ad una presa di corrente. • Verificare che lo sportello sia chiuso correttamente. • Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti. • Premere ⊙ per avviare la lavatrice. • Assicurarsi che il Blocco non sia attivato. • Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido. • Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore. • Controllare la corretta alimentazione. • Rilevata una tensione bassa. - Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. • Assicurarsi che il bucato non sia rimasto impigliato nello sportello. • Pulire il filtro.
L'acqua di carico non è sufficiente o non viene erogata del tutto.	• Aprire completamente il rubinetto dell'acqua. • Verificare che lo sportello sia chiuso correttamente. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia piegato o ostruito. • Verificare che la pressione dell'acqua di carico sia sufficiente. • Verificare che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano correttamente collegati. • Pulire il filtro a retina poiché potrebbe essere ostruito.
Al termine di un programma, resta del detersivo nella vaschetta.	• Verificare che la lavatrice stia operando con sufficiente pressione dell'acqua. • Verificare di avere aggiunto il detersivo nello scomparto centrale della vaschetta del detersivo. • Verificare che il coperchio di risciacquo sia correttamente montato. • Qualora si utilizzi detersivo granulare, assicurarsi che il selettore del detersivo sia nella posizione superiore. • Rimuovere il tappo del risciacquo e pulire la vaschetta del detersivo.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 60 2026/5/27 11:12:51

Problema	Azione
Vibrazioni eccessive o rumorosità.	• Assicurarsi che la lavatrice sia posizionata su una superficie livellata e stabile che non sia scivolosa. Se il pavimento non è livellato, usare i piedini per regolare l'altezza della lavatrice. • Rimuovere i bulloni di trasporto. • Verificare che la lavatrice stia operando non a contatto con altri oggetti. • Assicurarsi che il carico del lavaggio sia bilanciato. • Il motore può essere rumoroso durante il normale funzionamento. • Le salopette o gli indumenti con parti metalliche possono creare rumorosità durante il lavaggio. Ciò è normale. • Gli oggetti metallici quali le monete possono provocare rumorosità. Al termine del lavaggio, estrarre gli oggetti dal cestello o dall'involucro del filtro. • Ridistribuire il carico. Se è necessario lavare un solo capo, come un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe essere poco soddisfacente, e sul display comparirà un messaggio di controllo.
Non scarica e/o centrifuga.	• Verificare che il tubo di scarico sia dritto per tutto il percorso fino al sistema di scarico. In caso di problemi di scarico, contattare il servizio di assistenza. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito. • Chiudere lo sportello e premere ⏵. Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso. • Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito. • Verificare che il tubo di scarico sia collegato ad un sistema di scarico non ostruito. • Se la lavatrice non viene alimentata con sufficiente potenza, non effettuerà temporaneamente né lo scarico né la centrifuga. Non appena la lavatrice riceve sufficiente alimentazione, ripristinerà il suo normale funzionamento. • Verificare che il tubo di scarico sia posizionato correttamente, in base al tipo di collegamento effettuato. • Pulire il filtro detriti poiché potrebbe essere ostruito.
Lo sportello non si apre.	• Premere ⏵ per arrestare la lavatrice. • Lo sblocco del meccanismo di chiusura potrebbe richiedere alcuni istanti. • Lo sportello non si apre per 3 minuti dopo il termine del lavaggio o lo spegnimento della lavatrice. • Assicurarsi che tutta l'acqua contenuta nel cestello venga scaricata. • Lo sportello potrebbe non aprirsi qualora nel cestello sia rimasta dell'acqua. Scaricare il cestello ed aprire lo sportello manualmente. • Assicurarsi che la spia del blocco dello sportello sia spenta. La spia del blocco dello sportello si spegne una volta scaricata completamente l'acqua dal cestello.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 61 2026/5/27 11:12:51

Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Formazione eccessiva di schiuma.	• Assicurarsi di usare i tipi consigliati di detersivo. • Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di prevenire la formazione eccessiva di schiuma. • Ridurre la quantità di detersivo in caso di acqua dolce, piccoli carichi di lavaggio o carichi poco sporchi. • Si sconsiglia l'uso di detersivi non-HE.
Impossibile aggiungere altro detersivo.	• Assicurarsi che la quantità residua di detersivo e ammorbidente non superi il limite.
Si ferma.	• Inserire la spina in una presa di corrente funzionante. • Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore. • Chiudere lo sportello e premere ⊙ per avviare la lavatrice. Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso. • Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido. • Il programma impostato può prevedere una pausa o un periodo di ammollo. Attendere brevemente l'eventuale avvio della lavatrice. • Verificare che i filtri a retina sui rubinetti di carico dell'acqua non siano ostruiti. Pulire periodicamente i filtri a retina. • Se la lavatrice non viene alimentata con sufficiente potenza, non effettuerà temporaneamente né lo scarico né la centrifuga. Non appena la lavatrice riceve sufficiente alimentazione, ripristinerà il suo normale funzionamento.
La lavatrice si riempie con acqua a temperatura errata.	• Aprire completamente entrambi i rubinetti. • Verificare la corretta selezione della temperatura. • Assicurarsi che i tubi siano collegati ai rubinetti giusti. Sciacquare le tubature dell'acqua. • Assicurarsi che il boiler sia impostato in modo da erogare al rubinetto acqua calda ad almeno 49 °C. Verificare inoltre la capacità di riscaldamento dell'acqua e la velocità di ripristino. • Scollegare i tubi e pulire il filtro a retina. Il filtro a retina potrebbe essere ostruito. • Durante il riempimento della lavatrice, la temperatura dell'acqua potrebbe cambiare dal momento che la funzione di controllo della temperatura controlla la temperatura dell'acqua in entrata. Ciò è normale. • Durante il riempimento della lavatrice, si potrà notare che nel dispenser viene erogata solo acqua calda o solo acqua fredda quando vengono selezionate temperature calde o fredde. Questa è una funzione normale della funzione di controllo automatico della temperatura poiché la lavatrice determina la temperatura dell'acqua.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 62 2026/5/27 11:12:51

Problema	Azione
Al termine del programma gli indumenti sono ancora bagnati.	• Usare le velocità di centrifuga High (Alta) o Extra High (Molto alta). • Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di ridurre la formazione eccessiva di schiuma. • Il carico è troppo piccolo. Carichi di piccole dimensioni (uno o due capi) possono sbilanciarsi e non centrifugare correttamente. • Verificare che il tubo di scarico non sia piegato od ostruito.
Si riscontrano perdite d'acqua.	• Verificare che lo sportello sia chiuso correttamente. • Assicurarsi che tutti i collegamenti dei tubi siano ben saldi. • Assicurarsi che una estremità del tubo di scarico sia correttamente inserita e fissata al sistema di scarico. • Evitare il sovraccarico della lavatrice. • Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di prevenire la formazione eccessiva di schiuma. • Controllare il collegamento del tubo di scarico. - Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico non sia posizionata sul pavimento. - Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito.
Odore.	• L'accumulo eccessivo di schiuma nelle cavità può causare cattivi odori. • Eseguire periodicamente programmi di pulizia per igienizzare la lavatrice. • Pulire la guarnizione dello sportello (diaframma). • Asciugare l'interno della lavatrice al termine di un programma.
Sul display compare un messaggio per avvisare che il dispenser è aperto.	• Verificare che la vaschetta del detersivo sia chiusa correttamente. - Aprire e richiudere la vaschetta del detersivo. Assicurarsi che sia correttamente chiusa.
Tempo di lavaggio maggiorato.	• Il tempo di lavaggio effettivo può differire dal tempo inizialmente stimato visualizzato sul pannello di controllo durante la selezione del programma.

- Se il problema persiste, contattare un centro di assistenza. Il numero del centro di assistenza è riportato sull'etichetta attaccata al prodotto.
- Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni alle persone o qualsiasi altra problematica legata alla sicurezza causata da una riparazione effettuata non in osservanza alle presenti Guide alla riparazione. Eventuali danni al prodotto causati da un tentativo di riparazione effettuato da personale non certificato da Samsung, non saranno coperti da garanzia.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 63 2026/5/27 11:12:51

Risoluzione dei problemi

Codici informativi

Se la lavatrice non funziona, sullo schermo potrebbe comparire un codice informativo. Consultare la tabella seguente e provare i suggerimenti riportati.

Problema	Azione
Controllare lo scarico **5C**	• La lavatrice non scarica correttamente. • Pulire il filtro di scarico, quindi premere Avvia per riavviare la lavatrice. In alternativa, spegnere il prodotto e riaccenderlo dopo 2-3 minuti, quindi riprovare.
Controllare la mandata dell'acqua. **4C**	• Controllare i rubinetti, quindi premere Avvia per riavviare la lavatrice. In alternativa, spegnere il prodotto e riaccenderlo dopo 2-3 minuti, quindi riprovare. • Verificare che i tubi dell'acqua non siano ostruiti. • Verificare che i rubinetti dell'acqua non siano congelati. • Verificare che la lavatrice funzioni con sufficiente pressione dell'acqua. • Verificare che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano correttamente collegati. • Pulire il filtro a retina poiché potrebbe essere ostruito. • Tutti i tasti vengono disabilitati per 3 minuti dopo la comparsa del codice informativo. • Quando compare questo messaggio, la lavatrice scarica acqua per 3 minuti. Nel frattempo, il tasto Accensione verrà disabilitato.
L'acqua è troppo calda. **4C2**	• L'acqua è troppo calda. Alcuni tessuti devono essere protetti. • Controllare se i tubi di alimentazione dell'acqua sono correttamente collegati, quindi premere Avvia per riavviare la lavatrice. In alternativa, spegnere il prodotto e riaccenderlo dopo 2-3 minuti e riprovare.
L'asciugatura a centrifuga non viene eseguita correttamente. **UB**	• Non sono stati inseriti abbastanza indumenti o il carico è sbilanciato. • Verificare che la lavatrice sia su una superficie piana e stabile. • Aggiungere altro bucato o ridistribuire i capi, quindi premere Avvia per riavviare la lavatrice. In alternativa, spegnere il prodotto e riaccenderlo dopo 2-3 minuti, quindi riprovare.
Lo sportello è aperto **DC**	• Chiuderlo e riprovare. • Verificare che lo sportello sia chiuso correttamente. • Assicurarsi che il bucato non sia rimasto impigliato nello sportello.
L'interruttore dello sportello non funziona regolarmente **DC1**	• Controllare l'eventuale presenza di corpi estranei intorno allo sportello, quindi spingere lo sportello per chiuderlo e riprovare.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 64 2026/5/27 11:12:51

Problema	Azione
OC	L'acqua è traboccata. • Riavviare dopo la centrifuga. • Se il codice informativo persiste sul display, rivolgersi a un centro di assistenza Samsung locale.
LC, LC1	Controllare il collegamento del tubo di scarico. • Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico non sia posizionata sul pavimento. • Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.
3C	Controllare il funzionamento del motore del cestello. • Provare a riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.
3CP	Verificare il controllo elettronico. • Provare a riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.
UC	Verificare il funzionamento del motore del pulsatore. • Controllare la corretta alimentazione. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.
	Rilevata una tensione bassa. • Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.
HC	Verifica riscaldamento ad alta temperatura. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.
1C	Il sensore del livello dell'acqua non funziona correttamente. • Spegnere la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.
AC	Verificare la comunicazione tra la PBA principale e la PBA secondaria. • Spegnere la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.
8C	Il sensore MEMS non funziona correttamente. • Spegnere la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.
AC6	Verificare la comunicazione tra la PBA principale e la PBA dell'inverter. • In base allo stato, l'apparecchio potrebbe tornare automaticamente al normale funzionamento. • Spegnere la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi a un centro di assistenza clienti.

Se il codice informativo persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 65 2026/5/27 11:12:51

Specifiche

Tabella tessuti

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette per la cura dei tessuti comprendono i simboli per il lavaggio, il candeggio, l'asciugatura, lo stiro o il lavaggio a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di articoli locali e di importazione.

Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

Lavaggio

	Lavaggio a caldo 95 °C.
	Lavaggio capi colorati 60 °C.
	Lavaggio capi colorati 60 °C. (Lavaggio capi colorati “Easy care”)
	Lavaggio capi colorati 40 °C.
	Lavaggio leggero a 40 °C.
	Lavaggio molto leggero a 40 °C.
	Lavaggio capi delicati 30 °C.
	Lavaggio capi molto delicati 30 °C.
	Lavaggio capi estremamente delicati 30 °C.
	Lavaggio a mano.
	Non lavare.

NOTA

Il numero riportato nel simbolo della bacinella specifica la temperatura massima in gradi Centigradi che non deve essere superata.

Candeggio

	Candeggio consentito.
	Consentito solo candeggio a ossigeno.
	Non candeggiare.

Asciugatura

	Asciugatura a macchina/Asciugatura a una temperatura di 80 °C con un normale processo di asciugatura.
	Asciugatura a macchina/Asciugatura a una temperatura di 60 °C con un processo di asciugatura per capi delicati.
	Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura in sospensione.
	Sgocciolamento in sospensione.
	Asciugatura in piano.
	Sgocciolamento in piano.
	Asciugatura in sospensione in penombra.
	Sgocciolamento in sospensione in penombra.
	Asciugatura in piano in penombra.
	Sgocciolamento in piano in penombra.

NOTA

- I puntini indicano il livello di asciugatura della asciugatrice.
- Le linee indicano il tipo e luogo della asciugatura.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 66 2026/5/27 11:12:54

Stiro

	Stirare alla massima temperatura della piastra di 200 °C.
	Stirare alla massima temperatura della piastra di 150 °C.
	Stirare alla massima temperatura della piastra di 110 °C. Prestare attenzione nell'uso di ferri da stiro a vapore (escludere l'uso del vapore).
	Non stirare.

NOTA

I puntini indicano gli intervalli di temperatura per la stiratura (regolatore, vapore, ferri da viaggio e stazioni da stiro).

Cura professionale

	Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e / o idrocarburi (benzine pesanti) con processo normale.
	Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e / o idrocarburi (benzine pesanti) con processo delicato.
	Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (benzine pesanti) con processo normale.
	Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (benzine pesanti) con processo delicato.
	Non lavare a secco.
	Lavaggio ad acqua professionale.
	Lavaggio leggero ad acqua professionale.
	Lavaggio molto leggero ad acqua professionale.
	Non lavare ad acqua.

NOTA

- Le lettere all'interno di un cerchio indicano i solventi (P, F) usati nel lavaggio a secco o ad acqua (W).
- In genere, la linea sotto il simbolo indica un trattamento leggero (es. programma leggero per capi di facile gestione). La linea doppia indica livelli di cura con un trattamento particolarmente delicato.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 67 2026/5/27 11:12:56

Specifiche

Protezione dell'ambiente

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchio non possa più essere collegato a una fonte di alimentazione. Rimuovere il coperchio in modo che eventuali animali o bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare prodotti per smacchiare e candeggiare prima di lavare solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

Ricambi garantiti

Garantiamo che i ricambi elencati di seguito saranno disponibili ai centri di assistenza autorizzati ed utenti finali per un periodo minimo di 10 anni dopo la vendita dell'ultima unità del modello sul mercato.

- Sportello, cerniere e guarnizioni, altre guarnizioni, assieme chiusura sportello e componenti in plastica come ad esempio il cassetto del detersivo.
- Le parti elencate possono essere acquistate nei siti web indicati sotto.
  - http://www.samsung.com/support


Consumo elettrico in standby

Consumo elettrico	Modalità Off	0,50 W
	Modalità Standby di rete	2,00 W
	Tempo in modalità standby in rete (Wi-Fi)	10 min

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 68 2026/5/27 11:12:56

Foglio specifiche

"*" L'asterisco(i) indica un modello di variante che può variare tra (0-9) o (A-Z).

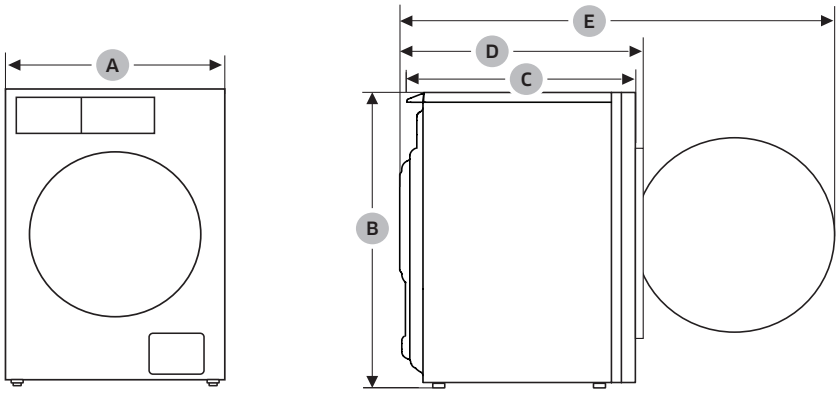

Tipo			Lavatrice a carica frontale	
Nome modello			WF9*H09C**	WF9*H11C**
Dimensioni	A (Larghezza)		600 mm	
	B (Altezza)		850 mm	
	C (Profondità)		590 mm	
	D		630 mm	
	E		1085 mm	
Pressione dell'acqua			50-1000 kPa	
Peso netto			77 kg	75 kg
Capacità massima di carico		Lavaggio e centrifuga	9,0 kg	11,0 kg
Consumo elettrico	Lavaggio e riscaldamento	CA 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	
Giri centrifuga			1400 giri/min	

NOTA

Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 69 2026/5/27 11:12:56

Specifiche

Informazioni indicative (secondo UE 2019/2023)

Modello	Cicli	Capacità (kg)	Durata programma (HH:MM)	Consumo energetico (kWh/Ciclo)	Consumo idrico (L/ ciclo)	Temperatura massima (°C)	Umidità residua (%)	Velocità centrifuga (giri/min)
WF9*H09C**	Eco40-60	9	3:21	0,220	63,2	27,8	46,8	1360
		4,5	2:29	0,142	31,0	25,8	50,6	1360
		2,5	1:48	0,107	27,9	25,5	47,3	1360
	Cotone 20ºC	9	3:11	0,287	68,3	21,3	43,2	1400
	Cotone 60ºC	9	2:14	1,627	78,5	60,0	42,4	1400
	Cotone 60ºC +SmacchiaTutto plus	9	2:46	1,978	80,6	62,8	41,9	1400
	Sintetici 40ºC	5	2:33	0,794	62,7	36,9	-	1400
	Rapido 15'	2	0:15	0,011	41,2	16,3	-	800
WF9*H11C**	Eco40-60	11	4:00	0,532	89	26	53,9	1400
		5.5	3:00	0,302	51	23	53,9	1400
		3	2:50	0,162	38	23	53,9	1400
	Cotone 20ºC	11	3:59	0,336	132	20	50	1400
	Cotone 60ºC	11	2:32	1,39	132	60	50	1400
	Cotone 60ºC +SmacchiaTutto plus	11	3:02	2,17	147	60	50	1400
	Sintetici 40ºC	4	2:59	0,735	58	40	33	1200
	Rapido 15'	2	0:15	0,015	41	15	105	800

- I valori indicati per i programmi diversi da Eco 40-60 ed i programmi di lavaggio ed asciugatura sono solo indicativi.
- I tempi indicati possono differire leggermente da quelli effettivi in base all'influenza di pressione/durezza/ temperatura dell'acqua, tipo/quantità/livello di sporco degli indumenti, tipo/quantità di detersivo utilizzato, alimentazione elettrica e opzioni aggiuntive selezionate.

Informazioni EPREL

Per accedere alle informazioni riportate sull'etichetta energetica di questo prodotto nel European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), accedere a https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** dove ****** indica il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è reperibile sull'etichetta applicata al prodotto.

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 70 2026/5/27 11:12:57

Informazioni di contatto

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE	O VISITARE LA PAGINA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 71 2026/5/27 11:12:57

Informazioni di contatto

NAZIONE	CHIAMARE	O VISITARE LA PAGINA
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 72 2026/5/27 11:12:57

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 73 2026/5/27 11:12:57

Promemoria

Promemoria

SAMSUNG

WEB_IB_Z-PJT_WF9400H-AD_7LCD_IT.indd 76 2026/5/27 11:12:57