



Winterlux Abeti pre-illuminati

Contenuto della confezione:

A seconda dello stile e delle dimensioni dell'albero, ci possono essere da 1 a 5 Sezioni dell'Albero.

Le Sezioni dell'Albero sono codificate con una lettera alfabetica.

La prima sezione che va nel supporto per albero è la Sezione "A", seguita dalla Sezione "B", poi "C", e così via.

1 X Supporto per Albero Pieghevole in Metallo (con 3 golfari)

1 X Manuale di Istruzioni

1 X Telecomando con batteria CR2025 inclusa. (vedi importanti avvertenze relative alle batterie a bottone)

MONTAGGIO E ISTRUZIONI PER L'USO

1 Disimballaggio:

Rimuovere con cautela il contenuto dal cartone. Potrebbe essere necessario un aiuto poiché alcune sezioni dell'albero potrebbero essere pesanti.

Assicurarsi di districare eventuali fili che potrebbero essere impigliati con altri elementi – **NON** rimuovere forzatamente alcun contenuto.

Rimuovere qualsiasi involucro protettivo esterno dall'albero e dai suoi rami.

Inoltre, rimuovere eventuali tappi in plastica verde dalle estremità dell'albero principale. I tappi possono essere conservati e utilizzati per l'immagazzinamento quando l'albero viene riposto per la stagione.

Si raccomanda di conservare il cartone per riporlo.

2 Fasi di Montaggio Base:

ATTENZIONE: Potrebbero essere necessarie due persone per bilanciare e assemblare le sezioni superiori dell'albero. Si prega di utilizzare una scala, se necessario, e di seguire tutte le istruzioni di sicurezza relative all'uso delle scale.

2.1 – Individuare il supporto per albero e ruotare i piedini finché i fori sui mozzi interno ed esterno del supporto non sono allineati e il supporto forma una forma a "X" (vedere Figura 2). Ci sono tre (3) viti per albero con il supporto.

Inserire ciascuna delle viti nei fori della sezione centrale del supporto per albero. Assicurarsi di non avvitare completamente le viti, in modo da non interferire con

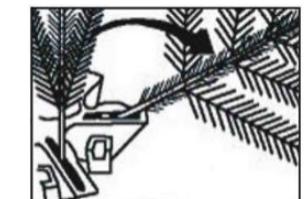


Fig. 2

l'installazione del palo dell'albero. Posizionare il supporto per albero nella posizione desiderata.

2.2 – Individuare la Sezione Inferiore dell'Albero "A" che è contrassegnata con la lettera "A". Inserire la Sezione "A" nel supporto per albero. Assicurarsi che il palo sia saldamente inserito e dritto nel supporto per albero. Se si dispone di un supporto per albero pieghevole in metallo, ruotare tutte le viti finché non entrano in contatto con il palo. Se la Sezione "A" non è dritta, allentare semplicemente le viti, regolare il palo dell'albero e serrare nuovamente.

2.3 – Rimuovere qualsiasi parte di imballaggio attorno alla sezione dell'albero e lasciare che i rami cadano in posizione. Tutti i rami della Sezione "A" sono collegati al palo centrale dell'albero tramite cerniere metalliche (vedere Figura a lato).



NOTA: ALCUNI RAMI POTREBBERO IMPIGLIARSI TRA LORO. SE CIÒ ACCADE, PREMERE LENTAMENTE OGNI RAMO FINCHÉ NON CADE IN POSIZIONE.

2.4 – La maggior parte degli alberi avrà un minimo di due (2) Sezioni dell'Albero. Individuare la Sezione dell'Albero "B" che è contrassegnata con la lettera "B". Inserire la Sezione dell'Albero "B" nella parte superiore della Sezione dell'Albero "A". Se si dispone di tre (3) Sezioni dell'Albero, la sezione successiva sarà la Sezione "C"; e verrà posizionata sopra la Sezione "B". Se si hanno ancora più Sezioni dell'Albero (ad esempio "D" ed "E"), ripetere questo processo finché tutte le Sezioni dell'Albero non sono assemblate. Nota: Ogni Sezione dell'Albero dovrebbe essere contrassegnata con una lettera alfabetica, e "A" è sempre la Sezione Inferiore che va nel supporto per albero, poi B, C, D, ecc...

3 Illuminazione e Collegamento all'Alimentazione

3.1 – Il tuo albero è pre-illuminato con luci che sono state fissate sull'albero in fabbrica. Questo albero è dotato di una tecnologia che permette di collegare tra loro le sezioni semplicemente inserendo la sezione B nella parte superiore della sezione A, non è necessario collegare i connettori delle luci a mano. Assicurarsi che la SEZIONE B sia saldamente inserita nella parte superiore della SEZIONE ALBERO A. Se la sezione è correttamente inserita, si illuminerà. Il cavo di alimentazione principale esce dal fondo della Sezione "A". Inserire la spina in una presa conforme. L'albero dovrebbe ora essere illuminato. Se alcune lampadine non si accendono, cercare eventuali spine allentate (vedere la sezione Risoluzione dei problemi).

4 Modellazione dell'Albero:

Questo è un Albero Instant Shape con filo di intelaiatura a memoria al 100%, il che significa che tutte le foglie dovrebbero disporsi automaticamente in

posizione. Tuttavia, potrebbe essere necessaria una minima modellazione per preferenza estetica. Mantenere l'albero collegato mentre si modella. Se una luce dovesse sfarfallare, controllare la/le lampadina/e che potrebbero aver causato il problema

4.2 – Fare un passo indietro e dare un'occhiata d'insieme. Spostare i rami per riempire eventuali spazi vuoti. Il tuo albero è ora pronto per essere decorato e goduto!

5 Telecomando

5.1 – Rimuovere la linguetta isolante dalla parte inferiore del telecomando e puntare sempre il telecomando verso il ricevitore sul trasformatore.

5.2 - Questo albero ha 9 diverse impostazioni di modalità, premere i diversi pulsanti MODE sul telecomando per accedervi.

5.3 – L'albero ha 4 funzioni TIMER, 6H acceso e 18H spento, 8H acceso e 16H spento, 10H acceso e 14H spento o 12H acceso e 12H spento, basta premere la funzione TIMER desiderata sul telecomando.

5.4 – È anche possibile attenuare o rendere le luci più luminose utilizzando i pulsanti DIM- o DIM+ sul telecomando.

COME SCOLLEGARE E RIPORRE

- Scollegare la spina dell'albero dalla presa di alimentazione.
- Rimuovere tutti gli ornamenti e le decorazioni.
- Scollegare ogni sezione dell'albero l'una dall'altra.
- Sollevare delicatamente le sezioni dell'albero e rimuovere la sezione inferiore dal supporto per albero.
- Capovolgere ogni sezione dell'albero e premere delicatamente i rami verso il palo centrale per facilitare l'inserimento nella scatola.
- Riporre delicatamente tutte le parti nella scatola. La scatola aiuterà a prevenire danni all'albero in caso di urti nel garage, in cantina o in altri luoghi di stoccaggio. Sigillare la scatola con nastro adesivo per tenere lontani polvere o insetti. Quando si imballa l'albero, assicurarsi che non vi siano tensioni o stress eccessivi sul sistema di illuminazione per evitare che si taglino, si sfilaccino o si danneggino.
- Assicurarsi di conservare l'albero in un'area fresca e asciutta, priva di acqua e umidità, per prevenire l'accumulo di muffa e la formazione di odori di stantio. Esporre l'albero a calore o umidità eccessivi potrebbe danneggiarlo. **NON CONSERVARE L'ALBERO IN UN'AREA UMIDA O IN UN'AREA DOVE LA TEMPERATURA SUPERI I 38°C. CONSERVARE IL CARTONE IN PIANO E NON IN VERTICALE SUL LATO CORTO.**
-

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PER I SET DI LUCI

If your lights are not working, following are some troubleshooting steps to try:

1. Se le luci non funzionano, ecco alcuni passaggi per la risoluzione dei problemi da provare:
2. Verificare che la spina del set di luci sia correttamente inserita nella presa a muro di casa o dell'ufficio o in un'altra fonte di alimentazione.
3. Verificare che ci sia alimentazione alla presa a muro o alla fonte di alimentazione.
4. Verificare che tutte le spine all'interno dell'albero siano saldamente collegate e posizionate correttamente.

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E LE ETICHETTE DI AVVERTENZA INCLUSE CON QUESTO ALBERO. CONSERVARE PER USO FUTURO. QUESTO ALBERO È PROGETTATO PER USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO.

- **Questo prodotto è progettato per scopi decorativi.**
- **Il trasformatore deve essere sempre collegato all'interno, al riparo dagli agenti atmosferici.**
- **Posizionare attentamente il cavo per evitare pericoli di inciampo.**
- **Ispezionare sempre i set di luci e i cavi elettrici per segni di danneggiamento o usura. In caso di difetti osservabili, smaltrirli immediatamente e sostituirli con uno funzionante.**
- **Fare attenzione a non sovraccaricare i circuiti elettrici collegando troppe luci e decorazioni a una singola presa. Le prese sovraccaricate possono surriscaldarsi e causare incendi. Se si utilizza una prolunga, usarla correttamente e non sovraccaricarla.**
- **Questo prodotto per uso stagionale non è destinato a installazione o uso permanente.**
- **Questo prodotto non è destinato a scopi commerciali.**
- **Non fissare il cablaggio di questo prodotto con graffette o chiodi.**
- **Non alterare in alcun modo la costruzione del cablaggio.**
- **Scollegare sempre il set dall'alimentazione quando non in uso.**
- **Non collegare all'alimentazione senza utilizzare il trasformatore incluso.**
- **Non esporre a fonti di calore o fiamma diretta.**
- **Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.**
- **Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o non istruite sui**

potenziali rischi legati all'uso dei prodotti elettrici, neanche sotto supervisione.

- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.**
- Non usare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non appendere ornamenti o altri oggetti al cavo, al filo o alla catena luminosa.
- Non chiudere porte o finestre sul prodotto o sulle prolunghe in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento del filo.
- Non coprire l'albero con tessuti, carta o qualsiasi materiale non facente parte dell'albero durante l'uso.
- Non montare o sostenere le catene in modo tale da tagliare o danneggiare l'isolamento del filo.
- Non montare o posizionare vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- Non tentare di collegare elettricamente il set a un altro set.
- Non tentare di riparare il prodotto e verificarne sempre l'integrità prima dell'uso.
- Non posizionare l'albero dove potrebbe oscillare a causa di pavimenti irregolari o tappeti spessi. Posizionare l'albero su una superficie dura, piana e livellata.
- Le lampadine di questo prodotto non sono sostituibili.
- Non utilizzare questo prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

IMPORTANTI AVVERTENZE RELATIVE ALLA BATTERIA A BOTTONE INCLUSE NEL TELECOMANDO



Questo articolo include batterie a bottone!
Pericolo di ingestione delle batterie. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Vedere le informazioni di seguito sui sintomi di ingestione delle batterie!

Non è sempre evidente quando una batteria a bottone o a moneta si incastra nell'esofago (tubo digerente) di un bambino. Non ci sono sintomi specifici associati a ciò. Il bambino potrebbe: Tossire, avere conati di vomito o presentare un'eccessiva salivazione. Sembrare avere un disturbo allo stomaco o un'infezione virale. Vomitare. Indicare la gola o lo stomaco. Lamentare dolore all'addome, al torace o alla gola. Apparire stanco o letargico. Essere più tranquillo o manifestare un maggiore bisogno di contatto fisico rispetto al solito, o comunque "non essere in forma". Perdere l'appetito o mostrare un ridotto interesse per il cibo. Rifiutare o avere difficoltà a ingerire cibi solidi. Un sintomo specifico dell'ingestione di batterie a bottone o a moneta è la presenza di sangue nel vomito. Se il bambino presenta questo sintomo, consultare immediatamente un medico.

TARGA DATI ELETTRICA

Targhe dati elettriche:

- Per alberi da 1,5 m – Questo set funziona a 31V CC 3W e il trasformatore è classificato 31V CC 3.6VA
- Per alberi da 1,8 m – Questo set funziona a 31V CC 4.8W e il trasformatore è classificato 31V CC 6VA
- Per alberi da 2,1 m – Questo set funziona a 31V CC 6W e il trasformatore è classificato 31V CC 6VA
- Per alberi da 2,4 m – Questo set funziona a 31V CC 8.4W e il trasformatore è classificato 31V CC 9VA
- Potenza lampadina LED per tutti gli alberi – 3V 0.004A 0.012W lampadine non sostituibili.

Informativa smaltimento relativa alla parte elettrica del prodotto

Ai sensi del D.L. 14 marzo 2014 art. 26, di attuazione della direttiva 2012/19/EU e del D.L. 27 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2011/65/EU relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.



Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnic, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste.



Si prega di conservare per riferimento futuro.
Made in China. Prodotto importato da: QVC Italia Srl – Via Guzzina, 18 20861 Brugherio (MB) – www.qvc.it

Per segnalazioni inerenti alla sicurezza prodotto: sicurezza.prodotti@qvc.com

Manuale d'Uso SKN 810580
Revisione 1.0