

Contenitori salva-freschezza

La ringraziamo per aver scelto i contenitori salva-freschezza LOCK&LOCK. Questi contenitori possono essere utilizzati in modo versatile per la conservazione degli alimenti. Ci auguriamo che il prodotto possa soddisfare completamente le sue aspettative.

I vantaggi in breve



Adatti al lavaggio in lavastoviglie



Adatti all'uso nel microonde

- Chiusura ermetica resistente all'acqua



Resistenti al gelo



Per alimenti

- Salva-aroma

Attenzione, alcuni contenitori con speciali sistemi di apertura sulla parte superiore, come ad esempio le bottiglie graduate o i contenitori per cereali, a causa della loro conformazione non hanno una tenuta ermetica.

Sicurezza per i bambini

Attenzione! Pericolo di soffocamento. I sacchetti di plastica possono aggrapparsi a naso e bocca ed impedire la respirazione. Tenerli lontano dalla portata dei bambini.

Prima del primo utilizzo

Lavare accuratamente i contenitori salva-freschezza con detergente per piatti, per rimuovere polvere ed eventuali residui di produzione.

Riscaldare gli alimenti nel microonde

È possibile utilizzare i contenitori salva-freschezza per riscaldare gli alimenti nel microonde. Rimuovere sempre il coperchio.

Informazioni importanti per l'utilizzo nel microonde


- Con il coperchio chiuso i contenitori salva-freschezza possono esplodere a causa del vapore.
- I contenitori salva-freschezza possono scolorire o deformarsi quando si riscaldano alimenti, che contengono olio, grasso, zucchero o pomodoro.
- Tenere i contenitori salva-freschezza lontano da fonti di calore, come ad esempio piani di cottura, fiamme vive, forni, ecc.
- Alimenti grassi esposti a più di 400 Watt nel microonde possono raggiungere una temperatura di oltre 120°C e dunque non essere più adatti ai contenitori LOCK&LOCK.

Congelare gli alimenti

È possibile utilizzare i contenitori salva-freschezza per congelare gli alimenti fino ad una temperatura di -20°C. Lasciare raffreddare gli alimenti caldi prima di chiudere i contenitori.

Lavaggio dei contenitori salva-freschezza


È possibile lavare i contenitori salva-freschezza semplicemente con acqua e detergente per piatti. Se necessario, è possibile rimuovere l'anello di silicone. A tale proposito utilizzare un oggetto non appuntito, come ad esempio la parte posteriore della lama di un coltello. In questo modo si eviterà di danneggiare l'anello di silicone.

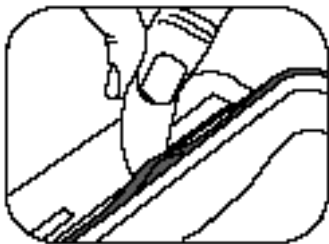

1. Inserire la parte posteriore della lama di un coltello nella scanalatura vicino all'anello di silicone.
2. Sollevare quindi l'anello di silicone con la parte posteriore della lama.

Attenzione:

Non usare oggetti taglienti o appuntiti sull'anello di silicone. Per la pulizia, non usare detergenti abrasivi o spugne con superficie abrasiva. Questi possono danneggiare la plastica.

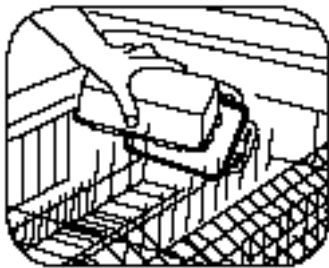

È possibile lavare i contenitori salva-freschezza anche in lavastoviglie. Posizionare i contenitori salva-freschezza solamente nel cestello superiore della lavastoviglie. Potrebbero deformarsi a causa dell'elevato calore nella parte inferiore della lavastoviglie. Se un sacchetto per il gelo o salva-freschezza è incluso nel set, fare attenzione a pulirlo esclusivamente con un panno umido.

Made in Vietnam
Adatto al contatto con gli alimenti



Importato da:
QVC Italia srl. Via Guzzina 18 20861 Brugherio
www.qvc.it / sicurezza.prodotti@qvc.it