

Istruzioni per l'uso

EXAM42X.5Y
FEB42XY

RIVELIA
- START -

DēLonghi

Sommario

1 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI 5

1.1 Descrizione della macchina 5
1.2 Descrizione del pannello comandi e dell'homepage 7
1.3 Descrizione degli accessori** 8
1.4 Descrizione della caraffa latte 9

2 PRIMO UTILIZZO DELLA MACCHINA 10

2.1 Riempi il serbatoio acqua 10
2.2 Prepara la macchina 11
2.3 Primo innesco 11
2.4 Inserisci il contenitore chicchi 11
2.5 Verifica la durezza dell'acqua 12
2.6 Imposta la durezza dell'acqua 12
2.7 Installazione del filtro acqua 13

3 ACCENSIONE DELLA MACCHINA 15

4 SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA 16

4.1 Spegnimento per periodi prolungati 16

5 IMPOSTAZIONI 17

6 RESET AI VALORI DI FABBRICA 20

7 BEVANDE 21

7.1 Bevande caffè calde 21
7.1.1 Preparazione con caffè in chicchi 21
7.1.2 Preparazione con caffè pre-macinato 22
7.2 Bevande caffè Cold brew e Over Ice 22
7.3 Risciacquo 23
7.4 Consigli per un caffè più caldo 23
7.5 Regolazione del macinacaffè 23
7.6 Bevande calde con latte 24
7.6.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Hot"? 24
7.6.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Hot" 25
7.6.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Hot" 25
7.6.4 Preparazione con caffè in chicchi 26
7.6.5 Preparazione con caffè pre-macinato 26
7.7 Bevande fredde con latte* 27
7.7.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Cool"? 27

7.7.2 Preparazione e aggancio della caraffa “LatteCrema Cool” 28
7.7.3 Regolazione della schiuma della caraffa “LatteCrema Cool” 28
7.7.4 Preparazione con caffè in chicchi 29
7.8 Erogazione acqua calda 29
8 FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE 30
8.1 Extra shot 30
8.2 Bean switch system 30
8.2.1 Scegli la bevanda (Utilizza i chicchi rimasti nel macinacaffè per fare una bevanda): 30
8.2.2 Grind & Empty (Fai una macinatura a vuoto per eliminare i chicchi rimasti nel macinacaffè) 30
8.2.3 Ora puoi procedere con la sostituzione del contenitore chicchi 30
9 PERSONALIZZA LA QUANTITÀ (SOLO BEVANDE CALDE) 32
10 PULIZIA E MANUTENZIONE 33
10.1 Pulizia degli elementi estraibili 33
10.1.1 Metodi di pulizia 33
10.2 Componenti lavabili in lavastoviglie 33
10.2.1 Pulizia griglia vaschetta e vaschetta raccogligocce 34
10.2.2 Pulizia caraffe latte 35
10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso 35
10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte 36
10.3 Componenti da lavare in ammollo 38
10.3.1 Pulizia contenitore fondi 38
10.3.2 Pulizia vassoio poggiatazze 39
10.3.3 Pulizia erogatore acqua 40
10.4 Componenti da lavare con acqua corrente 40
10.4.1 Pulizia serbatoio acqua con coperchio 40
10.5 Componenti da pulire con un panno morbido 41
10.5.1 Pulizia dell’interno del contenitore chicchi 41
10.5.2 Pulizia dell’interno della macchina 42
10.5.3 Pulizia dei beccucci erogatore caffè 42
10.5.4 Pulizia dell’imbuto caffè pre-macinato 42
10.5.5 Pulizia pannello comandi 43
10.6 Pulizia profonda della macchina e manutenzione preventiva 43

10.6.1 Pulizia profonda della macchina ... 43
10.6.2 Decalcificazione ... 45
10.6.3 Gestione del filtro acqua ... 46
10.6.3.1 Installazione del filtro acqua ... 47
10.6.3.2 Sostituzione/ Rimozione del filtro acqua ... 47

11 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME 48

11.1 Messaggi riguardanti il serbatoio acqua e il contenitore fondi ... 48
11.2 Messaggi riguardanti il caffè in chicchi e il pre-macinato ... 49
11.3 Messaggi riguardanti le caraffe LatteCrema ... 50
11.4 Messaggi di allarme ... 51
11.5 Messaggi riguardanti la pulizia e la decalcificazione ... 52
11.6 Messaggi relativi al filtro addolcitore ... 53
11.7 Messaggi relativi al contenitore chicchi ... 53


12 FAQ 55

13 DATI TECNICI 61


13.1 Consigli per il Risparmio Energetico ... 61

1 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

1.1 Descrizione della macchina

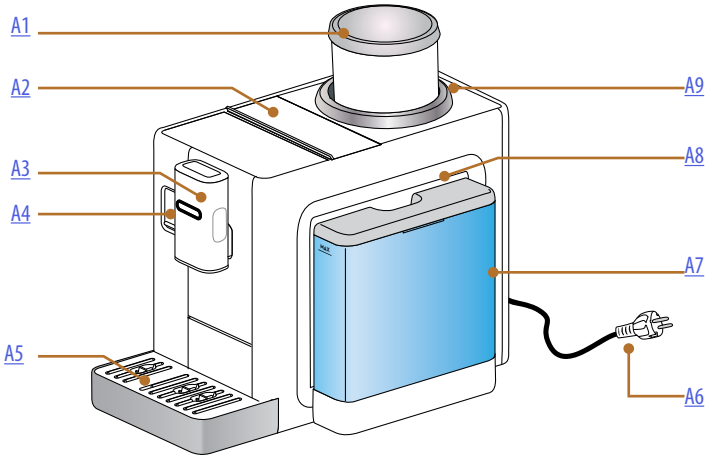


A1. Contenitore chicchi con coperchio
A2. Coperchio porta-accessori / scomparto del caffè pre-macinato
A3. Erogatore caffè (regolabile in altezza)
A4. Sportello connettore caraffa latte/erogatore acqua calda
A5. Vaschetta raccogligocce
A6. Cavo alimentazione
A7. Serbatoio acqua con coperchio
A8. Sportello accesso a gruppo infusore (accessibile una volta rimosso il serbatoio acqua)
A9. Ghiera regolazione livello di macinatura

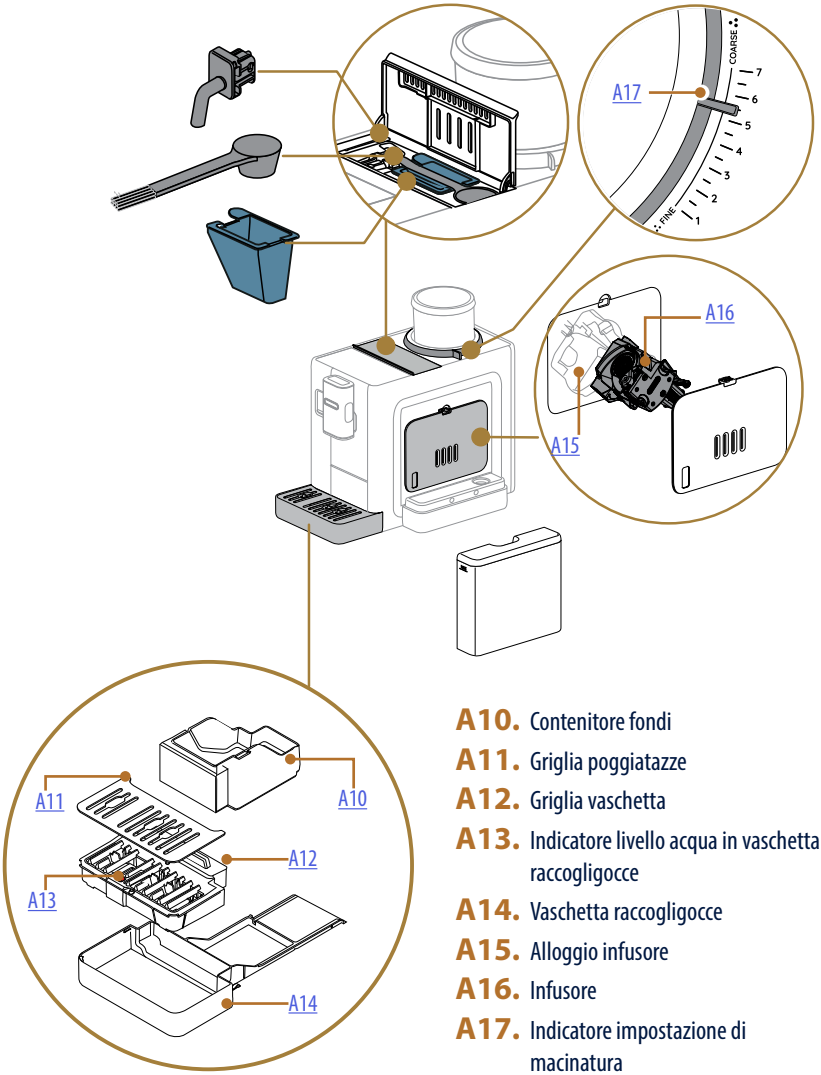

A10. Contenitore fondi
A11. Griglia poggiatazze
A12. Griglia vaschetta
A13. Indicatore livello acqua in vaschetta raccogligocce
A14. Vaschetta raccogligocce
A15. Alloggio infusore
A16. Infusore
A17. Indicatore impostazione di macinatura

1.2 Descrizione del pannello comandi e dell'homepage

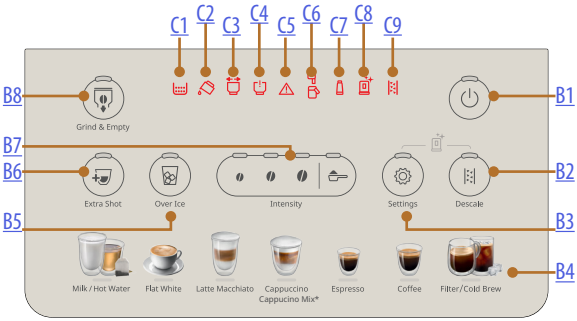

B1. Tasto ON/Standby

B2. Tasto "Descale" (decalcificazione)

B3. Tasto "Settings" (menù impostazioni)

B4. Bevande selezionabili

B5. Tasto "Over Ice" (bevande fredde)

B6. Tasto "Extra Shot" (erogazione extra di un Espresso)

B7. Selezione "Intensity" (intensità) o pre-macinato

B8. Tasto "Grind & Empty" (macina e svuota)

DESCRIZIONE DELLE SPIE

C1. Contenitore fondi:
- spia fissa: svuota il contenitore fondi
- spia lampeggiante: inserisci il vassoio raccogligocce o chiudi lo sportello infusore

C2. Riempi il serbatoio acqua

C3. Blocca il contenitore chicchi

C4. Inserisci il contenitore chicchi

C5. Allarme generale


C6. Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso


C7. Sostituire il filtro acqua


C8. Pulizia macchina in corso

C9. Decalcifica la macchina


1.3 Descrizione degli accessori**


D1


D2


D3


D4

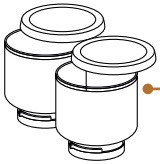
D5


D6



D7


D8


D9

LatteCrema HOT

LatteCrema COOL

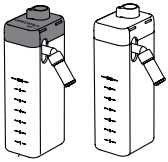
D10

** Accessori diversi per tipo e numero a seconda del modello

ALL'INTERNO DEL PORTACCESSORI A2

D1. Erogatore acqua calda

D2. Misurino dosatore del caffè pre-macinato / pennello pulizia

D3. Imbuto caffè pre-macinato estraibile

SULLA SEDE DI INSERIMENTO DEL CONTENITORE CHICCHI SULLA MACCHINA

D4. Coperchio protettivo macinacaffè

ALL'INTERNO DEL PACK ACCESSORI

D5. Contenitori chicchi intercambiabili

D6. Striscia reattiva "Total Hardness Test"

D7. Cleaning tabs

D8. Decalcificante


D9. Filtro addolcitore

D10. Caraffa latte

1.4 Descrizione della caraffa latte

LatteCrema HOT

LatteCrema COOL

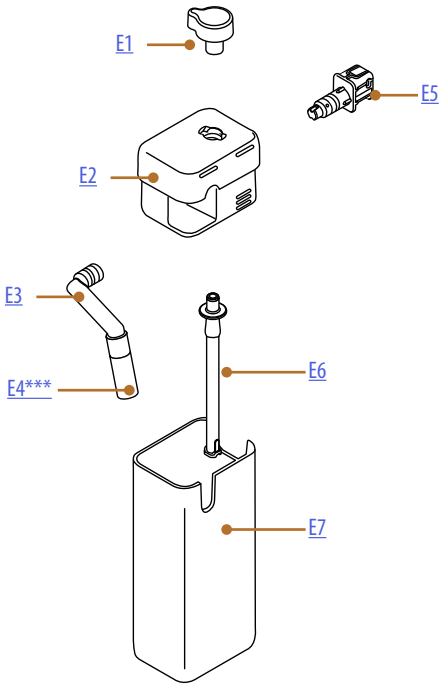


E1. Manopola regolazione schiuma/pulizia (Clean)
E2. Coperchio caraffa latte
E3. Erogatore LatteCrema (regolabile in altezza)
E4. Prolunga erogatore latte (***solo su LatteCrema Hot)
E5. Connettore-innesto caraffa latte (rimovibile per pulizia)
E6. Tubo pescaggio latte (in silicone)
E7. Contenitore latte

2 PRIMO UTILIZZO DELLA MACCHINA


Nota Bene:


- Eventuali tracce di caffè nel macinacaffè sono dovute alle prove di settaggio della macchina prima di metterla in commercio e sono prova della cura meticolosa che abbiamo per il prodotto.
- Al primo utilizzo risciacquare con acqua calda tutti gli accessori rimovibili (caraffe latte (D10), serbatoio acqua (A7), erogatore acqua calda (D1) e contenitore chicchi (D5)) che sono destinati al contatto con acqua o latte. Si consiglia di lavare le caraffe latte in lavastoviglie.

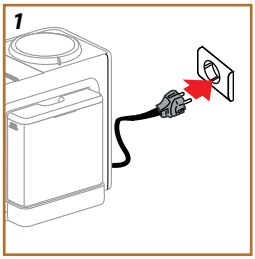


1. Collegare il cavo alimentazione alla rete elettrica (fig. 1).

La macchina si accende. Procedi come segue:


Ecco tutto il necessario:	
	Acqua fresca potabile
	Erogatore acqua calda
	Contenitore chicchi *(lo trovi nel pack degli accessori)*
	Il tuo caffè in chicchi preferito
	Un contenitore *(assicurati che la capienza sia almeno 0,2L)*
	Striscia reattiva (Total Hardness Test) *(lo trovi nel pack degli accessori)*

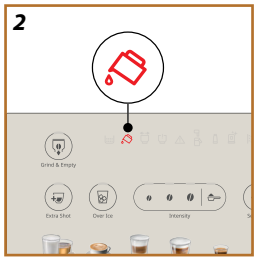


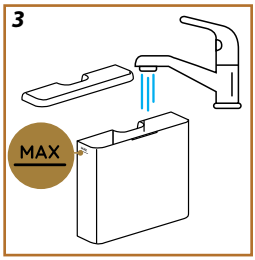



2.1 Riempi il serbatoio acqua


2. La spia "Riempi serbatoio acqua" (C2) si accende (fig. 2).
3. Riempi il serbatoio con acqua fresca, potabile fino a livello MAX (fig. 3).

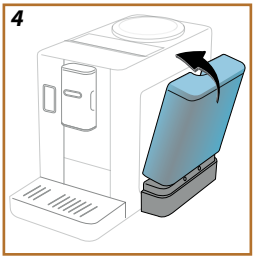


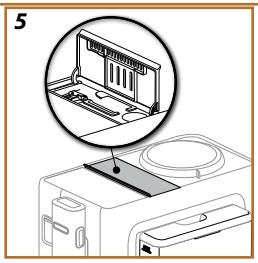


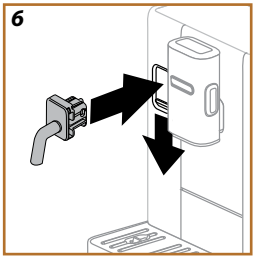


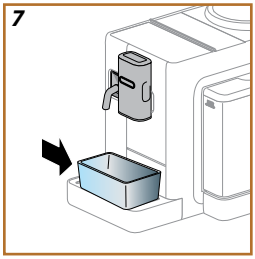


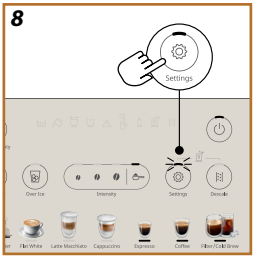

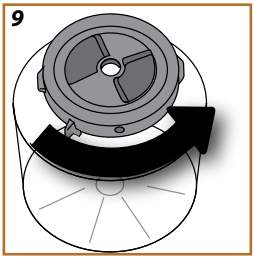

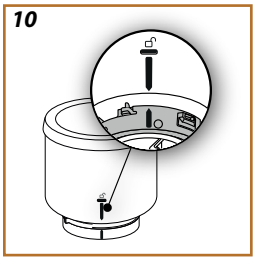

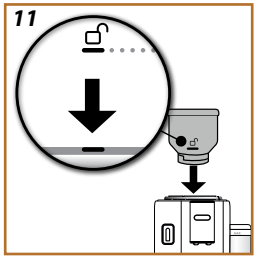

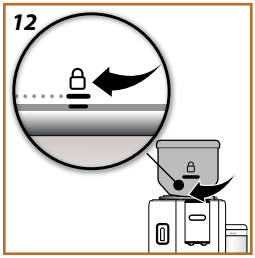

4. Inserisci il serbatoio in macchina (fig. 4).

2.2 Prepara la macchina


5. Apri il coperchio portaccessori ed estrai l'erogatore acqua (fig. 5).
6. Spingi verso il basso lo sportello connettore caraffa latte/ erogatore acqua ed inserisci l'erogatore acqua calda (fig. 6).


2.3 Primo innesco

7. Metti un contenitore con capienza minima di 0,2L sotto gli erogatori caffè e acqua calda (fig. 7).
8. Premi il tasto "Settings" (B3) (fig. 8): l'erogazione dell'acqua calda comincia.

2.4 Inserisci il contenitore chicchi

9. Verifica che l'indicatore del livello di macinatura sia su"5.5": se non lo è, portalo su "5.5".
10. Rimuovi dalla sede del contenitore chicchi il coperchio protettivo del macinacaffè.
11. Prendi uno dei contenitori chicchi, capovolgilo e assicurati che la parte inferiore sia chiusa bene: per assicurartene, ruota la parte inferiore in senso antiorario fino a sentire un click (fig. 9). Il contenitore chicchi è chiuso correttamente quando le due frecce sono allineate (fig. 10).
12. Inserisci il contenitore chicchi nella sua sede e ruotalo in senso orario per bloccarlo. Per inserirlo correttamente, allinea il simbolo 🔓alla marcatura sull'anello inferiore (fig. 11) e, una volta inserito, ruota il contenitore fino alla posizione di 🔒(fig. 12).

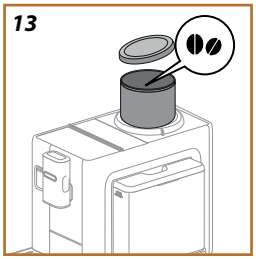

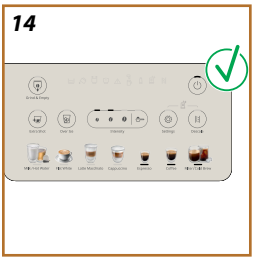

13. Riempi il contenitore chicchi (fig. 13) e richiudilo,
14. La macchina è pronta all'uso (fig. 14).


2.5 Verifica la durezza dell'acqua

La macchina richiede la decalcificazione dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione. Procedi come descritto di seguito:




1. Togli dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "Total hardness test" (D6).
2. Immergi completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo (fig. 15).
3. Estrai la striscia dall'acqua e scuotila leggermente (fig. 15). Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde ad 1 livello.

2.6 Imposta la durezza dell'acqua

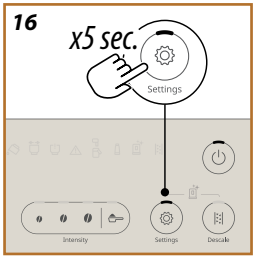

4. Premi per 5 secondi il tasto "Settings" (B3) (fig. 16). Il led corrispondente lampeggia ad indicare che sei entrato nel menù impostazioni.
5. Premi l'icona "Latte Macchiato" per selezionare "Durezza acqua" (fig. 17).
6. Sulla barra di selezione "Intensity" (B7), premi il livello corrispondente alla durezza acqua misurata precedentemente, come indicato nella tabella seguente:





Striscia reattiva	Durezza acqua
	
	
	
	


7. Una volta selezionato, premi l'icona "Latte Macchiato" (lampeggiante) per confermare.
8. Premi il tasto "Settings" per uscire dal menù impostazioni e tornare in pronto all'uso.
9. A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.

Nota Bene:
Il livello di durezza acqua può essere cambiato in ogni momento nelmenù impostazioni (vedi "5 Impostazioni").

Nota Bene:
- Al primo utilizzo è necessario erogare, senza consumare, alcune bevande. Fai riferimento alle avvertenze di sicurezza per sapere il tipo ed il numero di bevande da erogare.
- Al primo utilizzo il circuito acqua è vuoto, per questo la macchina potrebbe essere molto rumorosa: il rumore si attenuerà man mano che il circuito si riempirà.

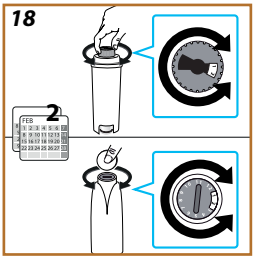

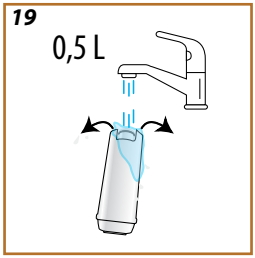

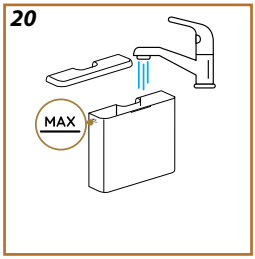

2.7 Installazione del filtro acqua

Per mantenere nel tempo il buon utilizzo della macchina, l'apparecchio suggerisce l'installazione del filtro addolcitore De'Longhi (D9). Procedi come descritto di seguito:


1. Togli il filtro dalla confezione.
2. Ruota il datario fino a visualizzare i prossimi 2 mesi (fig. 18).


Nota Bene:
Il filtro ha durata di due mesi circa, questo dipende anche dall'utilizzo dell'apparecchio; se invece la macchina rimane inutilizzata con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.


3. Per attivare il filtro, fai scorrere almeno 0,5 L d'acqua di rubinetto nel foro centrale del filtro fintantoché l'acqua fuoriesce dalle aperture laterali per oltre un minuto (fig. 19).
4. Estrai il serbatoio acqua (A7) dalla macchina e riempilo di acqua fresca potabile(fig. 20).
5. Premi per 5 secondi il tasto "Settings" (B3). Il led corrispondente lampeggia ad indicare che sei entrato nel menù impostazioni.
6. Premi l'icona "Coffee" fig. 21) per selezionare "Filtro acqua": la spia "Filtro Addolcitore"(D9) lampeggia.
7. Immergi il filtro nel serbatoio acqua, premi il centro del filtro 2-3 volte per permettere alle bolle d'aria di uscire (fig. 22).
8. Inserisci il filtro nella sede apposita (fig. 23) e assicurati sia posizionato correttamente.
9. Reinserisci il serbatoio acqua (fig. 4).



10. Posiziona sotto all'erogatore acqua calda (D1) un contenitore vuoto con capacità minima pari a 0,5 litri (fig. 7) e procedi con l'attivazione del filtro.
11. Seleziona uno dei chicchi sulla barra "Intensity" (B7) per confermare l'installazione del filtro.
12. Premi di nuovo l'icona "Coffee".
13. L'apparecchio eroga acqua calda e si interrompe automaticamente
14. Ora il filtro è attivo e la macchina è pronta all'uso.

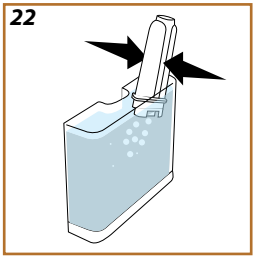

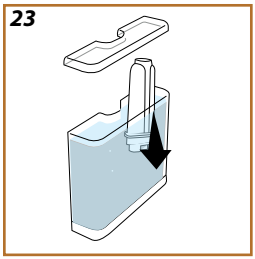

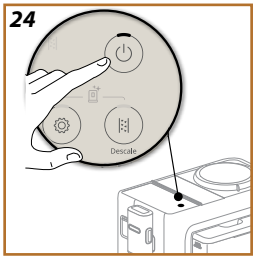

3 ACCENSIONE DELLA MACCHINA

Nota Bene:
Ad ogni accensione, la macchina esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. La macchina è pronta all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

1. Per accendere la macchina, premi il tasto ⏻ (fig. 25): la macchina si accende.
2. Una volta completato il riscaldamento, inizia una fase di risciacquo con dell'acqua calda in uscita dall'erogatore caffè; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, la macchina procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.

4 SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA

Ad ogni spegnimento, la macchina esegue un risciacquo automatico, qualora sia stato preparato un caffè.

1. Per spegnere la macchina, premi il tasto ⏻ (fig. 24).
2. Se previsto, la macchina esegue il risciacquo dall'erogatore caffè con dell'acqua calda e poi si spegne (stand-by).

Attenzione!
Non staccare mai la spina quando la macchina è accesa.

4.1 Spegnimento per periodi prolungati

Se l'apparecchio non viene utilizzato per alcuni giorni, procedere come segue:

- premi il tasto ⏻ per spegnere la macchina;
- svuota e pulisci il contenitore fondi ed il serbatoio acqua (fig. 52).
- disconnetti il cavo alimentazione dalla presa.


Nota Bene:
Alla riaccensione della macchina, riempi il serbatoio acqua e, prima di erogare la bevanda, fai 3 risciacqui come indicato al paragrafo "7.3 Risciacquo".

5 IMPOSTAZIONI

Una volta effettuato l'accesso al menù impostazioni, utilizzare i tasti attivi per selezionare la funzione corrispondente.




1. Entrare nel menù:

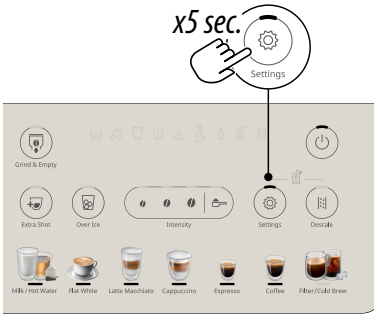

Mantenere premuto il tasto (B3) per alcuni secondi: si accendono i tasti relativi alle impostazioni. Procedere premendo il tasto relativo all'impostazione da regolare.

2. Regolare le impostazioni della macchina:

Temperatura

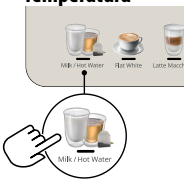

Premere il chicco corrispondente alla temperatura desiderata

BASSA




MEDIA








ALTA



Confermare la selezione

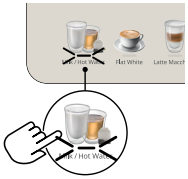



···>

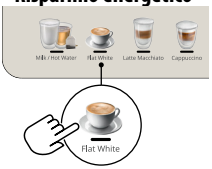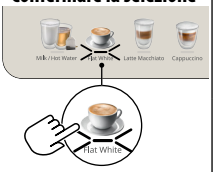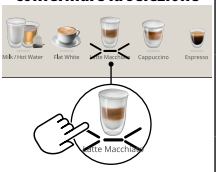Risparmio energetico 	**Premere uno dei chicchi per attivare il risparmio energetico**	**ON** 	**Confermare la selezione** 
	Premere il simbolo pre-macinato per disattivare il risparmio energetico	**OFF** 	
Durezza acqua 	**Premere il simbolo corrispondente al livello da impostare**	**LIVELLO 1** 	**Confermare la selezione** 
		LIVELLO 2 	
		LIVELLO 3 	
		LIVELLO 4 	
Auto-spegnimento 	**Premere il simbolo corrispondente al tempo da impostare**	**5 MINUTI** 	**Confermare la selezione** 
		15 MINUTI 	
		30 MINUTI 	
		3 ORE 	
Avviso acustico 	**Premere uno dei chicchi per attivare l'avviso acustico**	**ON** 	**Confermare la selezione** 
	Premere il simbolo pre-macinato per disattivare l'avviso acustico	**OFF** 	

···>




<table>
<tr>
<td>Filtro addolcitore
</td>
<td>Premere uno dei chicchi per installare o sostituire il filtro addolcitore

Premere il simbolo pre-macinato per rimuovere il filtro addolcitore</td>
<td>INSERITO

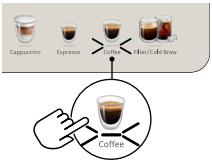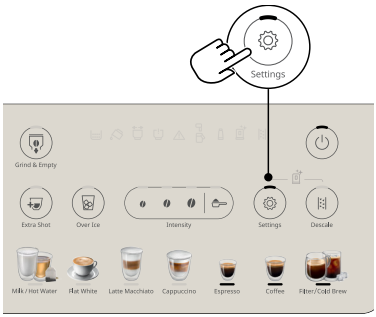
RIMOSSO
</td>
<td>Confermare la selezione

La macchina torna automaticamente in pronto all’uso.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">3. Uscire dal menù:</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="2">Premere il tasto ⚙.
La macchina ritorna in pronto all’uso.

Nota Bene:
La macchina esce automaticamente dal menù impostazioni dopo 60 secondi di inutilizzo.</td>
</tr>
</table>

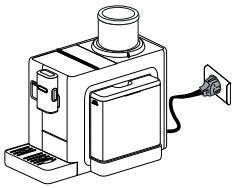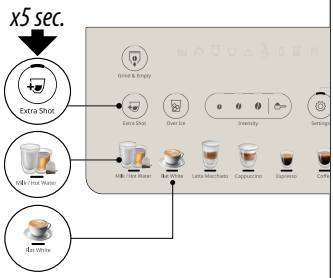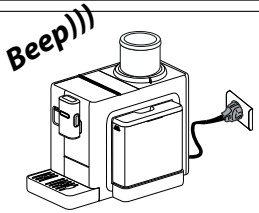6 RESET AI VALORI DI FABBRICA

Verificare che la macchina sia in stand-by (spenta, ma collegata alla rete elettrica).	
Premere per 5 secondi i tasti "**Milk / Hot Water**", "**Flat White**" e **"Extra Shot"**.Ritornano ai valori di fabbrica tutte le impostazioni e anche le quantità delle bevande.	
La macchina emette un beep prolungato e tutte le spie lampeggiano a conferma del reset	


7 BEVANDE


Nelle seguenti sezioni del manuale troverai tutte le informazioni utili per erogare la tua bevanda, personalizzarla e, nel caso di bevande per cui è previsto l'uso del latte, utilizzare correttamente le caraffe del latte.


- 7.1 Bevande caffè calde
- 7.2 Bevande caffè Cold brew e Over Ice
- 7.3 Risciacquo
- 7.4 Consigli per un caffè più caldo
- 7.5 Regolazione del macinacaffè
- 7.6 Bevande calde con latte
- 7.7 Bevande fredde con latte*
- 7.8 Erogazione acqua calda

Attenzione!

- Non utilizzare chicchi di caffè verdi, caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.
- La presenza di residui polverosi di caffè nella sede del contenitore dei chicchi è perfettamente normale.
- Se l'inserimento del contenitore dei chicchi risulta difficoltoso, assicurarsi che non vi siano chicchi di caffè nella sede del contenitore sulla macchina. Se si riscontrano tracce di caffè, pulire la sede del contenitore con lo spazzolino in dotazione e passare un panno morbido e pulito. Rimuovere i residui polverosi di caffè con un aspirabriciole.

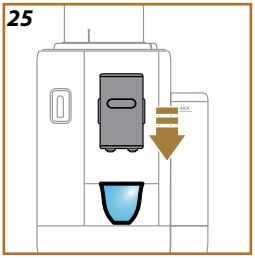

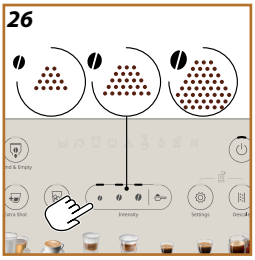

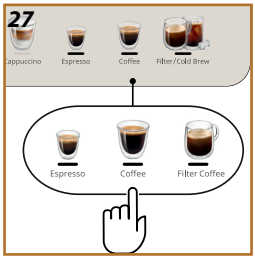


7.1 Bevande caffè calde

7.1.1 Preparazione con caffè in chicchi

1. Posiziona 1 tazza sotto l'erogatore caffè.
2. Abbassa l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. 25): si ottiene così una crema migliore.
3. Se desideri modificare l'intensità, premi il chicco corrispondente sul pannello di controllo (fig. 26).
4. Premi l'immagine sul pannello corrispondente alla bevanda caffè desiderata (fig. 27).
5. La macchina procede con la preparazione.


Una volta terminata la preparazione, la macchina è pronta per un nuovo utilizzo.

7.1.2 Preparazione con caffè pre-macinato

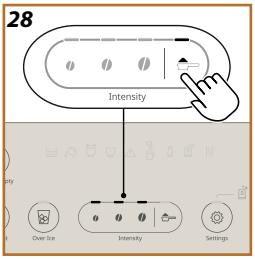



Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso, altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto potrebbe otturarsi.

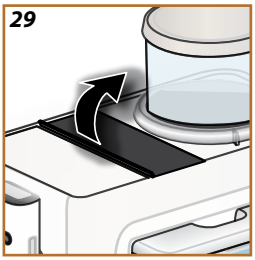

1. Posiziona 1 tazza sotto l'erogatore caffè.
2. Abbassa l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. 25): si ottiene così una crema migliore.
3. Premi "Pre-macinato" (fig. 28);
4. Solleva il coperchio dello scomparto accessori (fig. 29).
5. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato sia inserito e assicurati che non sia ostruito; aggiungi un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 30) .
6. Premi l'immagine sul pannello corrispondente alla bevanda caffè desiderata (fig. 27).

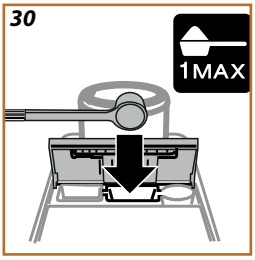

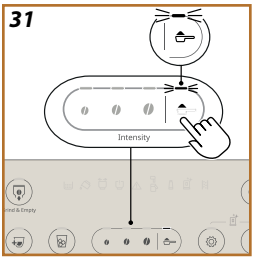


7. L'apparecchio procede con l'erogazione.


Quando si prepara il "Filter Coffee" la macchina richiede un'altra erogazione.

8. La spia "Pre-macinato" lampeggia: versa un altro misurino raso di caffè (fig. 30) e conferma premendo "Pre-macinato" (fig. 31).

Una volta terminata la preparazione, la macchina è pronta per un nuovo utilizzo.


7.2 Bevande caffè Cold brew e Over Ice

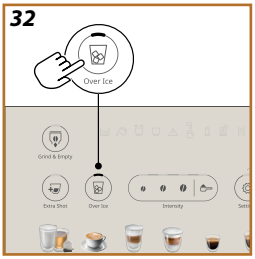

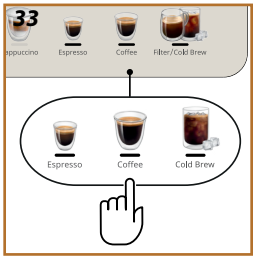

Il vostro apparecchio vi permette di preparare una gran varietà di bevande caffè fredde tra Cold Brew (estrazione lenta con infusione a freddo utilizzando la Cold Extraction Technology) e Iced (erogazione a caldo su ghiaccio).

1. Premi il tasto "Over Ice" (B5) (fig. 32) per richiedere l'erogazione di una bevanda fredda.

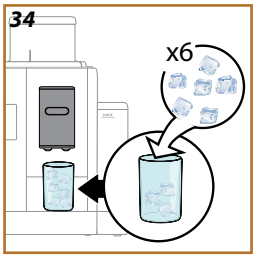

2. Premi l'immagine sul pannello corrispondente alla bevanda caffè fredda/Cold brew desiderata (fig. 33): sul pannello, i led della barra "Intensity" (B7) lampeggiano.
3. Versa nel bicchiere i cubetti di ghiaccio (fig. 34) (si suggeriscono 6 cubetti di ghiaccio).
4. Posiziona il bicchiere sotto l'erogatore caffè (A3).
5. Premi il livello di intensità desiderato: l'apparecchio procede con l'erogazione.

7.3 Risciacquo

Con questa funzione è possibile far uscire acqua calda dall'erogatore caffè (A3) in modo da pulire e riscaldare il circuito interno della macchina.

1. Posiziona sotto gli erogatori un recipiente con capacità minima 100ml (fig. 7).
2. Premi per almeno 5 secondi il tasto "Over Ice" (B5): il ciclo inizia e si interrompe automaticamente (per interrompere il risciacquo, premi lo stesso tasto un'altra volta)..

Nota Bene:

- Per periodi di inutilizzo superiori a 3-4 giorni è vivamente consigliato, una volta riaccesa la macchina, erogare 2-3 risciacqui prima di utilizzarla;
- È normale che, dopo aver eseguito tale funzione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A10)).

7.4 Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di:

- effettuare un risciacquo prima di erogare il caffè (vedi "7.3 Risciacquo");
- scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda, vedi capitolo 7.8 Erogazione acqua calda)";
- aumentare l'impostazione della temperatura caffè (vedi "5 Impostazioni").



7.5 Regolazione del macinacaffè

Il macinacaffè non richiede alcuna regolazione, almeno inizialmente, in quanto è stato impostato di fabbrica per garantire la corretta preparazione del caffè.

Nota Bene:

La ghiera di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione nella fase iniziale di preparazione delle bevande caffè.

Per effettuare una regolazione mentre il macinacaffè è in funzione, ruotare la ghiera (A9) come segue:

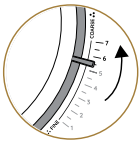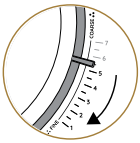Se il caffè viene erogato troppo lentamente o non viene erogato affatto. L'effetto di questa regolazione si noterà solo dopo aver preparato almeno altri 2 caffè.	Ruotare di uno scatto verso il numero "7" 
Per un caffè più corposo e cremoso. L'effetto di questa regolazione si noterà solo dopo aver preparato almeno altri 2 caffè.	Ruotare di uno scatto verso il numero "1"" 

7.6 Bevande calde con latte


Per la preparazione delle bevande calde con latte devi utilizzare la caraffa LatteCrema Hot contraddistinta dal coperchio caraffa (E2) di colore nero.


7.6.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Hot"?


La caraffa LatteCrema Hot è progettata per scaldare e montare il latte con molteplici livelli di schiuma per realizzare alla perfezione ogni bevanda calda con latte. Il vapore, l'aria e il latte vengono miscelati nelle proporzioni ideali per creare una schiuma perfetta, erogata direttamente dalla caraffa alla tazza. La caraffa LatteCrema Hot, inoltre, prevede un ciclo di pulizia con vapore e acqua (Clean): al termine della pulizia la caraffa può essere riposta in frigorifero per un successivo riutilizzo.
La qualità della schiuma può variare in base a:


- temperatura del latte o della bevanda vegetale (per ottimi risultati, utilizzare sempre a temperatura di frigorifero, 5°C);
- tipo di latte o bevanda vegetale;
- marca utilizzata;
- ingredienti e valori nutrizionali.

5°C	LatteCrema HOT
Latte Vaccino	
Intero (grassi >3,5%)	✓
	•••

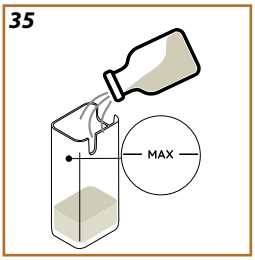

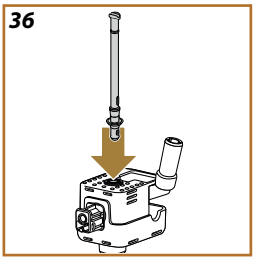

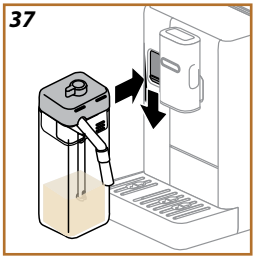

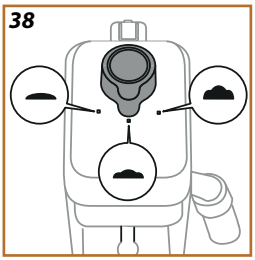

Parzialmente scremato (grassi tra 1,5 e 1,8%)	✓
Scremato (grassi <0,5%)	✓
Bevande vegetali	
Soia	✓
Mandorla	✓
Avena	✓

7.6.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Hot"

Vediamo in questo capitolo come preparare la caraffa LatteCrema Hot all'utilizzo.

Raccomandiamo sempre di tenere il latte fuori dal frigo per il minor tempo possibile al fine di averlo sempre ad una temperatura vicina ai 5°C come spiegato nel paragrafo "7.6.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Hot"?".

1. Solleva il coperchio (E2) e riempi il contenitore latte (E7) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 35);
2. Assicurati che il tubo di pescaggio del latte (E6) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio della caraffa latte (fig. 36). Reinserire il coperchio sul contenitore latte;
3. Abbassa lo sportello (A4) e aggancia, spingendo a fondo, la caraffa al connettore (fig. 37).


7.6.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Hot"


La caraffa LatteCrema Hot è pensata per offrire 3 livelli di schiuma per adattarsi perfettamente ad ogni bevanda tu voglia.

Ruotando la manopola regolazione schiuma (E1) si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte (fig. 38).

Posizione manopola	Consigliato per...
MIN Schiuma Delicata	• Latte Caldo (non schiumato)

MED Schiuma Cremosa	• Latte Macchiato • Flat White
MAX Schiuma Densa	• Cappuccino • Latte Caldo (Schiumato)

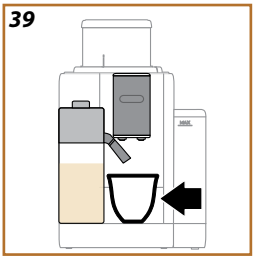

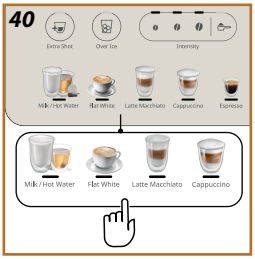

7.6.4 Preparazione con caffè in chicchi

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo "7.6.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Hot"";
2. Posiziona una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A3) e sotto l'erogatore latte (E3);
3. Regola la prolunga erogatore latte (E4) in funzione della tua tazza e abbassa l'erogatore caffè in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. 39).
4. Premi l'immagine sul pannello che corrispondente alla bevanda con latte desiderata (fig. 40).
5. Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede di eseguire la pulizia caraffa (funzione Clean) per pulire il coperchio caraffa latte (E2): la spia (C6) si accende ad evidenziare la necessità di procedere con la pulizia. Segui le indicazioni riportate al paragrafo dedicato "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso"

Nota Bene:

Quando hai terminato tutte le erogazioni di bevande calde con latte, ricorda di eseguire la pulizia della caraffa latte come riportato nel paragrafo "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso": è possibile riporre la caraffa in frigorifero, rispettando le indicazioni date nel paragrafo.

7.6.5 Preparazione con caffè pre-macinato

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo "7.6.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Hot"";
2. Posiziona una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A3) e sotto l'erogatore latte (E3);
3. Regola la prolunga erogatore latte (E4) in funzione della tua tazza e abbassa l'erogatore caffè in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazza (fig. 39).
4. Premi "Pre-macinato" (fig. 28);
5. Solleva il coperchio dello scomparto accessori (fig. 29).
6. Verifica che l'imbuto caffè pre-macinato sia inserito e assicurati che non sia ostruito; aggiungi un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 30) .

7. Premi l'immagine sul pannello corrispondente alla bevanda latte desiderata(fig. 40).
8. Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede di eseguire la pulizia caraffa (funzione Clean) per pulire il coperchio caraffa latte (E2): la spia (C6) si accende ad evidenziare la necessità di procedere con la pulizia. Segui le indicazioni riportate al paragrafo dedicato "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso".

Nota Bene:
Quando hai terminato tutte le erogazioni di bevande calde con latte, ricorda di eseguire la pulizia della caraffa latte come riportato nel paragrafo "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso": è possibile riporre la caraffa in frigorifero, rispettando le indicazioni date nel paragrafo.


7.7 Bevande fredde con latte*

Per la preparazione delle bevande fredde con latte devi utilizzare la caraffa LatteCrema Cool contraddistinta dal coperchio caraffa (E2) di colore bianco. Se il tuo modello non la prevede puoi consultare il sito "delonghi.com" per acquistarla.

7.7.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Cool"?

La caraffa LatteCrema Cool è progettata per montare il latte con molteplici livelli di schiuma per realizzare alla perfezione ogni bevanda fredda con latte.
Il vapore, l'aria e il latte vengono miscelati nelle proporzioni ideali per creare una schiuma perfetta, erogata direttamente dalla caraffa alla tazza. La caraffa LatteCrema Cool, inoltre, prevede un ciclo di pulizia con vapore e acqua (Clean): al termine della pulizia la caraffa con il latte residuo può essere riposta in frigorifero per un successivo riutilizzo.
La qualità della schiuma può variare in base a:

- temperatura del latte o della bevanda vegetale (per ottimi risultati, utilizzare a temperatura di frigorifero, 5°C);
- tipo di latte o bevanda vegetale;
- marca utilizzata;
- ingredienti e valori nutrizionali.

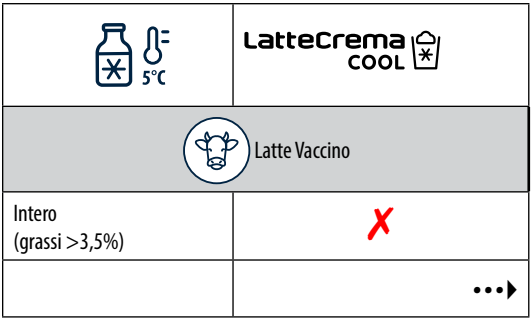

Parzialmente scremato (grassi tra 1,5 e 1,8%)	✗
Scremato (grassi <0,5%)	✓
Bevande vegetali	
Soia	✓
Mandorla	✓
Avena	✓

7.7.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Cool"

Vediamo in questo capitolo come preparare la caraffa LatteCrema Cool all'utilizzo. Raccomandiamo sempre di tenere il latte fuori dal frigo per il minor tempo possibile al fine di averlo sempre ad una temperatura vicina ai 5°C come spiegato nel paragrafo "7.7.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Cool"?".

1. Solleva il coperchio (E2) e riempi il contenitore latte (E7) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore(fig. 35).
2. Assicurati che il tubo di pescaggio del latte (E6) sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio della caraffa latte (fig. 36). Reinserire il coperchio sul contenitore latte;
3. Abbassare lo sportello (A4) e agganciare, spingendo a fondo, la caraffa al connettore.
4. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A3) e sotto l'erogatore latte (E3).

7.7.3 Regolazione della schiuma della caraffa "LatteCrema Cool"

La caraffa LatteCrema Cool offre 3 livelli di schiuma per adattarsi perfettamente ad ogni bevanda.


Ruotando la manopola regolazione schiuma (E1) si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte.


Posizione manopola	Consigliato per...
MIN Schiuma Delicata	• Latte freddo (non schiumato)

MED Schiuma Cremosa	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
MAX Schiuma Densa	• Iced Cappuccino • Latte freddo (schiumato)

7.7.4 Preparazione con caffè in chicchi

1. Segui le indicazioni riportate al paragrafo "7.6.2 Preparazione e aggancio della caraffa "LatteCrema Hot"".
2. Premi il tasto "Over Ice" (B5) (fig. 32) per richiede una bevanda fredda.
3. Premi su pannello l'immagine relativa alla bevanda fredda con latte desiderata (fig. 41): sul pannello, i led della barra "Intensity" (B7) lampeggiano.
4. Versa nel bicchiere i cubetti di ghiaccio (fig. 34) (si suggeriscono 6 cubetti di ghiaccio).
5. Posiziona il bicchiere sotto l'erogatore caffè (A3) sotto l'erogatore latte (E3).
6. Premi il livello di intensità desiderato: l'apparecchio procede con l'erogazione.
7. Una volta terminata la preparazione, la macchina chiede di eseguire la pulizia caraffa (funzione Clean) per pulire il coperchio caraffa latte (E2): la spia (C6) si accende ad evidenziare la necessità di procedere con la pulizia. Segui le indicazioni riportate al paragrafo dedicato "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso".

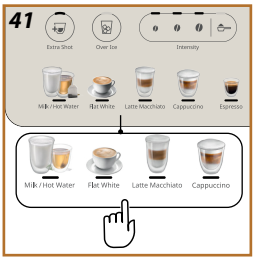

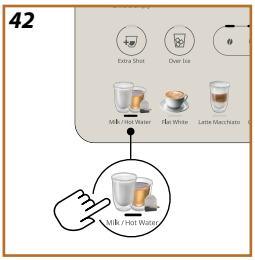



Nota Bene:


Quando hai terminato tutte le erogazioni di bevande calde con latte, ricorda di eseguire la pulizia della caraffa latte come riportato nel paragrafo "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso": è possibile riporre la caraffa in frigorifero, rispettando le indicazioni date nel paragrafo.


7.8 Erogazione acqua calda


1. Apri il coperchio portaccessori ed estrai l'erogatore acqua (fig. 5).
2. Spingi verso il basso lo sportello del connettore accessori ed inserisci l'erogatore acqua calda (fig. 6).
3. Metti una tazza sotto l'erogatore acqua calda.
4. Premi l'immagine "Hot Water" sul pannello (fig. 42).
5. L'erogazione si interrompe automaticamente.

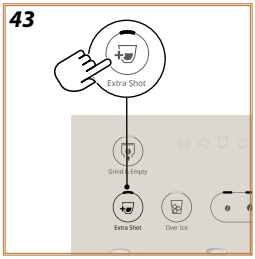

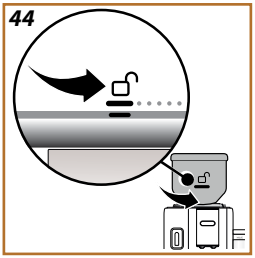

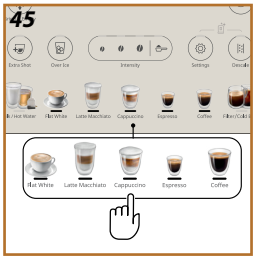

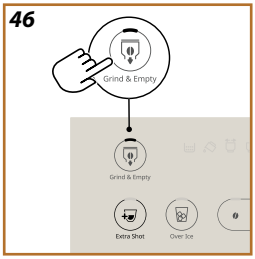

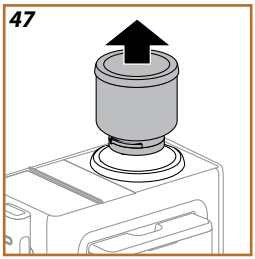

8 FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

8.1 Extra shot

Per una carica in più, aggiungi un Espresso (30ml) alle tue bevande caffè e con latte calde! Procedi come segue:

1. Posiziona una tazza sotto agli erogatori.
2. Premi "Extra Shot" (B6) (fig. 43): si accendono i led corrispondenti alle bevande selezionabili.
3. Premi sul pannello l'immagine corrispondente alla bevanda desiderata.
4. L'erogazione si interrompe automaticamente.

8.2 Bean switch system

Cambia il contenitore chicchi per gustarti una miscela di chicchi diversa. Procedi come segue:

1. Ruota il contenitore chicchi in posizione di sblocco (fig. 44) e lascialo in questa posizione fino alla fine della procedura;.

8.2.1 Scegli la bevanda (Utilizza i chicchi rimasti nel macinacaffè per fare una bevanda):

2. Seleziona la bevanda desiderata su pannello (fig. 45).
3. L'erogazione si interrompe automaticamente.

Nota Bene:


- Per preparare una bevanda a base di latte, utilizza la caraffa LatteCrema.
- L'intensità della bevanda non è selezionabile.


8.2.2 Grind & Empty (Fai una macinatura a vuoto per eliminare i chicchi rimasti nel macinacaffè)

2. Premi il tasto "Grind & Empty" (fig. 46): il led corrispondente lampeggia;
2. Attendi che la macchina completi la macinatura;

8.2.3 Ora puoi procedere con la sostituzione del contenitore chicchi

3. Rimuovi il contenitore chicchi (fig. 47).
4. Inserisci il nuovo contenitore chicchi e ruotalo in senso orario per agganciarlo. Per effettuare l'operazione correttamente, allinea il simbolo di sblocco alla tacca sulla ghiera (fig. 48) e, una volta inserito, ruota il contenitore chicchi in posizione di blocco (fig. 49).

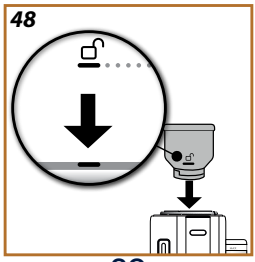

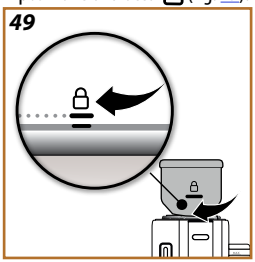

Nota Bene:
Se si sostituisce il contenitore chicchi senza svuotare il macinacaffè, il caffè erogato sarà ottenuto con una miscela contenente chicchi vecchi e nuovi.

Attenzione!

- È normale trovare residui di polvere di caffè nell'alloggio del contenitore chicchi.
- Se l'inserimento del contenitore chicchi risulta difficile, assicurati non ci siano chicchi di caffè nell'alloggio contenitore chicchi sulla macchina. In questo caso, pulire l'alloggio del contenitore chicchi con il pennellino in dotazione ed un panno morbido pulito. Per rimuovere la polvere di caffè, utilizzare un aspirabriciole.

9 PERSONALIZZA LA QUANTITÀ (SOLO BEVANDE CALDE)

Puoi scegliere la quantità di ogni ingrediente utilizzato per preparare la bevanda calda che desideri. Questa regolazione ti consente di adattare la lunghezza esattamente alla tua tazza.
Il suo funzionamento è molto semplice ed intuitivo: una volta iniziata la tua bevanda, dovrai solo fermarne l'erogazione quando desideri e quella quantità sarà salvata.
Di seguito le istruzioni passo passo di come salvare la quantità per una bevanda con due ingredienti (esempio Cappuccino = latte + caffè). Il medesimo processo si può seguire per una bevanda con un unico ingrediente.

1. Premi per 5 secondi l'icona "Cappuccino" sul pannello: il led corrispondente lampeggia e inizia l'erogazione latte.
2. Quando la quantità desiderata di latte è raggiunta, premi l'icona di nuovo: l'erogazione latte si interrompe e inizia l'erogazione caffè.
3. Quando la quantità desiderata di caffè è raggiunta, premi l'icona di nuovo: l'erogazione caffè si interrompe e tutti i led delle bevande sul pannello lampeggiano ad indicare che la nuova quantità per il Cappuccino è salvata.
4. L'apparecchio torna pronto all'uso.

La tabella seguente riporta le quantità programmabili.

Tabella quantità		
Bevanda	**Quantità standard**	**Quantità programmabile**
Hot water (Acqua calda)	250 ml	20-420 ml
Espresso	40 ml	20-80 ml
Coffee	150 ml	100-270 ml
Filter Coffee	160 ml	115-250 ml

10 PULIZIA E MANUTENZIONE

10.1 Pulizia degli elementi estraibili

Nel seguente capitolo trovate indicazioni sulle operazioni di manutenzione e pulizia raccomandate da DeLonghi.
Per una corretta pulizia dell'apparecchio molti componenti sono stati progettati in modo da poter essere estratti e lavati con facilità.


Nota bene:

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbero graffiare le superfici in metallo o in plastica.


10.1.1 Metodi di pulizia


- 10.2 Componenti lavabili in lavastoviglie
- 10.3 Componenti da lavare in ammollo
- 10.4 Componenti da lavare con acqua corrente
- 10.5 Componenti da pulire con un panno morbido


10.2 Componenti lavabili in lavastoviglie

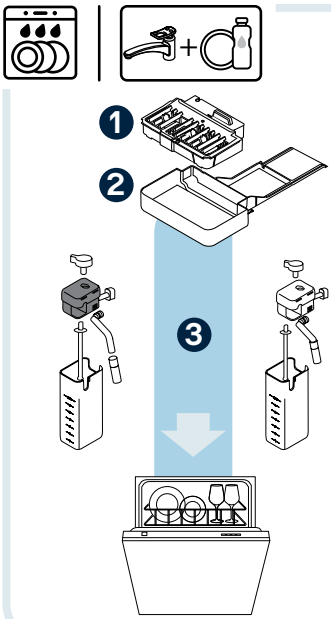


1. Griglia vaschetta (A12)
2. Vaschetta raccogligocce (A5)
3. Caraffa latte (D10) (tutti i componenti vanno smontati)

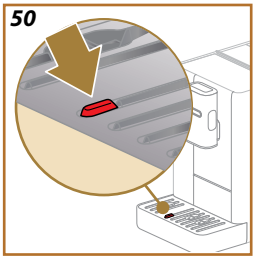

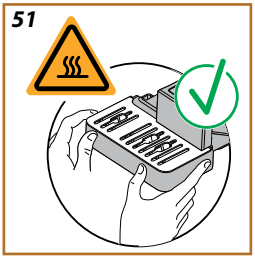

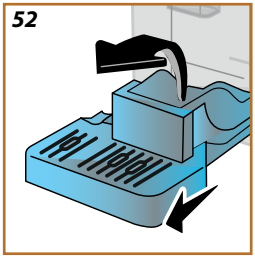

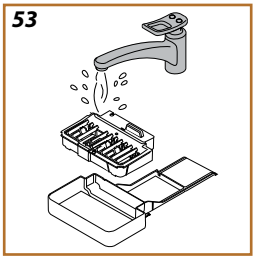

Nota Bene:

Qualora non si fosse provvisti di lavastoviglie vi consigliamo di risciacquare tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C), quindi lasciare i componenti in ammollo in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per almeno 30 minuti. Trascorso tale periodo risciacquare accuratamente tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C), infine asciugarli con un panno pulito.

10.2.1 Pulizia griglia vaschetta e vaschetta raccogligocce

La vaschetta raccogligocce (A5) è provvista di un indicatore galleggiante di colore rosso (A13) che indica il livello dell'acqua contenuta (fig. 50). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatazze (A5), è necessario svuotare la vaschetta e pulirla, altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante. Per rimuovere la vaschetta raccogligocce, procedere come segue:


Attenzione! Pericolo di scottature!


Se si fanno di seguito diverse bevande a base di latte, il poggiatazze in metallo (A12) diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dalla parte anteriore (fig. 51).


1. Spegnere la macchina (vedi paragrafo "4 Spegnimento della macchina").
2. Estrarre l'assieme vaschetta raccogligocce (A5) (fig. 52).
3. Rimuovere il vassoio poggiatazze (A11) e la griglia vaschetta (A12), quindi svuotare la vaschetta raccogligocce (A14) ed il contenitore dei fondi (A10).
4. Risciacquare tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C) (fig. 53);
5. Lavare i componenti indicati nel paragrafo "10.2 Componenti lavabili in lavastoviglie" in lavastoviglie, infine asciugarli con un panno pulito;
6. I componenti sono puliti: procedere alla pulizia degli altri come indicato al paragrafo "10.3 Componenti da lavare in ammollo", e ricomporre l'assieme vaschetta raccogligocce (A5) per reinserirlo in macchina.

Attenzione!

- Quando si estrae la vaschetta raccogligocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
- Gli altri componenti dell'assieme vaschetta raccogligocce non sono lavabili in lavastoviglie.

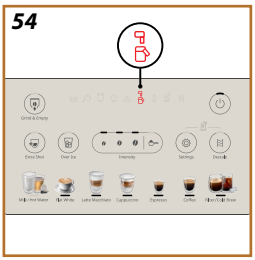

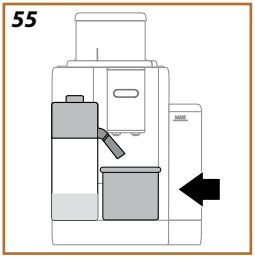

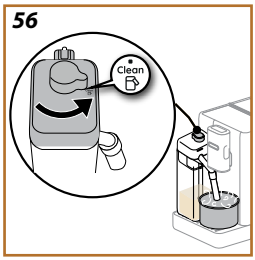

10.2.2 Pulizia caraffe latte

10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso

Dopo ogni erogazione di bevanda latte, la spia (C6) si accende (fig. 54) a ricordare che la macchina richiede di eseguire la pulizia caraffa (funzione Clean) per pulire il coperchio caraffa latte (E2).

Per avviare la pulizia, procedi come segue:

1. Lascia inserita la caraffa latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte).
2. Posiziona una tazza o un altro recipiente vuoto sotto l'erogatore latte (E3) (fig. 55).
3. Ruota la manopola regolazione schiuma/pulizia (E1) su "Clean" (fig. 56): dall'erogatore latte fuoriesce acqua calda e vapore. La pulizia si interrompe automaticamente.
4. Riporta la manopola regolazione su una delle selezioni della schiuma.

Se devo fare diverse preparazioni in successione:

- Procedi con la pulizia della caraffa latte dopo l'ultima preparazione.

Alla fine delle preparazioni, il contenitore latte è vuoto o il latte non è sufficiente per altre ricette

- Dopo aver effettuato la pulizia (con la funzione "Clean") smonta la caraffa latte e pulisci tutti i componenti come da procedura riportata nel paragrafo "10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte".

Alla fine delle preparazioni, c'è ancora latte nel contenitore sufficiente per altre ricette


- Dopo aver effettuato la pulizia con la funzione "Clean", estrai la caraffa latte e riponila subito in frigorifero. La caraffa LatteCrema Hot può essere conservata in frigorifero per non più di 2 giorni, mentre la caraffa LatteCrema Cool per non più di un giorno: poi procedere con la pulizia di tutti i componenti come da procedura riportata nel paragrafo "10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte".


Attenzione:


Se la caraffa latte è rimasta fuori dal frigorifero per più di **30 minuti**, smonta e pulisci tutti i componenti come da procedura riportata nel paragrafo "10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte".


Note generali dopo la preparazione delle bevande latte

- Se la pulizia non viene effettuata, la spia (C6) si accende a ricordare che è necessario procedere con la pulizia della caraffa latte.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia (funzione Clean), è necessario attendere il riscaldamento della macchina.
- Per ottenere la corretta pulizia, attendere la fine della funzione CLEAN. La funzione è automatica. Non va arrestata mentre è in corso.

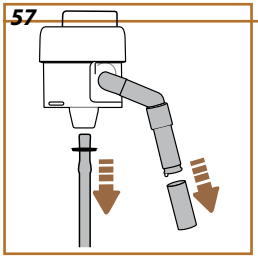

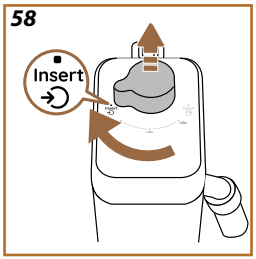

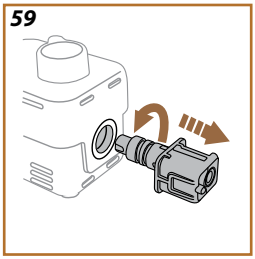

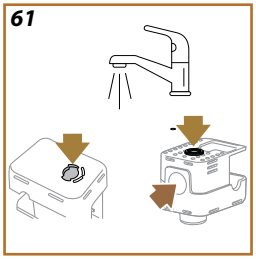

10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte

La pulizia completa della caraffa latte (D10) è fondamentale per garantire risultati ottimali e costanti nel tempo.

Nota Bene:


Per la pulzia dopo ogni erogazione di bevanda latte vedi paragrafo "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso".

Ti raccomandiamo di eseguire una pulizia completa della caraffa:

- dopo 1 giorno per la caraffa LatteCrema Cool
- dopo 2 giorni per la caraffa LatteCrema Hot.


Procedere come segue:

1. Solleva il coperchio (E2) dal contenitore latte (E7).
2. Sfilare l'erogatore latte (E3), la prolunga erogatore latte (E4) (se presente) ed il tubo pescaggio latte (E6) (fig. 57).
3. Ruotare in senso orario la manopola regolazione schiuma (E1) fino alla posizione "Insert" (fig. 58) e sfilarla verso l'alto;
4. Ruotare in senso antiorario e sfilare il connettore-innesto della caraffa latte (E5) (fig. 59).

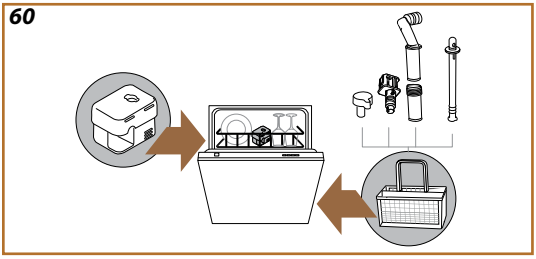


5. Lavare in lavastoviglie (consigliato) o a mano, come indicato di seguito:


- **In lavastoviglie:** Risciacquare tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C),: quindi mettere sul cestello superiore della lavastoviglie il coperchio in posizione verticale e le parti piccole removibili (tubo erogazione, tubo di pescaggio, connettore, manopola) nel cestello per posate (fig. 60). Avviare un programma a 50°C, es: Eco Standard.
- **A mano:** Risciacquare attentamente tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C) per rimuovere tutti i residui visibili: assicurarsi che l'acqua passi tra i fori (fig. 61). Immergere tutti i componenti (compreso il contenitore latte) in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per almeno 30 minuti. Risciacquare accuratamente tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C), strofinandoli singolarmente con le mani.

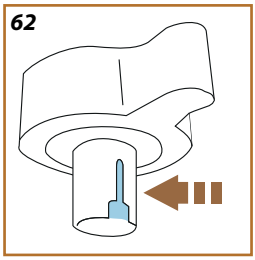

6. Assicurarsi non ci siano residui di latte nella cavità e scanalatura presente nella parte inferiore della manopola (fig. 62). Se necessario, raschiare con uno stuzzicadenti;
7. Verificare che il tubo pescaggio latte (E6) ed il tubo erogazione latte (E3) non siano ostruiti da residui di latte
8. Asciugare i componenti con un panno pulito e asciutto;
9. Rimontare tutti i componenti della caraffa latte.

10.3 Componenti da lavare in ammollo



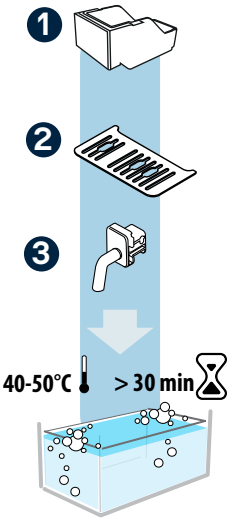

1. Contenitore per i fondi di caffè (A10)
2. Vassoio poggia tazze (A11)
3. Erogatore acqua calda (regolabile in altezza) (E1)

Nota Bene:
Risciacquare tutti i componenti con acqua potabile calda (40-50°C), metterli in ammollo in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua potabile calda (40-50°C) e infine asciugarli con un panno pulito.

10.3.1 Pulizia contenitore fondi

Quando la spia (C1) si accende, è necessario svuotare e pulire il contenitore fondi (A10). Finché non si pulisce il contenitore dei fondi, la macchina non può fare il caffè. Per prevenire la creazione di muffa, l'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dalla prima preparazione eseguita (perché il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai scollegata dall'alimentazione).

Attenzione! Pericolo di scottature
Se si fanno di seguito diverse bevande a base di latte, il vassoio poggiatazze in metallo (A11) diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dai lati (fig. 51).

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

1. Estrarre la vaschetta raccogligocce (A5) ed il contenitore fondi (A10) (fig. 52).
2. Svuotare e pulire la vaschetta raccogligocce ed il contenitore dei fondi avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo.
3. Risciacquare con acqua potabile calda (40-50°C).
4. Lasciare il contenitore fondi in ammollo in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua corrente (40-50°C), infine asciugarlo con un panno pulito.
5. Procedere alla pulizia degli altri componenti e reinserire in macchina l'assieme vaschetta raccogligocce (A5) completa di contenitore fondi.

Attenzione!
Quando si estrae la vaschetta raccogligocce (A5) è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi (A10) caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
Per ottimizzare le attività di pulizia, ti consigliamo di eseguire anche lo svuotamento della vaschetta raccogligocce.

10.3.2 Pulizia vassoio poggiatazze

Pulire regolarmente il vassoio poggiatazze (A11) come segue:

1. Spegnere la macchina (vedi paragrafo "4 Spegnimento della macchina").
2. Estrarre la vaschetta raccogligocce (A5).

Attenzione!
Per ottimizzare le attività di pulizia, ti consigliamo di eseguire anche lo svuotamento del contenitore fondi (A10) e della vaschetta raccogligocce. Quando si estrae la vaschetta raccogligocce (A5) è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè (A10) anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

3. Sollevare il vassoio (A11).
4. Risciacquare con acqua potabile calda (40-50°C).


5. Lasciare il vassoio in ammollo in acqua potabile calda (40-50°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua potabile calda (40-50°C), infine asciugarlo con un panno pulito.
6. Riposizionare il vassoio poggiatazze e reinserire in macchina la vaschetta raccogligocce.

10.3.3 Pulizia erogatore acqua

Pulire regolarmente l'erogatore acqua (D1) come segue:

1. Estrarre l'erogatore dalla macchina o dal vano portaccessori (A2).
2. Prima risciacquare con acqua potabile calda (40-50°C).
3. Lasciarlo in ammollo in acqua (40-50°C) e detersivo per i piatti per 30 minuti circa. Risciacquare accuratamente con acqua potabile calda (40-50°C), infine asciugarlo con un panno pulito e riporlo nella sua sede.

10.4 Componenti da lavare con acqua corrente

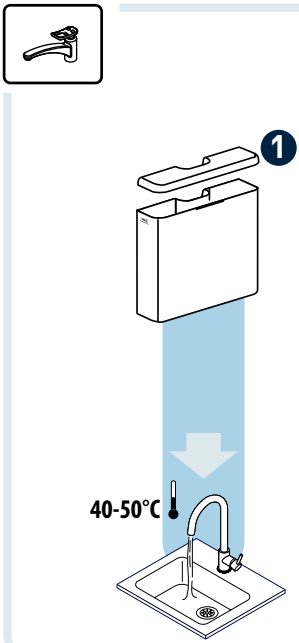

1 Serbatoio acqua con coperchio (A7)

10.4.1 Pulizia serbatoio acqua con coperchio


Il serbatoio acqua (A7) (circa una volta al mese) o qualora la macchina non venga utilizzata per più di 3 giorni.

La pulizia del serbatoio acqua è parte integrante anche del ciclo di sostituzione del filtro addolcitore (D9) (vedi il paragrafo "10.6.3 Gestione del filtro acqua").

1. Estrarre il serbatoio acqua, sfilare il coperchio e rimuovere il filtro addolcitore (se presente) e risciacquarlo con acqua potabile.
2. Svuotare il serbatoio acqua e lavarlo con acqua potabile calda (40-50°C), aiutandosi, se necessario, con un panno non abrasivo. Risciacquare accuratamente con acqua potabile calda (40-50°C).
3. Se precedentemente estratto, reinserire il filtro, riempire con acqua potabile fresca fino al livello MAX, mettere il coperchio e reinserire il serbatoio in macchina.
4. (Solo se si è inserito il filtro addolcitore) Erogare 100ml di acqua calda per riattivare il filtro.

10.5 Componenti da pulire con un panno morbido



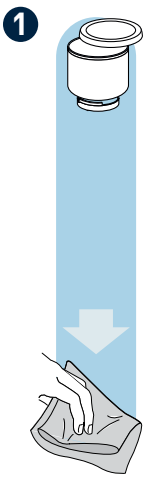


1 Contenitori chicchi intercambiabili (D5)

10.5.1 Pulizia dell'interno del contenitore chicchi


Periodicamente pulire il contenitore chicchi. Procedere come segue:

1. Ruotare in senso antiorario il contenitore chicchi in posizione di sblocco (fig. 44) e lasciarlo in questa posizione fino alla fine della procedura: si entra nella modalità "Cambio chicchi".

2. Selezionare una delle modalità (Scegli la bevanda (Utilizza i chicchi rimasti nel macinacaffè per fare una bevanda):o Grind & Empty (Fai una macinatura a vuoto per eliminare i chicchi rimasti nel macina-caffè) ed eseguire la procedura;
3. Rimuovi il coperchio del contenitore chicchi. Svuotare il contenitore travasando eventuali chicchi rimasti in un contenitore;
4. Pulire con un panno morbido inumidito l'interno e l'esterno del contenitore rimuovendo tutti i residui di caffè.
5. Pulire sulla macchina la sede del contenitore chicchi con il pennellino e un panno morbido pulito. Per rimuovere la polvere di caffè, utilizzare un aspirabriciole.
6. Asciugare accuratamente il contenitore chicchi ed il suo coperchio con un panno pulito e asciutto o con della carta: assicurarsi sia completamente asciutto.
7. Riempire il contenitore con caffè in chicchi e chiudere con il coperchio. Per effettuare l'operazione correttamente, allineare il simbolo di sblocco alla tacca sulla ghiera (fig. 48) e, una volta inserito, ruotare il contenitore chicchi in posizione di blocco (fig. 49).

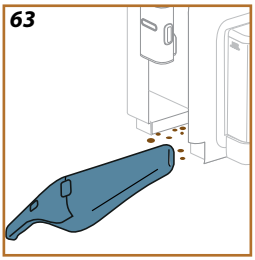



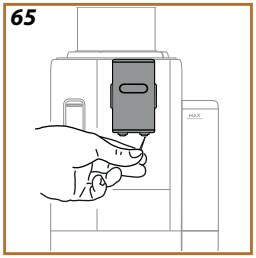

10.5.2 Pulizia dell'interno della macchina

Pericolo di scosse elettriche!
Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi "4 Spegnimento della macchina") e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua

1. Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogligocce (A5)) non sia sporco.
2. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con lo spazzolino (D2)in dotazione ed un panno pulito.
3. Aspirare tutti i residui con un aspirabriciole (fig. 63).

10.5.3 Pulizia dei beccucci erogatore caffè

1. Pulire regolarmente l'erogatore caffè con una spugna o un panno (fig. 64).
2. Verificare che i fori dell'erogatore caffè non siano ostruiti. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 65).

10.5.4 Pulizia dell'imbuto caffè pre-macinato

Pulire regolarmente (circa 1 volta al mese) l'imbuto estraibile per caffè pre-macinato. Procedere come segue:

1. Spegnere la macchina (vedi "4 Spegnimento della macchina").
2. Sollevare il coperchio dell'alloggio accessori (A2).
3. Rimuovere il misurino/pennellino;
4. Estrarre l'imbuto removibile;

5. Lavare l'imbuto sotto acqua corrente calda (40-50°C) ed asciugarlo con un panno pulito. L'imbuto può essere anche lavato in lavastoviglie, con un ciclo di lavaggio a 50°C.
6. Reinserire l'imbuto nella sua sede e riporre il pennellino;
7. Richiudere il coperchio.

Attenzione!
Dopo la pulizia, assicurarsi che non rimangano accessori nell'imbuto. La presenza di corpi estranei durante il funzionamento potrebbe causare danni alla macchina.

10.5.5 Pulizia pannello comandi

Il pannello comandi è molto delicato. Quindi per pulirlo bisogna usare altrettanta delicatezza e seguire i passaggi illustrati qui di seguito:

1. Spegnere la macchina (vedi paragrafo "4 Spegnimento della macchina") e scollegarla dalla rete elettrica: in questo modo potrete anche vedere lo sporco più facilmente.
2. Procurasi un panno in microfibra, che pulisce le superfici senza graffiarle o danneggiarle.
3. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o alcool;
4. Passare il panno in microfibra sullo schermo touch screen (si può eventualmente inumidire il panno con dell'acqua);
5. Usare la parte asciutta del panno in microfibra per asciugare la superficie.

10.6 Pulizia profonda della macchina e manutenzione preventiva

10.6.1 Pulizia profonda della macchina


La pulizia profonda della macchina consente l'eliminazione dei residui di caffè che possono talvolta formarsi in alcune aree della macchina

Per eseguire la pulizia della macchina	
Cleaning tabs	vedi delonghi.com
Contenitore	Capacità consigliata: 0.5 litri
Tempo	~10 min


Procedi come segue:


1. Premere contemporaneamente per 5 secondi i tasti "Settings" (B3) e "Descale" (B2): la spia (C8) si accende ad indicare che la pulizia è iniziata.
2. Aprire il coperchio (A2) per accedere all'imbuto caffè pre-macinato (A2) ed inserire una pastiglia detergente (cleaning tab) (fig. 66): assicurati non rimanga incastrata.
3. Rimuovere il serbatoio acqua (A7) (fig. 4) e risciacquarlo.
4. Riempire il serbatoio acqua fino al livello MAX. Reinserirlo in macchina (fig. 67).


66

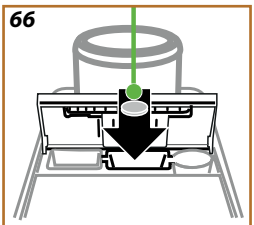


67

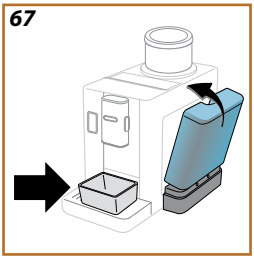


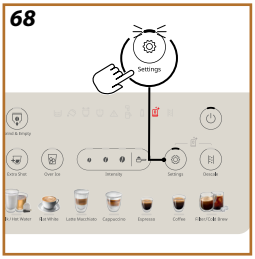

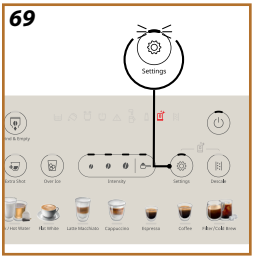

5. Posiziona il contenitore da 0,5 L per raccogliere l'acqua che uscirà dall'erogatore del caffè (A3) (fig. 67).
6. Premere il tasto"Settings" (B3) (fig. 68). La macchina procede automaticamente con un ciclo di scioglimento pastiglia e risciacquo che durerà alcuni minuti
7. Al termine del ciclo di risciacquo rimuovere e svuotare il contenitore usato per raccogliere l'acqua.
8. I 4 led della barra di intensità si accendono ed il led corrispondente al tasto "Settings" lampeggia (fig. 69) ad indicare che l'infusore è in posizione corretta per essere rimosso per la pulizia. Rimuovere il serbatoio acqua.
9. Aprire lo sportello infusore (A8) posizionato sul fianco destro (fig. 70).
10. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio colorati (fig. 71) e contemporaneamente estrarre l'infusore (A16) verso l'esterno.
11. Sciacquare l'infusore sotto acqua corrente fresca senza detersivi.

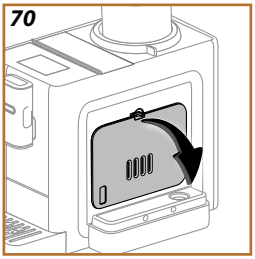

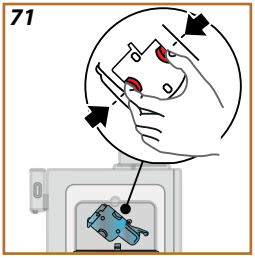


Attenzione!

SCIACQUARE SOLO CON ACQUA
NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE

12. Utilizzare il pennello (D2) anche per pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore, visibili dallo sportello infusore (A14).
13. Assicurati di portare l'infusore alla giusta posizione premendo le due leve (fig. 72).
14. Reinserire l'infusore infilandolo nel supporto e premere fino a sentire il clic di aggancio.
15. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti colorati siano scattati verso l'esterno.
16. Chiudi lo sportello infusore e reinserisci il serbatoio acqua.
17. Mettere un contenitore di capacità 0,5 litri sotto l'erogatore caffè.
18. Premere il tasto "Settings" (fig. 68) per completare la pulizia: la macchina effettuerà dei risciacqui con acqua calda dall'erogatore caffè.

La macchina si riscalda, esegue dei risciacqui ed al termine ritorna in homepage.

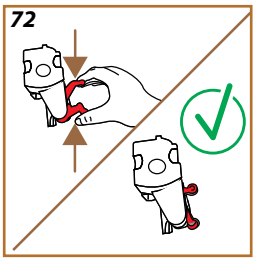


10.6.2 Decalcificazione


Attenzione!

- Prima dell'uso, leggere le istruzioni e l'etichettatura del decalcificante, riportate sulla confezione del decalcificante stesso.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. L'utilizzo di decalcificanti non idonei, come pure la decalcificazione non regolarmente eseguita, può comportare l'insorgenza di difetti non coperti dalla garanzia del produttore.
- Il decalcificante può danneggiare le superfici delicate. Se il prodotto viene rovesciato accidentalmente, asciugare immediatamente.


73

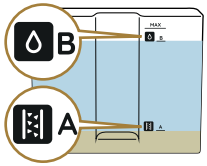


74

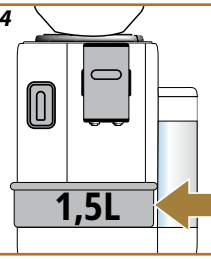

75

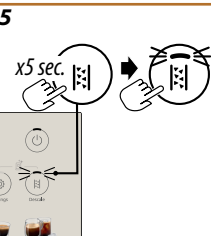

76

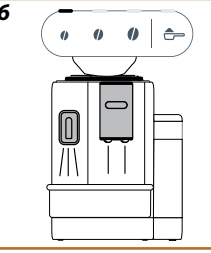

Per effettuare la decalcificazione	
Decalcificante	Decalcificante De'Longhi
Contenitore	Capacità consigliata: 1.5 litri
Tempo	~30min

Decalcificare la macchina quando la spia (C9) si accende: procedere come segue:

1. Estrarre e svuotare la vaschetta raccogligocce (A14) ed il contenitore fondi (A10) (fig. 52), quindi reinserire entrambi in macchina.
2. Estrarre il serbatoio acqua (A7), alzare il coperchio e (se inserito) togliere il filtro (D9).
3. Svuotare completamente il serbatoio e versare il decalcificante fino al livello A (corrispondente a 100ml o una monodose di decalcificante De'Longhi) impresso sul lato interno del serbatoio; quindi aggiungere acqua potabile (un litro) fino a raggiungere il livello B (fig. 73). Reinserire il serbatoio acqua (con il coperchio).
4. Inserire l'erogatore acqua (D1), (fig. 6) (riposto nell'alloggio accessori (A2) sulla macchina).
5. Posizionare sotto agli erogatori (A3)e (D1)un contenitore vuoto con capacità minima pari a 1,5 litri (fig. 74).
6. Premere per 5 secondi il tasto "Descale" (B2) e, quando il led corrispondente lampeggia, premerlo ancora per iniziare il processo di decalcificazione (fig. 75): sulla barra "Intensity" il primo led si accende ad indicare che il primo step della decalcificazione è in corso (fig. 76).

Attenzione! Pericolo di scottature

Dagli erogatori fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare pertanto attenzione a non venire in contatto con tale soluzione.


7. Il programma di decalcificazione si avvia e la soluzione decalcificante esce sia dall'erogatore acqua calda che dall'erogatore caffè ese-

guendo automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina.

Dopo vari minuti, l'apparecchio termina la prima fase della decalcificazione : la spia (C2) si accende, la spia (C9) lampeggia e sulla barra "Intensity" si accende il secondo led ad indicare che il secondo step è in corso.

8. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante; estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo bene con acqua corrente potabile, riempirlo fino al livello MAX (fig. 77) con acqua fresca ed inserirlo in macchina.
9. Riposizionare vuoto il contenitore usato per raccogliere la soluzione decalcificante sotto gli erogatori: premere il tasto "Descale" (B2).
10. L'acqua calda esce sia dall'erogatore acqua calda che dall'erogatore caffè: il terzo led della barra "Intensity" si accende ad indicare che il risciacquo è in corso.
11. Quando l'acqua nel serbatoio termina, il quarto led della barra "Intensity" si accende ad indicare che la decalcificazione è completata: svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere l'acqua del risciacquo, quindi rimuovere la vaschetta raccogligocce ed il contenitore fondi, svuotarli e reinserirli in macchina.
12. Estrarre il serbatoio dell'acqua, rabboccarlo fino al livello max e reinserirlo in macchina.
13. Il processo di decalcificazione è così ultimato.
14. L'apparecchio esegue un veloce riscaldamento ed al termine ritorna in pronto all'uso..

77

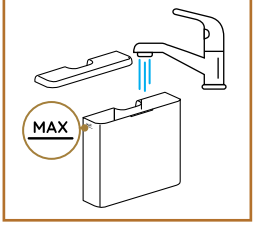

Nota Bene:

- Se il ciclo di decalcificazione non dovesse terminare correttamente (es. mancanza erogazione energia elettrica) una volta riaccesa la macchina chiederà di riavviare il ciclo da dove si era interrotto
- E' normale che, dopo aver eseguito il ciclo di decalcificazione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A10).
- L'apparecchio richiede un terzo risciacquo, nel caso in cui il serbatoio acqua non sia stato riempito fino al livello MAX: questo per garantire non ci sia soluzione decalcificante nei circuiti interni dell'apparecchio. Prima di avviare il risciacquo, ricordarsi di svuotare la vaschetta raccogligocce.

10.6.3 Gestione del filtro acqua

L'utilizzo di un filtro addolcitore si può considerare una manutenzione preventiva che ha un duplice scopo:

- migliorare la qualità dell'acqua che scorre nel circuito della macchina e arriva nella tua tazza;

• ridurre la frequenza con cui la macchina chiama la decalcificazione.

Per mantenere nel tempo il buon utilizzo della macchina, consigliamo di utilizzare il filtro addolcitore De'Longhi (D9).
Per ulteriori informazioni, visita delonghi.com.

WATERFILTER: EAN: 8004399327252

10.6.3.1 Installazione del filtro acqua

Vedi il paragrafo "2.7 Installazione del filtro acqua".

10.6.3.2 Sostituzione/ Rimozione del filtro acqua

Sostituire o rimuovere il filtro quando la spia (C7) si accende.
Procedere come segue:


1. Estrarre il serbatoio acqua e rimuovere il filtro:
   - **Se non vuoi sostituire il filtro,** entrare nel menù impostazioni per informare la macchina (vedi "5 Impostazioni").
   - **Se vuoi sostituire il filtro,** procedere come indicato al paragrafo "2.7 Installazione del filtro acqua".

11 MESSAGGI FREQUENTI E DI ALLARME


In questa sezione trovate un elenco di possibili avvisi e allarmi raggruppati come segue:

- 11.1 Messaggi riguardanti il serbatoio acqua e il contenitore fondi
- 11.2 Messaggi riguardanti il caffè in chicchi e il pre-macinato
- 11.3 Messaggi riguardanti le caraffe LatteCrema
- 11.4 Messaggi di allarme
- 11.5 Messaggi riguardanti la pulizia e la decalcificazione
- 11.6 Messaggi relativi al filtro addolcitore
- 11.7 Messaggi relativi al contenitore chicchi


11.1 Messaggi riguardanti il serbatoio acqua e il contenitore fondi

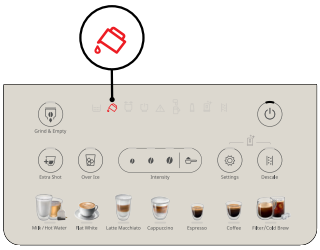

- L'acqua nel serbatoio non è sufficiente
  Estrai il serbatoio, riempi con acqua potabile fresca fino a livello MAX (fig. 3), e reinserisci il serbatoio
- Il serbatoio non è correttamente inserito
  Inserisci correttamente il serbatoio

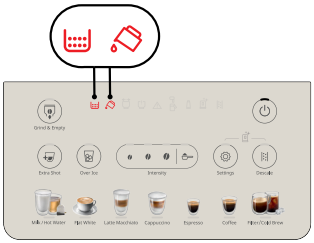


- L'acqua nel serbatoio non è sufficiente alla preparazione di una bevanda e presto sarà richiesto lo svuotamento del contenitore fondi
  La macchina richiede subito entrambe le operazioni in modo da preparare diverse bevande in successione, senza interruzioni

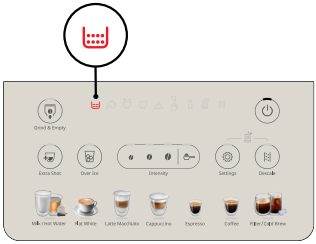


- Il contenitore dei fondi di caffè è pieno.
  Eseguire la pulizia come descritto al par. "10.3.1 Pulizia contenitore fondi"

• • •➤

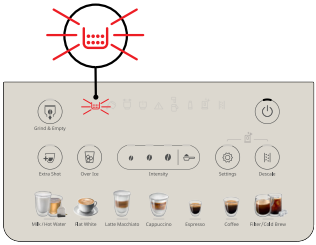


- Il contenitore dei fondi e/o la vaschetta raccogligocce non sono stati inseriti correttamente o non sono presenti.
  Inserire la vaschetta raccogligocce completa di contenitore fondi
- La porta laterale non è presente o non è stata inserita correttamente.
  Inserire la porta o chiuderla correttamente. Svuotare il contenitore fondi perchè la macchina continui il conteggio corretto


11.2 Messaggi riguardanti il caffè in chicchi e il pre-macinato

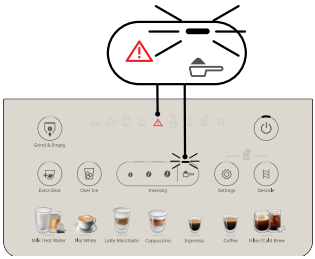


- È stata selezionata la preparazione con caffè tipo pre-macinato ma non è stato inserito abbastanza caffè pre-macinato.
  Assicurarsi che l'imbuto non sia otturato, quindi inserire un misurino raso di caffè pre-macinato e seguire le indicazioni del par. "7.1.2 Preparazione con caffè pre-macinato".

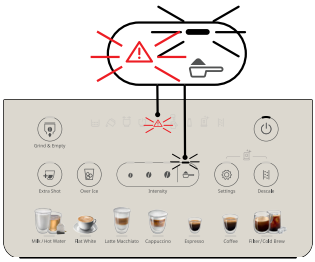

- È stato utilizzata una dose eccessiva di caffè pre-macinato.
  Premere un tasto qualsiasi (eccetto il tasto "Standby") per uscire dall'allarme e ridurre la quantità di caffè pre-macinato (max 1 misurino).

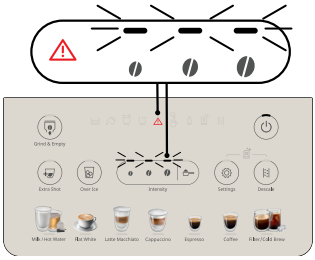


- I chicchi di caffè sono finiti.
  Riempire il contenitore chicchi e ripetere l'operazione.

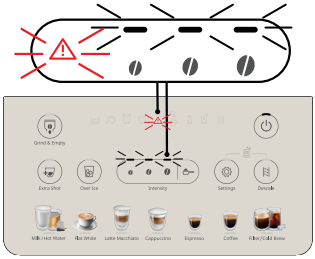


- La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.
  Premere un tasto qualsiasi (eccetto il tasto "Standby") per uscire dall'allarme e selezionare un'intensità minore.

11.3 Messaggi riguardanti le caraffe LatteCrema

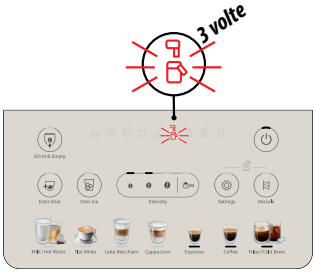


- È stata richiesta una bevanda calda con latte, ma la caraffa non è inserita nella macchina.
- Inserire la caraffa LatteCrema Hot (con coperchio nero).

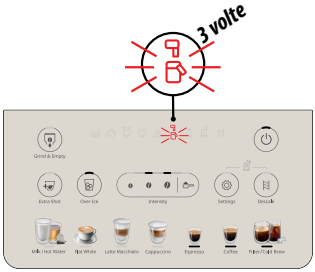


- È stata richiesta una bevanda fredda con latte, ma la caraffa non è inserita nella macchina.
- Inserire la caraffa LatteCrema Cool (con coperchio bianco).

• • •➤

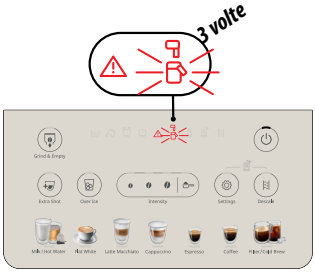


- L'utente ha inserito la caraffa sbagliata per la bevanda selezionata.
- Rimuovere la caraffa sbagliata e utilizzare quella adatta alla bevanda desiderata.

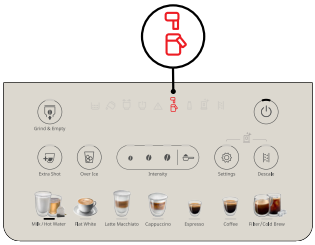


- Quando tutte le preparazioni sono ultimate, procedere alla pulizia caraffa (D10), ruotando la manopola su "Clean" (Clean function).
- Procedere come indicato al paragrafo "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso".

11.4 Messaggi di allarme

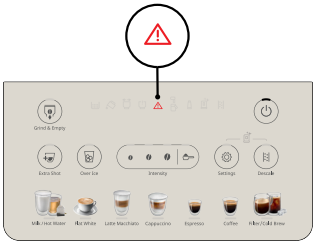


- Allarme generico: la macchina è molto sporca
  Pulire l'interno della macchina (vedi "10.5.2 Pulizia dell'interno della macchina"): se il problema persiste, rivolgersi ad un centro assistenza.

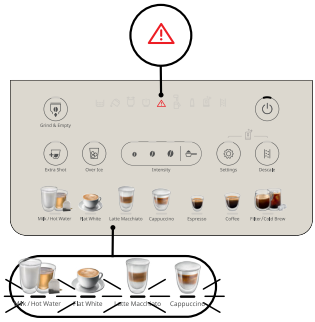


- Sono state preparate numerose bevande latte in successione e la macchina deve tornare alla temperatura ideale per preparare le prossime.
  Attendere che la macchina si raffreddi.

• • •➤

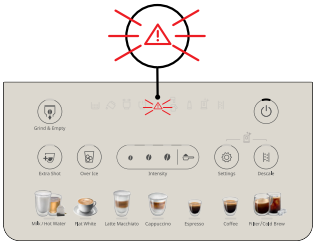


- Dopo la pulizia non è stato inserito l'infusore (A16) .
  Inserire l'infusore come descritto nel par. "10.6.1 Pulizia profonda della macchina"

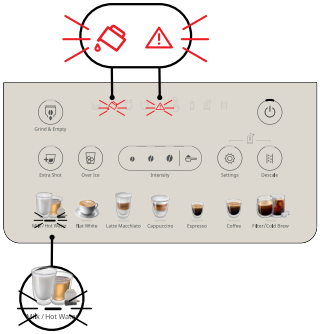


- Il circuito idraulico è vuoto
  Premere "Hot Water" per riempire il circuito: l'erogazione si interrompe automaticamente. Se il problema persiste verificare che il serbatoio acqua sia inserito a fondo.

11.5 Messaggi riguardanti la pulizia e la decalcificazione

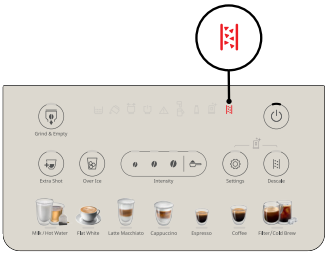


- È necessario procedere con la decalcificazione
  Procedere con la decalcificazione come indicato al par. "10.6.2 Decalcificazione"

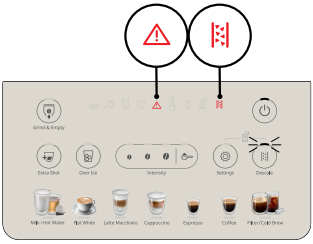


- La decalcificazione è stata interrotta o non è stata completata correttamente
  Premere il tasto "Descale" (B2) e completare il processo

• • •➤

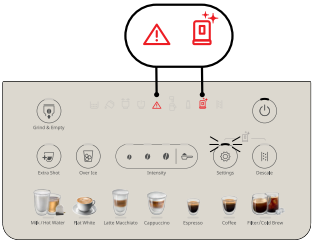


- La pulizia della macchina è stata interrotta o non è stata completata correttamente
  Premi il tasto “Settings” (B3) e completa l’operazione

11.6 Messaggi relativi al filtro addolcitore

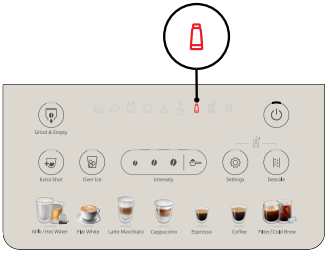


- Il filtro (D9) è esausto
  Cambiare il filtro (vedi “10.6.3.2 Sostituzione/ Rimozione del filtro acqua”)


11.7 Messaggi relativi al contenitore chicchi

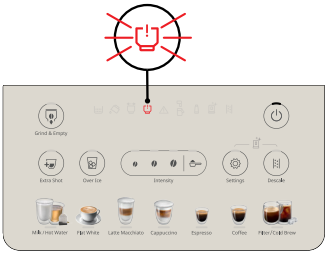


- Il macinacaffè è scoperto
  Inserire il contenitore chicchi (D5) o il coperchio di protezione (D4)

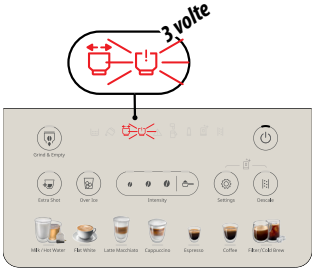

- È stata richiesta la preparazione di una bevanda ma è presente il coperchio di protezione (D4) al posto del contenitore chicchi (D5).
  Rimuovere il coperchio ed inserire il contenitore chicchi

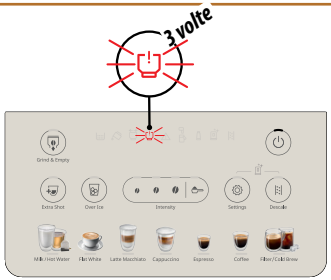


- IL contenitore chicchi è stato rimosso ed è stata richiesta l'erogazione di una bevanda
  Vedi par. "8.2 Bean switch system"

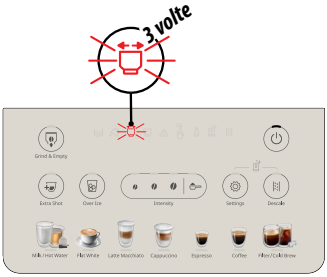

- Il contenitore chicchi è tra la posizione di "blocco" e di "sblocco" ed è stato premuto un tasto
  Ruotare il contenitore chicchi in posizione di "blocco" o in posizione di "sblocco" e ripetere l'operazione
- Il contenitore chicchi è in posizione di "blocco" ed è stato premuto il tasto "Grind & Empty" (B8)
  Ruotare il contenitore chicchi in posizione di "sblocco" e ripetere l'operazione
- Il contenitore chicchi è in posizione di "sblocco" ed è stato premuto il tasto "Extra Shot" (B6) o un livello di intensità (B7)
  Ruotare il contenitore chicchi in posizione di "blocco" e ripetere l'operazione

12 FAQ

Il serbatoio acqua è difficile da estrarre

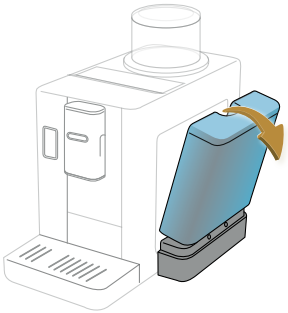

Inclina il serbatoio verso l'esterno: una volta sganciato, si estrae facilmente.


Dopo l'erogazione del caffè, del vapore esce dalla parte superiore




Si tratta di vapore sprigionato dalla dose caffè utilizzata e smaltita automaticamente nel contenitore fondi della macchina. Fa parte del normale e corretto funzionamento della macchina.

Il contenitore chicchi è difficile da inserire


Assicurarsi che la sede del contenitore chicchi sia pulita e non ci siano chicchi: utilizzare il pennellino per rimuovere eventuali residui di caffè.

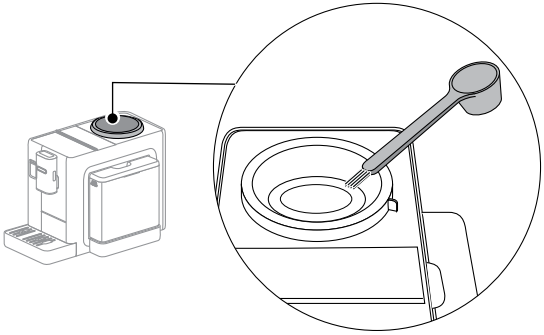

Inserire il contenitore chicchi assicurandosi di allineare la posizione di sblocco alla tacca sulla macchina

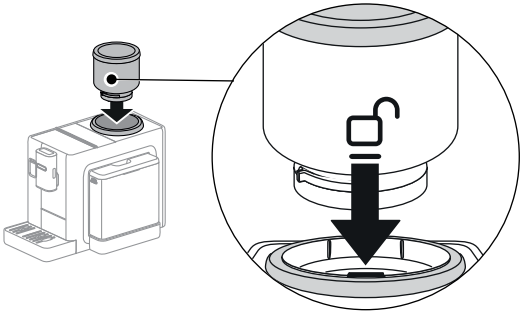

Ruotare in senso orario il contenitore chicchi fino a ad allineare la posizione di blocco alla tacca sulla macchina

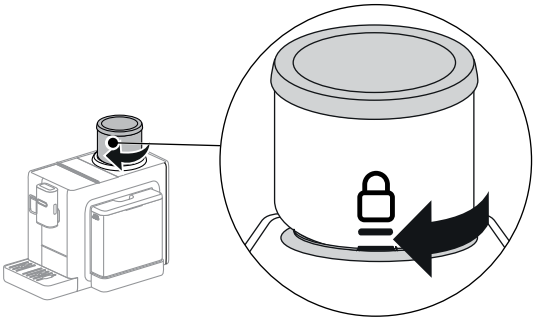

Il caffè non è caldo (1)

Sono passati 2-3 minuti dall'ultima preparazione ed il circuito interno della macchina si è raffreddato: è consigliabile eseguire un risciacquo con acqua calda. Premere per 5 secondi il tasto "Over Ice" (B5): dopo qualche secondo esce acqua calda che pulisce e riscalda il circuito interno della macchina.



Il caffè non è caldo (2)

La temperatura impostata per la preparazione del caffè è bassa. Selezionare una temperatura più alta come indicato nel menù impostazioni (vedi "5 Impostazioni") e seleziona una temperatura maggiore (Media o Max).

• • •➤

Il caffè non è caldo (3)

È necessario procedere con la decalcificazione: procedere come illustrato al par. "10.6.2 Decalcificazione". Successivamente verificare che la durezza acqua impostata corrisponda a quella in uso nella vostra rete idrica (vedi "2.5 Verifica la durezza dell'acqua").

Il caffè è poco corposo o ha poca crema (1)

Il caffè è macinato troppo grosso. Regola il macinacaffè (vedi "7.5 Regolazione del macinacaffè").

Il caffè è poco corposo o ha poca crema (2)

Il caffè non è adatto. Utilizza caffè per macchine espresso.

Il caffè è poco corposo o ha poca crema (3)

Il caffè non è fresco: la confezione è aperta da tempo e ha perso il gusto.

Il caffè erogato è annacquato

L'imbuto si è intasato: procediquindi alla pulizia come indicato al par 10.5.4 Pulizia dell'imbuto caffè pre-macinato.

Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce

Il caffè è macinato troppo fine. Regola il macinacaffè (vedi "7.5 Regolazione del macinacaffè").

Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dall'erogatore latte oppure è poco schiumato (1).

Utilizzare latte vaccino o bevande vegetali a temperatura di frigorifero (circa 5°C) (vedi 7.6.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Hot"? e 7.7.1 Che latte utilizzare nella caraffa "LatteCrema Cool"?).

Se il risultato non è ancora quello desiderato provare a cambiare marca di latte.

Per le bevande vegetali, si consiglia l'utilizzo delle versioni "Barista".

Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dall'erogatore latte oppure è poco schiumato (2)

Pulire accuratamente il coperchio della caraffa latte (vedi "10.2.2.1 Pulizia della caraffa latte dopo ogni uso" e "10.2.2.2 Pulizia completa della caraffa latte").

Al termine della decalcificazione, l'apparecchio richiede un ulteriore risciacquo

Durante il ciclo di risciacquo, il serbatoio (A7) non è stato riempito fino al livello MAX Procedere come richiesto dalla macchina, svuotando però prima la vaschetta raccogligocce (A5) per evitare che l'acqua trabocchi. Consultare il par. "10.6.2 Decalcificazione".

L’apparecchio emette degli sbuffi di vapore dalla vaschetta raccogligocce (A5) e/o c’è acqua sul piano sul quale l’apparecchio è posto.

Dopo la pulizia, non è stata reinserita la griglia vaschetta (A12).
Reinserire nella vaschetta raccogligocce la griglia vaschetta.

L’infusore (A16) non si può estrarre.

L’infusore può essere rimosso usando la procedura di pulizia profonda oppure a macchina spenta. Consultare il par. “10.6.1 Pulizia profonda della macchina” o eseguire lo spegnimento premendo (B1)

13 DATI TECNICI

Tensione:.....220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Potenza:.....1450 W
Pressione:..... 1.5 MPa (15 bar)
Capacità serbatoio acqua:..... 1.4l
Dimensioni LxPxH: .....250x430x390 mm
Lunghezza cavo:.....1200 mm
Peso: .....9,7 kg
Capacità max contenitore chicchi: ..... 250 g

De'Longhi si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento, le caratteristiche tecniche ed estetiche, mantenendo inalterata la funzionalità e la qualità dei prodotti.

13.1 Consigli per il Risparmio Energetico

- Per ridurre il consumo energetico dopo l'erogazione di una o più bevande, rimuovere le caraffe latte o gli accessori.
- Impostare il tempo dell'autospegnimento al valore più basso (vedi paragrafo "5 Impostazioni");
- Attivare il Risparmio Energetico (vedi paragrafo "5 Impostazioni");
- Quando la macchina lo richiede, effettuare il ciclo di decalcificazione.



57132C9680_01_0626