

# nutribullet®

## FLIP



# Manuale d'uso

 **AVVERTENZA!** Prima di utilizzare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip, leggere il manuale d'uso per ridurre il rischio di gravi lesioni. Conservare le presenti istruzioni. Assicurarsi che chiunque utilizzi nutribullet® sappia come farlo in sicurezza.

# Avvertenze di sicurezza

Quando utilizzate il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip, ricordate: LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO.

**AVVERTENZA!** Per evitare il rischio di lesioni gravi o mortali, danni materiali o danni all'apparecchio, prima di utilizzare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip leggere attentamente tutte le istruzioni d'uso. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze. **LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.**

Se consentite ad altri di utilizzare il vostro frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip, assicuratevi che comprendano le informazioni sulla sicurezza contenute in questa guida e qualsiasi altra istruzione sull'utilizzo dell'apparecchio. Chiunque utilizzi un apparecchio è tenuto a leggere integralmente la guida all'uso per acquisire familiarità con il funzionamento in sicurezza dell'apparecchio.

**! Conservate le presenti istruzioni!**  
**• QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO**

**LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.**

## **CALORE E PRESSIONE: MISURE DI SICUREZZA**

**⚠ AVVERTENZA! NON FRULLATE INGREDIENTI CALDI, TIEPIDI, GASSATI O EFFERVESCENTI.**

Ciò potrebbe pressurizzare il bicchiere durante la miscelazione, con conseguente apertura forzata del coperchio o il distacco

del gruppo base motore, lama e coperchio dal bicchiere. Di conseguenza, potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ingredienti caldi e l'esposizione della lama, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

Utilizzare solo ingredienti a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).

Gli ingredienti gassati ed effervescenti (come soda, lievito in polvere, bicarbonato di sodio, lievito, alcune pastelle, miscele per torte, ghiaccio secco o altri prodotti che diventano frizzanti) rilasciano gas che aumentano la pressione all'interno del bicchiere durante la miscelazione. Anche alcune proteine in polvere contengono ingredienti effervescenti. Controllare sempre gli ingredienti prima di iniziare la miscelazione.

 **AVVERTENZA!**  
**NON FRULLARE GLI INGREDIENTI PER PIÙ DI UN MINUTO. NON ESEGUIRE CICLI DI MISCELAZIONE CONSECUTIVI CHE SUPERINO COMPLESSIVAMENTE IL MINUTO.**

L'attrito creato dal processo di miscelazione genera calore all'interno del bicchiere. La miscelazione continua per più di un minuto

aumenta il rischio di pressurizzazione. Cicli di miscelazione consecutivi che superino complessivamente il minuto possono pressurizzare il bicchiere, con conseguente apertura forzata del coperchio o il distacco del gruppo base motore, lama e coperchio dal bicchiere. Di conseguenza, potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ingredienti caldi e l'esposizione della lama, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

 **AVVERTENZA! NON LASCIARE FRULLATI IN UN BICCHIERE CHIUSO ERMETICAMENTE PER PERIODI DI TEMPO PROLUNGATI!**

Se lasciato all'interno di un bicchiere ermetico, il frullato può deteriorarsi e fermentare. Durante la fermentazione, il composto potrebbe rilasciare gas e creare pressione all'interno del bicchiere. Una pressione

eccessiva può causare l'apertura forzata del coperchio o il distacco del gruppo base motore, lama e coperchio dal bicchiere. Ciò potrebbe causare l'esposizione della lama, con il rischio di gravi lesioni personali, danni materiali o danni all'unità. Non lasciare alimenti miscelati nel bicchiere ermetico per un periodo di tempo prolungato. Per scaricare la pressione nel bicchiere, aprire il coperchio col beccuccio rivolto lontano dal viso e dal corpo. Prestare sempre attenzione alla fuoriuscita di vapore e gas o agli schizzi di alimenti.

## **ATTENZIONE AL BICCHIERE:**

- Fare sempre attenzione quando si apre il coperchio. Aprire il coperchio lentamente, con l'apertura rivolta lontano dal viso e dal corpo, facendo attenzione ad eventuali schizzi.

## **BICCHIERE: MISURE DI SICUREZZA**

L'utilizzo corretto del bicchiere è importante per il funzionamento sicuro del frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip. Un uso non conforme alle istruzioni di questa guida può causare lesioni personali, danni materiali o danni all'apparecchio.

- Prima di utilizzare il frullatore, assicurarsi **SEMPRE** che il bicchiere sia fissato saldamente al gruppo base motore, lama e coperchio.. Se il bicchiere non è nella posizione di blocco, il motore non parte.
- Utilizzare l'unità **SOLO** con il coperchio chiuso e bloccato in posizione.
- Non azionare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip con il bicchiere vuoto.
- **NON** superare l'indicazione di livello MAX. Il superamento dell'indicazione di livello MAX può bloccare la lama o causare perdite.

- **NON** rimuovere il bicchiere o aprire il coperchio quando l'unità è in funzione.
- **NON** riempire eccessivamente il bicchiere di ghiaccio, che potrebbe ostacolare la rotazione della lama con conseguenti danni all'apparecchio o lesioni personali. Prima di iniziare la miscelazione, aggiungere sempre una quantità sufficiente di liquido nel bicchiere.
- Utilizzare solo parti di ricambio originali nutribullet®. Ordinare le parti di ricambio su **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** o contattando il servizio clienti.

## LAME: MISURE DI SICUREZZA

 **AVVERTENZA! LE LAME SONO AFFILATE! MANEGGIARE CON CURA PER EVITARE DI FERIRSI.**

- Non toccare i bordi taglienti delle lame.
- Non avvicinare le dita alle lame quando si fissa il bicchiere al gruppo base motore, lama e coperchio.
- Maneggiare con cura le lame quando si lavano a mano.
- Quando si assembla, si smonta o si pulisce la lama o il gruppo base motore, lama e coperchio, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che il caricabatterie sia scollegato.
- Non riporre il gruppo base motore, lama e coperchio con le lame esposte. Proteggere sempre la lama col bicchiere o il coprilama.
- Non aprire il coperchio e non rimuovere il gruppo base motore, lama e coperchio dal bicchiere finché le lame non sono completamente ferme. Quando il gruppo base motore, lama e coperchio è aperto, le lame potrebbero ancora attivarsi
- **NON** inserire le dita o qualsiasi altro oggetto nel foro di sorseggio/ della cannuccia quando

il motore è acceso e le lame stanno girando. La mancata osservanza di queste precauzioni può causare lesioni personali, danni materiali o danni all'apparecchio.

## **CURA DELLE LAME E CAUTELA:**

### **⚠ AVVERTENZA! INTERROMPERE L'USO SE LA LAMA È PIEGATA O DANNEGGIATA.**

- Controllare regolarmente che le lame non siano danneggiate: in caso contrario, contattare il servizio clienti per la rimozione e la sostituzione delle lame.
- Prima dell'uso, rimuovere utensili e oggetti non per alimenti dal bicchiere per evitare lesioni personali o danni alla lama o al bicchiere.
- Non frullare drupacee senza aver prima rimosso noccioli e semi. Gli ingredienti solidi più duri possono danneggiare le lame.

- Le lame possono bloccarsi se il bicchiere è troppo pieno o non contiene liquido a sufficienza. In tal caso, consultare la sezione Risoluzione dei problemi nella presente Guida.

## **SULLA SICUREZZA:**

### **⚠ AVVERTENZA! NON UTILIZZARE IL FRULLATORE PORTATILE TERMOISOLATO NUTRIBULLET® FLIP QUANDO SI È ALLA GUIDA, SI UTILIZZANO MACCHINARI, SI VA IN BICICLETTA, SI CAMMINA O SI SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO LA MASSIMA ATTENZIONE.**

- Non esporre il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip a temperature estreme e non lasciarlo nel congelatore o nel frigorifero per non danneggiare le batterie, le guarnizioni e altri componenti.
- Non collocare il frullatore

portatile termoisolato nutribullet® Flip su superfici irregolari o instabili.

- Non asciugare l'apparecchio con asciugacapelli, asciugabiancheria, in forno tradizionale o a microonde. Se l'apparecchio si bagna, asciugare delicatamente l'esterno con un panno pulito e asciutto.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua o in condizioni di umidità, pioggia o neve.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, in prossimità di aree con eccessivo sporco, polvere, olio o sostanze chimiche o alla luce diretta del sole.
- Non lasciare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip in auto, soprattutto in estate o in inverno. L'esposizione prolungata a temperature estreme

può causare perdite, rottura o esplosione delle batterie.

## **ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA:**

 **AVVERTENZA! LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI RELATIVE AL FRULLATORE PORTATILE ISOLATO NUTRIBULLET® FLIP PUÒ CAUSARE DANNI MATERIALI, GRAVI LESIONI PERSONALI E PERSINO LA MORTE.**

- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che non siano attentamente sorvegliati e istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile della loro incolumità. Se l'apparecchio viene utilizzato da o in presenza di bambini, è necessaria un'attenta supervisione. Sorvegliare

i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.

- Ispezionare periodicamente i componenti del frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip per individuare eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza.
- Prestare attenzione ai possibili pericoli quando si ricarica, si usa o si ripone il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip.
- Non utilizzare il frullatore per scopi diversi da quelli previsti.
- Evitare il contatto con le parti in movimento. Non tentare di disattivare i dispositivi di sicurezza.
- Non inserire nulla nella porta USB-C ad esclusione dell'apposito caricabatterie. Non lasciare che la polvere si accumuli all'interno della porta.
- Non schiacciare, far cadere o danneggiare il gruppo base motore, lama e coperchio . Non utilizzare l'apparecchio se il gruppo è in qualche modo danneggiato. Per assistenza, contattare il Servizio clienti.
- Utilizzare solo accessori nutribullet®, studiati appositamente per il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip Utilizzare sempre parti di ricambio e accessori originali nutribullet®. I ricambi equivalenti non rispettano le specifiche nutribullet® e possono danneggiare l'unità o causare gravi lesioni.
- Il produttore sconsiglia l'uso di accessori, inclusi vasetti per la conservazione, con il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip L'uso di accessori non inclusi nella configurazione del prodotto può comportare lesioni personali.
- Non pulire il gruppo

base motore, lama e coperchio immergendolo in acqua o in altri liquidi detergenti. Seguire le istruzioni riportate nella sezione Manutenzione a pagina 28.

- Solo il bicchiere e gli accessori in plastica del frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip sono lavabili in lavastoviglie. Se si sceglie di lavarli in lavastoviglie, posizionarli nel cestello superiore della lavastoviglie senza eseguire il ciclo di riscaldamento o di igienizzazione. **NON METTERE IL GRUPPO BASE MOTORE, LAMA E COPERCHIO IN LAVASTOVIGLIE.**

## **SICUREZZA ELETTRICA:**

-  **AVVERTENZA!**  
**MODIFICHE, USO  
IMPROPRIO E MANCATA  
OSSERVANZA DELLE  
ISTRUZIONI POSSONO  
AUMENTARE IL RISCHIO  
DI DANNI MATERIALI,  
GRAVI LESIONI**

## **PERSONALI O MORTE.**

- **Utilizzare esclusivamente il cavo e il caricabatterie forniti con l'unità.**
- **Non caricare l'apparecchio con altri caricabatterie e non utilizzare il caricabatterie in dotazione per altri prodotti.**
- **NON UTILIZZARE FONTI DI ALIMENTAZIONE O CARICABATTERIE RAPIDI NON APPROVATI.**
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni personali, **NON** caricare o utilizzare l'apparecchio in condizioni di umidità, né immergere il cavo, il caricabatterie o il gruppo base motore, lama e coperchio in acqua o altri liquidi.
- Non mettere in funzione l'unità se il cavo o il caricabatterie sono danneggiati, se si è verificato un malfunzionamento dell'apparecchio o se il gruppo base motore,

lama e coperchio è caduto o è stato in qualche modo danneggiato. Per assistenza, contattare il Servizio clienti.

- **SPEGNERE e SCOLLEGARE** il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip dalla presa di corrente quando non è in uso e **PRIMA** di montarlo, smontarlo, cambiare gli accessori o pulirlo.
- Non ricaricare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili, sul letto o sul divano o su qualsiasi tipo di carta.
- Caricare il dispositivo utilizzando esclusivamente il cavo e il caricabatterie in dotazione. L'uso di ricambi non compatibili o alternativi può danneggiare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip o creare pericoli per la sicurezza con possibili lesioni personali o danni materiali.

## **ALIMENTAZIONE DELL'APPARECCHIO: MISURE DI SICUREZZA**

 **AVVERTENZA!**  
**UTILIZZARE  
ESCLUSIVAMENTE  
IL CAVO E IL  
CARICABATTERIE FORNITI  
CON IL FRULLATORE  
PORTATILE ISOLATO  
NUTRIBULLET® FLIP.  
NON UTILIZZARE FONTI  
DI ALIMENTAZIONE O  
CARICABATTERIE RAPIDI  
NON APPROVATI PER  
QUESTO APPARECCHIO.**

 **AVVERTENZA! LA  
MANCATA OSSERVANZA  
DELLE SEGUENTI  
PRECAUZIONI PUÒ  
CAUSARE GRAVI  
LESIONI PERSONALI,  
ANCHE MORTALI, COME  
CONSEGUENZA DI  
SCOSSE ELETTRICHE  
O INCENDIO, E DANNI  
ALL'APPARECCHIO.**

 **AVVERTENZA!**  
**NON UTILIZZARE IL  
CARICABATTERIE CON  
UN CONVERTITORE  
DI TENSIONE, UN  
ADATTATORE O UNA  
PROLUNGA.**

- Non utilizzare fonti di alimentazione non standard, come generatori o inverter. Alimentare l'apparecchio con la corrente alternata fornita da una presa a muro standard, o dalla presa accendisigari dell'auto.
- Non utilizzare un caricabatterie rapido o di potenza superiore. Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa a muro standard o alla presa accendisigari dell'auto. Non avviare l'auto con l'unità collegata alla presa accendisigari, poiché un possibile sovraccarico di corrente potrebbe causare un corto circuito nell'unità.
- Non sovraccaricare la presa di corrente a muro. Verificare che il circuito sia in grado di supportare la corrente totale (in ampere) assorbita dall'apparecchio (come indicato sull'alimentatore) e da eventuali altri dispositivi

collegati allo stesso circuito.

- Non utilizzare un caricabatterie danneggiato, che sia caduto o abbia subito un forte impatto.
- Non ricaricare le batterie in un'area soggetta a temperature estreme.
- Scollegare sempre il caricabatterie quando non è in uso.

## **SICUREZZA DEI CAVI:**

 **AVVERTENZA! PER LA RICARICA, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CAVO E IL CARICABATTERIE FORNITI CON IL FRULLATORE PORTATILE ISOLATO NUTRIBULLET® FLIP.**

- Ispezionare regolarmente il cavo e il caricabatterie.
- Non lasciare cavi e fili a terra per ridurre il rischio di inciampare. Disporre cavi e fili in modo che persone e animali domestici non possano inciampare o tirarli accidentalmente.

- Non avvolgere il cavo di ricarica in modo troppo stretto quando lo si ripone. Non piegare o attorcigliare il cavo di ricarica durante l'uso.
- Quando si posiziona l'apparecchio o il caricabatterie, assicurarsi che i cavi non presentino curve strette e che i connettori non premano contro la parete o una superficie dura.
- Fare attenzione che gli animali domestici o i bambini non mordano o mastichino cavi e fili.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa afferrando e tirando la spina. Mai scollegare il caricabatterie dalla presa a muro tirando il cavo.
- Assicurarsi che il cavo di ricarica non entri in contatto con superfici calde o fonti di calore e che non si annodi, si aggrovigli o si sfilacci.
- Non afferrare o trascinare l'apparecchio

per il cavo di ricarica.

- Non utilizzare prolunghe e assicurarsi che il cavo non penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.

## BATTERIA: MISURE DI SICUREZZA

Il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip è dotato di batterie ricaricabili agli ioni di litio. Le batterie non sono sostituibili e devono essere riciclate o smaltite correttamente. Uno smaltimento improprio può provocare lesioni, anche mortali, o danni materiali – dovuti alla perdita di liquido della batteria – incendio, surriscaldamento o esplosione.

**NON** aprire o tentare di riparare o sostituire le batterie, perché ciò comporta il rischio di scosse elettriche, danni all'unità, incendi, lesioni personali o danni materiali.

- Non ricaricare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip vicino a fonti di calore o in

ambienti estremamente caldi.

- Non esporre il gruppo base motore, lama e coperchio contenente la batteria al fuoco o a calore eccessivo. L'esposizione al fuoco, o a temperature superiori a 130°C, può danneggiare le batterie o causare un incendio o un'esplosione.
- La temperatura ambiente di conservazione e di ricarica consigliata per questo dispositivo è compresa tra 10°C e 40°C.
- **NON** lasciare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip in auto, soprattutto in estate o in inverno. L'esposizione prolungata a temperature estreme può causare perdite, rottura o esplosione delle batterie.
- Non conservare l'apparecchio in aree con esposizione a calore eccessivo, come sopra un forno o una stufa,

vicino a un termosifone o un riscaldatore o in zone esposte alla luce diretta del sole.

- Non utilizzare il frullatore in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva (come aree di rifornimento o stazioni di servizio, imbarcazioni, strutture di trasferimento e stoccaggio di carburante e/o sostanze chimiche, o luoghi con sostanze chimiche o particelle infiammabili nell'aria). In presenza di materiali combustibili o infiammabili, le scariche di elettricità statica possono provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare l'apparecchio se il gruppo base motore, lama e coperchio è surriscaldato, emette odore, perde liquido, presenta rigonfiamenti o mostra cambiamenti di colore/forma, poiché ciò potrebbe indicare una perdita dalle celle della batteria. In condizioni estreme, potrebbero

verificarsi perdite dalle celle della batteria. Il liquido della batteria è corrosivo e tossico. Può causare ustioni e risultare dannoso per la salute o mortale se ingerito. In caso di perdite, interrompere immediatamente l'uso dell'unità e contattare il servizio clienti.

- Evitare il contatto diretto con il liquido della batteria. In caso di perdita della batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle, gli occhi, gli abiti o altre superfici. In caso di contatto con la pelle, gli occhi o gli abiti, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
- Smaltire correttamente le batterie. Le batterie contengono elementi che, se dispersi nelle falde acquifere, possono comportare rischi per la salute delle persone. In alcuni paesi, lo smaltimento delle batterie con i rifiuti

domestici standard potrebbe essere illegale. Contattare i centri di raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi della propria zona per istruzioni sul corretto smaltimento delle batterie.

- Non incenerire il gruppo base motore, lama e coperchio, poiché le batterie potrebbero esplodere.

**! Conservate le  
● presenti istruzioni!**





# Sommario

- 1      Avvertenze di sicurezza**
- 17     Contenuto della confezione**
- 17     Prima del primo utilizzo**
- 18     Guida al montaggio**
- 19     Indicatori a LED**
- 21     Uso del frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip**
- 24     Utilizzo del coperchio da passeggio**
- 26     Risoluzione dei problemi**
- 28     Manutenzione**
  - 30    Parti di ricambio**


# Contenuto della confezione




**gruppo base  
motore ibrido,  
lama e coperchio**



**bicchiere di  
miscelazione**

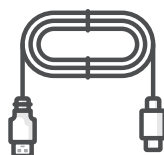

**cavo e  
caricabatterie  
USB-C**

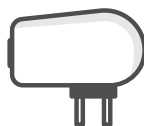

**coprilama**



**spazzola per la  
pulizia**



**cannuccia**




**coperchio da  
passeggio**

## Prima del primo utilizzo

Rimuovere l'imballaggio e gli adesivi e pulire l'apparecchio con cura seguendo le istruzioni riportate nella sezione Manutenzione (pag. 28).

Caricare l'unità per almeno 2 ore utilizzando il cavo USB-C e il caricabatterie in dotazione.

# Guida al montaggio

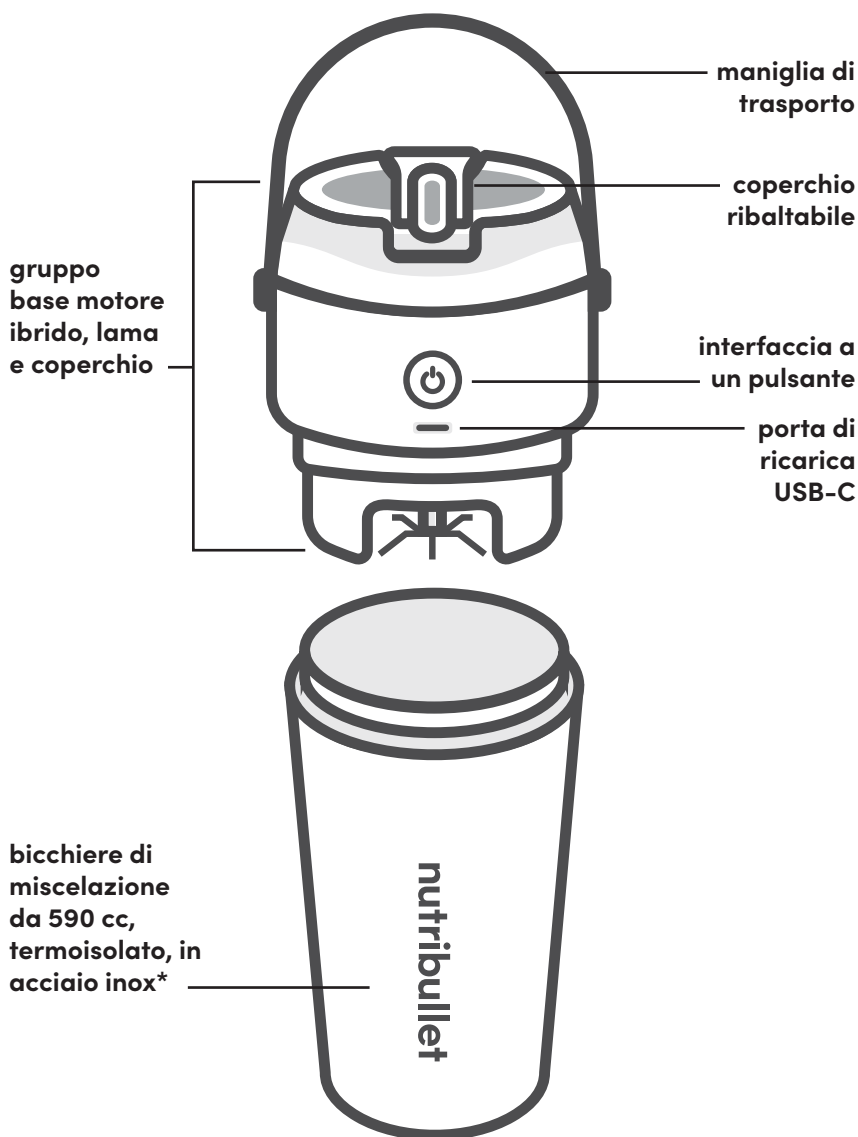

 **AVVERTENZA! NON** superare la capacità MAX. Capacità totale del bicchiere pari a 590 cc. Capacità fino alla linea di riempimento MAX pari a 470 cc.

# Indicatori a LED

L'indicatore del frullatore portatile nutribullet® Flip è dotato di sei barre luminose a LED che appaiono bianche, gialle, rosse o verdi a seconda dello stato operativo dell'unità. Il significato di ciascun display è illustrato di seguito.


## Ricarica



### MANCANZA DI ALIMENTAZIONE

Tutti i LED sono spenti.

### Barre luminose a LED

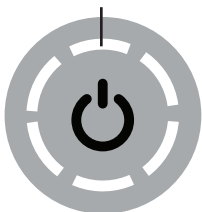

### STATO DI CARICA:


Quando il frullatore è sotto carica, il colore dei LED indica lo stato della carica.

**VERDE FISSO:** carica completa.

**VERDE LAMPEGGIANTE:** pronto per il normale utilizzo.

**GIALLO LAMPEGGIANTE:** carica bassa, può eseguire alcuni cicli.

**ROSSO LAMPEGGIANTE:** scarico, non utilizzare.

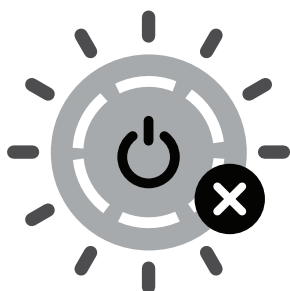


### ERRORE:

Luci **GIALLE** lampeggianti indicano un errore di utilizzo. Consultare la guida alla risoluzione dei problemi a pagina 26 per diagnosticare il problema.

Luci **ROSSE** lampeggianti indicano un errore di funzionamento. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio, spegnerlo e consultare la guida alla risoluzione dei problemi a pagina 26.

# Impostazioni

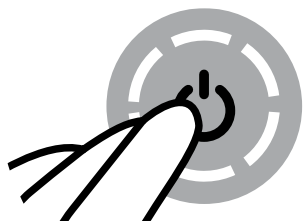

## ATTIVAZIONE:


Premere il **pulsante di accensione** una volta per attivare il frullatore.

L'anello a LED si accende in senso orario. Quando l'anello è completamente illuminato, l'unità è pronta per la miscelazione.

**BIANCO:** pronto per il normale utilizzo.

**GIALLO:** carica bassa, può eseguire alcuni cicli.

**ROSSO :** scarico, non utilizzare.

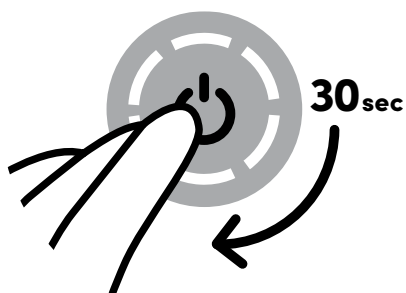

## MODALITÀ DI MISCELAZIONE:

Premere il **pulsante di accensione** per avviare un ciclo di miscelazione di 30 secondi.

Durante la miscelazione i LED bianchi circolano in senso orario.



## MODALITÀ STAND BY:

Dopo 2 minuti di inattività, il frullatore si disattiva automaticamente.

Quando l'anello luminoso è spento, il frullatore è spento.

# Uso del frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip




- 1** Collocare il **bicchiere di miscelazione** su una superficie pulita, asciutta e piana.



- 2** Rimuovere il gruppo **base motore ibrido, lama e coperchio** e aggiungere gli ingredienti.

**IMPORTANTE:** Attenzione a non riempire troppo il **bicchiere**. Rispettare gli indicatori di livello minimo del liquido e massimo degli ingredienti, presenti sul **bicchiere**. L'aggiunta di ghiaccio non deve superare il 25% del volume totale del **bicchiere**. Aggiungere sempre una quantità sufficiente di liquido.

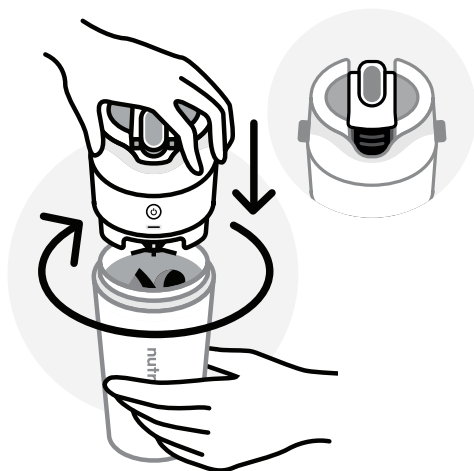

- 3** Riavvitare il gruppo **base motore, lama e coperchio** al bicchiere di miscelazione. Assicurarsi che il **coperchio a ribalta (flip-top)** sia chiuso e sigillato.



- 5** Quando l'unità è pronta, premere nuovamente il **pulsante di accensione** per avviare un ciclo di miscelazione di 30 secondi.

**IMPORTANTE:** Per evitare il blocco o l'arresto della lama, avviare il ciclo di miscelazione con il frullatore posizionato correttamente (**gruppo base motore, lama e coperchio** in alto)



- 4** Con il frullatore rivolto verso l'alto (**gruppo base motore, lama e coperchio** in alto), premere una volta il **pulsante di accensione** per attivare il frullatore. Attendere circa 1 secondo fino a quando l'anello luminoso a LED si illumina completamente.

**IMPORTANTE:** L'anello luminoso a LED si illumina completamente di bianco se il gruppo **base motore, lama e coperchio** è installato correttamente. Se il gruppo **base motore, lama e coperchio** non è installato correttamente, l'anello luminoso a LED lampeggia in giallo.



- 6** Una volta avviata la miscelazione, capovolgere il frullatore (**gruppo base motore, lama e coperchio** in basso) in modo che gli ingredienti entrino in contatto con la lama. Posizionare il frullatore su una superficie pulita, asciutta e piana fino al completamento della miscelazione.

**IMPORTANTE:** Se si desidera **frullare a intermittenza** gli ingredienti o interrompere il ciclo di miscelazione, premere il **pulsante di accensione** durante la miscelazione.



- 7** Una volta completata la miscelazione, capovolgere il frullatore in modo che il gruppo **base motore, lama e coperchio** sia rivolto verso l'alto, aprire il **coperchio a ribalta** e gustare il frullato.



- 8** Utilizzare la **maniglia di trasporto** per portare il frullato in viaggio con voi.



**AVVERTENZA!** Per evitare lesioni personali o danni all'apparecchio, **MAI** aprire il **coperchio a ribalta** o cercare di inserire qualcosa nel foro di sorseggio mentre il motore è in funzione.

# Utilizzo del coperchio da passeggio

Nutribullet® Flip è dotato di un **coperchio da passeggio** che può essere sostituito con il gruppo **base motore, lama e coperchio**. Il **coperchio da passeggio** consente di gustare il frullato in due modi: attraverso il beccuccio per sorvegliare, situato nella parte anteriore del **coperchio**, oppure con la cannuccia, attraverso l'apertura al centro del **coperchio**.



- 1 Rimuovere, pulire e asciugare il gruppo **base motore, lama e coperchio**. Prima di riporre il frullatore, installare il **coprilama**.



- 2 Avvitare il **coperchio da passeggio**.



- 3** Per aprire il beccuccio di sorseggio, sganciare la linguetta di chiusura dalla parte anteriore del **coperchio da passeggio**, quindi ribaltarla completamente, bloccandola sul lato opposto del **coperchio da passeggio**.



- 4** La linguetta al centro del **coperchio da passeggio** copre l'apertura per la cannuccia. Per liberare l'apertura, tenere chiuso il tappo del beccuccio di sorseggio e far scorrere la linguetta centrale verso il retro del **coperchio da passeggio**.

**IMPORTANTE:** Il **coperchio da passeggio** non è ermetico, pertanto non può impedire fuoriuscite di frullato dal **bicchiere**. Tenere sempre il **bicchiere** in posizione verticale quando si usa il **coperchio da passeggio**.

# Risoluzione dei problemi

## **AVVERTENZA!**

Prima del primo utilizzo, leggere tutte le avvertenze e i consigli di prudenza riportati nella sezione Avvertenze di sicurezza (pagine 1-13).

Fare **SEMPRE** attenzione quando si apre il coperchio a ribalta. Aprire lentamente il coperchio a ribalta, tenendo presente che potrebbe fuoriuscire il contenuto.

**NON** utilizzare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip mentre si guida o si è impegnati in altre situazioni che richiedono la massima attenzione.

**NON** utilizzare un caricabatterie rapido o di potenza superiore.

**NON** utilizzare il caricabatterie con convertitori di tensione o adattatori

Utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** il cavo e il caricabatterie forniti con l'unità.

**NON** avviare l'auto con l'unità collegata alla presa accendisigari, poiché un possibile sovraccarico di corrente potrebbe causare un corto circuito nell'unità.

**NON** lasciare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip incustodito quando è in uso.

**NON** ricaricare il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip se la porta USB-C è bagnata.

**NON** aggiungere ingredienti caldi o tiepidi nel bicchiere di miscelazione. Riscaldandosi, gli ingredienti possono causare l'accumulo di pressione all'interno del bicchiere, con conseguente apertura forzata del coperchio a ribalta o distacco del gruppo base motore, lama e coperchio dal bicchiere. Di conseguenza, potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ingredienti caldi e l'esposizione della lama, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

**NON** frullare gli ingredienti per più di un minuto. Non eseguire cicli di miscelazione consecutivi che superino complessivamente il minuto. L'attrito creato dal processo di miscelazione genera calore all'interno del bicchiere. Cicli di miscelazione consecutivi che superino complessivamente il minuto possono pressurizzare il bicchiere con conseguente apertura forzata del coperchio a ribalta o distacco del gruppo base motore, lama e coperchio dal bicchiere. Di conseguenza, potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ingredienti caldi e l'esposizione della lama, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

Le batterie non si possono sostituire. **NON** cercare di aprire, riparare o sostituire le batterie dell'unità.

## COLORE DEI LED LAMPEGGIANTI: GIALLO

### PROBLEMA:

Il bicchiere di miscelazione potrebbe non essere fissato correttamente al gruppo base motore, lama e coperchio.

### RIMEDIO:

Serrare il bicchiere di miscelazione al gruppo base motore, lama e coperchio finché l'anello luminoso a LED non diventa bianco.

### PROBLEMA:

Le lame potrebbero essere bloccate.

### RIMEDIO:

Rimuovere con cautela eventuali ingredienti incastrati nella lama.

Assicurarsi di utilizzare una quantità adeguata di liquido, che il bicchiere non sia troppo pieno e che tutti gli ingredienti siano al di sotto dell'indicatore di livello MAX.

Per evitare il blocco o l'arresto della lama, avviare il ciclo di miscelazione con il gruppo base motore, lama e coperchio rivolto verso l'alto. (La base motore è in alto).

### PROBLEMA:

Il bicchiere di miscelazione si è allentato o è stato rimosso dal gruppo base motore, lama e coperchio durante il ciclo di miscelazione.

### RIMEDIO:

Prima di utilizzare il frullatore, assicurarsi sempre che il bicchiere sia saldamente fissato al gruppo base motore, lama e coperchio. **NON** cercare di rimuovere il bicchiere dalla base del motore ibrido prima che il ciclo sia completato.

## COLORE DEI LED LAMPEGGIANTI: ROSSO

### PROBLEMA:

Surriscaldamento e blocco automatico.

### RIMEDIO:

Interrompere immediatamente l'uso del frullatore e lasciare che si raffreddi. Se dopo 10 minuti di raffreddamento il frullatore è ancora bloccato, contattare il Servizio clienti.

# Manutenzione

Prima di procedere con la pulizia del frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip, scollegare la spina dalla presa di corrente, spegnere l'unità e assicurarsi che le lame siano completamente ferme prima di smontarle o rimontarle.

 **AVVERTENZA! NON** immergere o risciacquare la base motore in acqua o in qualsiasi altro liquido e fare attenzione che acqua o altri liquidi non penetrino nella porta USB-C.

## Pulizia

### PULIZIA AUTOMATICA:

È possibile pulire rapidamente il frullatore avviando un ciclo di miscelazione.




- 1** Risciacquare il **bicchiere di miscelazione** con acqua. Aggiungere una goccia di detersivo per piatti al **bicchiere di miscelazione** e riempirlo a metà con acqua.


**IMPORTANTE:** In caso di sporco ostinato, lasciare che il detersivo e l'acqua agiscano per alcuni minuti su entrambe le estremità del **bicchiere di miscelazione** prima di avviare il ciclo di pulizia.



- 2** Avviare un ciclo di miscelazione capovolgendo e scuotendo il frullatore per agitare l'acqua.

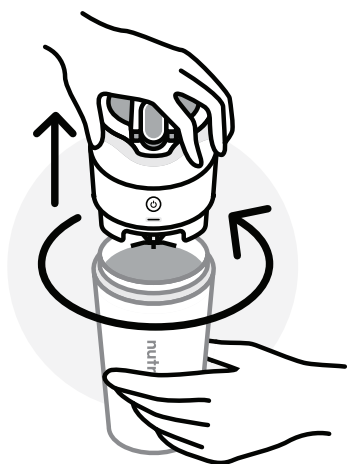

- 3** Al termine del ciclo, aprire il **coperchio a ribalta** che copre il foro di sorseggio e svuotare il contenuto. Ripetere il ciclo di pulizia eseguendo il risciacquo finale soltanto con acqua. Non aggiungere detersivo.

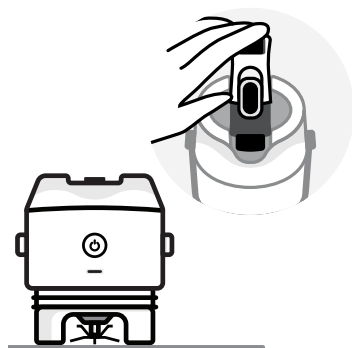

- 4** Asciugare il gruppo **base motore, lama e coperchio** in posizione verticale con il **coperchio a ribalta** aperto.

**IMPORTANTE:** Prima di iniziare una ricarica, accertarsi che la porta USB-C sia asciutta.

## PULIZIA MANUALE:

### GRUPPO BASE MOTORE IBRIDO, LAMA E COPERCHIO:

Durante la pulizia manuale, fare attenzione a non risciacquare/immergere in acqua l'intero gruppo **base motore, lama e coperchio**, evitando che penetri acqua nella porta USB-C.

- **Lama:** rivolgere la lama verso il basso con una certa angolazione, quindi pulire e risciacquare con cura solo l'area della lama del gruppo **base motore, lama e coperchio**, tenendo un dito sopra la porta USB-C.
- **Foro di sorseggio:** con la lama rivolta verso l'alto, sciacquare con cura il foro di sorseggio sotto un leggero flusso di acqua calda, tenendo un dito sulla porta USB-C.

Utilizzare la **spazzola di pulizia** inclusa per pulire la cannuccia, sotto le lame, il foro di sorseggio e il foro di sfianto.

Asciugare delicatamente il gruppo **base motore, lama e coperchio** e la porta USB-C con un panno pulito. Collocare la **base motore ibrida** in posizione verticale con il **coperchio a ribalta** aperto. Assicurarsi che la porta USB-C sia perfettamente asciutta prima di caricare l'apparecchio.



**AVVERTENZA! NON** immergere o risciacquare il gruppo **base motore, lama e coperchio** in acqua o altri liquidi.

## BICCHIERE DI MISCELAZIONE:

Lavare con acqua e detersivo.

## LAVASTOVIGLIE:

Il **bicchiere di miscelazione** e il **coperchio a ribalta** sono gli unici componenti del frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip che possono essere lavati in lavastoviglie, solo nel cestello superiore. Per pulire la lama e il foro di sorseggio, seguire le istruzioni per la pulizia manuale riportate sopra.



**AVVERTENZA! NON** mettete il gruppo **base motore, lama e coperchio** in lavastoviglie.

## Conservazione

Riporre sempre il frullatore portatile termoisolato nutribullet® Flip in un luogo asciutto, a temperatura controllata. Riporre sempre il gruppo **base motore, lama e coperchio** con il **bicchiere** o il **coprilama** installato, in modo che le lame siano coperte e non esposte. Non impilare oggetti sopra l'unità una volta riposta.

## Parti di ricambio

Visitare il sito [nutribullet.com/shop/accessories](https://nutribullet.com/shop/accessories) o contattare il Servizio Clienti.



## IT/ Spiegazione dei simboli



**IT/** Questo simbolo indica che, nell'Unione Europea, il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



**IT/** Questo apparecchio è conforme al regolamento CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.



**IT/** L'imballaggio per il trasporto e la protezione del prodotto è stato scelto tra materiali che rispettano l'ambiente e possono essere riciclati. Accertarsi che plastica, involucri, borse, ecc. vengano smaltiti in modo sicuro e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Non gettate questi materiali, riciclateli!



**IT/** Il produttore dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili.

### **Distribuito da:**

De'Longhi Appliances  
Via L. Seitz, 47  
31100 Treviso - Italy

### **Prodotto per:**

Bullet Brands, LLC  
10900 Wilshire Blvd.  
Suite 900  
Los Angeles, CA  
90024 - USA





**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Tutti i diritti riservati.**

nutribullet® e il logo nutribullet® sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

**NBPB93350\_240430**