

nutribullet

CHILL™

ICE CREAM MAKER



Guida all'uso

! **AVVERTENZA!** Per ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere la guida all'uso della gelatiera nutribullet Chill™ prima di utilizzarla. Conservare questo manuale per future consultazioni. Assicurarsi che chiunque utilizzi nutribullet® sappia come farlo in sicurezza.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Quando utilizzate la gelatiera nutribullet Chill™, ricordate: **LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO. LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.**

⚠ AVVERTENZA! Per evitare il rischio di gravi lesioni, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la gelatiera nutribullet Chill™. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.

Se permettete ad altri di utilizzare la vostra gelatiera nutribullet Chill™, assicuratevi che comprendano le informazioni sulla salute e la sicurezza contenute in questa guida, così come eventuali altre istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio. Chiunque utilizzi un apparecchio deve leggere attentamente la Guida all'uso per acquisire familiarità con il suo funzionamento.

! CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI! ● SOLO PER USO DOMESTICO

AVVERTENZE GENERALI

⚠ AVVERTENZA! LE LAME SONO AFFILATE, MANEGGIARE CON CAUTELA.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, MAI RIPORRE LA BASE MOTORE CON LA LAMA ESPOSTA. QUANDO SI RIPONE L'APPARECCHIO, APPLICARE SEMPRE IL COPRILAMA ALLA LAMA O FISSARE LA LAMA AL BICCHIERE.

SI SCONSIGLIA L'USO DI ACCESSORI, INCLUSI BICCHIERI E LAME, DI ALTRI PRODUTTORI. TALI ACCESSORI NON SONO SPECIFICAMENTE PROGETTATI PER IL VOSTRO DISPOSITIVO NUTRIBULLET®; IL LORO UTILIZZO POTREBBE

COMPORARE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI.

- **NON** lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Questo dispositivo non dev'essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con insufficiente esperienza e conoscenza del suo utilizzo.
- **SE L'APPARECCHIO VIENE UTILIZZATO IN PRESENZA DI BAMBINI, È NECESSARIA UN'ATTENTA SORVEGLIANZA. NON CONSENTIRE AI BAMBINI DI GIOCARE CON L'APPARECCHIO.**

⚠ AVVERTENZA! NON UTILIZZARE LE MANI, LE DITA O LA LINGUA PER RIMUOVERE IL

**COMPOSTO DALLA LAMA.
LE LAME SONO AFFILATE E
POSSONO CAUSARE GRAVI
LESIONI FISICHE.**

SICUREZZA D'USO:

**⚠ AVVERTENZA! MAI
MISCELARE INGREDIENTI
CALDI, TIEPIDI O GASSATI
NEL BICCHIERE DELLA
GELATIERA NUTRIBULLET
CHILL™ QUANDO SI
UTILIZZA UN FRULLATORE
NUTRIBULLET® COMPATIBILE
PERCHÉ POTREBBERO
AUMENTARNE LA
PRESSIONE INTERNA, CON
POSSIBILE ESPULSIONE DEL
CONTENUTO AL MOMENTO
DELL'APERTURA E RISCHIO DI
GRAVI DANNI PERSONALI O
MATERIALI.**

**⚠ AVVERTENZA! NON
MISCELARE GLI INGREDIENTI
CON UN FRULLATORE
NUTRIBULLET® COMPATIBILE
PER PIÙ DI 30 SECONDI. LA
MISCELAZIONE RISCALDA
GLI INGREDIENTI, CON
CONSEQUENTE AUMENTO
DELLA PRESSIONE
ALL'INTERNO DEL BICCHIERE.
LA MISCELAZIONE
CONTINUATA PER PIÙ DI 30
SECONDI PUÒ CAUSARE IL
DISTACCO DEL BICCHIERE,
CON CONSEQUENTE
ESPOSIZIONE DELLE
LAME O FUORIUSCITA DI
CONTENUTO CALDO, EVENTI
CHE POSSONO PROVOCARE
USTIONI O LESIONI.**

- **NON** riempire eccessivamente il bicchiere. Prima del congelamento e prima

dell'uso, tenere gli ingredienti al di sotto della linea **MAX** per evitare il rischio di fuoriuscite, danni o infortunio.

- Assicurarsi che il contenuto del bicchiere sia completamente congelato. L'uso di ingredienti scongelati o liquidi può compromettere la sicurezza di funzionamento e causare danni all'unità o lesioni personali.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente assemblato e che il bicchiere e il gruppo lama siano fissati saldamente prima di inserirli nella base motore e avviare il funzionamento.

**⚠ AVVERTENZA! NON
UTILIZZARE NUTRIBULLET
CHILL™ PER MISCELARE
INGREDIENTI CALDI. QUESTO
PUÒ AUMENTARE LA
PRESSIONE ALL'INTERNO DEL
BICCHIERE, CON IL RISCHIO
DI GRAVI LESIONI PERSONALI
O DANNI MATERIALI.**

- **NON UTILIZZARE** ingredienti duri, frutta congelata sfusa o ghiaccio. Questo dispositivo non è un tritaggiaccio e non deve essere utilizzato come tritatutto per ingredienti secchi.
- **NON** utilizzare l'unità con il bicchiere vuoto .
- **NON** rimuovere il bicchiere mentre il dispositivo è in funzione.
- Prima di rimuovere il bicchiere o procedere allo smontaggio dei componenti, attendere l'arresto completo delle lame. Evitare il contatto con le parti in movimento.

SICUREZZA ELETTRICA:

AVVERTENZA! NON UTILIZZARE ADATTATORI O CONVERTITORI E NON USARE L'APPARECCHIO IN LUOGHI CON SPECIFICHE ELETTRICHE DIVERSE.

- **NON** modificare la spina.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso, prima della pulizia e prima di assemblare o disassemblare i componenti.
- Scollegare dalla presa afferrando la spina, non il cavo.
- **NON** lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro e **NON** utilizzare l'apparecchio con una prolunga.
- **NON** lasciare che il cavo entri in contatto con superfici calde, compresi i fornelli.
- Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, la spina si inserisce in una presa polarizzata solo in un senso. Se la spina non entra completamente nella presa, ruotare la spina. Se ancora non entra, rivolgersi a un elettricista qualificato. Non modificare in alcun modo la spina.
- La spina di alimentazione dell'apparecchio riporta marcature di sicurezza. Non è prevista la sostituzione del cavo di alimentazione. Se danneggiato, contattare il servizio clienti.

- **NON** utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- **NON** tentare di bypassare o disattivare il meccanismo di sicurezza dell'apparecchio.
- **NON** immergere la base motore, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. In caso di danneggiamento. Contattare l'assistenza nutribullet®.

AVVERTENZE DI SICUREZZA ADDIZIONALI:

- Rimuovere e smaltire tutto il materiale di imballaggio prima del primo utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, controllare sempre che il bicchiere non sia incrinato e che il gruppo lama non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio se un qualsiasi componente o accessorio appare danneggiato in modo tale da comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un pericolo per la sicurezza. Se si notano danni, contattare immediatamente il servizio clienti nutribullet® per assistenza.
- **NON** utilizzare l'albero di trasmissione della lama come maniglia per trasportare il gruppo bicchiere. Afferrare il bicchiere e il gruppo lama con entrambe le mani.
- Per risultati ottimali, posizionare il bicchiere su una superficie piana nel congelatore. **NON** congelare il contenuto del bicchiere in posizione inclinata.

- Rimuovere tutti gli utensili dal bicchiere prima dell'utilizzo. La mancata rimozione può causare la rottura del bicchiere o danneggiare le lame, con possibile rischio di lesioni personali o danni materiali.
- Utilizzare esclusivamente il bicchiere e le lame forniti con questo dispositivo nutribullet®.
- Utilizzare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e asciutta.
- Prima dell'uso, pulire e asciugare eventuali fuoriuscite sopra o sotto l'unità.
- Durante il funzionamento, assicurare un'adeguata circolazione dell'aria su tutti i lati.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso, prima del montaggio e dello smontaggio e prima della pulizia.
- **NON** utilizzare il ciclo ad alta temperatura o il ciclo igienizzante della lavastoviglie per pulire componenti e accessori.
- In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti nutribullet®. Per i ricambi, visitare il sito nutribullet.com o contattare il servizio clienti.

! AVVERTENZA! L'UTILIZZO DELL'UNITÀ PER PIÙ CICLI CONSECUTIVI PUÒ CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO DELL'ALBERO DELLA LAMA,

RENDENDOLO CALDO AL TATTO.

! AVVERTENZA! DOPO L'USO, LA LAMA O L'ALBERO DELLA LAMA POSSONO ESSERE CALDI. PERTANTO, MANEGGIARE IL GRUPPO PORTALAMA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L'IMPUGNATURA IN PLASTICA; NON AFFERRARE LA LAMA, L'ALBERO O IL COPRILAMA. SE L'ALBERO DELLA LAMA RISULTA CALDO AL TATTO, RAFFREDDARLO SOTTO ACQUA FREDDA PRIMA DI MANEGGIARLO.

- Non utilizzare parti, accessori o componenti di altri produttori. L'uso di parti o accessori **NON** specificamente progettati per il vostro dispositivo nutribullet® può danneggiare l'unità o causare gravi lesioni personali, incendi o scosse elettriche.
- Utilizzate solo accessori originali, progettati specificamente per il vostro dispositivo nutribullet®. I componenti non originali non sono realizzati secondo le specifiche nutribullet® e possono danneggiare l'apparecchio o causare gravi lesioni.

! CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI!




nutribullet.


Indice

- 02 Avvertenze di sicurezza**
- 08 Guida al montaggio**
- 09 Pannello di controllo**
 - 10 Utilizzo dei programmi
- 11 Assemblaggio e utilizzo**
 - 11 Prima del primo utilizzo
 - 12 Utilizzo della gelatiera nutribullet Chill™
- 16 Istruzioni per l'uso**
- 18 Risoluzione dei problemi**
 - 20 Legenda dei codici di errore
- 22 Linee guida e consigli per l'uso**
- 23 Cura e manutenzione**
- 24 Parti di ricambio**

Guida al montaggio

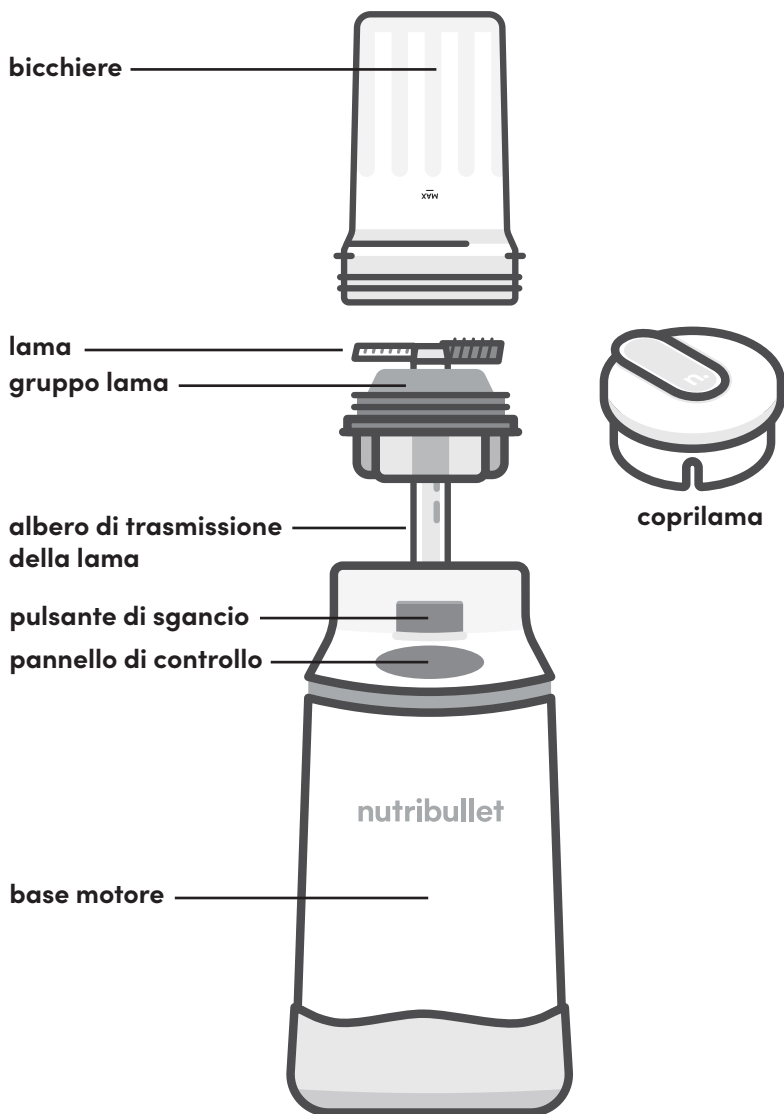


Pannello di controllo

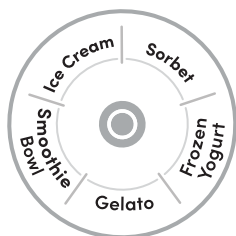



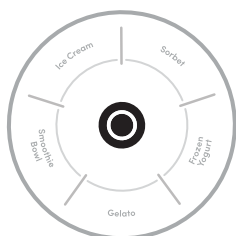


PROGRAMMI:

Premere per selezionare uno dei cinque programmi e preparare un delizioso dessert congelato in pochi minuti.



START / STOP (AVVIO / ARRESTO)

Una volta selezionato il programma, premere  per avviarlo. Per mettere in pausa il programma in qualsiasi momento durante la miscelazione, toccare il pulsante . Toccare nuovamente il pulsante  per riprendere il programma. Per annullare il programma e riportare la lama alla posizione iniziale, tenere premuto il pulsante  per 5 secondi.

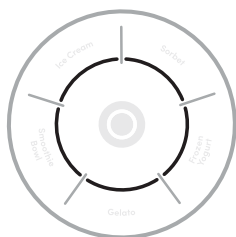

ANELLO DI AVANZAMENTO:

Indica l'avanzamento del programma. Quando tutti e 5 i segmenti sono illuminati, il programma è completo.



PULSANTE DI SGANCIO DEL BICCHIERE

Tenere premuto il pulsante di sgancio e ruotare il bicchiere in senso antiorario per rimuoverlo dalla base motore.



AVVERTENZA! Non utilizzare nutribullet Chill™ per miscelare ingredienti caldi che possono creare pressione all'interno del bicchiere, con il rischio di gravi lesioni personali o danni materiali.


Utilizzo dei programmi

La gelatiera nutribullet Chill™ prevede cinque programmi per un utilizzo semplice e intuitivo. Ogni programma è ottimizzato per creare un delizioso dessert congelato in pochi minuti. La durata dei programmi varia indicativamente da circa 3 minuti a 4 minuti e mezzo.



ICE CREAM:

Prepara gelati classici cremosi e mantecati.

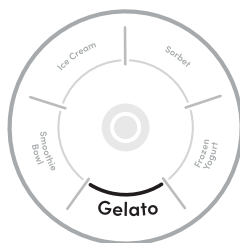

GELATO:

Crea un gelato liscio e ricco in stile italiano.




FROZEN YOGURT:

Combina yogurt tradizionale o greco e aromi per ottenere deliziosi yogurt gelati.



SORBET:

Trasforma la frutta in sorbetti rinfrescanti.

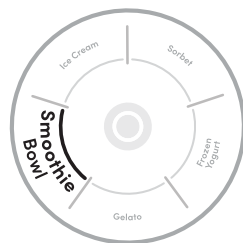

SMOOTHIE BOWL:

Trasforma le tue ricette di smoothie preferite in dessert congelati da gustare al cucchiaio.

IMPORTANTE: I programmi possono includere più fasi con pause intermedie. Al termine del programma, l'unità emette un segnale acustico.

Assemblaggio e utilizzo


Prima del primo utilizzo

ATTENZIONE! Prima di procedere, leggere attentamente tutte le avvertenze e le indicazioni di cautela riportate nella sezione “Importanti misure di sicurezza” (pagine 2-5)

Prima di utilizzare la gelatiera nutribullet Chill™ per la prima volta, è necessario eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. DISIMBALLAGGIO


Aprire la scatola. Estrarre la **base motore** e tutti gli accessori. Posizionare tutti i componenti su una superficie piana e asciutta.


 **AVVERTENZA!** La lama è affilata. Regolare la posizione della lama sul gruppo lama utilizzando l'albero di trasmissione, non la lama. Maneggiare con cura.

2. PULIZIA

Prima di inserire i componenti in lavastoviglie, rimuovere la **lama** dal **gruppo lama**. In caso di lavaggio a mano, utilizzare una spugna e detersivo per piatti per pulire delicatamente l'apertura circolare del **gruppo lama**. Tutte le parti, ad eccezione della **base motore**, sono lavabili nel cestello superiore della lavastoviglie oppure possono essere pulite risciacquandole con acqua tiepida e detersivo. Pulire la **base motore** con un panno pulito e leggermente umido.


IMPORTANTE: NON utilizzare il ciclo ad alta temperatura o il ciclo igienizzante della lavastoviglie per pulire componenti e accessori.

 **AVVERTENZA!** Non immergere la base motore in acqua o altri liquidi. Per istruzioni più dettagliate sulla pulizia, vedere le istruzioni per la cura e la manutenzione a pagina 23.

 **AVVERTENZA!** Prima di ogni utilizzo, ispezionare sempre il bicchiere per verificare l'assenza di crepe e controllare che il gruppo lama non presenti danni. Non utilizzare l'apparecchio se un qualsiasi componente o accessorio appare danneggiato in modo tale da comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un pericolo per la sicurezza.

Utilizzo di nutribullet Chill™

Preparazione:

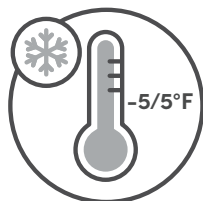

- 1 Regolare la temperatura del congelatore.** Per risultati ottimali, impostare il freezer tra -20°C e -15°C . nutribullet Chill™ offre le migliori prestazioni quando le preparazioni sono congelate a questa temperatura.

IMPORTANTE: Le preparazioni congelate al di fuori di questo intervallo di temperatura potrebbero non garantire risultati ottimali.



- 2 Riempire il bicchiere con la preparazione già pronta.** Per trovare ispirazione, consultare le ricette di nutribullet Chill™ su [nutribullet.com/nourishbynutribullet](https://www.nutribullet.com/nourishbynutribullet).

IMPORTANTE:

RIEMPIMENTO MASSIMO (MAX FILL): Non superare la linea MAX FILL per evitare fuoriuscite o danni all'unità.

RIEMPIMENTO MINIMO (MIN FILL): Le preparazioni al di sotto della linea MIN FILL possono causare un errore.



- 3 Applicare il coperchio di conservazione e congelare il bicchiere per almeno 24 ore.**

IMPORTANTE: Posizionare il bicchiere su una superficie piana all'interno del congelatore per evitare un congelamento non uniforme.

Miscelate:



- 4 Rimuovere il **bicchiere** dal freezer e togliere il **coperchio**.

IMPORTANTE: UTILIZZARE ENTRO 5 MINUTI. Il superamento di questo tempo può causare lo scongelamento degli ingredienti e portare a una condizione che potrebbe danneggiare l'unità.




- 6 Installare la **lama**, il **gruppo lama** e l'**albero** sul **bicchiere** ruotandoli in senso orario per fissarli in posizione.

IMPORTANTE: Se la **lama** non è installata correttamente, si accende la spia di errore **CHECK BLADE**. Estrarre completamente l'**albero della lama** e assicurarsi che la **lama** sia a contatto con la parte superiore del **gruppo lama** quindi installare delicatamente l'insieme sulla **base motore** evitando che la **lama** si sposti dalla posizione corretta.




- 5 Posizionare la **base motore** su una superficie pulita, asciutta e stabile. Collegare l'unità alla presa di corrente.

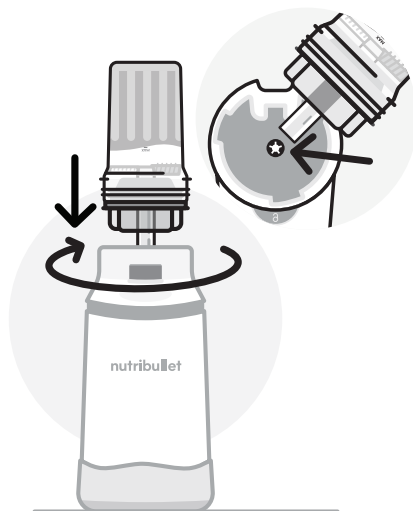

- 7 Posizionare il **bicchiere** con **lama**, **gruppo lama** e **albero della lama** sulla **base motore**, assicurandosi che l'**albero della lama** si innesti correttamente sull'albero di azionamento della base. Il **bicchiere** sarà capovolto. Allineare le linguette del **bicchiere** con le scanalature presenti sulla **base motore**. Premere il **bicchiere** verso il basso e ruotarlo in senso orario fino al bloccaggio.




- 8 I programmi sul pannello di controllo si illumineranno.

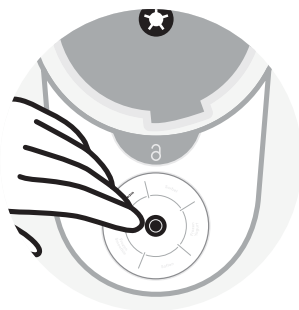


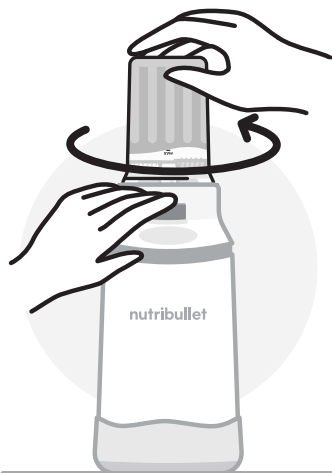
- 9 Selezionare il programma desiderato, quindi premere il pulsante  per avviare. nutribullet Chill™ eseguirà automaticamente il programma selezionato.

IMPORTANTE: A seconda del programma, Chill™ potrebbe avviarsi e arrestarsi più volte durante il ciclo prima del completamento. Al termine di ogni ciclo, Chill™ si metterà in pausa ed eseguirà un breve ciclo di miscelazione.

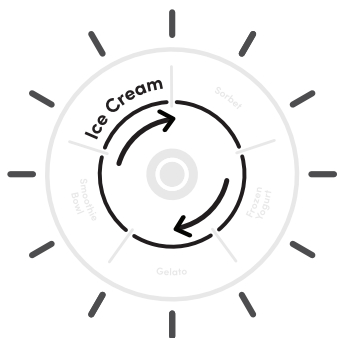

- 10 Il programma selezionato rimarrà illuminato e l'**anello di avanzamento** inizierà a lampeggiare in sequenza, in senso orario. A completamento del programma, l'unità emetterà un segnale acustico.

IMPORTANTE: Per annullare il programma in qualsiasi momento durante l'elaborazione, tenere premuto il tasto  per 2 secondi.



- 11 Una volta completato il programma, tenere premuto il pulsante di sgancio e ruotare il **bicchiere** in senso antiorario per rimuoverlo dalla **base motore**.

Gustate:



- 12** Per rimuovere il gruppo lama, ruotarlo in senso antiorario e sollevarlo con cautela dal bicchiere.

! AVVERTENZA! Prima di rimuovere il bicchiere o procedere allo smontaggio dei componenti, attendere l'arresto completo delle lame. Evitare il contatto con le parti in movimento.

IMPORTANTE: Completato il ciclo, è normale che alcune preparazioni appaiano asciutte o friabili sulla superficie del **bicchiere**. Se si desidera ammorbidire ulteriormente la preparazione, si consiglia di eseguire un secondo ciclo utilizzando il programma Ice Cream.



- 14** Consumare il dessert direttamente dal **bicchiere** o trasferirlo in un piatto.



- 13** Al termine dell'utilizzo, scollegare nutribullet Chill™ dalla presa di corrente.

! AVVERTENZA! **NON** utilizzare le dita o la lingua per rimuovere il composto dalla lama. Le lame sono affilate e possono causare gravi lesioni da taglio.




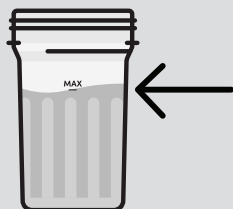
- 15** Non avete finito il contenuto del bicchiere? Se desiderate ricongelare la preparazione rimanente per consumarla in un secondo momento, utilizzate un cucchiaino per compattare gli ingredienti nel **bicchiere**.

IMPORTANTE: Gli ingredienti devono superare la linea **MIN FILL**.


Prima di ricongelare, pulire accuratamente il bordo interno del **bicchiere** con un panno per garantire che il **gruppo lama** possa essere installato correttamente dopo il congelamento.


Indicazioni importanti per l'uso


 **AVVERTENZA! NON SUPERARE MAI LA LINEA MAX FILL.**




- Il riempimento eccessivo del bicchiere può causare fuoriuscite o impedire la corretta installazione del gruppo lama.
- Durante il congelamento, gli ingredienti possono salire oltre la linea **MAX FILL**. Questo è accettabile e non interferisce con il normale funzionamento, purché il gruppo lama possa essere installato completamente. Se il gruppo lama non può essere installato correttamente, utilizzare un cucchiaino per rimuovere l'eccesso di ingredienti.
- Non aggiungere ingredienti sfusi come caramelle o frutta secca prima della lavorazione. Gli ingredienti sfusi cadranno sul fondo del bicchiere e non verranno lavorati.
- Ingredienti sfusi possono danneggiare l'unità.
- Aggiungere eventuali guarnizioni al dessert congelato una volta completato il ciclo.
- Questo apparecchio non dev'essere usato come tritagiaccio. Non lavorare cubetti di ghiaccio, blocchi di ghiaccio solidi o liquidi congelati come limonata, succo o bibite.
- Rimuovere il recipiente dal congelatore e **UTILIZZARE ENTRO 5 MINUTI**. Il superamento di questo tempo può causare lo scongelamento degli ingredienti e portare a una condizione che potrebbe danneggiare l'unità.
- **MAI** mettere in microonde un bicchiere congelato.
- Assicurarsi che l'albero della lama sia completamente asciutto, internamente ed esternamente, prima di inserirlo nella base.

 **AVVERTENZA!** Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con preparazioni congelate. Ingredienti scongelati o liquidi possono causare problemi di sicurezza che possono danneggiare l'unità o provocare lesioni fisiche.

 **AVVERTENZA!** NON utilizzare l'albero di trasmissione della lama come maniglia per trasportare il gruppo bicchiere. Afferrare il bicchiere e il gruppo lama con entrambe le mani.

 **AVVERTENZA!** NON UTILIZZARE ingredienti duri, frutta congelata sfusa o ghiaccio. L'apparecchio non è un tritagliaccio né è progettato per macinare ingredienti secchi. **NON** utilizzare l'unità con il bicchiere vuoto .

 **AVVERTENZA!** NON LASCIARE MAI IL GRUPPO LAMA ESPOSTO SULLA BASE MOTORE; DURANTE LA CONSERVAZIONE, APPLICARE SEMPRE CORRETTAMENTE IL COPRILAMA. SI SCONSIGLIA L'USO DI ACCESSORI, INCLUSI BICCHIERI E LAME, DI ALTRI PRODUTTORI. TALI ACCESSORI NON SONO PROGETTATI SPECIFICAMENTE PER IL DISPOSITIVO NUTRIBULLET®. L'UTILIZZO DI ACCESSORI NON APPROVATI PUÒ COMPORTARE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA

L'unità non si accende.

RIMEDIO:

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato a una presa di corrente funzionante.

Assicurarsi che il bicchiere sia fissato correttamente sulla base motore. L'unità non funziona se non è assemblata correttamente.

Assicurarsi che l'albero di trasmissione della lama sia completamente estratto, con la lama a contatto con la parte superiore del gruppo lama.

PROBLEMA

Il dispositivo si è arrestato durante il ciclo.

RIMEDIO

Fare riferimento alla sezione Legenda dei codici di errore.

PROBLEMA

La spia **CHECK BLADE** è accesa.

RIMEDIO

Assicurarsi che l'albero di trasmissione della lama sia completamente estratto, con la lama a contatto con la parte superiore del gruppo lama. Se la **lama** non si trova in questa posizione, si accende la spia **CHECK BLADE**.

PROBLEMA

La preparazione risulta asciutta / friabile.

RIMEDIO


Completato il ciclo, è normale che alcune preparazioni appaiano asciutte o friabili sulla superficie del bicchiere. Se si desidera ammorbidire ulteriormente la preparazione, si consiglia di eseguire un secondo ciclo utilizzando il programma Ice Cream.

Legenda dei codici di errore

Il dispositivo nutribullet Chill™ è dotato di un sistema di rilevamento degli errori. Se sul pannello di controllo si accendono indicatori **rossi**, fare riferimento alla legenda dei codici di errore.

PANNELLO DI CONTROLLO


COSA SIGNIFICA

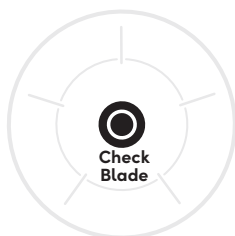

PULSANTE CENTRALE E SPIA CHECK BLADE (CONTROLLO LAMA) ROSSO FISSO

Il dispositivo nutribullet Chill™ potrebbe trovarsi nelle seguenti condizioni:


- La lama non è installata correttamente.
- L'albero della lama si è disaccoppiato durante la miscelazione.

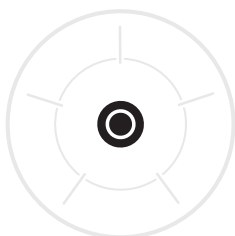

PULSANTE CENTRALE ROSSO FISSO

Il dispositivo nutribullet Chill™ potrebbe trovarsi nelle seguenti condizioni:

- Il bicchiere potrebbe essere stato rimosso durante il funzionamento.
- La lama potrebbe aver incontrato un'ostruzione o una quantità di ingredienti non adeguata durante la miscelazione.

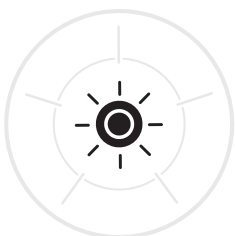

PULSANTE CENTRALE ROSSO LAMPEGGIANTE

Il dispositivo nutribullet Chill™ potrebbe trovarsi nelle seguenti condizioni:

- L'albero di trasmissione non era nella posizione di riposo prima dell'avvio.
- Attualmente, mentre il bicchiere e la lama sono installati, l'albero di trasmissione non si trova nella posizione di riposo.
- Il motore ha subito un sovraccarico causato da un'ostruzione o una quantità di ingredienti non adeguata durante la miscelazione.
- Non è stato rilevato alcun composto durante il funzionamento.



ANELLO DI AVANZAMENTO ROSSO FISSO

L'unità ha rilevato un malfunzionamento interno.

COME RISOLVERE

Se l'errore si è verificato prima della miscelazione: Rimuovere il bicchiere e il gruppo lama e tirare l'albero della lama finché la lama non è a contatto con la parte superiore del gruppo lama.

Se l'errore si è verificato durante o dopo la miscelazione: Il composto potrebbe non essere stato lavorato completamente. Rimuovere il bicchiere e il gruppo lama e tirare l'albero della lama finché la lama non è a contatto con la parte superiore del gruppo lama. Consulta la sezione "Linee guida e consigli per l'uso" di questa guida per la preparazione delle ricette.

Se la miscelazione è stata interrotta dall'utente e il bicchiere è stato rimosso: Rimuovere eventuali residui di composto prima di reinstallare i componenti. Riposizionare la lama correttamente e reinstallare il bicchiere e il gruppo lama sulla base.

Se la miscelazione è stata interrotta automaticamente: Rimuovere il bicchiere e il gruppo lama e assicurarsi che eventuali blocchi o residui di composto siano stati eliminati. Riposizionare la lama correttamente e reinstallare il bicchiere e il gruppo lama sulla base.

Dopo aver reinstallato il bicchiere e il gruppo lama, verrà richiesto di premere il pulsante centrale per riposizionare la lama.

Se l'errore si è verificato durante l'installazione del bicchiere e del gruppo lama: Premere il pulsante centrale per riportare la lama in posizione di riposo.

Se la miscelazione è stata interrotta automaticamente: Rimuovere il bicchiere e il gruppo lama e assicurarsi che eventuali blocchi o residui di composto siano stati eliminati. Riposizionare la lama correttamente e reinstallare il bicchiere e il gruppo lama sulla base. Si ricorda che, per risultati ottimali, il composto deve trovarsi al di sopra della linea di riempimento minimo e al di sotto della linea di riempimento massimo.

Contattare il Servizio Clienti per assistenza.

Linee guida e consigli per l'uso

MISCELARE LO ZUCCHERO:

- Lo zucchero deve essere completamente sciolto per evitare che si depositi e per garantire un sapore uniforme.
- Utilizzare una ciotola e una frusta per sciogliere lo zucchero negli ingredienti liquidi prima del congelamento. In alternativa, sciogliere lo zucchero riscaldandolo nella miscela di latte o panna. Lasciare raffreddare completamente prima del congelamento.
- In alternativa allo zucchero, è possibile utilizzare sciroppo semplice o sciroppo d'agave.

COMPATIBILITÀ CON FRULLATORI

- Il bicchiere di nutribullet Chill™ è compatibile con i gruppi lama di nutribullet Turbo™, Ultra e SmartSense™. Per le ricette che richiedono la miscelazione degli ingredienti prima del congelamento, è sufficiente fissare il gruppo lama del frullatore nutribullet® al bicchiere e collegarlo alla base del frullatore.

PREPARAZIONE DI RICETTE A BASE DI SMOOTHIE

Per ridurre il rischio di separazione degli ingredienti nelle ricette a base di smoothie, utilizzare ingredienti come latte (vaccino o vegetale) e yogurt.

RICONGELAMENTO DEGLI AVANZI


Se si desidera ricongelare la preparazione rimanente per consumarla in un secondo momento, utilizzare un cucchiaino per compattare gli ingredienti nel bicchiere.

Importante: Gli ingredienti devono superare la linea MIN FILL; in caso contrario potrebbe verificarsi un errore.

Prima di ricongelare, pulire accuratamente il bordo interno del bicchiere con un panno per garantire la corretta installazione del gruppo lama dopo il congelamento.

Cura e manutenzione

SCOLLEGARE sempre nutribullet Chill™ quando non è in uso o prima della pulizia. Attendere che tutte le parti si siano arrestate completamente prima di maneggiarle.

 **AVVERTENZA! Maneggiare le lame con cautela – sono affilate.**

PARTI REMOVIBILI:

- Il bicchiere, il coperchio, la lama, il gruppo lama e l'albero sono lavabili nel cestello superiore della lavastoviglie. In alternativa, possono essere lavati a mano con acqua tiepida e detersivo per piatti.
- Per lavare in lavastoviglie la lama, il gruppo lama e l'albero, rimuovere la lama dal gruppo lama prima di posizionare i componenti nel cestello superiore della lavastoviglie.
- In caso di lavaggio a mano, utilizzare una spugna e detersivo per piatti per pulire delicatamente l'apertura circolare del gruppo lama.

Importante: Non utilizzare il ciclo di sanificazione, pagliette metalliche o detersivi abrasivi.

- Per evitare l'accumulo di residui, pulire tutti i componenti dopo ogni utilizzo .

BASE MOTORE:

- Passare con una spugna o un panno umido e acqua saponata.
- Se necessario, utilizzare una spazzola per pulire l'area

superiore della base motore dove si innesta il bicchiere.


- Evitare il contatto di liquidi con l'albero di trasmissione e il foro centrale della base motore, poiché potrebbero danneggiare l'unità.
- **NON** immergere la base motore in acqua né lavarla in lavastoviglie.

COME RIPORRE L'APPARECCHIO:

1.
Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte.

2.
Riporre l'unità scollegata dalla presa, con il coprilama correttamente applicato alla lama o con la lama fissata al bicchiere.

Il gruppo lama può essere riposto all'interno dell'unità, con il coprilama applicato sulla parte superiore. Fare attenzione che, una volta inserito nell'unità, il gruppo lama può innestarsi se viene ruotato in senso orario. Per rimuovere il gruppo lama dall'unità, ruotare la lama in senso antiorario per disinnestarla, quindi sollevare il gruppo lama dall'unità.

 **AVVERTENZA! MAI riporre il gruppo lama esposto sulla base motore. Quando si ripone l'apparecchio, applicare sempre il coprilama alla lama o fissare la lama al bicchiere.**

Parti di ricambio

Per richiedere ricambi e altri accessori, visitare il sito web **nutribullet.com/shop/accessories** o contattare il servizio clienti.

Utilizzate solo accessori originali, progettati specificamente per il vostro dispositivo nutribullet®. I componenti non originali non sono realizzati secondo le specifiche nutribullet® e possono danneggiare l'apparecchio o causare gravi lesioni.

IT/ Spiegazione dei simboli



IT/ Questo simbolo indica che, nell'Unione Europea, il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove il prodotto è stato acquistato. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



IT/ Questo dispositivo è conforme al Regolamento CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.



IT/ Gli apparecchi di classe II, detti anche a doppio isolamento, non richiedono la connessione di messa a terra.



IT/ Il produttore dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili.



IT/ Il marchio N è un sigillo di approvazione che certifica che un prodotto è stato testato per la sicurezza e soddisfa i requisiti minimi previsti dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tutti i diritti riservati.

nutribullet® e il logo nutribullet® sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegnamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.