| 이탈리아QVC 매뉴얼 | 완료일 | 2026.05 |
|---|---|---|
| | 인쇄도수 | CYAN MAGENTA YELLOW BLACK<br>양면 CMYK 4도 |
| | 사양 | 양면인쇄/스노우화이트 120g |
| | 담당자 | |
| | 칼선 | 오시선 |

전체 438 x 210 mm

## 8. Informazioni per il corretto smaltimento del prodotto

Il simbolo del bidone barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti domestici. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al nuovo rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'adeguata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il corretto reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Avvertenza per lo smaltimento della batteria integrata: Questo apparecchio contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio non sostituibile dall'utente. L'intero apparecchio deve essere smaltito in modo sicuro conformemente alle normative locali. Non tentare di aprire il dispositivo per rimuovere la batteria e non gettare mai il prodotto nel fuoco o nell'indifferenziata, per evitare il rischio di esplosioni o inquinamento grave.

## Contenitori Sottovuoto Maestro

### 1. Materiali
- Corpo, Coperchio: Acrilonitrile-Stirene (AS)
- Guarnizione, Valvola: Gomma siliconica
- Vassoio (Griglia interna): Polipropilene (PP)

### 2. Istruzioni per l'Uso
**Scelta del contenitore:** Selezionare un contenitore di dimensioni adeguate al tipo e alla quantità di cibo da conservare.
- Per prestazioni ottimali del sottovuoto, riempire il contenitore per almeno 2/3 della sua capacità. (Un riempimento insufficiente può comportare tempi più lunghi per la creazione del vuoto e ridurre l'efficienza di conservazione).


**Alimenti idonei:** Alimenti fermentati o che producono gas naturalmente possono rilasciare gas in grado di compromettere la tenuta del sottovuoto.
- Tali alimenti dovrebbero essere preferibilmente conservati in frigorifero.

**Manutenzione del contenitore:** Assicurarsi che la guarnizione in silicone sia pulita e priva di residui di cibo.
- La contaminazione dell'area di tenuta può impedire la corretta chiusura e causare la perdita del sottovuoto. Pulire accuratamente prima di ogni utilizzo.


**Linee guida per la conservazione:** Quando si conservano liquidi, lasciare circa 3-4 cm di spazio vuoto al di sotto del bordo superiore del contenitore. (Un riempimento eccessivo può far sì che il liquido venga aspirato nel dispositivo elettrico, causandone il malfunzionamento).
- Per gli ingredienti freschi, si consiglia di rimuovere solo le radici o i gambi e di conservarli non lavati per prolungarne la freschezza.
- Se gli ingredienti sono stati lavati prima della conservazione, assicurarsi di asciugarli e rimuovere accuratamente l'umidità in eccesso prima di sigillarli. (L'esposizione a ossigeno e umidità accelera il deperimento degli alimenti).
- Durante la conservazione in frigorifero, potrebbe formarsi della condensa a causa delle variazioni di temperatura.



### 3. Creazione del Sottovuoto
① Inserire il cibo nel contenitore e chiudere saldamente il coperchio bloccando le alette.
② Rimuovere il dispositivo sottovuoto (pompa) dalla base di ricarica e allineare la bocchetta di aspirazione con la valvola in silicone posta sul coperchio.
③ Selezionare il livello di vuoto desiderato (pulsante piccolo), quindi premere il pulsante di funzionamento (pulsante grande) per avviare il processo.
④ Il dispositivo si fermerà automaticamente una volta raggiunta la pressione di vuoto preimpostata.

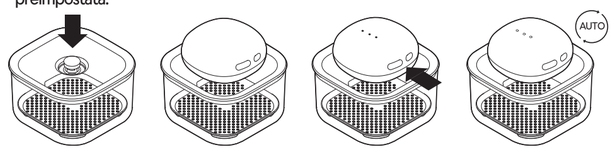


### 4. Apertura del Contenitore
Prima di aprire le alette del coperchio, rilasciare sempre il sottovuoto sollevando delicatamente la valvola in silicone al centro.
Una volta udito il sibilo dell'aria che entra, tenere saldamente il corpo del contenitore, sbloccare le alette e aprire con cautela il coperchio per estrarre il contenuto. Non forzare l'apertura se il sottovuoto è ancora attivo.

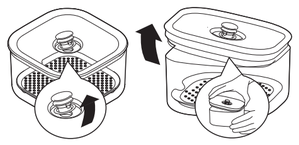

### 5. Informazioni di Sicurezza dei contenitori
**Primo utilizzo:** Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua tiepida e sapone neutro prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
**Uso nel Microonde:** Adatto per l'uso nel microonde senza subire deformazioni.
- **Rimuovere sempre e completamente il coperchio** prima del riscaldamento.
- Utilizzare **esclusivamente per riscaldare** (tempo massimo: 2 minuti). Non utilizzare per cucinare.
- Evitare di riscaldare alimenti ad alto contenuto di grassi o zuccheri (es. salse, burro, cioccolato), poiché possono raggiungere temperature estremamente elevate e fondere o danneggiare permanentemente la plastica.

**Uso in Lavastoviglie:** Progettato per essere durevole e resistente alla pressione dell'acqua.
- Non utilizzare sterilizzazione UV, pulizia a ultrasuoni o funzioni di asciugatura ad aria ad altissima temperatura.
- Si raccomanda il lavaggio con ciclo standard (preferibilmente nel cestello superiore per il coperchio). Non usare spugne abrasive o detergenti aggressivi.

**Uso in Frigorifero / Freezer:** Adatto per l'uso sia in frigorifero che nel congelatore (resiste a temperature fino a -30°C).
- Avvertenza: I liquidi si espandono quando vengono congelati. Non riempire il contenitore fino all'orlo se destinato al freezer. La plastica congelata può diventare fragile; maneggiare con cura ed evitare urti o cadute.

**Sterilizzazione in Acqua Bollente:** Il corpo del contenitore è adatto alla sterilizzazione in acqua bollente grazie all'eccellente resistenza termica.
- Tempo di sterilizzazione raccomandato: massimo 20 secondi.



LocknLock

# Macchina Sottovuoto Maestro

Manuale d'uso e Avvertenze

| | |
|---|---|
| **Attenzione** | leggere attentamente e conservare le presenti istruzioni e avvertenze d'uso |
| **Specifiche dei sacchetti** | • Pellicola del sacchetto: Polietilene (PE), Poliammide (PA)<br>• Valvola, Tappo, Clip: Polipropilene (PP)<br>• Guarnizione: Gomma siliconica |
| **Importanti Istruzioni di Sicurezza dei sacchetti** | Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.<br>**Avvertenze Generali e Pericol**<br>• PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: I sacchetti di plastica possono essere pericolosi. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere questi sacchetti fuori dalla portata di neonati e bambini. Non utilizzare in culle, lettini, carrozzine o box per bambini.<br>• Tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore.<br>• Non utilizzare nel microonde, in acqua bollente o per la cottura a bagnomaria (sous-vide).<br>• Non conservare alla luce diretta del sole o in ambienti caldi e umidi, poiché ciò potrebbe causare il deterioramento del materiale e ridurre la tenuta ermetica.<br>**Istruzioni per il Sottovuoto e la Conservazione:**<br>• Durante la creazione del vuoto, assicurarsi che la valvola del sacchetto sia collegata saldamente al dispositivo aspirante prima dell'attivazione.<br>• Il sacchetto sottovuoto con zip è adatto esclusivamente per la conservazione di alimenti solidi o semi-solidi.<br>• Non utilizzare per alimenti con un alto contenuto di liquidi (es. zuppe, minestre, salse). I liquidi potrebbero essere aspirati all'interno del dispositivo sottovuoto elettrico, causandone il danneggiamento o la rottura.<br>• Non mettere sottovuoto cibi caldi subito dopo la cottura. Lasciar raffreddare completamente gli alimenti a temperatura ambiente prima di sigillarli. Sigillare cibi caldi può causare la deformazione della chiusura a zip e la formazione di condensa interna.<br>• Gli alimenti con bordi appuntiti o taglienti (es. ossa, croste dure) potrebbero forare o strappare il sacchetto. Rimuovere o coprire le parti taglienti prima della conservazione.<br>**Pulizia e Riutilizzo:**<br>• Per il riutilizzo, lavare accuratamente l'interno del sacchetto (si consiglia il lavaggio a mano con acqua tiepida e sapone neutro; non lavare in lavastoviglie per non danneggiare la valvola) e lasciarlo asciugare completamente all'aria prima dell'uso successivo.<br>• Attenzione: Il riutilizzo NON è raccomandato in caso di precedente conservazione di carne cruda, pesce crudo o altri alimenti ad alto rischio di proliferazione e contaminazione batterica. |

QVC
www.qvc.it

**Made in China**
Prodotto importato da: QVC Italia srl. Via Guzzina 18 20861 Brugherio (MB) Italy
Per segnalazioni di sicurezza scrivere a: sicurezza.prodotti@qvc.it




## 1. Specifiche del Prodotto

- Materiale dell'involucro: ABS / PC
- Tipo di batteria: Batteria ricaricabile (Ioni di litio)
- Tensione Nominale: DC 5V / 1A -Consumo Energetico: 2W

## 2. Istruzioni per l'uso - Funzione Sottovuoto

- Premere il pulsante di Accensione o il pulsante Modalità per accendere il dispositivo sottovuoto.
- All'accensione, la pressione del sottovuoto è impostata sul Livello 2 per impostazione predefinita.
- Premere il pulsante Modalità per selezionare il livello di pressione del sottovuoto. (Livello 2 -> Livello 3 -> Livello 1 -> Ripeti).
- Il livello di sottovuoto corrente può essere verificato tramite la spia luminosa.
- Posizionare saldamente il dispositivo sottovuoto sulla valvola del contenitore, quindi premere il pulsante di Accensione.
- La pompa a vuoto entrerà in funzione e la spia luminosa lampeggerà.
- L'operazione si fermerà automaticamente una volta che la pressione interna avrà raggiunto il livello selezionato.
- Al termine dell'operazione, inclinare leggermente il dispositivo e staccarlo dal contenitore.
- Per spegnere il dispositivo dopo l'uso, tenere premuto il pulsante Modalità per più di 3 secondi.
- L'alimentazione si spegnerà automaticamente se il dispositivo non viene utilizzatoper più di 60 secondi.
- Nota: Se il sottovuoto non funziona nemmeno dopo 2 minuti di funzionamento, controllare l'assemblaggio del prodotto. (Tempo massimo di funzionamento per ciclo: 2 minuti).
- Attenzione: Applicare ripetutamente il sottovuoto dopo che l'operazione è già stata completata può causare danni al prodotto.

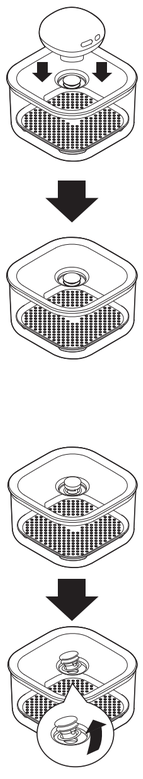

## 3. Istruzioni per l'uso - Rilascio del Sottovuoto

- Per rilasciare il sottovuoto, sollevare la valvola del sottovuoto sul coperchio.
- L'aria esterna fluirà nel contenitore, rilasciando la chiusura ermetica.
- Una volta rilasciato il sottovuoto, separare il coperchio dal contenitore.
- Anche dopo la separazione, è possibile sollevare delicatamente la valvola del sottovuoto per rimuovere facilmente il coperchio.



## 4. Importanti Istruzioni di Sicurezza

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti danni visibili.
- Non utilizzare l'apparecchio se é caduto, se vi sono segni visibili di danni o malfunzionamenti. In questi casi, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza.
- Non modificare, smontare o tentare di riparare il prodotto autonomamente.
- Non mettere mai il prodotto in lavastoviglie né lavarlo immergendolo in acqua. Se é necessaria la pulizia, pulire la superficie solo con un panno asciutto e morbido.

### Sicurezza della Batteria e dell'Alimentazione:


- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili dall'utente. Non tentare di aprire l'involucro per rimuovere la batteria.
- Pericolo d'incendio e di esplosione: Non bruciare, non gettare nel fuoco o in forni caldi, e non schiacciare o tagliare meccanicamente l'apparecchio o la batteria.
- Tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore. Non lasciare il dispositivo in ambienti con temperature estremamente elevate (es. alla luce diretta del sole o in auto) poiché ciò può provocare esplosioni o fuoriuscite di liquidi/gas infiammabili.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto a 15-25°C per proteggere la durata della batteria.
- Se il cavo di ricarica USB Type-C è danneggiato, sostituirlo prima di un ulteriore utilizzo. Utilizzare solo alimentatori conformi alle specifiche indicate sulla targa dati (DC 5V / 1A).

### Avvertenze sull'Utilizzo dei Contenitori:


- Evitare l'ingresso di umidità o liquidi nella bocchetta di aspirazione del dispositivo, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti o guasti elettrici.
- Durante il sottovuoto di prodotti in polvere, assicurarsi che la polvere non entri nel dispositivo.
- Se il sottovuoto nel contenitore si perde facilmente, verificare che la guarnizione in silicone e la valvola del sottovuoto siano assemblate correttamente. Sostanze estranee sulla guarnizione o sulla valvola possono causare perdite. Assicurarsi che tutti i componenti siano puliti prima dell'uso.
- Gli alimenti che rilasciano gas naturalmente (es. cibi fermentati) possono far perdere il sottovuoto col tempo.
- La durata massima di conservazione può variare in base ai microrganismi naturali presenti negli alimenti, all'ambiente di conservazione e alla temperatura.
- Il dispositivo sottovuoto LocknLock potrebbe essere compatibile con altri contenitori sottovuoto sul mercato; tuttavia, la compatibilità deve essere verificata prima dell'uso.
- Questo prodotto è stato progettato per i contenitori sottovuoto LocknLock. Quando si utilizzano contenitori di altri produttori, il livello di vuoto più alto (Livello 3) potrebbe danneggiare il contenitore. Si prega di utilizzare il Livello 1 o 2 in tali casi.



## 5. Componenti




- LocknLock Fresh Maestro Vacuum Sealer
- base di ricarica



- Cavo di ricarica USB-C

## 6. Dettagli

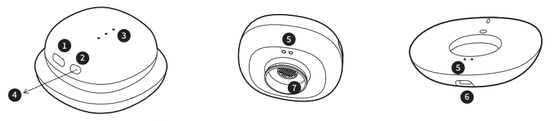


- Pulsante di Accensione (1): Avvia e interrompe l'operazione di sottovuoto.
- Pulsante Modalità (2): Seleziona il livello di pressione del sottovuoto (Pressione breve) / Spegnimento (Pressione lunga, circa 3 secondi).
- Spia di Stato (3): Mostra il livello di pressione selezionato, lo stato di funzionamento del dispositivo e lo stato di ricarica.
- Spia della Batteria (4): Indica il livello corrente della batteria.
- Pin di Ricarica (5): Pin di collegamento (magnetici) per la ricarica della batteria.
- Porta di Ricarica (6): Porta per il collegamento a una fonte di alimentazione esterna.
- Ugello di Aspirazione (7): Ingresso di aspirazione dell'aria.

## 7. Ricarica del Prodotto

- Il prodotto viene spedito con la batteria carica a circa il 60% per preservarne la durata nel tempo. Dopo l'acquisto, si prega di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, la batteria potrebbe scaricarsi completamente. Per mantenere le prestazioni ottimali, ricaricare il dispositivo almeno una volta al mese.
- La batteria può essere caricata utilizzando il cavo di ricarica USB Type-C incluso abbinato a un adattatore di alimentazione di rete (non incluso).
- Quando si utilizza un adattatore di alimentazione, assicurarsi che sia provvisto di regolare marcatura CE e che la tensione nominale sia corretta.
- Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo per proteggere la batteria.
- Quando si collega il dispositivo alla base di ricarica magnetica, verificarne il corretto allineamento.
- La ricarica rapida (Fast Charging) non è supportata. Eventuali danni causati dall'uso di caricatori a ricarica rapida non sono coperti dalla garanzia.
- Lo stato di ricarica della batteria può essere verificato tramite la Spia della Batteria e la Spia di Stato.
- Se la Spia della Batteria si accende di rosso durante il funzionamento, il livello rimanente è inferiore al 20%. Ricaricare il dispositivo.
- Se la Spia della Batteria lampeggia ripetutamente in rosso e il dispositivo si spegne automaticamente, la batteria è completamente scarica. Ricaricare immediatamente.
- Nota: Il dispositivo sottovuoto non può funzionare mentre è in carica.