



cook's essentials®

INSTRUCTION MANUAL



cook's essentials®

TAGLIAVERDURE ELETTRICO




Modello: 813860

220-240V 50-60Hz

80W

**LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE
PER RIFERIMENTO FUTURO**

A colpo d'occhio

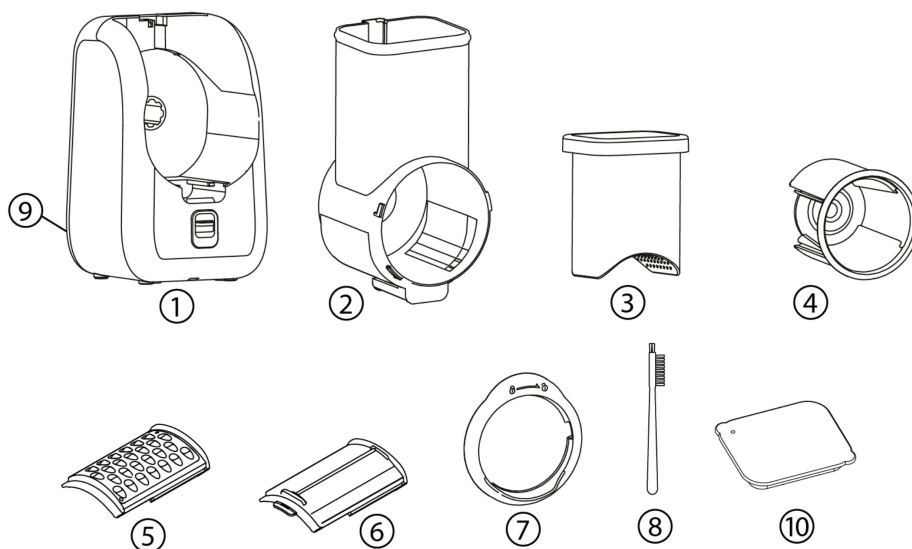

Componenti

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Corpo macchina | 6. Lama sottile 2mm (x2) |
| 2. Sistema alimentazione | 7. Blocco Sistema alimentazione |
| 3. Spingi verdura | 8. Spazzola per pulizia |
| 4. Porta lama | 9. Cavo di alimentazione (non mostrato) |
| 5. Grattugia 6mm (x2) | 10. Coperchio |

Salute e Sicurezza

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, bisogna sempre seguire le precauzioni di sicurezza di base, le più importanti sono descritte di seguito. Il mancato rispetto di queste regole di sicurezza espone l'utente al rischio di lesioni personali o il prodotto stesso al rischio di danni. Queste due categorie sono indicate dalle seguenti convenzioni:

- **ATTENZIONE:** Pericolo per la persona!
- **IMPORTANTE:** Danni all'elettrodomestico
- Pertanto, si prega di prendere nota dei seguenti consigli di sicurezza.

Posizione

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.
- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie compatta e piana, lontano da bordi e fonti di calore. Non usare all'aperto o vicino all'acqua.

Cavo di alimentazione

- Assicurarsi che il cavo arrivi dalla presa alla base senza sforzo. Tenere lontano da superfici calde e fuori dalla portata dei bambini. Non rimuovere mai la spina tirando il cavo.

Informazioni di Sicurezza

- **ATTENZIONE.** Per proteggere da incendi, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore può causare danni all'unità e un rischio di lesioni personali. Invaliderà anche la garanzia.
- Prestare estrema attenzione quando si muove un apparecchio con contenuti caldi.
- Non usare il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Non usare l'apparecchio per altro che per l'uso previsto.
- Non usare l'apparecchio dopo un malfunzionamento o se è caduto o danneggiato in qualsiasi modo.
- Pulire l'apparecchio solo dopo che è stato scollegato dalla rete elettrica.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza.
- Non permettere mai a un bambino di usare questo apparecchio.
- I bambini sono vulnerabili in cucina, soprattutto quando non sono supervisionati e se vengono utilizzati elettrodomestici o si cucina.
- I bambini devono essere consapevoli dei pericoli in cucina, informati dei pericoli risultanti dal raggiungere punti dove non può vedere bene (es. bancone cucina)
- L'assemblaggio e la pulizia del prodotto devono essere anch'essi effettuata solo da adulti.
- Le lame sostituibili sono affilate, pertanto non devono essere mai alla portata dei bambini.

Considerazioni di sicurezza specifiche per questo prodotto

- Il cavo di alimentazione non deve essere di intralcio durante l'uso
- Controllare sempre che la tensione indicata sulla targa dati corrisponda a quella della tua alimentazione locale.
- Non usare all'aperto.


- Non posizionare l'apparecchio su o vicino a fonti di calore come fornelli a gas o elettrici, forni o simili.
- Tenere l'apparecchio e il cavo lontani da calore, luce solare diretta, umidità, bordi affilati e simili.
- Per scollegare l'apparecchio, verificare che l'interruttore di alimentazione sia su Off e rimuovi la spina dalla presa a muro. Sfilare sempre la spina, mai tirare il cavo.
- Questo apparecchio non è pensato per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Tutte le riparazioni devono essere effettuate solo da un esperto adeguatamente qualificato.
- Riparazioni improprie possono mettere l'utente a rischio di danni.

Requisiti elettrici


Quando si utilizzano apparecchi elettrici, bisogna sempre seguire le precauzioni di sicurezza di base. **Non provare mai a riutilizzare la spina per altri prodotti o a inserirla in una presa di diverso formato poiché sussiste il rischio di scossa elettrica.**

Assemblaggio


1. Prima del primo utilizzo, lavare tutte le parti removibili dal corpo principale in acqua tiepida e detergente. Risciacquare e asciugare accuratamente.
2. Pulire il corpo principale con un panno umido. Non immergerlo nell'acqua.
3. Posizionare il corpo principale su una superficie piana.
4. Se il prodotto non ha il cavo direttamente inserito nel corpo principale, inserire il cavo nella apposita porta di alimentazione sul corpo principale finché non salda in posizione.
5. Inserire il portalama e ruotarlo in senso orario o antiorario finché non è ben fissato.
6. Fissare il coperchio esterno con un angolo di 15° e ruota in senso antiorario finché non si inserisce in posizione.

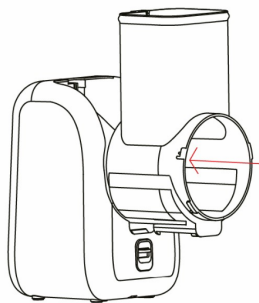


1. Posizionare il Sistema di alimentazione sul Corpo Principale, spingere fino a quando non sarà in posizione.

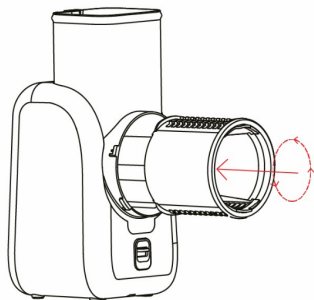


2. Inserire il portalama rotante (4) e ruotare in senso orario o antiorario fino a bloccarlo.

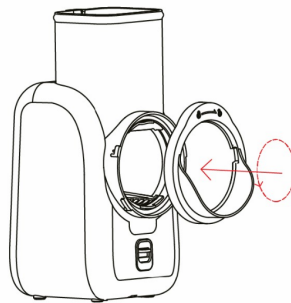

3. Inserire con un angolo di 15 gradi il blocco del sistema di alimentazione e ruotarlo in senso antiorario finché non scatta in posizione.

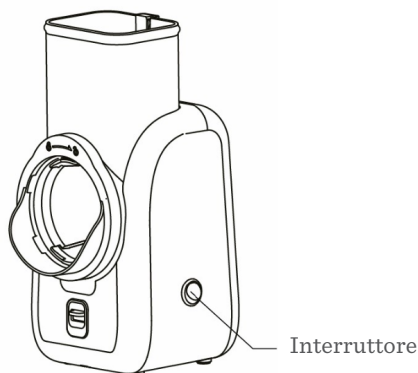


4. Premere l'interruttore di accensione per avviare la macchina.

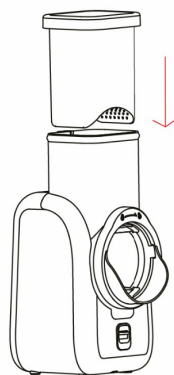

5. Inserire gli ingredienti nel foro di alimentazione, inserire lo spingi verdura e premere per iniziare il processo di taglio.


Rimozione e installazione della lama

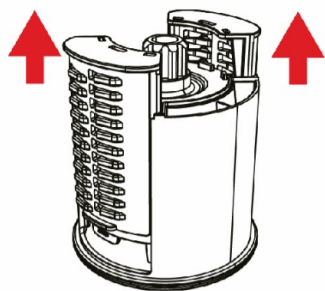

Per la rimozione lame - posizionare il portalama su un piano di lavoro e rimuovere la lama con attenzione.


Nota: In direzione verso l'alto come mostrato

1. Assicurarsi che le mani non tocchino le lame.

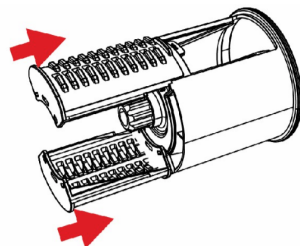


Spingere la lama fino all'estremità lungo la fessura.


Disassemblaggio

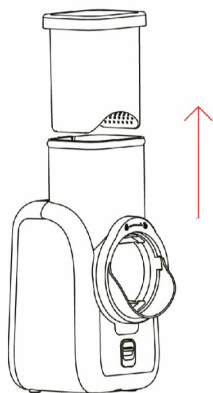


1. Rimuovere lo spingi verdura

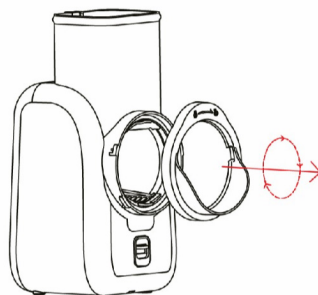

2. Girare in senso orario e rimuovi il coperchio esterno della porta di alimentazione

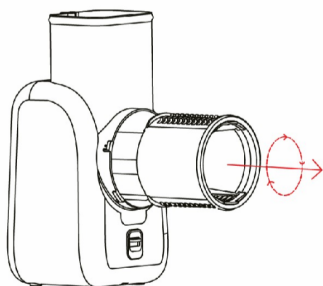

3. Rimuovere il portalama

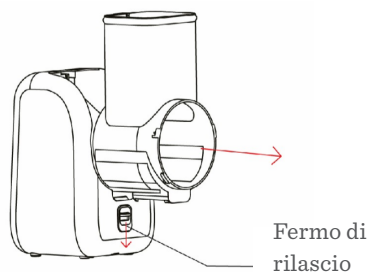

4. Premere sul fermo di rilascio del corpo principale, rimuovere verticalmente la porta di alimentazione

Usare il taglia verdura

1. Inserire gli ingredienti nel sistema di alimentazione
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro
3. Mettere una ciotola sotto la porta di alimentazione per la raccolta
4. Accendere il dispositivo usando l'interruttore laterale.
5. Premere delicatamente il cibo con lo spingi verdura—non riempire troppo né usare la forza.
6. Al termine, spegnere e stacca la spina prima di rimuovere i pezzi.

Pulizia e cura

- Spegnere e scollegare l'apparecchio.
- Smontare con cura tutte le parti rimovibili.
- Lavare tutte le parti rimovibili dal corpo principale con acqua e detergente.
- Asciugare accuratamente prima di rimontare o conservare.
- Passare il corpo principale con un panno umido. Non usare spugne abrasive né immergere la base nell'acqua.

ATTENZIONE: Le lame sono estremamente affilate e quindi pericolose. Maneggiare con cautela! Non spingere mai gli ingredienti con le mani o qualsiasi attrezzo diverso dallo spingi verdura incluso!

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili motivi	Soluzione
Motore non acceso	Cavo non collegato correttamente o presa non alimentata	Controllare che la spina sia ben fissa e alimentata
Taglio irregolare	Lama non installata correttamente	Reinstalla la lama in modo sicuro
Ostruzione ingredienti	Troppo pieno o troppa pressione	Rimuovere la presa, pulire da residui di cibo e pulire l'area della lama
Vibrazione durante l'uso	Superficie irregolare o sovraccarico	Usare su superfici piane e ridurre le quantità

Domande Frequenti (FAQ)

Uso generale

D: Posso affettare il cibo surgelato con questo apparecchio?

R: No. Scongela sempre completamente il cibo prima di affettare. L'uso di cibi surgelati può danneggiare la lama o il motore.

D: Per quanto tempo posso far funzionare il prodotto in modo continuo?

R: Dopo 30 minuti di lavoro continuo, si consiglia di spegnere per un'ora prima dell'uso successivo per prolungare la vita del prodotto. Si consiglia comunque di spegnerlo sempre ogni 5-10 minuti per qualche minuto al fine di non surriscaldarlo.

D. Posso usarlo per le noci o per ingredienti molto duri?

R: No. Il prodotto è pensato per frutta, verdura, formaggi e carni morbide. Oggetti duri come noci o ossa possono danneggiare le lame.

D. La lama non gira—come intervenire?

R: Scollega l'unità, controlla eventuali ostruzioni e assicurati che il portalama sia ben montato prima di riavviare.

D. E' possibile lavare in lavastoviglie?

R: Solo parti rimovibili dal corpo principale possono essere lavate in lavastoviglie (cestello superiore). Il corpo principale e il cavo di alimentazione non devono mai essere immersi o messi in lavastoviglie.

D. Cosa dovrei fare se il motore odora di bruciato o si surriscalda?

R: Spegni e scollega immediatamente. Lascia raffreddare completamente l'apparecchio. Se il problema persiste, contatta il Servizio Clienti QVC per assistenza.

D. Posso acquistare lame o pezzi di ricambio?

R: Sì. I pezzi di ricambio sono disponibili tramite il servizio clienti QVC o agenti di assistenza autorizzati.


D. Il taglio è irregolare—come risolvere?

R: Assicurati che la lama sia pulita e correttamente fissata. Inoltre, evita di premere troppo forte il cibo con lo spingi verdura.


D. Come posso conservare il prodotto in sicurezza?

R: Pulire e asciugare tutte le parti a fondo. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini, idealmente nella confezione originale.

Lame incluse

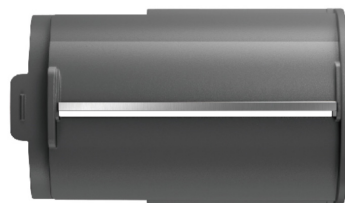


2mm Taglio sottile

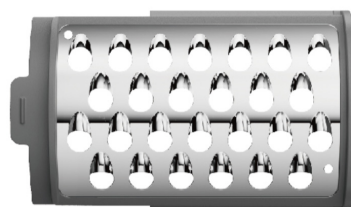

Grattugia 6mm

Stoccaggio

Pulire e asciugare tutti i componenti prima di riporli. Conservare in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini e dalla luce diretta del sole. Il set aggiuntivo di lame può essere conservato all'interno del prodotto.

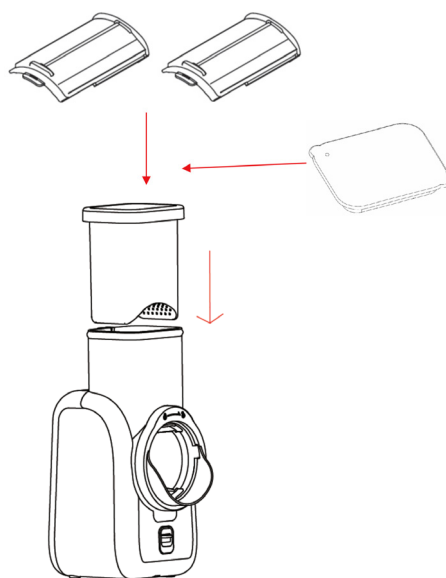

Specifiche Tecniche

Modello	Tagliaverdure Elettrico / 813860
Tensione in ingresso	220-240V 50/60Hz
Consumo massimo	80W
Classe di isolamento	II (Non richiede messa a terra)

Smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto indica che a fine vita non può essere smaltito nei normali rifiuti domestici. I prodotti elettrici devono essere smaltiti nei centri di raccolta specifici per le apparecchiature elettriche (RAEE). Lo smaltimento abusivo è sanzionato e pericoloso per l'ambiente. Eventuali batterie removibili devono essere smaltite separatamente.



Importato da: QVC Italia Srl - Via Guzzina, 18 20861 Brugherio (MB) Italy
Per segnalazioni di sicurezza contattare: sicurezza.prodotti@qvc.com

Prodotto da: Sourcing Boutique HK Ltd, 21st Floor, The Phoenix, 23 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong.



cook's essentials®