




cook's essentials®

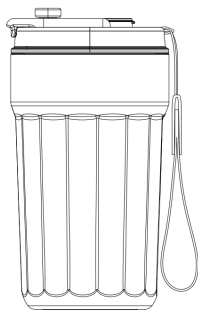

Cook's Essentials 450ml Tazza Termica Digitale

Dimensioni

Circa 16.3cm (A) x 8.5cm (L) | Volume: 450ml

Istruzioni per l'uso:

Questa tazza termica digitale è progettata per contenere e mantenere la temperatura di acqua o bevande.

1. Svitare il coperchio e riempire con il liquido desiderato (lasciare 1 cm dal bordo). Avvitare saldamente.
2. Per visualizzare la temperatura (°C), premere leggermente lo schermo LED nero sul coperchio.
3. Per versare o bere, far scorrere il fermo argentato per scoprire il foro.
IMPORTANTE: Durante il trasporto in borse o zaini, assicurarsi che il fermo sia in posizione di blocco.

Cura e Pulizia:

- Lavare a mano prima del primo utilizzo e dopo ogni uso.
- Utilizzare detersivo per piatti delicato o bicarbonato di sodio; risciacquare e asciugare accuratamente.
- **ATTENZIONE:** Non immergere completamente il coperchio in acqua per evitare danni al circuito elettronico.

AVVERTENZE:

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da

persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali solo se supervisionati e istruiti sull'uso sicuro.

- I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare il prodotto. In caso di malfunzionamento, interrompere l'uso.
- Non utilizzare per bevande gassate.
- Non utilizzare per prodotti lattiero-caseari o alimenti per neonati (rischio proliferazione batterica).
- NON inserire in forni a microonde, forni tradizionali o congelatori.
- **ATTENZIONE - RISCHIO DI USTIONI!** I liquidi inseriti caldi rimangono in temperatura per molto tempo. Prestare attenzione e lasciare raffreddare a sufficienza prima di bere.
- Non utilizzare per conservare o trasportare bevande gassate.



INFORMAZIONI SULLA BATTERIA:



Il coperchio contiene una batteria a bottone CR2032 (3V) non sostituibile.

Le batterie a bottone sono pericolose e non devono mai essere tenute alla portata dei bambini




AVVERTENZA
QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE
Se ingerite, le batterie a bottone possono causare lesioni gravi o mortali entro 2 ore.
Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
TENERE LE BATTERIE A BOTTONE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI



Rimozione della batteria per personale qualificato: Al termine della vita utile del prodotto, la batteria deve essere rimossa esclusivamente da personale qualificato o presso centri di raccolta autorizzati per il corretto riciclo. Non tentare di estrarre la batteria autonomamente. Rimozione: rimuovere lo schermo led nero con un attrezzo piatto, recuperare la batteria a bottone sotto la scheda.



Il prodotto e la batteria devono essere smaltiti presso un centro di raccolta autorizzato, separatamente dai rifiuti domestici. La batteria, se removibile, deve essere smaltita separatamente.



INPUT: 3V DC (1xCR2032)

Made in China – Importato da: QVC Italia Srl – Via Guzzina, 18 20861 Brugherio (MB)

sicurezza.prodotti@qvc.com www.qvc.it