

nutribullet® ultra plus+

Sistema da cucina compatto
3-in-1



Scansiona il
codice QR per
accedere a
deliziose ricette
per nutribullet®
Ultra Plus+



Guida all'uso

! **AVVERTENZA!** Per ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere la Guida all'uso del sistema da cucina compatto nutribullet® Ultra Plus+ prima di utilizzarlo. Conservare le presenti istruzioni. Assicurarsi che chiunque utilizzi nutribullet® sappia come farlo in sicurezza.

Avvertenze di sicurezza


Quando utilizzate nutribullet® Ultra Plus+, ricordate che la sicurezza viene prima di tutto.

Avvertenza! Per evitare il rischio di lesioni gravi o mortali, danni materiali o danni all'apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare nutribullet® Ultra Plus+. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze. **LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.**

Se permettete ad altri di utilizzare il vostro nutribullet® Ultra Plus+, assicuratevi che comprendano le informazioni sulla salute e la sicurezza contenute in questa guida, così come tutte le altre istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio. Chiunque utilizzi un apparecchio è tenuto a leggere integralmente la guida all'uso per comprendere appieno il funzionamento e garantirne l'uso in sicurezza.

! Conservare le presenti istruzioni! ! SOLO PER USO DOMESTICO


EVITARE DI RISCALDARE E PRESSURIZZARE ECCESSIVAMENTE IL BICCHIERE:

 **AVVERTENZA!** Non utilizzare il bicchiere nutribullet® per frullare ingredienti o liquidi caldi, tiepidi o gassati! Questo potrebbe generare un'eccessiva pressione all'interno del bicchiere, causandone il distacco improvviso e violento se rimosso dalla base motore o aperto, con il rischio di lesioni fisiche dovute all'espulsione del contenuto caldo o al contatto con le lame esposte.

- **NON frullare gli ingredienti per più di un minuto.**
 - La miscelazione provoca il riscaldamento degli ingredienti, con conseguente aumento della pressione nel bicchiere. La miscelazione continua superiore a un minuto può provocare il distacco del bicchiere, esponendo le lame o causando la fuoriuscita del contenuto caldo, con il rischio di lesioni.
- **NON eseguire più di 6 cicli consecutivi di 30 secondi per evitare il**

surriscaldamento e la pressurizzazione del contenuto. Questo potrebbe causare il distacco improvviso o la frantumazione del bicchiere, con il rischio di gravi lesioni fisiche, lacerazioni o amputazioni, oltre a possibili danni materiali.

- Se si eseguono cicli consecutivi, aprire il bicchiere con cautela dopo ogni ciclo per rilasciare la pressione accumulata, prima di procedere con il ciclo successivo.
- Dopo aver eseguito più cicli di miscelazione consecutivi, lasciare che il contenuto si depositi per almeno 10-15 minuti dopo l'ultimo ciclo.

 **AVVERTENZA!** **NON** cercare di aprire il bicchiere se risulta caldo o tiepido al tatto. Per maggiori dettagli, consultare la sezione Attenzione al bicchiere.


- **NON frullare nulla di gassato o effervescente: niente bolle!**
 - Gli ingredienti gassati ed effervescenti (come soda, lievito in polvere, bicarbonato di sodio, lievito, alcune pastelle, miscele per torte, ghiaccio secco o altri prodotti che diventano frizzanti) rilasciano

gas che aumentano la pressione. La pressione generata dai gas liberati può provocare la rottura del bicchiere ermetico nutribullet®, con pericolo di lesioni fisiche e/o danni materiali.

Importante: Alcune proteine in polvere contengono ingredienti effervescenti. Controllare sempre la composizione di tutti gli integratori prima di aggiungerli.

- **NON riempire troppo il bicchiere.**
 - Il riempimento oltre la linea MAX può causare la fuoriuscita di liquido. Per una miscelazione efficace, l'effetto ciclonico di nutribullet® richiede un certo volume; Se si supera l'indicazione di livello MAX, è possibile che il liquido fuoriesca e la pressione interna aumenti pericolosamente, causando il distacco del bicchiere dalla lama di estrazione rapida.
- **NON lasciare alimenti frullati all'interno del bicchiere ermetico.**
 - Se lasciati all'interno del bicchiere, i frullati possono deteriorarsi e fermentare, aumentando la pressione. Ciò può causare il distacco improvviso o la frantumazione del bicchiere, con il rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali.
 - Utilizzare sempre il coperchio da passeggio o trasferire i frullati in un altro contenitore per conservarli dopo la miscelazione.

ATTENZIONE AL BICCHIERE:

 **AVVERTENZA! NON** cercare di aprire il bicchiere ermetico nutribullet® se risulta caldo o tiepido al tatto. Il contenuto potrebbe essere caldo e pressurizzato, con il rischio di un distacco violento del bicchiere al momento dell'apertura, che potrebbe provocare lesioni fisiche. Se il bicchiere risulta caldo o tiepido al tatto, procedere come segue:

1. **NON APRIRE!** Lasciare il bicchiere dov'è, senza toccarlo e non permettere ad altri di toccarlo. **NON** cercare di rimuovere il bicchiere dalla base motore o di separarlo dalla lama di estrazione

rapida forzandolo, applicando calore o facendo leva sui componenti. Tali azioni potrebbero danneggiare, incrinare o frantumare il bicchiere, con il rischio di lesioni fisiche.

2. Non continuare la miscelazione.
3. Lasciare raffreddare il bicchiere per almeno 30 minuti.
4. Dopo 30 minuti, controllare che il bicchiere si sia raffreddato completamente. Se è ancora caldo, lasciarlo raffreddare ulteriormente.
5. Se risulta freddo al tatto, rimuovere delicatamente il bicchiere dalla base motore.
6. Tenendo il bicchiere rivolto lontano dal viso e dal corpo, svtarlo lentamente dalla lama di estrazione rapida utilizzando un asciugamano, per rilasciare eventuale pressione residua.



AVVERTENZA! Se non si riesce ancora a rimuovere il bicchiere dalla lama di estrazione rapida, contattare il Servizio clienti. Se non si riesce a separare il bicchiere dalla lama di estrazione rapida, **NON** lasciare il frullato nel bicchiere sigillato per un periodo di tempo prolungato. Il contenuto potrebbe fermentare causando il distacco violento del bicchiere, con il rischio di lesioni fisiche o danni materiali. Smaltire il bicchiere e il suo contenuto in modo corretto per evitare di ferirsi nel caso in cui la fermentazione provocasse il distacco del bicchiere.

BICCHIERE: MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA! Prima di iniziare a frullare, verificare sempre che il bicchiere sia saldamente fissato alla base motore. Se il bicchiere non è bloccato in posizione, il motore non parte.

- Non superare l'indicazione di livello MAX. Il riempimento oltre la linea MAX può causare la fuoriuscita di liquido.

- Non rimuovere il bicchiere quando l'unità è in funzione.
- Ispezionare regolarmente il frullatore nutribullet® Ultra Plus+ per rilevare eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza.
- **NON** azionare il frullatore nutribullet® Ultra Plus+ con il bicchiere vuoto.
- Non riempire eccessivamente il bicchiere di ghiaccio. Utilizzare sempre una quantità sufficiente di ingredienti liquidi.
- Non collocare il bicchiere e i coperchi da passeggio nel cestello inferiore della lavastoviglie, né utilizzare il programma a caldo o di sanificazione.
- **NON UTILIZZARE NEL MICROONDE.** Non mettere i bicchieri e i coperchi da passeggio nel microonde.
- Non utilizzare il bicchiere se si notano incrinature, opacità o altri danni. È possibile acquistare nuovi bicchieri sul sito nutribullet.com o rivolgendosi al servizio clienti.
- Non utilizzare la lama di estrazione rapida come coperchio per la conservazione dei frullati, poiché l'eventuale fermentazione potrebbe aumentare la pressione all'interno del bicchiere, causandone il distacco dalla lama con il rischio di lesioni fisiche e danni materiali. Allo scopo, utilizzare il coperchio da passeggio o trasferire il frullato in un contenitore non ermetico per conservarlo dopo la miscelazione.
- Non utilizzare parti di ricambio non originali per nutribullet® Ultra Plus+ L'uso di ricambi non originali può danneggiare l'apparecchio o creare rischi per la sicurezza con conseguenti lesioni fisiche o danni materiali. Ordinare le parti di ricambio esclusivamente sul sito nutribullet.com o contattando il servizio clienti, specificando il modello per assicurare la compatibilità dei componenti con il vostro apparecchio.

LAMA DI ESTRAZIONE RAPIDA - MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA! LE LAME SONO AFFILATE! MANEGGIARE CON CURA PER EVITARE DI FERIRSI.

Prodotti non alimentari o ingredienti solidi più duri possono danneggiare le lame. Ispezionare periodicamente le lame e interromperne l'uso se risultano danneggiate. L'uso continuato di una lama danneggiata o un uso non conforme alle presenti istruzioni può causare lesioni fisiche, danni materiali o danni all'unità.

- Non toccare i bordi taglienti delle lame. Per evitare di ferirsi, non maneggiare o toccare i bordi delle lame.
- **NON** riporre l'unità con la lama esposta sulla base motore se quest'ultima non è fissata al bicchiere. Una lama esposta comporta il pericolo di lesioni.
- Serrare **SEMPRE** saldamente la lama di estrazione rapida al bicchiere per evitare la fuoriuscita di liquido o il distacco del bicchiere dalla lama.
- Se il bicchiere inizia a perdere durante la miscelazione, non cercare di rimuoverlo dalla base motore. Aspettare che il motore si sia fermato completamente prima di rimuovere il bicchiere.
- Non tritare ghiaccio. Nutribullet® Ultra Plus+ non è progettato per essere usato come tritaggiaccio.
- Non lasciare oggetti non alimentari nel bicchiere durante la miscelazione. **RMUOVERE DAL BICCHIERE TUTTI GLI UTENSILI CHE POTREBBERO ROMPERLO E CAUSARE GRAVI LESIONI DA LACERAZIONE.**
- Non frullare drupacee senza aver prima rimosso noccioli e semi. I noccioli della frutta possono danneggiare il bicchiere. Inoltre, i semi di mela e i noccioli di ciliegie, prugne, pesche e albicocche contengono una sostanza chimica che, se ingerita, rilascia cianuro nell'organismo.
- **NON USARE** la lama di estrazione rapida per macinare ingredienti secchi come caffè o cereali in chicchi o in fiocchi: motore e lama potrebbero danneggiarsi.

- Non rimuovere il bicchiere finché le lame non si sono fermate completamente. Rimuovendo il bicchiere prima dell'arresto completo delle lame si rischia di danneggiare l'attacco del gruppo lame o la trasmissione del motore.
- **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre l'unità dalla presa di corrente durante le operazioni di montaggio, smontaggio, sostituzione degli accessori o pulizia.
- Non riempire il bicchiere oltre la linea MAX. Se il bicchiere è troppo pieno, le lame potrebbero bloccarsi. In tal caso, spegnere l'unità, svuotare il bicchiere fino alla linea Max quindi rimontarlo e riprendere la miscelazione.
- **EVITARE IL CONTATTO CON LE PARTI IN MOVIMENTO!** Per ridurre il rischio di gravi lesioni fisiche o danni all'unità, tenere le mani e gli utensili lontani dalla lama durante la miscelazione.
- **NON** cercare di disattivare i dispositivi di sicurezza.
- Per la pulizia, **NON** mettere la lama di estrazione rapida nel cestello inferiore della lavastoviglie né utilizzare il programma a caldo o di sanificazione.
- Controllare periodicamente che le lame non siano danneggiate. **NON** utilizzare il gruppo di estrazione se le lame non ruotano liberamente o se la guarnizione manca o è danneggiata.
- La lama di estrazione rapida è progettata per durare a lungo e viene fornita con una garanzia di 5 anni.
- Si consiglia di sostituirla almeno ogni 5 anni.

PRECAUZIONI PER L'USO DELL'ACCESSORIO MULTIFUNZIONE

Il corretto utilizzo dell'accessorio multifunzione di nutribullet® Ultra Plus+ è essenziale per la sicurezza. Un uso dell'accessorio non conforme alle istruzioni può comportare lesioni fisiche, danni materiali o danni all'apparecchio.



AVVERTENZA! LAME E DISCHI SONO AFFILATI. MANEGGIARE CON CURA.

- Non cercare di rimuovere la ciotola di lavoro o il coperchio mentre l'unità è in funzione.
- Evitare il contatto con le parti in movimento. Assicurarsi **SEMPRE** che la base motore sia spenta e che le lame siano completamente ferme prima di rimuovere qualsiasi accessorio.
- Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e assicurarsi che le lame si siano fermate completamente prima di rimuovere il coperchio, smontare i componenti e effettuare la pulizia. Per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare la spina e tirare. Mai tirare per il cavo di alimentazione.


SICUREZZA DELLA CIOTOLA DI LAVORO E DELLA BOCCHETTA DI ALIMENTAZIONE:

- Assicurarsi che l'accessorio multifunzione sia saldamente fissato alla base motore. Un "clic" avverte che la ciotola di lavoro è fissata saldamente alla base motore. Quando si posiziona il coperchio sulla ciotola di lavoro, accertarsi che la freccia sul coperchio sia allineata con la freccia sulla ciotola.
 - **MAI** aprire il coperchio della ciotola di lavoro quando l'unità è in funzione o le lame o i dischi sono ancora in movimento. Ciò può comportare il rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali. È possibile utilizzare un raschietto o una spatola solo quando l'accessorio multifunzione non è in funzione e l'apparecchio è **SPENTO**.
 - **MAI** mettere mani, dita o utensili all'interno della ciotola di lavoro o della bocchetta di alimentazione quando le lame o i dischi sono in movimento. Lasciare sempre che le lame o i dischi si fermino completamente prima di maneggiarli.
 - Non lasciare che gli ingredienti lavorati superino la linea di riempimento massimo della ciotola di lavoro.
 - Non rimuovere l'accessorio multifunzione finché le lame non si sono fermate completamente.
- IMPORTANTE:** La ciotola di lavoro non si sgancia dalla base motore finché non


viene rimosso il coperchio. Rimuovere il coperchio prima di sganciare la ciotola dalla base motore. Rimuovere la ciotola prima che le lame si siano fermate completamente o non rimuovere prima il coperchio della ciotola potrebbe danneggiare l'accessorio o l'unità.

- **MAI** spingere gli alimenti nella bocchetta di alimentazione con le dita o con utensili. Ciò comporta il rischio di gravi lesioni fisiche o danni all'apparecchio. Per spingere gli ingredienti attraverso la bocchetta di alimentazione, utilizzare esclusivamente il pressino fornito con l'accessorio multifunzione.
- **NON** sovraccaricare la bocchetta di alimentazione con troppi ingredienti e non esercitare eccessiva forza sul pressino per spingere il cibo nella bocchetta. Ciò può causare il grippaggio delle lame o dei dischi, con conseguente surriscaldamento del motore o rottura della ciotola di lavoro. Se le lame o i dischi smettono di funzionare, spegnere e scollegare l'unità e attendere che tutte le parti in movimento, lame comprese, si fermino completamente. Liberare la bocchetta di alimentazione prima di ricollegare l'apparecchio alla rete e riprendere la miscelazione.
- Per ottenere risultati ottimali, accendere l'accessorio multifunzione prima di inserire gli ingredienti nella bocchetta di alimentazione. Utilizzare il pressino per spingere lentamente e progressivamente gli ingredienti verso le lame/dischi. Inserire gli ingredienti nella bocchetta di alimentazione a un ritmo lento e costante.

LAME E DISCHI: MISURE DI SICUREZZA GENERALI

 **AVVERTENZA! LAME E DISCHI SONO AFFILATI. NON TOCCARE I BORDI TAGLIANTI DELLE LAME O DEI DISCHI. MANEGGIARE CON CURA LE LAME E I DISCHI, AFFERRANDOLI DALL'AREA CENTRALE IN PLASTICA PER EVITARE LACERAZIONI O ALTRE LESIONI FISICHE.**

- Prima di montare, smontare, cambiare gli accessori o pulire l'apparecchio, **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre l'unità dalla presa di corrente e attendere che le lame o i dischi siano completamente fermi per prevenire tagli o altre lesioni.

 **AVVERTENZA! RIMUOVERE CON CAUTELA LE LAME O I DISCHI PRIMA DI ACCEDERE AL CIBO NELLA CIOTOLA DI LAVORO. NON CERCARE DI RIMUOVERE LE LAME O I DISCHI INCLINANDO LA CIOTOLA DI LAVORO PER FAR CADERE LA LAMA O IL DISCO SULLA MANO; CIÒ PUÒ CAUSARE GRAVI LACERAZIONI, AMPUTAZIONE O LESIONI FISICHE.**

- **EVITARE IL CONTATTO CON LE PARTI IN MOVIMENTO!** Non cercare di disattivare i dispositivi di sicurezza.
- **NON** lasciare oggetti non alimentari (come un cucchiaino o una forchetta) né utilizzare ingredienti duri nell'accessorio multifunzione. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio, con il rischio di lesioni fisiche o danni materiali.
- **NON LASCIARE O RIPORRE UNA LAMA O UN DISCO ESPOSTI DIRETTAMENTE SULLA BASE MOTORE.** Le lame e i dischi esposti costituiscono un rischio per la sicurezza, potendo causare gravi lesioni fisiche. Riporre sempre le lame e i dischi all'interno della ciotola di lavoro e coprirli con il coperchio della ciotola stessa quando non sono in uso.
- Non usare le lame o i dischi per macinare ingredienti secchi come cereali, granaglie o caffè perché motore, lame e dischi potrebbero danneggiarsi. L'uso di ingredienti secchi può causare il surriscaldamento del motore.
- Utilizzare solo il cestello superiore della lavastoviglie per la pulizia delle lame, dei dischi e di qualsiasi altro componente o accessorio nutribullet®. **MAI** lavare componenti o accessori nutribullet® nel cestello inferiore della lavastoviglie o utilizzare il ciclo di igienizzazione/riscaldamento.

 **AVVERTENZA! PRESTARE SEMPRE LA MASSIMA ATTENZIONE E CAUTELA**

QUANDO SI PULISCONO LE LAME O I DISCHI MANUALMENTE. NON TOCCARE I BORDI TAGLIANTI DELLE LAME O DEI DISCHI CON LE MANI. CIÒ COMPORTA IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI FISICHE.

- Ispezionare periodicamente l'apparecchio, le lame e i dischi e interromperne l'uso se risultano danneggiati. Se l'apparecchio o uno qualsiasi dei suoi componenti risulta danneggiato, sospendere immediatamente l'uso. L'uso prolungato di un apparecchio o di un suo componente danneggiato, così come l'utilizzo non conforme alle istruzioni, può causare lesioni fisiche, danni materiali o ulteriori danni all'unità. Per assistenza in caso di danneggiamento dell'apparecchio o di un componente, contattare il Servizio Clienti.

ACCESSORIO MACINACAFFÈ E MACINASPEZIE: PRECAUZIONI



AVVERTENZA! LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI. LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI RELATIVE ALL'USO DEL FRULLATORE NUTRIBULLET® ULTRA PLUS+ E DELL'ACCESSORIO PER MACINARE CAFFÈ E SPEZIE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI FISICHE, MORTE O DANNI MATERIALI.

- Prima dell'uso, verificare che l'apparecchio sia privo di oggetti estranei e non presenti segni di danni.
- **NON** aggiungere liquidi all'accessorio macinacaffè e macinaspezie. Ciò può danneggiare il prodotto.
- Non tritare ghiaccio. L'accessorio macinacaffè e macinaspezie non è progettato per essere usato come tritaggiaccio. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto e causare gravi lesioni e danni all'unità.
- Non utilizzare l'accessorio macinacaffè e macinaspezie per usi diversi da quelli previsti.
- Non collocare l'accessorio macinacaffè e macinaspezie in un forno a microonde, in un forno convenzionale, in una friggitrice ad aria o su un piano di cottura.

- L'accessorio macinacaffè e macinaspezie si può lavare nel cestello superiore della lavastoviglie. **MAI** lavare componenti o accessori nutribullet® nel cestello inferiore della lavastoviglie o utilizzare il ciclo di igienizzazione/ riscaldamento. **NON** mettere la base motore in lavastoviglie.
- Non utilizzare l'accessorio macinacaffè e macinaspezie come contenitore né riporlo in frigorifero o nel congelatore.
- Evitare il contatto con le parti in movimento. Assicurarsi **SEMPRE** che la base motore sia spenta e che le lame siano completamente ferme prima di rimuovere l'accessorio macinacaffè e macinaspezie.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA:



AVVERTENZA! LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI RELATIVE ALL'USO DI NUTRIBULLET® ULTRA PLUS+ PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI FISICHE, MORTE O DANNI MATERIALI. PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI PERICOLI QUANDO SI USA O SI RIPONE NUTRIBULLET® ULTRA PLUS+.

- **NON** frullare ingredienti o liquidi caldi, tiepidi o gassati nei bicchieri nutribullet®! Questo potrebbe incrementare la pressione all'interno del bicchiere e causare l'espulsione del contenuto al momento dell'apertura, con il rischio di gravi lesioni fisiche o danni materiali.
- Non utilizzare il frullatore per usi diversi da quelli previsti.
- Se l'apparecchio viene utilizzato da o in presenza di bambini, è necessaria un'attenta supervisione per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che non siano attentamente sorvegliati e istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile della loro incolumità.

- **NON LASCIARE NUTRIBULLET® INCUSTODITO DURANTE IL FUNZIONAMENTO.**
- Non collocare il frullatore su superfici irregolari o instabili.
- Le seguenti precauzioni possono ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche o danni durante la pulizia dell'apparecchio:
 - Prima di procedere con la pulizia, scollegare e spegnere l'apparecchio.
 - Pulire solo la parte esterna dell'apparecchio.
 - Pulire l'apparecchio con un panno asciutto.
 - Non cercare di pulirlo immergendolo in acqua o altri liquidi detergenti. Pulire e asciugare delicatamente con un panno pulito.
- Non mettere i componenti di nutribullet® Ultra Plus+ in microonde, forni convenzionali, friggitorici ad aria o su piani di cottura ed evitare di immergerli in acqua bollente, poiché potrebbero danneggiarsi.
- **NON** utilizzare il ciclo di sanificazione o di asciugatura a caldo della lavastoviglie per nessun componente o accessorio nutribullet®. Questo potrebbe causare deformazioni e creare condizioni pericolose, con il rischio di gravi lesioni.
- **MAI** mettere bicchieri o accessori nutribullet® nel congelatore o utilizzarli come contenitori per congelare alimenti.
- Prima di spostare o pulire nutribullet® Ultra Plus+, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che il motore e le lame si siano arrestati completamente.
- L'uso di ricambi non compatibili o alternativi può danneggiare nutribullet® Ultra Plus+ e i suoi accessori, creando pericoli per la sicurezza con possibili lesioni fisiche o danni materiali. Quando è necessario sostituire componenti, ordinare sempre parti e accessori originali nutribullet® sul sito **nutribullet.com** o contattare l'Assistenza clienti.
- Ispezionare periodicamente i componenti di nutribullet® Ultra Plus+ per eventuali danni o segni di usura che

potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza. Interrompere l'uso dell'apparecchio se si notano crepe, opacità o danni ai bicchieri o ad altri componenti. Verificare che la lama di estrazione rapida ruoti liberamente e che la guarnizione non sia mancante o danneggiata. Assicurarsi che la base motore sia pulita e non ostruita. Seguire sempre le istruzioni di manutenzione contenute in questa guida all'uso. Non utilizzare nutribullet® Ultra Plus+ con parti danneggiate. Se nutribullet® Ultra Plus+ presenta malfunzionamenti, è danneggiato o in qualche modo compromesso, interrompi immediatamente l'uso e contatta il servizio clienti per assistenza.

SICUREZZA ELETTRICA:

- La modifica, l'uso improprio e la mancata osservanza delle istruzioni per la corretta impostazione, uso e cura del frullatore nutribullet® Ultra Plus+ possono aumentare il rischio di gravi lesioni fisiche, incidenti mortali o danni materiali.
- **NON** collegare l'apparecchio a impianti elettrici con specifiche o prese diverse da quelle indicate.
- **NON** utilizzare l'unità con un dispositivo di conversione della tensione che potrebbero causare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche, con conseguenti lesioni fisiche o danni all'apparecchio.
- Non utilizzare l'unità in un'area umida o in un luogo in cui potrebbe bagnarsi.
- Non collegare l'unità a una presa di corrente con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'unità se il cavo, la spina o la base motore sono stati immersi in acqua o altri liquidi.
- Non modificare in alcun modo il cavo elettrico.
- Non utilizzare un cavo elettrico o una spina danneggiati. Il cavo elettrico e la spina non possono essere sostituiti. Se danneggiati, l'apparecchio deve essere sostituito. Per assistenza, contattare il Servizio clienti.
- Non lasciare o collocare il cavo elettrico in prossimità o a contatto con superfici

calde, fonti di calore o fiamme come, ad esempio, i fornelli.

- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
- Non tirare, attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Riempire eccessivamente il bicchiere con ghiaccio o altri ingredienti solidi più duri, o utilizzarlo senza una quantità sufficiente di liquidi, può surriscaldare il motore e attivare la protezione termica. Se la protezione termica interna spegne il motore, staccare la spina e attendere almeno un'ora prima di riutilizzare l'apparecchio. La protezione termica si resetta automaticamente dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente e averlo lasciato raffreddare.
- **SCOLLEGARE** sempre nutribullet® Ultra Plus+ dalla presa di corrente quando non è in uso e durante le operazioni di montaggio, smontaggio, sostituzione degli accessori o pulizia.
- Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, la spina si inserisce in una presa polarizzata solo in un senso. Se la spina non entra completamente nella presa, ruotare la spina. Se ancora non entra, rivolgersi a un elettricista qualificato. Non modificare in alcun modo la spina.
- **NON UTILIZZARE L'UNITÀ ALL'APERTO.**

VENTILAZIONE:

- **NON** ostruire le aperture di ventilazione sul fondo della base motore di nutribullet® Ultra Plus+. È essenziale mantenere queste aperture libere da polvere o lanugine, evitando qualsiasi ostruzione. L'ostruzione delle aperture di ventilazione può surriscaldare il motore e provocare un incendio, con il rischio di gravi lesioni fisiche, incidenti mortali o danni materiali.
- Collocare **SEMPRE** nutribullet® su una superficie piana, lasciando un adeguato spazio libero sotto e intorno alla base motore per consentire una corretta circolazione dell'aria. Le fessure sul fondo della base motore servono a garantire la ventilazione necessaria al corretto funzionamento

dell'apparecchio, evitando il surriscaldamento del motore.

- **NON** collocare nutribullet® Ultra Plus+ su materiali infiammabili come giornali, tovaglie, tovaglioli, strofinacci, tovaglette o materiali simili.

SICUREZZA MEDICA:



AVVERTENZA! PER QUESITI E CONSIGLI SULLA SALUTE E L'ALIMENTAZIONE, CONSULTARE SEMPRE IL PROPRIO MEDICO. LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTA GUIDA, NEL RICETTARIO E/O NELLE RICETTE ONLINE SONO SUGGERIMENTI E IDEE GENERALI E NON INTENDONO SOSTITUIRE IL PARERE DEL MEDICO.

INTERAZIONE CON I FARMACI:

- Se si assumono farmaci, in particolare farmaci antipiastrinici, anticoagulanti, farmaci per il controllo della pressione, tranquillanti o antidepressivi, consultare il medico prima di provare le ricette proposte nel ricettario o nelle ricette online.

Conservare le presenti istruzioni!



Indice


- 2 Avvertenze di sicurezza**
- 12 Contenuto della confezione**
- 14 Guida al montaggio**
- 17 Pannello di controllo**
- 18 Utilizzo di nutribullet® Ultra Plus+**
 - 22 Risoluzione dei problemi
 - 23 Manutenzione e conservazione dei bicchieri
- 26 Utilizzo dell'accessorio multifunzione di nutribullet® Ultra Plus+**
 - 27 Utilizzo della lama per tritare
 - 30 Utilizzo del disco reversibile per affettare/ sminuzzare
 - 33 Rimozione degli alimenti dall'accessorio multifunzione
 - 35 Risoluzione dei problemi
 - 37 Manutenzione e conservazione
- 40 Utilizzo dell'accessorio macinacaffè e macinaspezie di nutribullet® Ultra Plus+**
 - 43 Risoluzione dei problemi
 - 44 Manutenzione e conservazione
- 46 Cura e manutenzione generale**

Grazie per aver acquistato il sistema da cucina compatto nutribullet® Ultra Plus+.

Contenuto della confezione



base motore

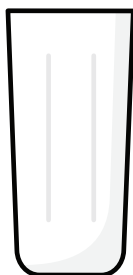

bicchiere da 900 ml




**bicchiere a doppia
parete da 700 ml**



**2 coperchi da
passeggio**



**lama di estrazione
rapida**

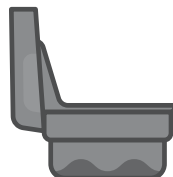


**base
dell'accessorio
multifunzione con
adattatore lama**



ciotola di lavoro




**coperchio della
ciotola di lavoro**



pressino

Per consultare l'elenco completo degli accessori, visitate il sito nutribullet.com.

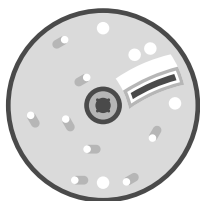

**disco reversibile
per affettare/
sminuzzare**



lama per tritare




**bicchiere di
macinazione**




**lama di
macinazione**

Guida al montaggio

Frullatore

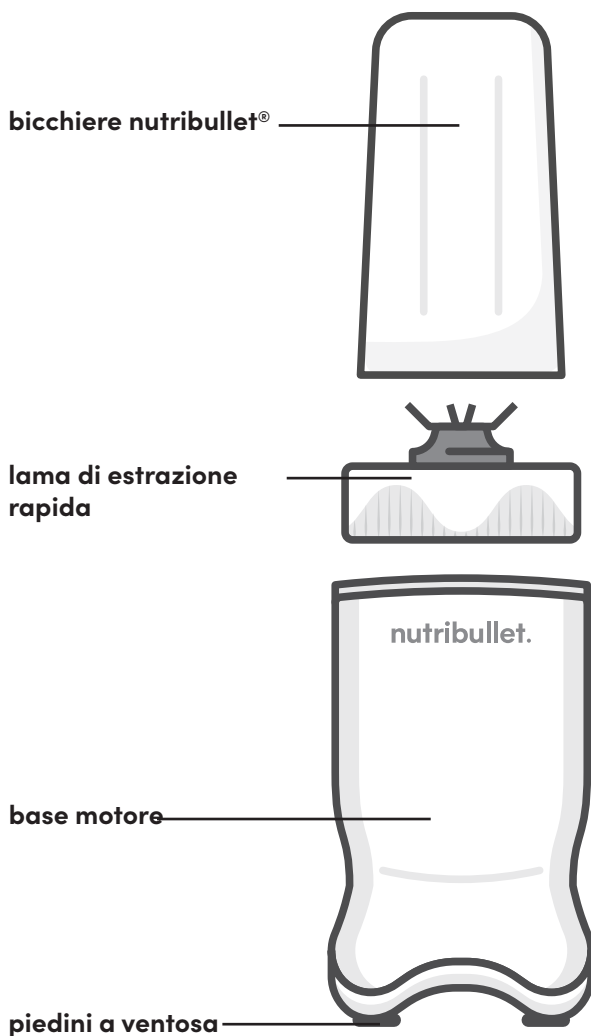


Accessorio multifunzione

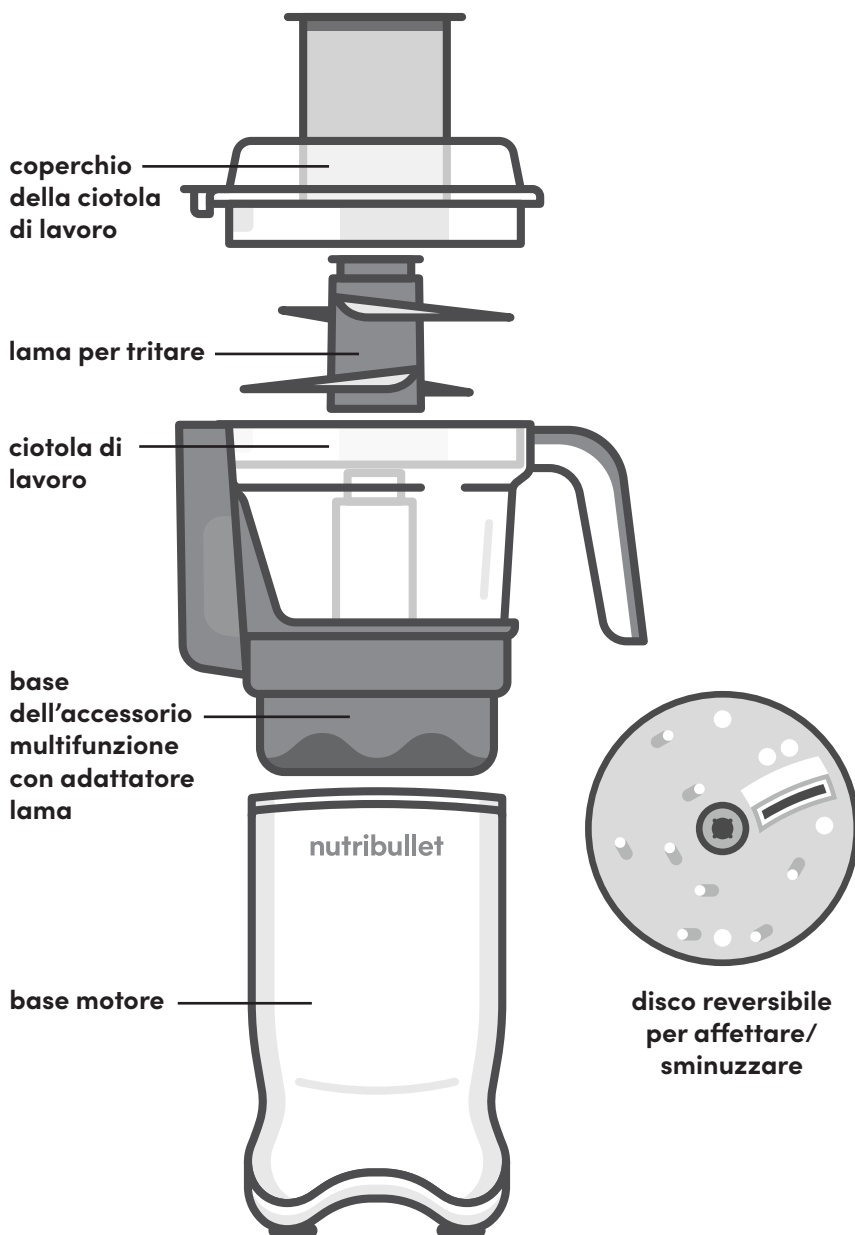


Accessorio macinacaffè e macinaspezie


bicchieri di
macinazione

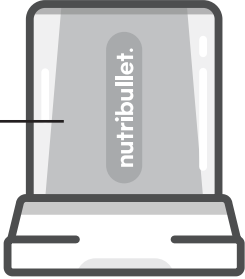

lama di macinazione

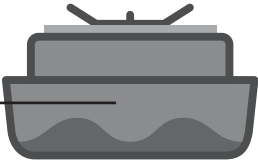

base motore

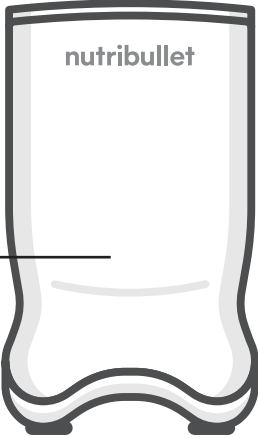

Pannello di controllo



OFF

Il pannello di controllo non è illuminato.



MISCELAZIONE

Dopo aver avvitato il gruppo lama/bicchiere sulla base motore viene visualizzato il pannello di controllo. Sfiocare l'icona del cerchio pieno illuminato sul pannello di controllo per attivare il programma di miscelazione automatica di 30 secondi.



FUNZIONAMENTO A IMPULSI

Dopo aver avvitato il gruppo lama/bicchiere sulla base motore viene visualizzato il pannello di controllo. Tenere premuto il cerchio tratteggiato sul pannello di controllo per attivare la funzione a impulsi. Per impulsi brevi e intermittenti, toccare l'icona Pulse. Per impulsi più lunghi, tenere premuta l'icona Pulse fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Utilizzo di nutribullet® Ultra Plus+



AVVERTENZA! TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIO:

L'accumulo di pressione può causare lo scoppio del bicchiere nutribullet®, con lesioni dovute al contenuto caldo, alla proiezione di frammenti o all'esposizione delle lame.

- **NON** frullare ingredienti caldi, tiepidi, gassati o effervescenti.
- Non riempire eccessivamente il bicchiere
- **NON** eseguire più di 6 cicli consecutivi di 30 secondi per evitare il surriscaldamento e la pressurizzazione del contenuto. Questo potrebbe causare il distacco improvviso o la frantumazione del bicchiere, con il rischio di gravi lesioni fisiche, lacerazione o amputazione. Se si eseguono cicli consecutivi, aprire il bicchiere con cautela dopo ogni ciclo per rilasciare la pressione accumulata, prima di procedere con il ciclo successivo. Dopo aver eseguito più cicli di estrazione consecutivi, lasciare riposare il contenuto per 10-15 minuti prima di aprire il bicchiere.
- Per maggiori dettagli, vedere **Evitare di riscaldare e pressurizzare eccessivamente il bicchiere** (pag. 2).
- **NON** cercare di aprire il bicchiere ermetico nutribullet® se risulta caldo o tiepido al tatto. Il contenuto potrebbe essere caldo e pressurizzato e causare il distacco violento del bicchiere al momento dell'apertura, con il rischio di lesioni fisiche. Per maggiori dettagli, vedere **Attenzione al bicchiere** (pag. 3).
- **Le lame sono affilate! Maneggiare con cura per evitare di ferirsi. NON** riporre l'unità con la lama esposta sulla base motore se quest'ultima non è fissata al bicchiere.

- 1** Prima di passare al punto 2, rileggere le avvertenze e gli avvisi riportati nel paragrafo Avvertenze di Sicurezza (pag. 2-9) e nella pagina precedente.



- 2** Collocare la **base motore** su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.



- 3** Introdurre gli ingredienti e il liquido nel **bicchiere nutribullet®**.



AVVERTENZA! Per evitare una pressione eccessiva nel bicchiere e la fuoriuscita di liquido, non superare la linea MAX.




- 4** Avvitare la **lama di estrazione rapida** al **bicchiere nutribullet®** e serrare fino a chiuderlo ermeticamente.




AVVERTENZA! La lama di estrazione rapida è affilata. Maneggiare con cura.



- 5** Collegare il **cavo di alimentazione della base motore** a una presa di corrente.

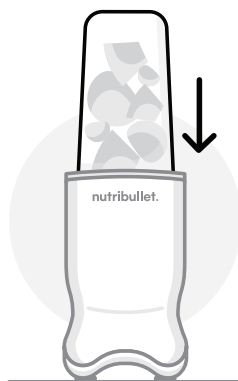


- 6** Capovolgere il **bicchiere** e posizionarlo sulla **base motore**.

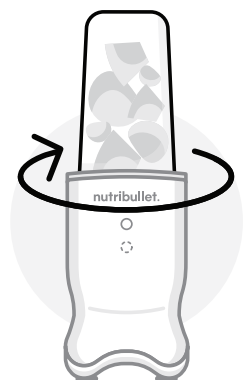

- 7** Ruotare il **bicchiere** in senso orario sulla **base motore** per bloccarlo in posizione. (Un "clic" segnala che il **bicchiere** è bloccato) Il **pannello di controllo** si accende.



- 8** Premendo il **cerchio intero** si avvia un ciclo di miscelazione automatico. Una volta attivato, il ciclo di miscelazione si arresta automaticamente dopo 30 secondi. Tenendo premuto il **cerchio tratteggiato**, si frullano gli ingredienti a impulsi. Rilasciare il **cerchio tratteggiato** per interrompere la miscelazione.

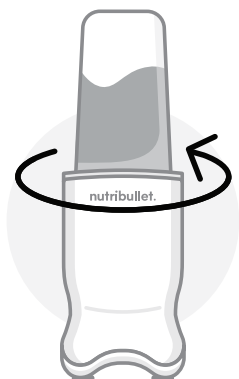

- 9** Ruotare il **bicchiere** in senso antiorario per sbloccarlo e rimuoverlo dalla **base motore**. Quando il **bicchiere** si sblocca, si avverte un "clic". Buon appetito!

! **AVVERTENZA! NON frullare ingredienti o liquidi caldi, tiepidi o gassati nel bicchiere nutribullet®!** Questo potrebbe generare un'eccessiva pressione all'interno del bicchiere, causandone il distacco improvviso e violento se rimosso dalla base motore o aperto, con il rischio di lesioni fisiche dovute all'espulsione del contenuto caldo o al contatto con le lame esposte.

NON cercare di separare il bicchiere dalla lama di estrazione rapida forzandolo, applicando calore o facendo leva sui componenti. Così facendo, la tazza potrebbe rompersi o frantumarsi, causando gravi lesioni fisiche. Lasciare riposare il contenuto del bicchiere per almeno 30 minuti prima di cercare di riaprirlo. Se non si riesce ancora ad aprirlo, contattare il servizio clienti.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA:

L'unità non si accende o il pannello di controllo non appare.

RIMEDIO:

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente e che questa sia alimentata.
- Assicurarsi che il gruppo lama/ bicchiere sia saldamente fissato alla base motore. Un "clic" avverte quando i due componenti sono fissati saldamente.

PROBLEMA:

Il pannello di controllo lampeggia in continuazione.

RIMEDIO:

- Sono stati superati 6 cicli di miscelazione consecutivi in un arco di tempo di 6 minuti, OPPURE l'unità si è surriscaldata. In tal caso, scollegare l'unità e lasciarla raffreddare per almeno 15 minuti prima di utilizzarla nuovamente.

PROBLEMA:

- L'unità è diventata molto rumorosa durante il ciclo di miscelazione.

RIMEDIO:

- Accertarsi che gli ingredienti non superino l'indicazione di livello MAX sul bicchiere. Riempire eccessivamente il bicchiere può sovraccaricare il motore, con conseguente aumento del livello di rumore.

PROBLEMA:

Quando è in funzione, la base motore emette un odore.

RIMEDIO:

- È possibile che la base motore emetta odore le prime volte che l'unità viene utilizzata. Questo è normale e non deve assolutamente allarmare.
- Se l'odore viene percepito dopo aver utilizzato il prodotto più volte, verificare che non sia stata superata la linea MAX di riempimento del bicchiere. L'eccessivo riempimento del bicchiere può sovraccaricare il motore con conseguente emissione di odore sgradevole.

Manutenzione e conservazione dei bicchieri



AVVERTENZA! TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIO:

- Spegnere e scollegare sempre nutribullet Ultra® Plus+ dalla presa di corrente quando non è in uso e prima di montarlo, smontarlo, cambiare gli accessori o pulirlo.
- Attendere che il motore si arresti completamente prima di rimuovere il bicchiere o gli accessori, o quando si maneggia l'unità.
- I bicchieri, gli accessori e i coperchi da passeggio non sono adatti per il forno a microonde.
- Per la pulizia, **NON** mettere la lama di estrazione rapida, i bicchieri gli accessori o i coperchi da passeggio nel cestello inferiore della lavastoviglie, né utilizzare il ciclo di sanificazione e di asciugatura a caldo. Ciò potrebbe causare deformazioni e possibili rischi per la sicurezza.
- Non pulire la base motore immergendola in acqua o in altri liquidi detergenti. Pulire e asciugare delicatamente con un panno pulito.
- Non mettere componenti e accessori in microonde, in un forno convenzionale, in una friggitrice ad aria o una pentola sul piano di cottura, né immergerli in acqua bollente per pulirli o igienizzarli, perché potrebbero danneggiarsi.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione della base motore non siano ostruite e siano pulite.
- Ispezionare periodicamente i componenti di nutribullet® Ultra Plus+ per eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza. Non utilizzare nutribullet® Ultra Plus+ se alcune parti sono danneggiate.
 - Interrompere l'uso dell'apparecchio se si notano incrinature, opacità, deformazioni o danni ai bicchieri o alla ciotola di lavoro dell'accessorio multifunzione.

- **NON** cercare di utilizzare nutribullet® Ultra Plus+ se presenta malfunzionamenti, è caduto, appare danneggiato o compromesso in qualsiasi modo. Per assistenza, contattare il Servizio clienti.
- **NON** utilizzare parti di ricambio non originali per nutribullet® Ultra Plus+. I ricambi equivalenti non rispettano le specifiche nutribullet® e possono danneggiare l'unità o causare gravi lesioni. Utilizzare solo accessori originali nutribullet® progettati specificamente per il frullatore nutribullet® Ultra Plus+ contattando il servizio clienti all'indirizzo **nutribullet.com**.



- 1 Una volta terminata la miscelazione, assicurarsi che la **base motore del vostro nutribullet® Ultra Plus+** sia spenta e scollegata dalla presa di corrente.



- 2 Rimuovere il **bicchiere** e la **lama di estrazione rapida** dalla **base motore**.
- 3 **Pulire i singoli componenti** come segue:

LAMA DI ESTRAZIONE:

- Sciacquare la lama di estrazione rapida con acqua calda e sapone.
- Utilizzare una piccola spazzola o una spugna inumidita con acqua saponata per rimuovere eventuali residui dalla lama.

IMPORTANTE: È consigliabile pulire la lama subito dopo l'uso per evitare la formazione di incrostazioni.

BASE MOTORE:

- Per pulire la superficie della base motore, utilizzare una spugna o un panno inumidito con acqua saponata.
- Utilizzare uno spazzolino per pulire il sistema di azionamento della base motore.

BICCHIERI E COPERCHI DA PASSEGGIO:

- Bicchieri e coperchi da passeggio sono lavabili in lavastoviglie. Risciacquare o spazzolare prima di mettere in lavastoviglie per rimuovere eventuali residui.



AVVERTENZA! NON mettere la lama di estrazione rapida, i bicchieri o i coperchi da passeggio nel cestello inferiore della lavastoviglie, né utilizzare il programma a caldo o di sanificazione: ciò potrebbe causare deformazioni e possibili rischi per la sicurezza.

SPORCO OSTINATO:

- Per rimuovere incrostazioni dai bicchieri o dalla lama di estrazione rapida, riempire il bicchiere con acqua a temperatura ambiente fino alla linea MAX e aggiungere 1 o 2 gocce di detersivo per piatti.
- Avvitare alla lama di estrazione rapida e frullare per 20-30 secondi per sciogliere e rimuovere le incrostazioni.

CONSERVAZIONE:

Riporre nutribullet® Ultra Plus+ in posizione verticale, senza appoggiare nulla sull'unità. Conservare gli accessori in un luogo sicuro fino al momento dell'uso.

- **NON** riporre l'apparecchio con le lame esposte nella base motore

Parti di ricambio

Visitare il sito nutribullet.com/shop/accessories o contattare il Servizio Clienti.

Utilizzo dell'accessorio multifunzione di nutribullet® Ultra Plus+



AVVERTENZA! PER RIDURRE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI FISICHE O DANNI MATERIALI, TENERE SEMPRE PRESENTE:

- Leggere sempre le istruzioni prima dell'uso.
- Le lame e i dischi sono estremamente affilati: maneggiarli con cautela, afferrandoli dalla parte centrale in plastica.
- Non sovraccaricare la bocchetta di alimentazione e non esercitare una forza eccessiva sul pressino. Si consiglia di avviare prima l'apparecchio e poi di inserire il cibo nella bocchetta di alimentazione.
- **MAI** spingere gli alimenti nella bocchetta di alimentazione con le mani, le dita o con utensili ma utilizzare esclusivamente il pressino.
- **NON** lasciare mai le lame o i dischi esposti quando li si ripone. Riporre **SEMPRE** lame e dischi nella ciotola di lavoro con il coperchio montato.
- Prima di accedere al cibo nella ciotola di lavoro rimuovere sempre le lame o i dischi.



AVVERTENZA! NON CERCARE MAI DI RIMUOVERE LE LAME O I DISCHI INCLINANDO LA CIOTOLA DI LAVORO PER FARLI CADERE SULLA MANO. CIÒ COMPORTA IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI DA LACERAZIONI O AMPUTAZIONE.

Utilizzo della lama per tritare:

tritare, miscelare e sminuzzare gli alimenti.



- 1 Posizionare la **base motore**, la **ciotola di lavoro** la **base dell'accessorio multifunzione** e l'**adattatore lame** su una superficie piana, pulita e asciutta.

- 2 Rimuovere il **coperchio** dalla **ciotola di lavoro** e far scorrere la **ciotola di lavoro** sulla **base dell'accessorio multifunzione** e **adattatore lame**. Ruotare la **ciotola** in modo che sia correttamente posizionata. L'impugnatura della **ciotola di lavoro** dev'essere opposta al meccanismo di blocco del coperchio sull'**accessorio multifunzione** e **adattatore lame**. Ruotare la **ciotola di lavoro** in senso orario per bloccarla sulla **base dell'accessorio multifunzione** e **adattatore lame**.



- 3 Posiziona la lama per tritare sull'albero di trasmissione della ciotola di lavoro e spingila verso il basso per fissarla in posizione.




AVVERTENZA! Le lame sono affilate, maneggiare con cautela.




- 4** Preparare gli ingredienti e aggiungerli alla ciotola di lavoro. Eliminare semi, gambi e altre parti non commestibili. Prima della lavorazione, tagliare gli alimenti di grandi dimensioni in pezzi di 2,5 / 5 cm.



AVVERTENZA! NON riempire oltre la linea MAX.

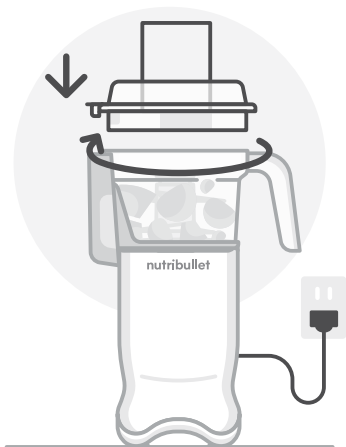

- 6** Fissare il **coperchio della ciotola di lavoro**. Posizionare il **coperchio della ciotola di lavoro** sopra la **ciotola di lavoro** e allineare la linguetta di blocco con il meccanismo di bloccaggio presente sulla **base dell'accessorio multifunzione e adattatore lame**. Spingere

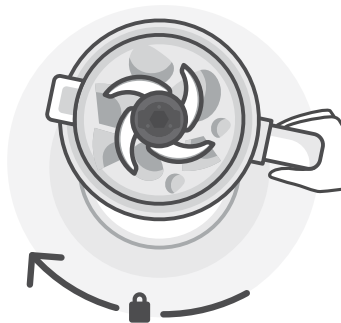


- 5** Posizionare la **ciotola di lavoro e la base dell'accessorio multifunzione** sulla **base motore** scollegata dalla presa di corrente. Con l'impugnatura della **ciotola di lavoro** rivolta verso il lato destro della **base motore**, abbassare la **ciotola** sulla **base motore** e ruotarla in senso orario. Quando la **base dell'accessorio multifunzione** è in posizione, si avverte un "clic".

il **coperchio della ciotola di lavoro** verso il basso ruotandolo in senso orario per bloccarlo in posizione. Collegare la **base motore** alla presa di corrente. Il pannello di controllo si illuminerà. L'**accessorio multifunzione** non funziona se la **base dell'accessorio** e il **coperchio della ciotola di lavoro** non sono correttamente bloccati in posizione.




- 7 Scegliere il metodo di lavorazione:** premere il **cerchio intero** per avviare un ciclo di lavorazione automatico di 30 secondi, oppure premere e tenere premuto il **cerchio tratteggiato** per il tempo desiderato per lavorare a intermittenza o manualmente.

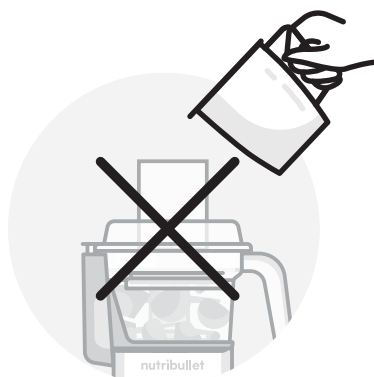


- 8** È possibile versare liquidi attraverso lo scivolo superiore **SOLO** quando l'**accessorio multifunzione** è spento e le lame sono completamente ferme. (**NON** aggiungere ingredienti oltre la linea **MAX** della **ciotola di lavoro**).



- 9** Dopo la lavorazione, attendere che le lame si siano fermate completamente prima di rimuovere il cibo. **Per rimuovere o accedere al cibo in modo sicuro e corretto, seguire i passaggi indicati a pagina 33.**

 **AVVERTENZA!** Tenere le dita lontano dai bordi affilati della lama per tritare. Maneggiare la lama di taglio solo afferrandoli dall'area centrale in plastica per evitare gravi lesioni fisiche, lacerazioni o amputazione.


 **AVVERTENZA!** Mai cercare di rimuovere le lame o i dischi inclinando la ciotola di lavoro per farli cadere sulla mano.

Utilizzo del disco reversibile per affettare/ sminuzzare:

affettare o sminuzzare gli ingredienti.



- 1 Posizionare la **base motore**, la **ciotola di lavoro** la **base dell'accessorio multifunzione e l'adattatore lame** su una superficie piana, pulita e asciutta.

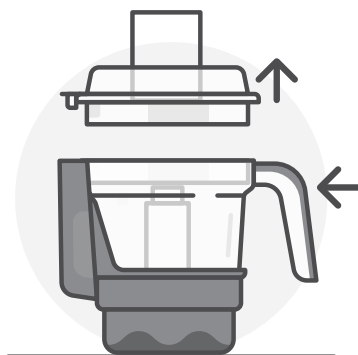

- 2 Rimuovere il **copercchio** dalla **ciotola di lavoro** e far scorrere la **ciotola di lavoro** sulla **base dell'accessorio multifunzione e adattatore lame**. Ruotare la **ciotola** in modo che sia correttamente posizionata. L'impugnatura della **ciotola di lavoro** dev'essere opposta al meccanismo di blocco del copercchio sull'**accessorio multifunzione e adattatore lame**. Ruotare la **ciotola di lavoro** in senso orario per bloccarla sulla **base dell'accessorio multifunzione e adattatore lame**.




- 3 Il **disco per affettare/ sminuzzare** è reversibile: un lato è etichettato per sminuzzare, l'altro per affettare. Installare il **disco** sull'albero di trasmissione della **ciotola di lavoro** con la funzione desiderata rivolta verso l'alto.


Se installato correttamente, il **disco** sarà quasi a filo con il bordo superiore della **ciotola di lavoro**.



AVVERTENZA! Le lame dei dischi sono affilate, maneggiare con cautela.

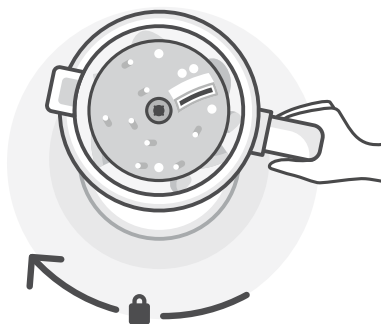

- 4** Posizionare la **ciotola di lavoro** e la **base dell'accessorio multifunzione** sulla base motore scollegata dalla presa di corrente. Con l'impugnatura della **ciotola di lavoro** rivolta verso il lato destro della **base motore**, abbassare la **ciotola** sulla **base motore** e ruotarla in senso orario. Quando la **base dell'accessorio multifunzione** è in posizione, si avverte un "clic".

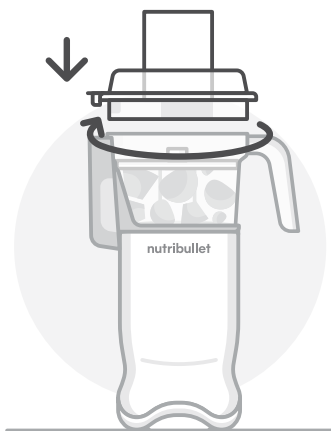

- 5** Fissare il **coperchio della ciotola di lavoro**. Posizionare il **coperchio della ciotola di lavoro** sopra la **ciotola** e allineare la linguetta di blocco con il meccanismo di bloccaggio presente sulla **base dell'accessorio multifunzione e adattatore lame**. Spingere il **coperchio della ciotola di lavoro** verso il basso ruotandolo in senso orario per bloccarlo in posizione. Collegare la **base motore** alla presa di corrente. Il pannello di controllo si illuminerà. L'**accessorio multifunzione** non funziona se la **base dell'accessorio** e il **coperchio della ciotola di lavoro** non sono correttamente bloccati in posizione.



- 6** Collegare la **base motore** alla presa di corrente. Il **pannello di controllo** si illuminerà.



- 7** Scegliere il metodo di **lavorazione**: premere il **cerchio intero** per avviare un ciclo di lavorazione automatico di 30 secondi, oppure premere e tenere premuto il **cerchio tratteggiato** per il tempo desiderato per lavorare a intermittenza o manualmente.



- 8** Dopo la lavorazione, attendere che il **disco** si arresti completamente prima di rimuovere il cibo. **Per rimuovere o accedere al cibo in modo sicuro e corretto, seguire i passaggi indicati a pagina 33.**



AVVERTENZA! Non esercitare una pressione eccessiva sul pressino.

Rimozione del cibo dall'accessorio multifunzione



- 1** Rimuovere il **coperchio della ciotola di lavoro**: Ruotare il coperchio in senso antiorario per sbloccarlo, quindi sollevarlo dalla ciotola di lavoro.



- 2** Rimuovere la **ciotola di lavoro e la base dell'accessorio multifunzione**: Ruotare la ciotola di lavoro e la base dell'accessorio multifunzione in senso antiorario per sbloccarle, quindi sollevarle dalla base motore.



- 3** Rimuovere con cautela la **lama per tritare** o il disco per affettare/sminuzzare dalla **ciotola di lavoro** afferrando il mozzo centrale in plastica del **disco** o della **lama** e tirando delicatamente verso l'alto.



AVVERTENZA! Tenere le dita lontane dai bordi taglienti della lama per tritare e del disco per affettare/sminuzzare. Maneggiare il disco solo utilizzando il mozzo centrale in plastica per evitare gravi lesioni fisiche, lacerazioni o amputazione.



- 4** Una volta rimossa la **lama er tritare** o il **disco per affettare/ sminuzzare** , utilizzare un cucchiaino o una spatola per rimuovere gli ingredienti dalla **ciotola di lavoro**.



AVVERTENZA! Mai cercare di rimuovere le lame o i dischi inclinando la ciotola di lavoro per farli cadere sulla mano. FARLO PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI DA LACERAZIONE O AMPUTAZIONE O ALTRE LESIONI FISICHE.



- 5** Per rimuovere la **ciotola da lavoro** dall'**accessorio multifunzione e adattatore lame**, afferrare la **base dell'accessorio multifunzione** dal basso con una mano e con l'altra afferrare l'impugnatura della **ciotola di lavoro**. Ruotare la **ciotola di lavoro** in senso antiorario e sollevarla con cautela dalla **accessorio multifunzione e adattatore lame**.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA:

Nutribullet® Ultra Plus+ non si accende.

RIMEDIO:

- Controllare la presa di corrente. Assicurarsi che la base motore sia collegata correttamente.
- Verificare che la ciotola di lavoro sia fissata correttamente alla base motore. Un "clic" avverte che la ciotola di lavoro è fissata saldamente alla base motore.
- Controllare che le frecce sul coperchio della ciotola di lavoro siano allineate con le frecce sulla ciotola stessa.
- Se nessuna delle eventualità indicate risulta la causa del problema, è probabile che sia stato attivato il sistema di protezione termica dell'unità. Lasciare raffreddare l'unità per almeno 30 minuti prima di cercare di utilizzarla nuovamente.

PROBLEMA:

Nutribullet® Ultra Plus+ non si spegne.

RIMEDIO:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di rimuovere l'accessorio multifunzione, accertarsi che la base motore sia spenta e che le lame si siano fermate completamente.

PROBLEMA:

Gli ingredienti non vengono tritati correttamente.

RIMEDIO:

- Assicurarsi che il gruppo lame e la lama di taglio siano fissati correttamente.
- Assicurarsi che gli ingredienti non superino la linea di riempimento MAX nella ciotola di lavoro.
- Assicurarsi che gli ingredienti siano adatti a essere tritati.
- Provare a tritare utilizzando la modalità a impulsi. Selezionare, tenere premuto e rilasciare in successione il cerchio tratteggiato sul pannello di controllo finché gli ingredienti non vengono tritati in modo soddisfacente.

PROBLEMA:

Gli ingredienti non vengono affettati o sminuzzati correttamente.

RIMEDIO:

- Assicurarsi che il disco sia installato con la funzione desiderata (affettare o sminuzzare) rivolta verso l'alto.
 - Assicurarsi che il gruppo lame e il disco siano fissati correttamente.
 - Assicurarsi che il disco sia posizionato correttamente, con i segni di riferimento sul disco e sull'adattatore lame allineati. Il disco dovrebbe essere quasi a filo con il bordo superiore della ciotola di lavoro.
 - Assicurarsi che la bocchetta di alimentazione non sia sovraccarico di ingredienti. Per risultati ottimali, inizia a lavorare prima di inserire gli ingredienti nella bocchetta di alimentazione, lasciando che gli ingredienti scendano naturalmente. Non esercitare una pressione eccessiva sul pressino.
 - Assicurarsi che gli ingredienti siano adatti per essere affettati o sminuzzati.
- Prova ad affettare o sminuzzare utilizzando la modalità a impulsi. Seleziona e tieni premuto il cerchio tratteggiato sul pannello di controllo per utilizzare la modalità a impulsi. Tieni premuta l'icona del cerchio tratteggiato fino a quando gli ingredienti non sono tagliati a tuo piacimento.


Manutenzione e conservazione dell'accessorio multifunzione Ultra Plus+



AVVERTENZA! OSSERVARE LE SEGUENTI AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI USA L'ACCESSORIO MULTIFUNZIONE ULTRA PLUS+:

- **LAME AFFILATE:** presta **SEMPRE** attenzione durante la manipolazione o la pulizia della lama o del disco.
- **MAI** lasciare una lama o un disco esposti sulla base motore.
- **CONSERVA SEMPRE** la lama e il disco all'interno dell'accessorio multifunzione, con il coperchio del contenitore di lavoro montato.
- **MAI** mettere l'accessorio multifunzione o i suoi componenti nel forno a microonde.


PULIZIA:

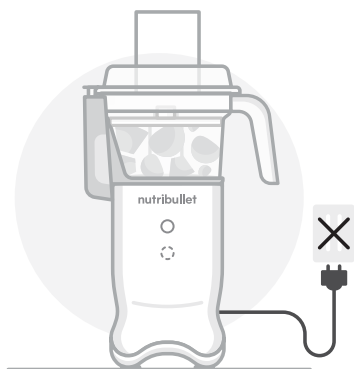

1 Scollegare la **base motore** dalla presa di corrente.



2 Assicurarsi che la **lama** o il **disco** si sia fermato completamente.

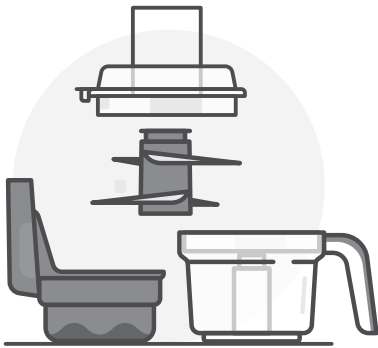

- 3** Rimuovere con attenzione la **ciotola di lavoro e la base dell'accessorio multifunzione** dalla **base motore**. Rimuovere il **coperchio** dalla **ciotola di lavoro** seguire le istruzioni di smontaggio per rimuovere la **ciotola** dalla **base dell'accessorio multifunzione e gruppo lame**. Lo smontaggio deve avvenire esattamente nell'ordine inverso del montaggio.

! **AVVERTENZA!** Prestare attenzione quando si maneggia la lama o il disco.



- 5** In alternativa, è possibile lavare a mano i componenti dell'accessorio multifunzione con una spugna o un panno, acqua e sapone.




- 4** Le **lame, i dischi, la ciotola da lavoro e il coperchio della ciotola da lavoro** sono lavabili in lavastoviglie.

! **AVVERTENZA!** Non mettere la base dell'accessorio multifunzione e l'adattatore lame in lavastoviglie. La base dell'accessorio multifunzione e l'adattatore lame devono essere lavati a mano

! **AVVERTENZA!** NON utilizzare il ciclo di sanificazione o di asciugatura a caldo quando i componenti o gli accessori di nutribullet® Ultra Plus+ sono in lavastoviglie.

! **AVVERTENZA!** Le lame sono affilate, prestare la massima attenzione quando si maneggiano e si puliscono la lama e il disco.

- 6** "Per rimuovere residui ostinati da dischi o lame, immergerli in acqua a temperatura ambiente e aggiungere 1-2 gocce di detersivo per piatti. Attendere 20-30 secondi per ammorbidire i residui e facilitarne la rimozione.

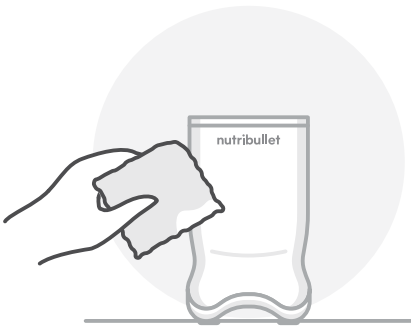

- 7** Pulire delicatamente la superficie della base motore con una spugna o un panno umido.



AVVERTENZA! NON immergere la base motore in acqua o altri liquidi.

CONSERVAZIONE:


- Riporre la lama e il disco all'interno della ciotola di lavoro. Installare l'adattatore lame sull'albero di trasmissione della ciotola di lavoro, seguito dalla lama per tritare e dal disco per affettare/sminuzzare.
- Quando si ripone il disco, fissarlo nella posizione inferiore dell'adattatore lame, situata circa a metà dell'albero dell'adattatore. Tenere il mozzo centrale del disco, ma **NON** allineare i segni di riferimento sul disco con quelli sull'adattatore lame. Abbassare il disco sull'albero fino a quando non è fissato nella posizione inferiore.
- Una volta che tutti i componenti sono al loro posto, fissare il coperchio della ciotola di lavoro.
- **MAI** lasciare lame o dischi esposti. Coprire o riporre sempre con l'apposito coperchio o custodia.

Utilizzo dell'accessorio macinacaffè e macinaspezie di nutribullet® Ultra Plus+



AVVERTENZA! TENERE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZA L'ACCESSORIO MACINACAFFÈ E MACINASPEZIE:

- Prima dell'uso, controllare l'accessorio macinacaffè e macinaspezie per verificare la presenza di oggetti estranei o danni.
- Non aggiungere ingredienti liquidi all'accessorio macinacaffè e macinaspezie.
- Non tritare ghiaccio con l'accessorio macinacaffè e macinaspezie.

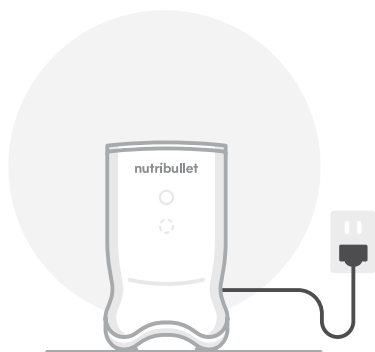

- 1** Collocare la **base motore** nutribullet® Ultra Plus+ su una superficie pulita, asciutta e piana. Assicurarsi che sia collegata e accesa.



- 2** Aprire il **grinder** ruotando il **bicchiere di macinazione** in senso orario.



- 3** Aggiungere gli ingredienti al **bicchiere di macinazione**. **NON** superare l'indicazione di livello **MAX**.

AVVERTENZA! Non riempire eccessivamente il grinder. Un riempimento eccessivo potrebbe impedire alle lame di girare liberamente, causando il surriscaldamento della base motore e attivando il sistema di sicurezza termica. Se la base motore si arresta improvvisamente, è probabile che il motore si sia surriscaldato. Attendere che la base motore si raffreddi (circa 15 minuti), quindi riprendere l'uso.



- 4** Fissare il **bicchiere di macinazione** sulla **lama di macinazione**, quindi posizionalo sulla **base motore**.



- 5** Ruotare il **grinder** in senso orario fino a quando si blocca ("clic"). Il **pannello di controllo** si accende.

IMPORTANTE: Se l'accessorio non è bloccato correttamente in posizione, Nutribullet® Ultra Plus+ non funziona.




- 6** Per risultati ottimali, macinare gli ingredienti con brevi impulsi da 1-2 secondi fino a raggiungere la consistenza desiderata. Per tritare gli ingredienti a impulsi, tenere premuto il **cerchio tratteggiato** sulla parte anteriore della **base motore** per il tempo desiderato. Rilasciare il dito dal **cerchio tratteggiato** per interrompere il processo di macinazione.



- 7** Una volta terminata la macinazione, sbloccare l'accessorio **grinder** ruotandolo in senso antiorario.



- 8** Rimuovere il **grinder** dalla **base motore**. Aprire il **bicchiere di macinazione** per accedere agli ingredienti.

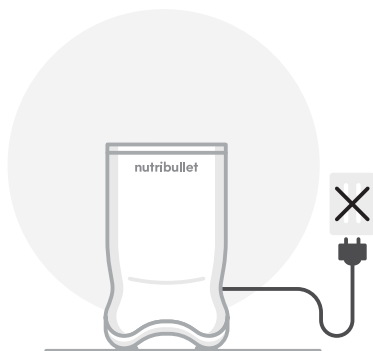

- 9** Scollegare la spina dalla presa di corrente e riporre nutribullet® Ultra Plus+ in modo sicuro, verificando che il cavo non penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, né entri in contatto con superfici calde.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA:

Nutribullet® Ultra Plus+ non si accende.

RIMEDIO:

- Controllare la presa di corrente. Assicurarsi che la base motore sia collegata correttamente alla presa di corrente e che il grinder sia bloccato correttamente ("clic") sulla base motore.

PROBLEMA:

Nutribullet® Ultra Plus+ non si spegne.

RIMEDIO:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Assicurarsi SEMPRE che la base motore sia spenta e che le lame siano completamente ferme prima di rimuovere qualsiasi accessorio.

PROBLEMA:

Il caffè / le spezie non sono macinati in modo uniforme.

RIMEDIO:

- Seleziona e tieni premuto il Cerchio Tratteggiato sul pannello di controllo per effettuare una macinazione a impulsi. Tieni premuta l'icona del Cerchio Tratteggiato fino a ottenere la macinatura desiderata.


Manutenzione e conservazione dell'accessorio macinacaffè e macinaspezie Ultra Plus+



AVVERTENZA! QUANDO UTILIZZI L'ACCESSORIO MACINACAFFÈ E MACINASPEZIE, SEGUI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- **LAME AFFILATE:** maneggiare o pulire le lame o i dischi con la **MASSIMA** cautela.
- **NON** rimuovere alcun accessorio finché le lame o i dischi non sono completamente fermi.
- **NON** posizionare un gruppo lame parzialmente assemblato sulla base motore. Posizionare solo componenti completamente assemblati sulla base motore.
- Scollegare **SEMPRE** l'unità quando non è in uso, prima di assemblare o disassemblare i componenti e prima di pulirla.
- **NON** utilizzare l'accessorio grinder come contenitore per la conservazione.
- Pulisci **SEMPRE** i componenti dopo ogni utilizzo.

PULIZIA:

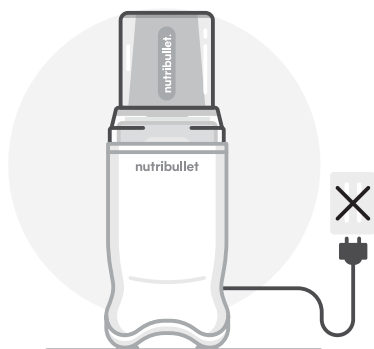

- 1 Scollegare la **base motore** dalla presa di corrente.



- 2 Rimuovere l'accessorio **grinder** dalla **base motore**



- 3** Smontare il **bicchiere di macinazione** e la **lama di macinazione**.

! **AVVERTENZA!** Maneggiare la lama con cautela.




- 4** Se si utilizza una lavastoviglie, lavare la **lama di macinazione** e il **bicchiere di macinazione** solo nel ripiano superiore.

! **AVVERTENZA!** **NON** utilizzare il ciclo di sanificazione o di asciugatura a caldo per lavare i componenti del grinder in lavastoviglie. **NON** immergere la base motore in acqua o altri liquidi.



- 5** In alternativa, il **bicchiere di macinazione** e la **lama di macinazione** si possono lavare a mano con una spugna o un panno, sapone e acqua.

! **AVVERTENZA!** Le lame sono affilate, usare cautela durante la manipolazione e la pulizia del gruppo lame.

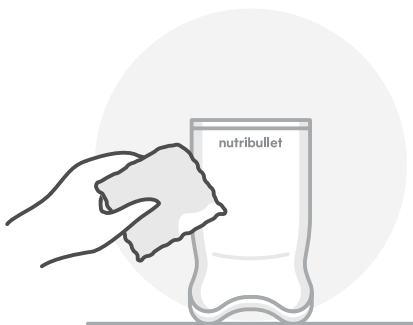

- 6** Pulire la **base motore** con una spugna o un panno umido.

CONSERVAZIONE:

- Riporre **nutribullet® Ultra Plus+** e l'accessorio macinacaffè e macinaspezie in un luogo asciutto, fresco e pulito. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia riposto in modo sicuro.

! **AVVERTENZA!** Mai lasciare un gruppo lame esposto nella base motore.

Cura e manutenzione generale



AVVERTENZA! TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIO:

- Spegnere e scollegare sempre nutribullet Ultra® Plus+ dalla presa di corrente quando non è in uso e prima di montarlo, smontarlo, cambiare gli accessori o pulirlo.
- Attendere che il motore si arresti completamente prima di rimuovere il bicchiere o gli accessori, o quando si maneggia l'unità.
- I bicchieri, gli accessori e i coperchi da passeggio non sono adatti per il forno a microonde.
- Non riporre l'unità con la lama di estrazione esposta. Proteggerla fissando un bicchiere alla base motore.
- Per la pulizia, **NON** mettere la lama di estrazione rapida, i bicchieri gli accessori o i coperchi da passeggio nel cestello inferiore della lavastoviglie, né utilizzare il ciclo di sanificazione e di asciugatura a caldo. Ciò potrebbe causare deformazioni e possibili rischi per la sicurezza.
- Non pulire la base motore immergendola in acqua o in altri liquidi detergenti. Pulire e asciugare delicatamente con un panno pulito.
- Non mettere componenti e accessori in microonde, in un forno convenzionale, in una friggitrice ad aria o una pentola sul piano di cottura, né immergerli in acqua bollente per pulirli o igienizzarli, perché potrebbero danneggiarsi.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione della base motore non siano ostruite e siano pulite.
- Ispezionare periodicamente i componenti di nutribullet® Ultra Plus+ per eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza. Non utilizzare nutribullet® Ultra Plus+ se alcune parti sono danneggiate.
- Interrompere l'uso dell'apparecchio se si notano incrinature, opacità, deformazioni o danni ai bicchieri o alla ciotola di lavoro dell'accessorio multifunzione.
- Interrompere l'uso se la lama di estrazione rapida non ruota liberamente o se la guarnizione manca o è danneggiata. L'uso continuato di una lama danneggiata, o un uso non conforme alle presenti istruzioni, può causare ferite, danni materiali o danneggiare l'unità.
- **NON** cercare di utilizzare nutribullet® Ultra Plus+ se presenta malfunzionamenti, è

caduto, appare danneggiato o compromesso in qualsiasi modo. Per assistenza, contattare il Servizio clienti.

- A seconda dell'uso, si consiglia di sostituire la lama di estrazione rapida almeno ogni 5 anni.
- **NON** utilizzare parti di ricambio non originali per nutribullet® Ultra Plus+. I ricambi equivalenti non rispettano le specifiche nutribullet® e possono danneggiare l'unità o causare gravi lesioni. Utilizzare solo accessori originali nutribullet® progettati specificamente per il frullatore nutribullet® Ultra Plus+ contattando il servizio clienti.

IT/ Spiegazione dei simboli



IT/ Questo simbolo indica che, nell'Unione Europea, il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove il prodotto è stato acquistato. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



IT/ Questo dispositivo è conforme al Regolamento CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.



IT/ Gli apparecchi di classe II, detti anche a doppio isolamento, non richiedono la connessione di messa a terra.



IT/ Il produttore dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili.



IT/ Il marchio N è un sigillo di approvazione che certifica che un prodotto è stato testato per la sicurezza e soddisfa i requisiti minimi previsti dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tutti i diritti riservati.

nutribullet® e il logo nutribullet® sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

NB93550_250115