

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Manuale d'uso

Avvertenze di sicurezza

Avvertenza: prima di utilizzare nutribullet® leggere attentamente tutte le istruzioni onde evitare il rischio di gravi lesioni. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.

! Conservare queste istruzioni!

• QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza qualora siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi che l'uso può comportare.
- Non utilizzare all'aperto.
- **NON LASCIARE nutribullet® INCUSTODITO**

MENTRE È IN FUNZIONE.

- **SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO QUANDO NON È IN USO.**
- **NON UTILIZZARE nutribullet® PER USI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI. UN USO IMPROPRIO PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI.**

CALORE E PRESSIONE: MISURE DI SICUREZZA

- Prestare sempre la massima attenzione quando si frullano ingredienti caldi, poiché l'attrito delle lame in movimento (durante la miscelazione) unito al calore degli ingredienti genera una condizione potenzialmente pericolosa se non adeguatamente controllata.

- Fare attenzione quando si versa del liquido caldo nel frullatore: potrebbe essere espulso dall'apparecchio per l'improvvisa formazione di vapore.

FRULLARE CON BICCHIERI nutribullet®:

Per evitare possibili lesioni personali, non frullare ingredienti caldi, solidi o liquidi, in un bicchiere nutribullet® ermetico!

AVVERTENZA! Se mescolati velocemente, gli ingredienti caldi possono generare un aumento della pressione interna al contenitore, provocando il distacco della lama dal bicchiere e l'improvvisa espulsione del contenuto. Frullare ingredienti solidi e liquidi a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).

Non far funzionare l'apparecchio in continuo più di quanto sia necessario per la preparazione della ricetta - in genere, è sufficiente meno di un minuto. L'attrito prodotto dal funzionamento prolungato può scaldare gli ingredienti e far aumen-

AVVERTENZA! tare la pressione interna al contenitore. L'aumento di pressione può causare la separazione del bicchiere dalla lama o la fuoriuscita del contenuto con conseguenti, possibili lesioni personali e/o danni materiali. Se il bicchiere nutribullet® risulta caldo al tatto, spegnere l'apparecchio e lasciare raffreddare il contenitore per almeno quindici minuti. Lasciare depositare il contenuto prima di rimuovere delicatamente il bicchiere dalla base motore. Con il bicchiere nutribullet® rivolto lontano dal viso e dal corpo, svitare lentamente la lama di estrazione per eliminare l'eventuale pressione residua.

Se è necessario frullare per più di un minuto, suddividere l'operazione in cicli di 1 minuto. Dopo ogni ciclo, lasciare che il motore si fermi completamente e attendere almeno un minuto prima di iniziare il ciclo successivo. Per evitare il surriscaldamento degli ingredienti, non frullare per più di 3 cicli di 1 minuto consecutivi. Dopo il terzo ciclo, lasciare riposare il frullato

per 2-3 minuti per evitare il surriscaldamento e l'aumento della pressione.

Col passare del tempo lo zucchero contenuto nella frutta e nella verdura può fermentare, rilasciando gas e causando un aumento di pressione all'interno del bicchiere ermetico nutribullet®.

Non conservare frullati o miscele in contenitori ermetici, con la lama di estrazione montata. Se non si prevede di consumare subito il frullato, prima di metterlo in frigorifero rimuovere la lama di estrazione e coprire il bicchiere nutribullet® con pellicola per alimenti. Se il frullato è stato preparato nella caraffa, trasferirlo in un altro contenitore prima di metterlo in frigorifero. Non conservare i frullati in un bicchiere ermetico nutribullet® fuori dal frigorifero per lungo tempo: il composto potrebbe deteriorarsi e fermentare, liberando gas che potrebbero farlo traboccare.

Non frullare liquidi gassati o ingredienti effervescenti (p. es., bicarbonato di sodio, polvere lievitante, lievito,

ecc.). La pressione generata dai gas liberati può provocare la rottura del contenitore di miscelazione, con pericolo di lesioni personali e/o danni materiali.

FRULLARE NELLA CARAFFA:

Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi caldi nella caraffa.

Quando si utilizza la caraffa, non accendere l'apparecchio senza prima aver inserito il tappo di sfiato nel coperchio. Gli ingredienti potrebbero schizzare all'esterno e, se caldi, causare ustioni e/o danni materiali.

Vapore e schizzi di cibo possono uscire dal coperchio della caraffa, causando ustioni all'utilizzatore. **NON frullare liquidi caldi nella caraffa senza averla chiusa, con il tappo di sfiato inserito nel coperchio e bloccato**. Il tappo di sfiato scarica vapore e pressione evitando un eccesso di schizzi. **NON frullare liquidi caldi nei bicchieri nutribullet® o in qualsiasi altro contenitore ermetico.**

AVVERTENZA!

Quando si frullano liquidi caldi, gli ingredienti introdotti nella caraffa non devono superare le linee di livello MAX della caraffa. Chiudere la caraffa con il coperchio, con il tappo inserito e bloccato. Premere il pulsante **POWER**  e iniziare a frullare a velocità **LOW** (bassa). Quando gli ingredienti si sono amalgamati, aumentare la velocità secondo necessità.

Se si aziona nutribullet® per più di un minuto, l'attrito prodotto dalle lame può riscaldare gli ingredienti e far aumentare la pressione all'interno del contenitore. Se il contenitore di miscelazione risulta caldo al tatto, spegnere l'apparecchio e lasciare raffreddare il contenitore prima di aprirlo con cautela, rivolgendolo lontano dal corpo per evitare possibili lesioni.

SICUREZZA LAME

Prima di riporre la lama di estrazione avviarla sempre al bic-

chiere nutribullet®. Una lama esposta comporta il pericolo di lesioni.

AVVERTENZA!

Le lame sono affilate! Maneggiarle con cura. Fare attenzione quando si maneggiano le lame. Per evitare lesioni, non maneggiare o toccare i bordi delle lame.

EVITARE IL CONTATTO CON LE PARTI IN MOVIMENTO!

Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, tenere le mani e gli utensili lontano dalle lame mentre si frullano i cibi.

- **PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI,**

non collocare la lama di estrazione sulla base motore senza averla ben fissata al bicchiere. Prima di collocare la lama sulla base motore e azionare nutribullet® Blender Combo assicurarsi che la lama sia ben avvitata (a mano) sul bicchiere nutribullet®. Prima di posizionare la lama di estrazione sulla base motore e azionare nutribullet® Blender Combo, verificare che la lama sia correttamente

allineata.

- Terminato di frullare, spegnere l'apparecchio con l'apposito pulsante. Prima di rimuovere il gruppo lama di estrazione/bicchiere nutribullet® dalla base motore verificare che l'apparecchio sia spento e aspettare che le lame si siano arrestate completamente. Se si rimuove il contenitore prima che il motore si sia fermato completamente, si rischia di danneggiare l'attacco della lama di estrazione o la trasmissione del motore.

Non usare nutribullet® Blender Combo senza l'aggiunta di liquidi perché si rischia di danneggiare le lame.

- Per preparare frullati e bevande nutrienti, la tecnologia cyclonic action® di nutribullet® Blender Combo richiede l'uso di liquidi. Questo apparecchio non è progettato per essere usato senza liquidi o come tritaggiaccio.
AGGIUNGERE SEMPRE LIQUIDO al frullato.
- **NON USARE** la lama di estrazione per macinare

ingredienti secchi come caffè o cereali in chicchi o in fiocchi: motore e lama potrebbero danneggiarsi.

- Per risultati sempre ottimali, raccomandiamo di sostituire la lama ogni 6 mesi (a seconda dell'uso) o secondo necessità.

SICUREZZA CARAFFA

- Utilizzare la caraffa sempre ben chiusa con il coperchio.
- Per ricette che richiedono l'aggiunta di ingredienti durante la miscelazione, aggiungere prima gli ingredienti base, chiudere la caraffa con il coperchio e il tappo di sfiato inserito e iniziare a frullare. Una volta che gli ingredienti si sono amalgamati, svitare e rimuovere il tappo di sfiato dal coperchio e aggiungere con cautela gli altri ingredienti.
- Per spingere gli ingredienti verso la lama, **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PRESSINO FORNITO IN DOTAZIONE** con nutribullet® Blender Combo. **NON** usare nient'altro che il pressino per spingere gli ingre-

dienti verso la lama. Il pressino è progettato specificamente per non entrare in contatto con la lama. Al contrario, spatole, cucchiari e altri utensili potrebbero entrare in contatto con la lama provocando danni all'apparecchio e/o lesioni personali.

- **NON USARE LE MANI PER SPINGERE GLI INGREDIENTI VERSO LA LAMA.** Utilizzare esclusivamente il pressino in dotazione.

Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi o ingredienti caldi nella caraffa.

- La fuoriuscita di schizzi e/o vapore può causare scottature e/o danni materiali.
- Non riempire il contenitore oltre le linee di livello MAX per i liquidi e gli ingredienti solidi.
- Iniziare a frullare gli ingredienti caldi a bassa velocità (**LOW**).
- Ad evitare possibili ustioni, tenere le mani e le parti del corpo esposte lontane dal coperchio.

SICUREZZA ELETTRICA

AVVERTENZA!

Non collegare l'apparecchio a impianti elettrici con specifiche o prese diverse da quelle indicate. Non utilizzare alcun tipo di adattatore o convertitore di tensione che potrebbe causare cortocircuiti, incendi, shock elettrici, lesioni personali o danni all'apparecchio.

- **ATTENZIONE:** per evitare i rischi connessi all'intervento accidentale della protezione termica, l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di accensione/spegnimento esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga acceso e spento regolarmente dal fornitore di energia.
- In caso di danneggiamento del cavo, farlo sostituire tempestivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'uso di accessori, compresi vasetti per conserve, è vietato e, oltre ad invalidare la garanzia, può essere causa di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni all'apparecchio.

- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o la base motore di nutribullet® Blender Combo in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina o la base motore appaiono danneggiati.
- Scollegare sempre il cavo dalla presa di corrente se l'apparecchio viene lasciato incustodito o prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo. Non maneggiare nutribullet® Blender Combo finché tutte le parti non si sono completamente arrestate.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro. Non tirare, attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione. Evitare che il cavo di alimentazione venga a contatto con superfici calde come, ad esempio, i fornelli.
- Se il motore smette di funzionare, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare il motore per almeno 15 minuti prima di usarlo nuovamente. nutribullet® è dotato di una protezione termica interna che spegne il motore in

caso di surriscaldamento. La protezione termica si disattiva dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente e averlo lasciato raffreddare.

RISCALDAMENTO SUI FORNELLI

Non frullare ingredienti caldi in un bicchiere ermetico nutribullet®!

Per riscaldare composti frullati a temperatura ambiente (21°C) o inferiore, trasferirli in una pentola e metterli sul fuoco. Servirsi di un termometro per controllare la temperatura interna degli ingredienti: potrebbero risultare freddi al tatto, ma essere caldi internamente.

nutribullet® Blender Combo non è adatto per essere usato su un piano cottura. Non collocare la base motore o altri accessori nutribullet® sui fornelli, non metterli in microonde e non immergerli in acqua bollente. Gli accessori si danneggerebbero.

AVVERTENZE SULLA VENTILAZIONE

Per prevenire il rischio di incendio, le fessure sul

fondo della base motore devono essere prive di polvere o lanugine e mai ostruite da materiali infiammabili come giornali, tovaglie, tovaglioli, strofinacci, tovagliette o altri materiali simili.

- **ATTENZIONE!** Collocare sempre nutribullet® Blender Combo su una superficie piana, lasciando sufficiente spazio libero sotto e intorno alla base motore per permettere una corretta circolazione dell'aria. Le fessure sul fondo della base motore garantiscono la ventilazione necessaria per il corretto funzionamento dell'apparecchio e per evitare il surriscaldamento del motore.

SICUREZZA MEDICA

- Le informazioni contenute in questo manuale d'uso non intendono sostituire il parere del vostro medico. Per qualsiasi questione relativa alla salute e all'alimentazione, consultare sempre il proprio medico.

INTERAZIONE CON I FARMACI:

- Se si assumono farmaci, in particolare farmaci antipertensivi, antico-

agulanti, farmaci per il controllo della pressione, tranquillanti o antipertensivi, consultare un medico prima di provare le ricette proposte nel manuale d'uso o nel ricettario.

- Evitare di frullare con nutribullet® Blender Combo i semi e i noccioli elencati qui di seguito perché contengono una sostanza chimica che, se ingerita, rilascia cianuro nell'organismo: semi di mela, noccioli di ciliegia, noccioli di prugna, noccioli di pesca e noccioli di albicocca. I noccioli della frutta possono danneggiare anche la caraffa.

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE PER UN USO CORRETTO

- Non mettere i componenti di nutribullet® Blender in microonde o in forno, né immergerli in acqua bollente perché potrebbero danneggiarsi.
- **PER EVITARE LA FUORIUSCITA DI LIQUIDO, NON RIEMPIRE TROPPO I CONTENITORI DI MISCELAZIONE!**
La caraffa presenta due indicazioni di livello MAX: una per gli ingredienti solidi (linea superiore) e una per gli ingredienti liquidi (linea

inferiore). Anche sui bicchieri nutribullet® è presente un'indicazione di livello MAX. Quando si versano gli ingredienti nei contenitori di miscelazione, assicurarsi di non superare l'indicazione di livello MAX. Il superamento delle indicazioni di livello MAX indicate può causare la fuoriuscita di liquido e un pericoloso aumento della pressione interna al contenitore.

- I contenitori di miscelazione e le lame di estrazione sono specifici per il modello nutribullet® Blender Combo in vostro possesso. L'uso di parti non compatibili (parti di altri modelli) può danneggiare nutribullet® Blender Combo o creare rischi per la sicurezza. Quando si ordinano parti di ricambio (bicchieri, caraffa, lame di estrazione nutribullet®) sul sito **nutribullet.com** o tramite il servizio clienti, specificare il modello dell'apparecchio in modo da ricevere componenti compatibili.
- Ispezionare periodicamente tutti i componenti di nutribullet® Blender Combo per individuare eventuali danni o segni di usura che potrebbero compromet-

terne il funzionamento o rappresentare un pericolo elettrico. Assicurarsi che il cavo e la spina non siano danneggiati. Interrompere l'uso e sostituire il contenitore di miscelazione se si rilevano crepe, incrinature, opacità o danni alla plastica. Assicurarsi che le lame possano ruotare liberamente e che la struttura non sia danneggiata. Assicurarsi che la base motore non sia ostruita e sia pulita. Eseguire le operazioni di manutenzione consigliate nel manuale d'uso e non utilizzare nutribullet® Blender Combo con componenti danneggiati. Se, per qualsiasi motivo, nutribullet® Blender Combo non funzionasse correttamente, spegnerlo immediatamente e rivolgersi al servizio clienti. È possibile acquistare nuovi bicchieri, caraffe e lame nutribullet® sul sito **nutribullet.com** o rivolgendosi al servizio clienti.

! Conservare queste istruzioni!

Per eventuali commenti, domande o dubbi, visitare



OZ CUPS

64 — MAX — 8

56 — 7

48 — 6

40 — 5

32 — 4

24 — 3

16 — 2

8 — 1

EXTRACT

LOW

MED

HIGH

PULSE



nutribullet

Sommario

13 Contenuto della confezione

14 Guida al montaggio

15 Per cominciare

15 Guida alla sicurezza

16 Assemblaggio e utilizzo della caraffa

19 Montaggio e uso del bicchiere nutribullet®

21 Pulsantiera

22 Come usare la pulsantiera

23 Manutenzione

23 Come pulire nutribullet®

26 Come riporre l'apparecchio


25 Parti di ricambio

Grazie per aver acquistato nutribullet®
Blender Combo.

Contenuto della confezione



**1 bicchiere da
900 ml**

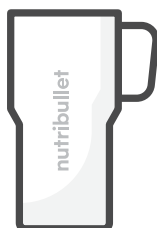

**1 bicchiere da
700 ml con
manico**



**2 coperchi da
passeggio**



**1 caraffa con lama
integrata**



**1 coperchio con
tappo di sfiato
per la caraffa**



**1 lama di estra-
zione**




1 base motore



1 pressino

Guida al montaggio

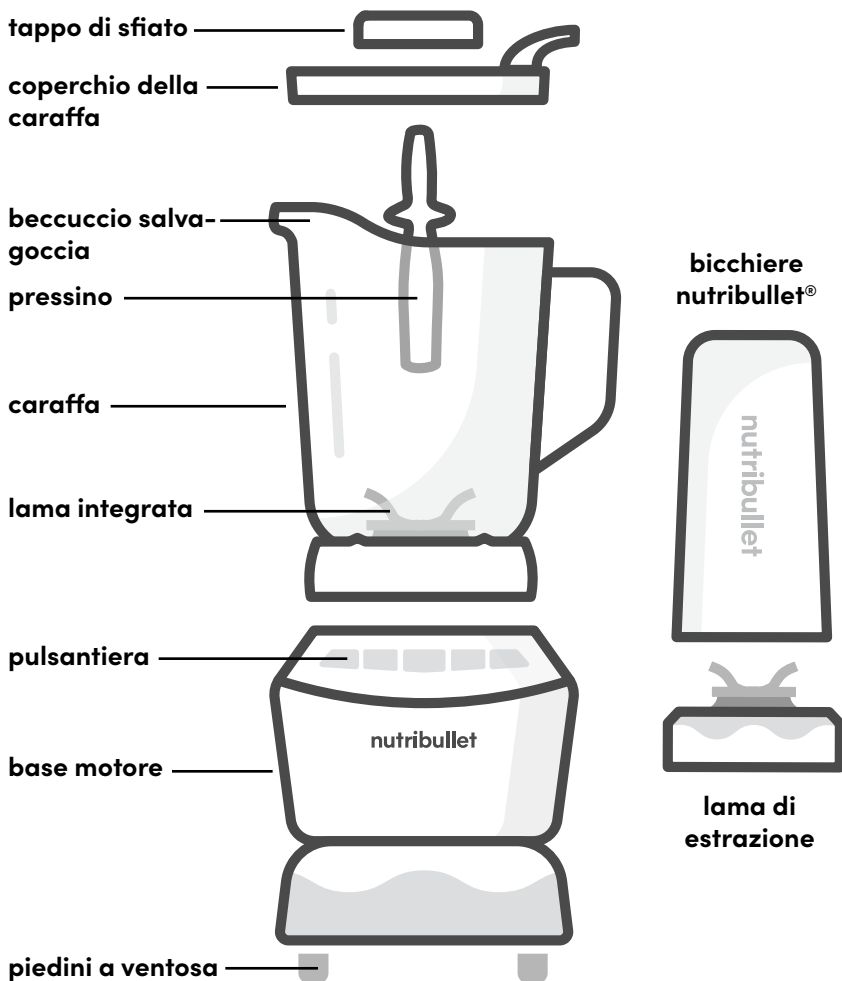

Per cominciare

TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI USA **nutribullet®**:

- Assicurarsi di aver collegato la base motore alla presa di corrente.
- **NON** iniziare a frullare senza aver chiuso la caraffa con il tappo di sfiato inserito nel coperchio.
- Non far funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Gli accessori dell'apparecchio non possono essere utilizzati nel forno a microonde perché potrebbero danneggiarsi.
- **Non** lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.

Non frullare liquidi caldi nei bicchieri di miscelazione **nutribullet®**.

AVVERTENZA! Gli ingredienti caldi possono far aumentare la pressione all'interno del bicchiere ermetico, provocando la possibile espulsione del contenuto. Frullare ingredienti solidi e liquidi a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).



Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi caldi nella caraffa.

AVVERTENZA! Vapore e schizzi di cibo possono uscire dallo sfiato sul coperchio, con il rischio di scottature e/o ustioni. **NON** frullare liquidi caldi nella caraffa senza averla chiusa con il coperchio e il tappo di sfiato inserito. Il tappo di sfiato scarica vapore e pressione evitando un eccesso di schizzi. **NON frullare liquidi caldi nei bicchieri Nutribullet o in altri contenitori ermetici.**

Quando si frullano liquidi caldi, gli ingredienti introdotti nella caraffa non devono superare le linee di livello MAX della caraffa. Chiudere la caraffa con il tappo di sfiato inserito nel coperchio. Premere il pulsante **POWER** e iniziare a frullare a bassa velocità (**LOW**). Quando gli ingredienti si sono amalgamati e il livello del composto resta costante (senza schizzi), aumentare la velocità secondo necessità.

Assemblaggio e utilizzo della caraffa

- 1** Prima di passare al punto 2, rileggere le avvertenze e gli avvisi riportati nel paragrafo Avvertenze di Sicurezza (pag. 2-10) e nella pagina precedente.



- 2** Collocare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.




- 3** Collocare la caraffa su una superficie pulita, asciutta e piana. Introdurre gli ingredienti nella caraffa, assicurandosi di non superare le indicazioni di livello MAX.

IMPORTANTE: La caraffa presenta due indicazioni di livello MAX: una per gli ingredienti solidi (linea superiore) e una per i liquidi (linea inferiore). Quando si introducono gli ingredienti nel frullatore, assicurarsi di non superare la rispettiva indicazione di livello MAX.



- 4** Collocare sulla caraffa il coperchio provvisto di sfianto controllandone l'allineamento con il manico della caraffa.

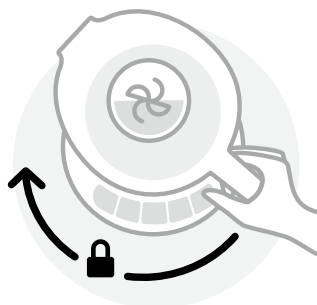

- 5** Sistemare la caraffa sulla base motore - con il manico rivolto a destra della pulsantiera, mai verso il retro - e ruotarla delicatamente in senso orario per bloccarla in posizione. Un clic avverte che la caraffa è bloccata e pronta all'uso.

IMPORTANTE: Per persone mancine: sistemare la caraffa con il manico rivolto verso il centro della pulsantiera e ruotare in senso orario.

6



Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e premere il pulsante **POWER**  per accendere il frullatore.

7



Per iniziare a frullare, selezionare una velocità o il programma **EXTRACT** sulla pulsantiera. Il programma si spegne automaticamente. Durante il funzionamento, i pulsanti sono illuminati.

IMPORTANTE: Per la descrizione delle velocità, vedere lo schema della pulsantiera a pagina 21.

IMPORTANTE: Per aggiungere ingredienti mentre si frulla, passare alla velocità **LOW** (bassa) e togliere il tappo di sfiato, lasciando il coperchio sulla caraffa. Aggiungere gli ingredienti attraverso il foro nel coperchio, aiutandosi con il pressino se necessario. Reinserire il tappo di sfiato e aumentare la velocità secondo necessità.

NON aggiungere ingredienti attraverso il foro di sfiato mentre si frullano composti caldi.



ATTENZIONE: Non usare nient'altro che il pressino per spingere gli ingredienti verso la lama. Il pressino è stato progettato specificamente per non entrare in contatto con la lama. Al contrario, spatole, cucchiaini e altri utensili potrebbero entrare in contatto con la lama provocando danni all'apparecchio e/o lesioni personali.

8



Se gli ingredienti aderiscono alle pareti della caraffa, fermare l'apparecchio premendo **POWER**  e attendere che la lama smetta di ruotare. Aprire il coperchio della caraffa e staccare gli ingredienti dalle pareti con il pressino. Conclusa l'operazione, richiudere il coperchio e continuare a frullare. Se gli ingredienti continuano ad attaccarsi, aggiungere altro liquido.

9



Una volta ottenuta la consistenza desiderata, mettere in pausa/spegnere l'apparecchio premendo **POWER** , o il pulsante della velocità selezionata, e attendere che le lame smettano di ruotare. L'apparecchio si mette in pausa. Il pulsante **POWER**  resta illuminato.



AVVERTENZA: Le lame sono affilate! Non inserire le mani nella caraffa.

10 Premere **POWER**  per spegnere completamente l'apparecchio.




11

Ruotare la caraffa in senso antiorario e sollevarla dalla base motore. Versare il frullato e gustarlo!


Montaggio e uso del bicchiere nutribullet®

- 1 Prima di passare al punto 2, rileggere le avvertenze e gli avvisi riportati nel paragrafo Avvertenze di Sicurezza (pag. 2-10).
- 2 Collocare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.

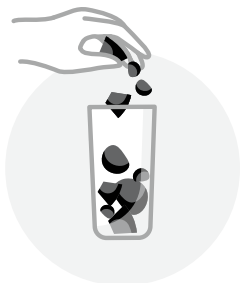

- 3 Introdurre gli ingredienti nel bicchiere nutribullet®.

IMPORTANTE: Non riempire troppo il bicchiere! Per evitare la fuoriuscita di liquido, non superare l'indicazione di livello MAX quando si introdu-

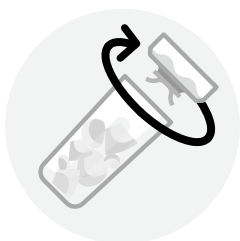

- 4
- cono gli ingredienti nel bicchiere.



AVVERTENZA! Le lame sono affilate, maneggiarle con cura.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.

NON FRULLARE LIQUIDI CALDI : si può generare una pressione eccessiva, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

5




Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e premere il pulsante **POWER**  per accendere il frullatore.

6



Avvitare la lama di estrazione al bicchiere fino a chiuderlo ermeticamente.

7

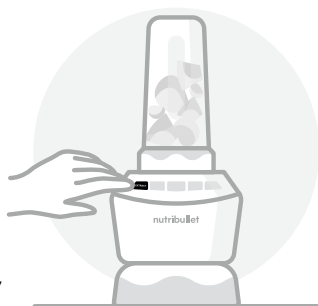

Capovolgere il bicchiere e posizionarlo sulla base motore; ruotare il bicchiere in senso orario per bloccarlo in posizione.

8



Per iniziare a frullare, selezionare una velocità o il programma **EXTRACT** sulla pulsantiera. Il programma si spegnerà automaticamente. Durante il funzionamento, i pulsanti sono illuminati.

IMPORTANTE: Per la descrizione delle velocità, vedere lo schema della pulsantiera a pagina 21.

9 Premere **POWER**  per spegnere completamente l'apparecchio.

10




Una volta ottenuta la consistenza desiderata, mettere in pausa/spegnere l'apparecchio premendo **POWER** , o il pulsante della velocità selezionata, e attendere che le lame smettano di ruotare. L'apparecchio si mette in pausa. Il pulsante **POWER**  resta illuminato.



ATTENZIONE


Non rimuovere la lama di estrazione dal bicchiere nutribullet® fino al completo arresto dell'apparecchio. Non usare la lama di estrazione come coperchio per il bicchiere. Alcuni alimenti possono contenere sostanze attive o rilasciare gas che, se lasciati in un contenitore ermetico, si espandono causando un eccessivo accumulo di pressione che può comportare il rischio di lesioni. Per conservare il frullato all'interno del bicchiere, chiuderlo con pellicola per alimenti. Quando si apre il bicchiere, rivolgerlo sempre lontano dal corpo.

Pulsantiera

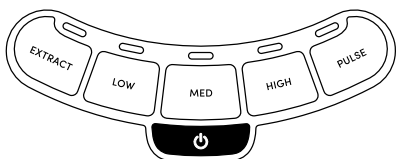


ACCENDERE / SPEGNERE

Il pulsante di accensione attiva l'alimentazione elettrica all'apparecchio. Quando viene premuto, il pulsante si illumina indicando che il motore è acceso e si possono utilizzare le altre funzioni dell'apparecchio. Quando non è in uso, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

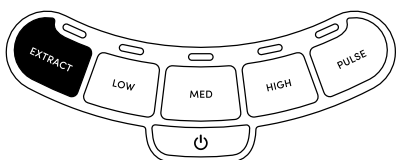


PROGRAMMA "EXTRACT"

Per preparare frullati ricchi di sostanze nutritive, con frutti interi, verdura e ghiaccio. Il pulsante attiva un ciclo di miscelazione che si spegne automaticamente.

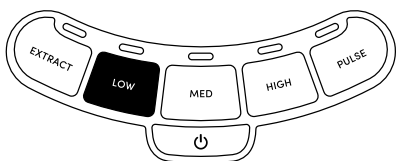

VELOCITÀ LOW:

per miscelare pastelle, sughi, marinare con consistenza liquida; sbattere uova; frullare ingredienti cotti e frutta fresca.

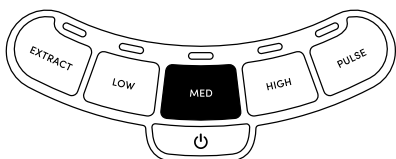

VELOCITÀ MEDIUM:


per frullare zuppe, miscelare salse, tritare noci e preparare creme, bevande miste, bevande in polvere e frullati.



AVVERTENZA!


NON FRULLARE LIQUIDI CALDI IN UN BICCHIERE nutribullet® ERMETICO!

Si può generare una pressione eccessiva, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali. Gli ingredienti caldi possono essere frullati solo nella caraffa, adottando le dovute precauzioni.

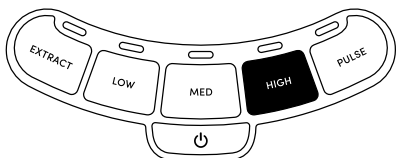

VELOCITÀ HIGH:

Per rendere più liquidi composti densi e per frullare frutta e verdura congelate.

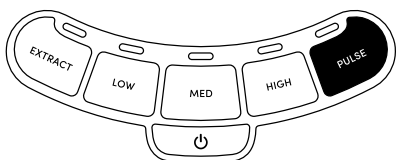

PULSE* (IMPULSI)

Per controllare la triturazione e la lavorazione.



AVVERTENZA: NON

utilizzare questa impostazione con ingredienti caldi!

Come usare la pulsantiera

VELOCITÀ LOW, MEDIUM OPPURE HIGH

Selezionare una velocità e premere una volta per accendere l'apparecchio. Il pulsante si illumina. Per mettere in pausa/spegnere l'apparecchio, premere il pulsante una seconda volta (la luce del pulsante si spegne) - o premere **POWER** . Quando l'apparecchio è in pausa, il pulsante **POWER**  resta illuminato. Per spegnere completamente l'apparecchio, premere **POWER**  e scollegare il cavo dalla presa di corrente.

IMPORTANTE: Quando si usa la caraffa, la velocità selezionata resta attiva fino alla pausa/arresto. Quando si utilizzano bicchieri nutribullet®, la velocità selezionata si disattiva automaticamente dopo 60 secondi.

PROGRAMMA "EXTRACT"

È sufficiente premere il pulsante **EXTRACT** e nutribullet® Blender Combo fa tutto da solo. Il programma si disattiva automaticamente a fine ciclo. Per mettere in pausa o spegnere il frullatore, premere nuovamente **EXTRACT** oppure **POWER** .

PULSE

Premere e rilasciare il pulsante **PULSE** per tritare gli ingredienti. Se tenuto premuto, il pulsante resta attivo finché non lo si rilascia.

Manutenzione

Pulire nutribullet® è semplice: La caraffa può essere lavata normalmente in lavastoviglie mentre i bicchieri e i coperchi vanno sistemati nel **CESTELLO SUPERIORE** della lavastoviglie. La lama di estrazione e la base motore possono essere lavati rapidamente a mano con

Come pulire nutribullet®:

Prima del primo utilizzo e ogni volta dopo l'uso, pulire l'apparecchio rispettando le seguenti istruzioni.

- **1:** È molto importante: **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre la base motore dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso. Non maneggiare l'apparecchio finché tutti i componenti non si sono completamente arrestati. Questo vale per tutte le operazioni di assemblaggio, smontaggio, sostituzione degli accessori, pulizia e quando si lascia l'apparecchio incustodito.

- **2:** Rimuovere il bicchiere nutribullet® e la lama di estrazione o la caraffa dalla base motore.

- **3:** Pulire i singoli componenti (base motore, lama di estrazione, bicchieri nutribullet®) come indicato di seguito.

BASE MOTORE:

- Per evitare il rischio di lesioni, **NON** cercare di pulire il sistema di azionamento della base motore quando nutribullet® Blender Combo è collegato alla presa di corrente.
- Non cercare di rimuovere componenti dalla base motore.
- Per pulire la base motore, utilizzare una spugna o un panno inumiditi con acqua tiepida e sapone.
- Se necessario, servirsi di uno spazzolino per pulire a fondo la zona del sistema di azionamento.
- Per eliminare residui di cibo, pulire la base motore con una spugna inumidita con acqua tiepida.



AVVERTENZA: NON immergere la base motore in acqua.

LAMA DI ESTRAZIONE:

- Le lame sono affilate! Durante la pulizia maneggiare con

cautela la lama di estrazione! È consigliabile pulire le lame subito dopo l'uso per limitare la formazione di incrostazioni. Rimuovere lo sporco ostinato con uno spazzolino o una spugnetta.

- **Non rimuovere i componenti della lama di estrazione:** la lama può subire danni irreversibili con conseguente fuoriuscita di liquido durante la miscelazione. Se col tempo la lama di estrazione si allenta o si danneggia, è possibile richiederne una nuova sul sito nutribullet.com o contattando il servizio clienti.
- Asciugare accuratamente la lama di estrazione dopo ogni utilizzo.
- Verificare regolarmente l'integrità dell'attacco della lama, controllando che non vi siano crepe o rotture. Se danneggiata, la lama di estrazione va sostituita immediatamente per evitare possibili lesioni personali.

BICCHIERI nutribullet® E COPERCHI DA PASSEGGIO:

Questi elementi sono lavabili nel **CESTELLO SUPERIORE** della lavastoviglie. Prima di metterli in lavastoviglie, raccomandiamo di risciacquarli e passarli velocemente con una spazzola per piatti per rimuovere eventuali residui secchi di cibo. **NON** usare il ciclo di sanificazione per lavare il bicchie-

re, perché l'elevata temperatura potrebbe deformare la plastica.

CARAFFA nutribullet®



AVVERTENZA: Le lame sono affilate! Fare attenzione quando si pulisce la caraffa.

- La caraffa è lavabile in lavastoviglie. Prima di metterla in lavastoviglie, raccomandiamo di risciacquarla e di passarla velocemente con una spazzola per piatti in modo da rimuovere eventuali residui di cibo. **NON** usare il ciclo di sanificazione per lavare la caraffa, perché l'elevata temperatura potrebbe deformare la plastica.
- In alternativa, lavare la caraffa a mano con acqua e sapone. Eventuali incrostazioni si eliminano con una spugnetta o una spazzola per piatti.
- Controllare regolarmente l'integrità della caraffa e della filettatura, verificando l'eventuale presenza di crepe, incrinature o rotture. Se appare danneggiata, sostituirla immediatamente per evitare possibili lesioni personali.
- **NON USARE UNA CARAFFA CHE NON SI ALLINEA CORRETTAMENTE CON LA LAMA.** Si rischierebbe il distacco della caraffa dalla base motore con conseguente esposizione del gruppo lame e pericolo di gravi lesioni personali.

PRESSINO

- Lavare il pressino a mano con acqua e sapone. Eventuali incrostazioni si eliminano con una spugnetta o una spazzola per piatti.

RIMOZIONE DELLO SPORCO OSTINATO:

Eventuali incrostazioni di cibo sui bicchieri nutribullet®, sulla lama di estrazione o sulla caraffa possono essere rimosse in modo semplice: è sufficiente riempire il contenitore di miscelazione con acqua a temperatura ambiente (21°C o meno) fino all'indicazione di livello MAX e aggiungere 1-2 gocce di sapone per piatti. Per i bicchieri, avvitare la lama di estrazione sulla base motore e frullare per 20-30 secondi.

Per la caraffa, chiuderla con il coperchio e frullare, sempre per 20-30 secondi. Questo serve ad ammorbidire i residui di cibo, consentendo di rimuoverli con acqua e sapone.

Come riporre l'apparecchio:

Riporre la caraffa di nutribullet® Blender Combo in posizione verticale, ben chiusa con il coperchio. Non appoggiare nulla sul coperchio della caraffa. Riporre gli altri componenti in un luogo sicuro, dove non possano subire né causare danni.



AVVERTENZA: NON riporre la lama senza averla protetta fissandola al bicchiere nutribullet®: le lame esposte sono molto pericolose.

Parti di ricambio

Per richiedere ricambi e altri accessori, visitare il sito web **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** o contattare il Servizio Clienti.

IT/ Spiegazione dei simboli



IT/ Questo simbolo indica che, in tutta l'Unione Europea, il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



IT/ Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Tutti i diritti riservati.
nutribullet e il logo nutribullet sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

210803_NB Blender Combo