GO SMOOTH
WET & DRY LADY SHAVER

the beauty specialists

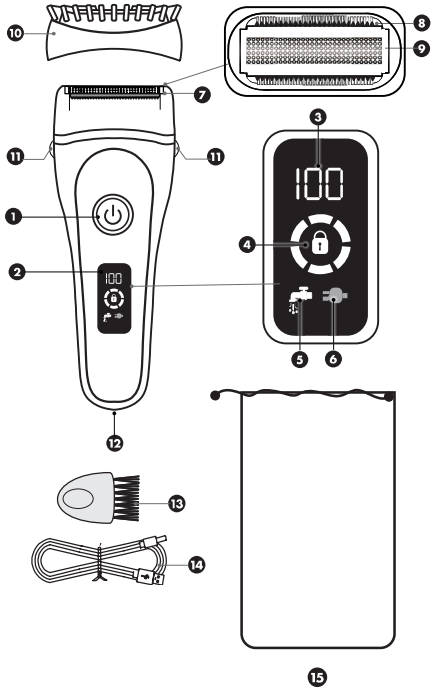

WARNINGS

- Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- For hygiene reasons we recommend for single person use only.
- Do not use on cuts or broken skin.
- Do not use this product on loose skinned parts of your body or any areas showing signs of: varicose veins, skin diseases (for example eczema, psoriasis, dermatitis), cuts and abrasions, irritation, warts, moles, hypersensitivity or sunburn, phlebitis, recent scar tissue, other skin conditions.
- Do NOT use this product if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Keep out of reach from children and pets.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- If the power lead or AC/DC adapter are damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- WARNING: Detach the supply cord before cleaning it in water.
- This appliance is for household use only.

KNOW YOUR UNIT

1. On/Off Button
2. LED Display
3. Battery Level Indicator
4. Travel Lock
5. Clean
6. Charging Indicator Light
7. Shaver Head
8. Trimmer
9. Floating Foil Shaver
10. Trimmer Cap
11. Release Buttons
12. Charging Socket
13. Brush
14. USB Charging Cable
15. Travel Pouch

CHARGING

Insert the USB Charging Cable into the Charging Socket and connect to a USB port.



The Charging Indicator Light will show red while charging. When fully charged the Battery Level Indicator will show '100'.
Battery charging time: 2 hours.
Run time: 70 minutes

GETTING STARTED

Ensure the skin is clean. The shaver can be used on wet or dry skin.
Remove the Trimmer Cap if necessary.

To unlock and turn on, press the On/Off button for 3 seconds.

NOTE: The shaver will automatically turn on when unlocking.

To turn off, press the On/Off button. To turn off and lock the unit (useful when traveling) press and hold the On/Off button for 3 seconds.

Apply a gentle pressure and move the Shaver Head over the skin. The Floating Foil will follow the contours of your skin for an even and close shave, while the Trimmer blades target longer hairs to ensure smooth movement over the skin, preventing scratches and nicks.

If you wish to remove long hair we recommend using the Trimmer Cap.

TIP: For best results direct the Shaver Head against the direction of the hair growth.

CLEANING & MAINTENANCE

IMPORTANT: Do not use solvents or abrasive cleaners.
When the Clean symbol illuminates, the Shaver Head requires cleaning. This is typically after approximately 30 minutes of use.

Ensure the shaver is turned off and locked.

Press both Release Buttons and gently pull off the Shaver Head.

Use the Brush to remove any hair.

Rinse the Shaver Head with water and allow to dry.

Press the Shaver Head firmly back onto the unit.

ACCESSORIES

Replacement shaver heads and trimmer caps are available at:
www.riobeauty.com/collections/spare-parts

SPECIFICATION

Model:	SHLD
Input:	5V ⎓ 600mA 3.0W
Battery	Li-Ion 3.7V 600mAh 2.22Wh
Charging time:	2 hours
Maximum run time:	70 minutes

This product complies with current EU product legislation.

Direct current

Read these instructions carefully before use and then retain for future use.

This product is for indoor use only.

Centre pin positive

IPX6 suitable for use in the shower

CUSTOMER CARE

If you have any questions, email us at: **online@riobeauty.com**

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

DISPOSAL

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:
1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

www.riobeauty.com

1-IN-SHLD-EU/1.1

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS

- Veuillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Pour des raisons d'hygiène, nous conseillons que cet appareil ne soit utilisé que par une seule personne.
- Ne pas utiliser sur des coupures ou sur une peau abîmée.
- Ne pas utiliser cet appareil sur les parties de votre corps où la peau est lâche ou sur les zones présentant des signes de : varices, maladies de peau (eczéma, psoriasis, dermatite par exemple), coupures et égratignures, irritation, verrues, grains de beauté, hypersensibilité ou coup de soleil, phlébite, cicatrice récente ou d'autres affections cutanées.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Conservez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux données portées sur l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur CA/CC est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible.
- AVERTISSEMENT : retirez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil à l'eau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Écran DEL
3. Indicateur du niveau de charge de la batterie
4. Verrouillage de voyage
5. Propre
6. Témoin lumineux de charge
7. Tête de rasage
8. Tondeuse
9. Rasoir à grille flottante
10. Cache de la tondeuse
11. Boutons de libération de la tête
12. Prise pour charge
13. Brossette
14. Câble de charge USB
15. Pochette de voyage

CHARGE

Insérez le câble de charge USB dans la prise pour charge et branchez sur un port USB.



Le témoin lumineux de charge est rouge pendant la charge. L'indicateur du niveau de charge de la batterie affiche « 100 » lorsque l'appareil est entièrement chargé. Durée de charge de la batterie : 2 heures. Durée de fonctionnement : 70 minutes

PRISE EN MAIN

Veillez à ce que votre peau soit propre. Le rasoir peut être utilisé sur peau humide ou sèche. Au besoin, retirez le cache de la tondeuse.

Pour déverrouiller et allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.

REMARQUE : le rasoir s'allume automatiquement lors du déverrouillage.

Pour arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Pour éteindre et verrouiller l'appareil (utile en voyage), appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.

Exercez une légère pression et déplacez la tête de rasage sur la peau. La lame flottante épouse les contours de votre peau pour un rasage uniforme, de près. Les lames de la tondeuse ciblent les poils plus longs et garantissent un mouvement fluide sur la peau, évitant ainsi les égratignures et les coupures.

Si vous souhaitez éliminer des poils longs, nous vous conseillons d'utiliser le cache de la tondeuse.

CONSEIL : pour de meilleurs résultats, dirigez la tête de rasage dans le sens inverse de la pousse du poil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT : ne pas utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.
Quand le symbole Nettoyage s'allume, la tête de rasage doit être nettoyée, généralement après 30 minutes environ d'utilisation.

Veillez à ce que le rasoir soit éteint et verrouillé.

Appuyez sur les deux boutons de libération de la tête et retirez la tête de rasage délicatement.

Utilisez la brossette pour retirer les poils.

Rincez la tête de rasage à l'eau et laissez sécher.

Appuyez fermement sur la tête de rasage pour la remettre en place sur l'appareil.

ACCESSOIRES

Les têtes de rasage et les caches de tondeuse de rechange sont disponibles sur :

www.riobeauty.com/collections/spare-parts

SPÉCIFICATIONS

Modèle :	SHLD
Alimentation :	5 V ⎓ 600 mA 3,0 W
Batterie	Li-Ion 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh
Durée de charge :	2 heures
Durée de fonctionnement maximale :	70 minutes

Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.

⎓ Courant continu

Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

Broche centrale positive

IXP6, convient pour une utilisation dans la douche

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question, veuillez nous adresser un e-mail à cette adresse : **online@riobeauty.com**

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ÉLIMINATION

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accentuer la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :
1. Consultez les directives de votre commune
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

Représentation pour le Royaume-Uni : The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET
Représentation pour l'Europe : The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Pays-Bas

www.riobeauty.com

1-IN-SHLD-EU/1.1

DEUTSCH

WARNHINWEISE

- Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person benutzt werden.
- Nicht bei Schnittverletzungen oder rissiger Haut verwenden.
- Das Produkt nicht an Körperbereichen verwenden, an denen sich die Haut löst, oder unter folgenden Bedingungen: Bei Krampfadern, Hauterkrankungen (z. B. Ekzeme, Schuppenflechte, Dermatitis), Schnitt- und Schürfwunden, Reizungen, Warzen, Muttermalen, Hypersensibilität oder Sonnenbrand, Venenentzündungen, vor kurzem vernarbtes Gewebe oder anderen Hautproblemen.
- Dieses Produkt NICHT verwenden, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Dieses Gerät darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen Niederspannung betrieben werden.
- Falls das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt ist, muss er vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- WARNHINWEISE: Entfernen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Gerät in Wasser reinigen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

1. Ein-/Aus-Taste
2. LED-Display
3. Akkuladeanzeige
4. Reisesperre
5. Sauber
6. Ladekontrollleuchte
7. Rasieraufsatz
8. Trimmer
9. Schwebende Florettklinge
10. Trimmer-Kappe
11. Entriegelungstasten
12. Ladebuchse
13. Bürste
14. USB-Ladekabel
15. Reisehülle

LADEVORGANG LÄUFT

Stecken Sie das USB-Ladekabel in die Ladebuchse und verbinden Sie es mit einem USB-Anschluss.



Die Ladekontrollleuchte leuchtet während des Ladens rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, zeigt die Akkuladeanzeige „100". Akku-Ladezeit: 2 Stunden. Betriebsdauer: 70 Minuten

INBETRIEBNAHME

Stellen Sie sicher, dass die Haut sauber ist. Der Rasierer kann auf nasser und trockener Haut verwendet werden.
Entfernen Sie falls nötig die Trimmerkappe.

Zum Entriegeln und Einschalten die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

HINWEIS: Der Rasierer schaltet sich beim Entriegeln automatisch an.

Zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten. Zum Ausschalten und Arretieren (nützlich für unterwegs) die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Bewegen Sie den Rasieraufsatz mit sanftem Druck über die Haut. Die schwebende Florettklinge folgt den Konturen Ihrer Haut und sorgt für eine gründliche Rasur, während die Trimmer-Klingen auf längeres Haar ausgerichtet sind und für eine reibungslose Bewegung über die Haut sorgen, um Kratzer und Schnittwunden zu vermeiden.

Wenn Sie langes Haar entfernen möchten, empfehlen wir Ihnen, die Trimmer-Kappe zu verwenden.

TIPP: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Rasieraufsatz gegen die Haarwuchsrichtung bewegen.

REINIGUNG UND WARTUNG

WICHTIG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.
Wenn das Reinigungssymbol leuchtet, ist eine Reinigung des Rasieraufsatzes nötig, was normalerweise nach etwa 30 Minuten Gebrauch der Fall ist.

Stellen Sie sicher, dass der Rasierer ausgeschaltet und arretiert ist.

Drücken Sie beide Entriegelungstasten und ziehen Sie den Rasieraufsatz sanft ab.

Entfernen Sie Haar mit der Bürste.

Spülen Sie den Rasieraufsatz mit Wasser ab und lassen Sie ihn trocknen.

Setzen Sie den Rasieraufsatz wieder fest auf das Gerät.

ZUBEHÖR

Ersatz-Rasieraufsätze und Trimmer-Kappen sind erhältlich auf:

www.riobeauty.com/collections/spare-parts

TECHNISCHE DATEN

Modell:	SHLD
Eingangsleistung:	5 V ⎓ 600 mA 3,0 W
Akku	Li-Ion 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh
Ladedauer:	2 Stunden
Maximale Betriebsdauer:	70 Minuten

Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.

⎓ Gleichstrom

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

Nach IPX6 für den Gebrauch unter der Dusche geeignet

Positiver Mittelstift

KUNDENBETREUUNG

Falls Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: **online@riobeauty.com**

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie online unter:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ENTSORGUNG

Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) (2012/19/EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:
1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

Verantwortliche Person GB: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
Verantwortliche Person EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Niederlande

www.riobeauty.com

1-IN-SHLD-EU/1.1

NEDERLANDS

WAARSCHUWINGEN

- Neem alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Om redenen van hygiëne raden wij gebruik door slechts één persoon aan.
- Niet gebruiken op wondjes of beschadigde huid.
- Gebruik dit product niet op lichaamsdelen met losse huid of op zones met sporen van spataders, huidziektes (bijv. eczeem, psoriasis, dermatitis), snij- en schaafwonden, irritatie, wratten, moedervlekken, hypergevoeligheid of zonnebrand, flebitis, recent littekenweefsel en andere huidaandoeningen.
- Gebruik dit product NIET als het niet behoorlijk werkt of als het gevallen of beschadigd is.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Het apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangeduid op het apparaat.
- Als het netsnoer of de AC/DC-adapter is beschadigd, moet dit door de fabrikant, de tussenpersoon of vergelijkbare gekwalificeerde persoon worden vervangen om zo gevaar te voorkomen.
- WAARSCHUWING: Maak het netsnoer los voor u het apparaat schoonmaakt in water.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

KEN UW APPARAAT

1. AAN/UIT knop
2. LCD-display
3. Indicator accuniveau
4. Vergrendeling
5. Schoon
6. Lampje oplaadindicator
7. Scheerkop
8. Trimmer
9. Zwevend scheerblad
10. Trimmerkap
11. Afkoppelknoppen
12. Laadcontactdoos
13. Borstel
14. USB-oplaadkabel
15. Reistasje

OPLADEN

Sluit de USB-laadkabel aan op een USB-poort en steek de stekker in het stopcontact.



Het lampje van de laadindicator wordt rood om aan te geven dat het apparaat oplaadt. Eens helemaal opgeladen geeft de oplaadindicator '100' aan.
Oplaadtijd batterij: 2 uur.
Gebruiksduur: 70 minuten

AAN DE SLAG

Zorg ervoor dat uw huid schoon is. Het scheerapparaat kan op de natte of de droge huid worden gebruikt.
Verwijder indien nodig de trimmerkap.

Om in te schakelen, druk 3 seconden lang op de knop Aan / Uit.

LET OP: Het scheerapparaat begint meteen te werken.

Om uit te schakelen, drukt u op de knop Aan / Uit. Om het apparaat uit te schakelen (nuttig wanneer u op reis bent), houdt u de knop Aan / Uit 3 seconden lang ingedrukt.

Oefen zachte druk uit en verplaats de scheerkop over de huid. Het zwevende blad volgt de contouren van uw huid om nog gladder te scheren. De trimmerbladen gaan op zoek naar de langere haartjes om een gladde beweging over de huid mogelijk te maken, waardoor u wondjes en haperingen vermijdt.

Als u lang haar wenst te verwijderen, adviseren we u om de trimmerkap te gebruiken.

TIP: Voor de beste resultaten richt u de scheerkop tegen de haarrichting in.

REINIGING & ONDERHOUD

BELANGRIJK: Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
Wanneer het pictogram Clean (Schoonmaken) oplicht, moet de scheerkop worden schoongemaakt. Meestal is dit na ongeveer 30 minuten gebruik.

Let erop dat het apparaat uit staat en vergrendeld is.

Druk beide afkoppelknoppen in en trek de scheerkop voorzichtig los.

Gebruik het borsteltje om haar te verwijderen.

Spoel het scheerapparaat met water en laat goed drogen.



Druk de scheerkop weer stevig op het apparaat.

ACCESSORIES

Vervangkoppen en trimmerkappen kunnen worden aangekocht op:
www.riobeauty.com/collections/spare-parts

SPECIFICATIE

Model:	SHLD
Input:	5V ⎓ 600mA 3.0W
Accu	Li-Ion 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh
Oplaadtijd:	2 uur
Maximale looptijd:	70 minuten

Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.

Gelijkstroom

Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Middenpin positief

IPX6 geschikt voor in de douche

KLANTENSERVICE

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar: **online@riobeauty.com**

GARANTIE

Om u online te registreren voor de twee jaar garantie gaat u naar:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

AFVALBEHANDELING

De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EC) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrische of Elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

Verantwoordelijk recycleren:
1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

Verantwoordelijke VK: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET
Verantwoordelijke EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46- 62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland
www.riobeauty.com
1-IN-SHLD-EU/1.1

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS

- Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
- Por razones de higiene recomendamos el uso en una sola persona.
- No lo utilice sobre piel con cortes o rota.
- No use este producto en partes de su cuerpo con piel suelta o en áreas que muestren los siguientes signos: venas varicosas, afecciones cutáneas como eczema, psoriasis o dermatitis, cortes y abrasiones, irritación, verrugas, lunares, hipersensibilidad o quemaduras solares, flebitis, tejido cicatricial reciente u otras afecciones de la piel.
- NO utilice el producto si no funciona correctamente o si se ha dejado caer o está dañado en forma alguna.
- Manténgalo lejos del alcance de niños y mascotas.
- Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato.
- Si el cable de alimentación o el adaptador CA/CC están dañados debe ser reemplazado por el fabricante, su agente autorizado o persona semejantemente cualificada para evitar cualquier peligro.
- ADVERTENCIA: Separe el cable de alimentación antes de limpiarlo con agua.
- Este aparato es para uso interior solamente.

CONOZCA LA UNIDAD

1. Botón de Encendido/ Apagado
2. Luz LED
3. Indicador de nivel de pila
4. Bloqueo de viaje
5. Limpio
6. Luz indicadora de carga
7. Cabezal de afeitado
8. Recortadora
9. afeitadora de láminas flotantes
10. Tapa recortadora
11. Botones de soltar
12. Conector de carga
13. Cepillo
14. Cable de carga USB
15. Estuche de viaje

CARGA

Inserte el cable de carga USB en el conector de carga y conéctelo a un puerto USB.



La luz indicadora estará roja mientras se está cargando. Cuando se haya cargado completamente el indicador de nivel de pila mostrará '100'.
Tiempo de carga de la pila: 2 horas
Tiempo de funcionamiento: 70 minutos

INTRODUCCIÓN

Compruebe que la piel está limpia. La afeitadora puede usarse tanto con la piel mojada como seca.
Retire la tapa recortadora si fuera necesario.

Para desbloquear y encender pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

AVISO: La afeitadora se encenderá automáticamente cuando se desbloquee.

Para apagar la unidad, pulse el botón de Encendido/Apagado. Para apagar y bloquear la unidad (útil cuando viaje) pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

Aplique una presión suave y mueva el cabezal de afeitado sobre la piel. Las láminas flotantes seguirán los contornos de su piel confiriéndole un rasurado uniforme y apurado, mientras que las cuchillas recortadoras se centran en el vello más largo para asegurar un movimiento suave sobre la piel, evitando arañazos y cortes.

Si desea eliminar el vello largo recomendamos que utilice la tapa recortadora.

CONSEJO: Para obtener los mejores resultados dirija el cabezal de afeitado en contra de la dirección del crecimiento del vello

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.
Cuando se ilumina el símbolo Limpiar, es necesario limpiar el cabezal de afeitado. Típicamente esto sucede después de aproximadamente 30 minutos de uso.

Compruebe que la afeitadora está apagada y bloqueada.

Pulse ambos botones para soltar y con cuidado extraiga el cabezal de afeitado.

Utilice el cepillo para eliminar el vello.

Aclare el cabezal de afeitado en agua y déjelo secar.

Presione el cabezal de afeitado firmemente en la unidad

ACCESORIOS

Puede adquirir cabezales de afeitado y tapas recortadoras de repuesto en:

www.riobeauty.com/collections/spare-parts

ESPECIFICACIÓN

Modelo:	SHLD:
Entrada:	5 V ⎓ 600 mA 3,0 W
Pila	Ion-litio 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh
Tiempo de carga:	2 horas
Tiempo de funcionamiento máximo:	70 minutos

Este producto cumple con la legislación actual sobre productos de la UE.

Corriente continua

Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro.

Este producto solo debe usarse en interiores.

Patilla central positivo

Resistencia al agua IPX6 por lo que puede usarse en la ducha

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros en: **online@riobeauty.com**

GARANTÍA

Para registrar la garantía de dos años de forma online, visite:
www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ELIMINACIÓN

La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico por ello, por favor asegúrese que al final de la vida útil del producto este se elimine en la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse de él tirándolo con la basura doméstica.

Recicle responsablemente
1. Consulte las directrices municipales locales
2. Separe los componentes y elimínelos de la forma correcta

RU RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, Inglaterra GL53 7ET
EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos
www.riobeauty.com
1-IN-SHLD-EU/1.1

PORTUGUÊS

AVISOS

- Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associado. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Por motivos de higiene, recomendamos que o produto seja utilizado apenas por uma pessoa.
- Não utilize em pele com cortes ou gretada.
- Não utilize este produto em partes do corpo flácidas ou quaisquer outras áreas que apresentem sinais de: veias varicosas, doenças de pele (por exemplo, eczema, psoríase, dermatite), cortes e abrasões, irritação, verrugas, sardas, pólipos cutâneos, erupções cutâneas, hipersensibilidade ou queimaduras solares, flebites, cicatrizes recentes e outros problemas de pele.
- NÃO utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- A alimentação do dispositivo deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no mesmo.
- Se o cabo de alimentação ou o adaptador estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada, para evitar qualquer risco.
- AVISO: desligue o cabo de alimentação antes de limpar com água.
- Este produto destina-se apenas a uso doméstico.

A SUA UNIDADE

1. Botão Ligar/Desligar
2. Visor LED
3. Indicador de bateria
4. Bloqueio de viagem
5. Limpo
6. Luz de carregamento
7. Cabeça de corte
8. Aparador
9. Lâmina oscilante
10. Tampa aparadora
11. Botões de libertação
12. Entrada de carregamento
13. Escova
14. Cabo de carregamento USB
15. Bolsa de viagem

CARREGAMENTO

Ligue o cabo de carregamento USB à respetiva entrada e a uma porta USB.



A luz de carregamento fica vermelha durante o carregamento. Quando a bateria está totalmente carregada, o indicador de bateria mostra o número "100".
Tempo de carregamento da bateria: 2 horas.
Tempo de funcionamento: 70 minutos.

COMO UTILIZAR

Assegure-se de que a pele está limpa. A depiladora de corte pode ser utilizada em pele seca ou húmida.
Se necessário, retire a tampa aparadora.

Para desbloquear e ligar o aparelho, prima o botão Ligar/Desligar durante 3 segundos.

NOTA: a depiladora de corte liga automaticamente ao desbloquear.

Para desligar, prima o botão Ligar/Desligar. Para desligar e bloquear a unidade (útil em viagem), prima sem soltar o botão Ligar/Desligar durante 3 segundos.

Com uma ligeira pressão, passe a cabeça da depiladora de corte pela pele. A lâmina oscilante acompanha os contornos da pele para uma depilação uniforme e rente, enquanto as lâminas do aparador cortam os pelos mais compridos para assegurar um movimento suave, evitando arranhões e cortes.

Para remover pelos compridos, recomendamos a utilização da tampa aparadora.

DICA: para os melhores resultados, mova a cabeça de corte no sentido contrário ao crescimento do pelo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
Quando é necessário limpar a cabeça da depiladora de corte, o símbolo de limpeza acende-se. Normalmente, isso acontece após 30 minutos de utilização

Verifique se a depiladora de corte está desligada e bloqueada.

Prima os dois botões de libertação e puxe cuidadosamente a cabeça de corte para a remover.

Utilize a escova para remover quaisquer pelos.

Passe a cabeça de corte por água e deixe secar.

Volte a encaixar a cabeça de corte na unidade.

ACESSÓRIOS

Estão disponíveis cabeças de corte e tampas aparadoras de substituição em:

www.riobeauty.com/collections/spare-parts

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	SHLD
Entrada:	5 V ⎓ 600 mA 3,0W
Bateria	iões de lítio 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh
Tempo de carregamento:	2 horas
Tempo máximo de funcionamento:	70 minutos

Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.

Corrente contínua

Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.

Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.

IPX6: pode ser utilizada no duche

Pino central positivo

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail: **online@riobeauty.com**

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

ELIMINAÇÃO

A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Eletrico ou Eletrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:
1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimine-os de forma correta

Representante no Reino Unido: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

Representante na União Europeia: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Baixos

www.riobeauty.com

1-IN-SHLD-EU/1.1

ITALIANO

AVVERTENZE

- Leggere le istruzioni con attenzione e conservarle per consultazioni successive.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso del prodotto, solo se supervisionati o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie a garantire l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Per motivi igienici, se ne sconsiglia l'uso condiviso.
- Non utilizzare il prodotto su tagli o escoriazioni cutanee.
- Non utilizzare questo prodotto su parti del corpo dalla pelle flaccida o su zone che presentano segni di: vene varicose, malattie della pelle (per esempio eczemi, psoriasi, dermatite), tagli ed abrasioni, irritazioni, verruche, nei, zone ipersensibili o scottature, flebiti, tessuti di recente cicatrizzazione, in presenza di altri problemi cutanei.
- NON utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali.
- Questo apparecchio deve essere alimentato solo con la bassissima tensione di sicurezza corrispondente a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione o l'adattatore CA/CC sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore o da un suo centro assistenza autorizzato o da un persona con una qualifica simile al fine di evitare pericoli.
- AVVERTENZA: Staccare il cavo di alimentazione prima di pulirlo in acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

COMPONENTI

1. Tasto On/Off
2. Display LED
3. Indicatore del livello di carica della batteria
4. Blocco da viaggio
5. Pulito
6. Indicatore livello di carica della batteria
7. Testa del rasoio
8. Rifinitore
9. Rasoio a lamina fluttuante
10. Cappuccio del rifinitore
11. Pulsanti di sgancio
12. Presa di ricarica
13. Spazzola
14. Cavo di ricarica USB
15. Custodia da viaggio

RICARICA

Inserire il cavo di ricarica USB nella presa di ricarica e collegarlo a una porta USB.



L'Indicatore livello di carica della batteria diventa rosso segnalando che è in corso la ricarica. Al termine della ricarica, l'indicatore del livello di carica della batteria mostrerà la scritta "100".
Durata ricarica della batteria: 2 ore.
Tempo di funzionamento: 70 minuti

GUIDA INTRODUTTIVA

Assicurarsi che la pelle sia pulita. Il rasoio può essere utilizzato sulla pelle bagnata o asciutta.
Se necessario, rimuovere il cappuccio testina.

Per sbloccare e accendere, premere il tasto di accensione/spegnimento per 3 secondi.

NOTA: Il rasoio si accenderà automaticamente quando viene sbloccato.

Per spegnere, premere l'interruttore On/Off. Per spegnere e bloccare l'unità (utile quando si viaggia) tenere premuto il pulsante On/Off per 3 secondi.

Applicare una leggera pressione e muovere la testina del rasoio sulla pelle. La lamina fluttuante seguirà i contorni della pelle per una rasatura uniforme e precisa, mentre le lame del rifinitore mirano ai peli più lunghi per garantire un movimento fluido sulla pelle, prevenendo graffi e tagliettì.

Se si vogliono rimuovere i peli lunghi consigliamo di utilizzare il cappuccio del rifinitore.

CONSIGLIO: Per ottenere i migliori risultati, dirigere la testina del rasoio contro la direzione di crescita dei peli.

PULIZIA E MANUTENZIONE

IMPORTANTE: NON usare solventi né detergenti abrasivi.
Quando il simbolo di pulizia si illumina, è necessario pulire la testina del rasoio. Ciò avviene in genere dopo circa 30 minuti di utilizzo.

Assicurarsi che il rasoio sia spento e bloccato.

Premere entrambi i pulsanti di rilascio ed estrarre delicatamente la testina del rasoio.

Utilizzare la spazzola per rimuovere eventuali peli.

Sciacquare la testina del rasoio con acqua e lasciarla asciugare.

Premere saldamente la testina del rasoio sull'unità.

ACCESSORI

Le testine e i cappucci del rifinitore di ricambio sono disponibili presso:

www.riobeauty.com/collections/spare-parts

SPECIFICHE

Modello:	SHLD
In ingresso:	5V ⎓ 600mA 3,0W
Batteria	agli ioni di Litio 3,7V 600mAh 2,22Wh
Tempo di ricarica:	2 ore
Tempo di funzionamento massimo:	70 minuti

Il prodotto è conforme alle attuali normative UE relative ai prodotti di questo tipo.

Corrente continua

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per uso futuro.

Questo prodotto deve essere usato esclusivamente in ambienti interni.

IPX6 adatto per l'uso sotto la doccia

Polo centrale positivo

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, inviare una email al seguente indirizzo: **online@riobeauty.com**

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni , visitare il seguente sito:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration

SMALTIMENTO

La Direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/EU) è stata implementata al fine di regolamentare il riciclo di tali prodotti attraverso le migliori tecniche di recupero e riciclaggio, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'ambiente, trattare le sostanze pericolose ed evitare l'aumento delle discariche. Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica od elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. NON smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

Rispetto delle norme di riciclaggio:
1. Verificare le normative municipali a livello locale.
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

RP Regno Unito: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET

RP UE: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Paesi Bassi

www.riobeauty.com

1-IN-SHLD-EU/1.1