ITALIANO

Prima di usare il dispositivo, assicurarsi di leggere le avvertenze riportate sull'altro lato e conservarle.

GUIDA RAPIDA

Come configurare l'Aspirapolvere senza filo Shark® Detect Pro serie IW1000.

ASSEMBLAGGIO

1. Far scorrere il **bastone** nella **bocchetta per pavimenti** fino a che non scatta in posizione.
2. Allineare l'apertura della bocchetta dell'**aspirapolvere manuale** con la parte superiore del bastone e farlo scorrere fino a che non scatta in posizione.

Per un funzionamento corretto, garantire che tutti i componenti siano collegati e scattati in posizione.

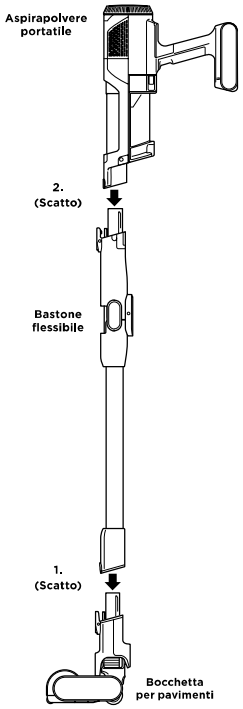

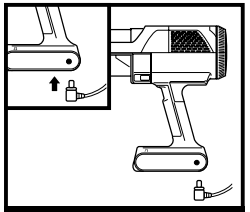

CARICARE LA BATTERIA NELL'ASPIRAPOLVERE PORTATILE

Per caricare la batteria all'interno dell'aspirapolvere portatile, collegare il caricabatterie a una presa elettrica e inserire la spina del caricabatterie nella presa sotto il manico dell'aspirapolvere.

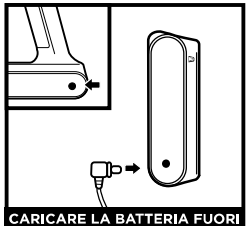

CARICARE LA BATTERIA FUORI DALL'ASPIRATORE

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria, quindi estrarre la batteria. Inserire il caricabatterie nella presa di ricarica della batteria. Per reinstallare la batteria, farla scorrere nella fessura che si trova sul retro dell'aspirapolvere portatile.

NOTA: l'unità principale viene venduta con una carica parziale. Per ottenere la massima autonomia, caricare completamente prima del primo utilizzo (approssimativamente 4 ore). Lasciare l'unità collegata non riduce la durata della batteria.

IMPOSTAZIONI

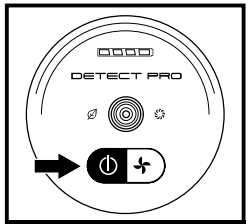

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il pulsante **On/Off** sul manico per attivare l'alimentazione con la batteria agli ioni di litio. Per spegnere l'alimentazione, premere nuovamente il pulsante.

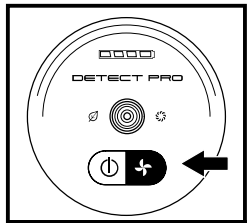

SELEZIONE MODALITÀ

Per cambiare modalità tra ECO, AUTO e BOOST, premere il pulsante di selezione modalità.

SPIEGAZIONE DELLE MODALITÀ

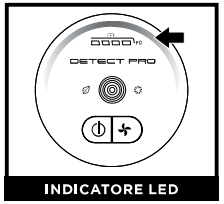

INDICATORE LED

Quando l'indicatore LED è blu significa che non sono stati rilevati livelli di sporco ostinato e la potenza di aspirazione risulta normale. Quando l'aspirapolvere rileva detriti pesanti, l'indicatore diventa rosso e la potenza di aspirazione aumenta per assicurare una maggiore pulizia. Quando l'indicatore diventa arancione, si stanno aspirando i detriti. Continuare la pulizia fino a quando l'indicatore torna ad essere blu.

MODALITÀ AUTO

In questa modalità tutte le tecnologie riportate di seguito vengono attivate automaticamente:

DirtDetect: identifica le aree di passaggio, generalmente più sporche, e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione sullo sporco nascosto.

FloorDetect: la spazzola si regola automaticamente in base alle diverse superfici per ottimizzare la pulizia.

EdgeDetect: rileva dinamicamente bordi e angoli e massimizza la potenza e l'aspirazione per rimuovere lo sporco ostinato.

LightDetect: nelle situazioni di scarsa illuminazione, illumina automaticamente le aree buie per aiutarti ad individuare i detriti.

Modalità ECO: l'aspirapolvere funziona con l'impostazione di potenza minima per aumentare la durata della batteria. La tecnologia di modalità Auto NON è attiva.

Modalità BOOST: l'aspirapolvere funziona alla massima potenza per raggiungere il massimo livello di aspirazione. La tecnologia di modalità Auto NON è attiva.

MANUTENZIONE ESSENZIALE

PULIZIA DEI FILTRI

Sciacquare regolarmente e riposizionare i filtri per mantenere la potenza di aspirazione della scopa elettrica. Sciacquare i filtri solo con acqua. Per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche, lasciare asciugare completamente tutti i filtri per 48 ore prima di reinstallarli. Pulire i filtri pre-motore almeno una volta al mese e i filtri post-motore almeno una volta all'anno. Tra un lavaggio e l'altro, se necessario, picchiettare il filtro per rimuovere lo sporco. L'uso intenso può comportare talvolta la necessità di effettuare lavaggi più frequenti. Per maggiori informazioni sulla manutenzione dei filtri, consultare il Manuale d'uso.

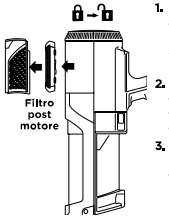

1. Per accedere al filtro anti-allergeni, ruotare il coperchio del filtro sull'aspirapolvere in posizione sbloccata.
2. Rimuovere il coperchio del filtro ed estrarre il filtro anti-allergeni.
3. Reinserire il filtro, poi riposizionare il coperchio e ruotarlo nuovamente sulla posizione di blocco.



Premere entrambi i pulsanti di rilascio per rimuovere il contenitore raccoglipolvere ed effettuare la manutenzione del filtro.

***Nota:** È necessario aprire il contenitore raccoglipolvere per rimuoverlo.*

IMPORTANTE: NON utilizzare sapone per la pulizia dei filtri. Utilizzare soltanto acqua. L'aspirapolvere non avrà potenza di aspirazione se il filtro post-motore non è installato. Assicurarsi che tutti i filtri siano installati prima dell'uso.

PULIZIA DEI SENSORI

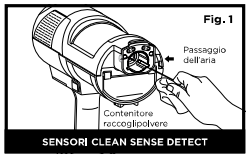

SENSORI CLEAN SENSE DETECT

PULIZIA DEL SENSORE LIGHTDETECT

PULIZIA DEL SENSORE EDGEDETECT

Pulire regolarmente i sensori Detect per evitare l'accumulo di capelli e detriti che potrebbero ostruirli. In caso di parziale ostruzione dei sensori, la modalità Clean Sense Detect non funzionerà in modo corretto.

Pulizia dei sensori (Fig.1):

1. Spegnere e rimuovere la bocchetta per pavimenti e il bastone.
2. Localizzare il sensore DirtDetect nella bocchetta dell'aspirapolvere manuale (fig. 1), il sensore LightDetect sulla parte superiore della bocchetta (fig. 2) e il sensore EdgeDetect sulla parte laterale della bocchetta (fig. 3).
3. Pulire delicatamente i sensori con un panno in microfibra e rimuovere capelli e detriti.
4. Riattaccare la bocchetta per pavimenti e il bastone all'unità e accendere. Verificare il corretto funzionamento dell'unità.

Shark | NINJA

ITALIANO

GARANZIA LEGALE E GARANZIA CONVENZIONALE DI CINQUE (5) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). Il consumatore può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® ha una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire all'acquirente una garanzia del fabbricante supplementare della durata di cinque anni (2 anni standard più 3 anni al momento della registrazione). I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del fabbricante; i vostri diritti di legge rimangono inalterati.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Le presenti garanzie non alterano in alcun modo la Garanzia legale o gli obblighi di legge del venditore o il contratto dell'utente con lo stesso.

La batteria agli ioni di litio non è coperta dalla garanzia di cinque anni (si prega di fare riferimento alla garanzia per la batteria nella pagina seguente).

Garanzie Shark®

Un elettrodomestico come un aspirapolvere rappresenta un investimento considerevole. Il nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Ogni apparecchio Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. È possibile ricevere assi stenza online visitando il sito **www.Sharkclean.eu**

Come è possibile registrare la propria garanzia Shark® estesa?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per risparmiare tempo, informiamo i clienti che sono necessarie le seguenti informazioni relative all'apparecchio:

• Data di acquisto dell'apparecchio (scontrino fiscale o bolla di consegna)

Per la registrazione online, visitare www.Sharkclean.eu/register-guarantee. I prodotti acquistati direttamente da Shark vengono registrati automaticamente.

IMPORTANTE

• Sia la garanzia di 2 anni che la garanzia estesa di 3 anni copriranno il prodotto solo a partire dalla data di acquisto.

• Conservate sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora si debba utilizzare la garanzia estesa, sarà necessario lo scontrino fiscale per verificare che le informazioni fornite siano corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia potrebbe essere nulla.

Quali sono i vantaggi che mi offre la registrazione della mia garanzia gratuita Shark®?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo. Se si acconsente a ricevere ulteriori comunicazioni, è inoltre possibile ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità dell'aspirapolvere Shark e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuove tecnologie Shark.

Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantite le apparecchiature Shark® nuove?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, gli aspirapolvere Shark nuovi sono garantiti per un totale massimo di cinque anni (2 anni più l'estensione di garanzia di 3 anni).

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark® ?

1. Ostruzioni: per i dettagli su come sbloccare il proprio aspirapolvere, consultare il Manuale d'uso.
2. La normale usura di componenti come barra della spazzola, fusibile, cinghia, tubo flessibile, ecc.
3. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione scorretti dell'aspirapolvere non conformi al Manuale d'uso di Shark fornito con l'apparecchio.
4. Utilizzo dell'aspirapolvere per scopi diversi dal normale impiego domestico.
5. Utilizzo di componenti non assemblati o non installati in conformità con le istruzioni d'uso.
6. Guasti causati dall'utilizzo di componenti e accessori diversi dai componenti originali Shark®.
7. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark).
8. Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Shark o dai suoi agenti.
9. Caricabatterie per la batteria agli ioni di litio. Per la garanzia della batteria vedere di seguito.

Che cosa accade allo scadere della garanzia?

Shark non progetta i propri prodotti per durare a tempo limitato. Siamo consapevoli che i nostri clienti hanno interesse a voler riparare i propri aspirapolvere dopo la scadenza delle garanzie. È possibile ricevere assi stenza online visitando il sito w**ww.Sharkclean.eu**

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark. Troverete una gamma completa di ricambi, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutte le apparecchiature Shark all'indirizzo www.Sharkclean.eu.

Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark non sono coperti dalla garanzia.

GARANZIA PER LA BATTERIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). Il consumatore può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® ha una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire una garanzia del fabbricante supplementare sulle batterie della durata di due anni. I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del fabbricante; i vostri diritti di legge rimangono inalterati.

Tutte le batterie Shark® sono dotate di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. È possibile ricevere assi stenza online visitando il sito www.Sharkclean.eu

IMPORTANTE

- La garanzia del fabbricante copre la batteria per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Conservate sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dobbiate fare uso della vostra garanzia, avremo bisogno del vostro scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci avete fornito sono corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia potrebbe essere nulla.

Per quanto tempo sono garantite le batterie del nuovo Shark®?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, la batteria contenuta negli aspirapolvere Shark® nuovi è garantita per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione della batteria Shark® (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai vostri diritti di legge come consumatori.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark® ?

1. Normale usura dei componenti che richiedono manutenzione regolare e/o sostituzione per garantire il corretto funzionamento dell'unità.
2. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti della batteria non conformi alle Istruzioni di Shark® in dotazione all'apparecchiatura.
3. L'uso della batteria per scopi diversi dall'alimentazione dell'aspirapolvere Shark® con cui è stata fornita.
4. Utilizzo di componenti non assemblati o non installati in conformità con le istruzioni d'uso.
5. Utilizzo di componenti e accessori diversi dai ricambi Shark®.
6. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).

Dove posso acquistare batterie Shark® originali?

Le batterie Shark® sono progettate dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark®. La gamma completa delle batterie di ricambio di tutte le macchine Shark® è disponibile sul sito Sharkclean.eu. Si ricorda che i danni causati dall'uso di batterie non Shark® non sono coperti dalla garanzia. fermo restando che i diritti di legge non possono essere alterati in alcun modo.