
cook's essentials®
INSTRUCTION MANUAL

cook's essentials®

CUOCIUOVA PARLANTE



Modello: 812065

220-240V ~ 50Hz

400W

SOLO PER USO DOMESTICO
SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE

Contenuto

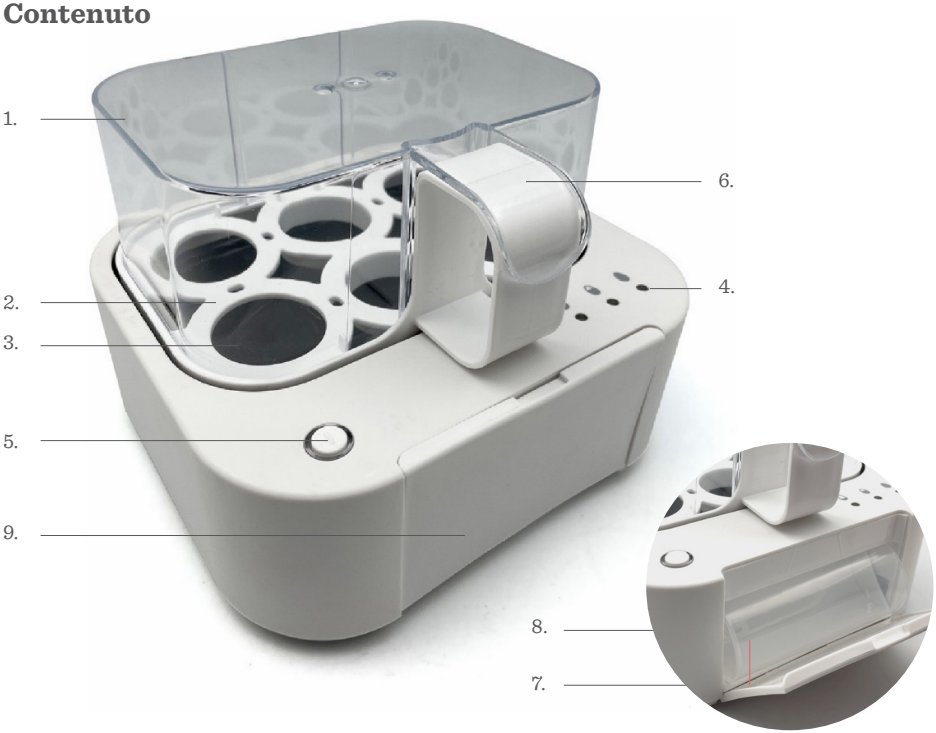



Fora-uova con copertura protettiva montata

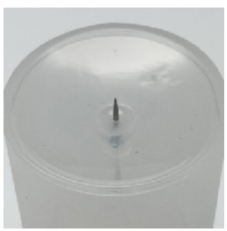

Fora-uova con copertura protettiva rimossa



Misurino che mostra la posizione del fora-uova

Componenti

1. Coperchio
2. Vassoio per uova
3. Piastra riscaldante
4. Spie luminose
5. Pulsante (ON/OFF)
6. Doppia maniglia
7. Misurino
8. Dispositivo fora-uova
9. Contenitore per il misurino (7)
10. Cavo di alimentazione e spina (non mostrati)

Informazioni importanti sulla sicurezza

AVVERTENZA: Rischio di incendio – La maggior parte delle persone è consapevole dei rischi di incendi elettrici. Probabilmente tutti conosciamo qualcuno che ha avuto un problema di questo tipo, importante o minore. Le cause più comuni di questi problemi sono asciugatrici, lavatrici e, in misura minore, frigoriferi. Tuttavia, in qualità di fornitore responsabile, desideriamo fornirvi i migliori consigli per cercare di evitare un problema di questo tipo con qualsiasi prodotto acquistato da noi, indipendentemente dalla entità del rischio. Pertanto, si prega di prestare particolare attenzione a qualsiasi avvertenza in queste istruzioni operative seguita dalla dicitura "Rischio di incendio".

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto. Le precauzioni di sicurezza qui incluse riducono il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni o danni all'apparecchio se seguite correttamente. Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro. Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizza un apparecchio elettrico, incluse le seguenti:

Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio e per il trasporto siano stati rimossi. Non rimuovere la targa dati (Rating Label).

AVVERTENZA: I materiali di imballaggio rappresentano un pericolo di soffocamento per i bambini piccoli. Assicurarsi sempre che siano tenuti fuori dalla loro portata.

Assicurarsi che la tensione della presa e la frequenza del circuito corrispondano alla tensione indicata sulla targa dati dell'apparecchio.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza.
I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. È necessaria una stretta sorveglianza quando un apparecchio viene utilizzato vicino ai bambini.

Prestare attenzione nel maneggiare l'apparecchio. Scollegarlo sempre quando incustodito e prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o riporlo.

Non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di un bancone. Non lasciare che tocchi superfici calde o che si annodi. Proteggerlo dagli spigoli vivi.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di folgorazione, non utilizzare mai questo prodotto con le mani bagnate, non immergerlo mai in acqua o utilizzarlo dove possa cadere in acqua. Non utilizzare questo apparecchio all'aperto. È destinato esclusivamente all'uso domestico interno.

ATTENZIONE: Spegnere e scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo.

Non utilizzare l'apparecchio se malfunzionante o se il cavo di alimentazione è danneggiato. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza autorizzato. Rischio di incendio.

Controllare regolarmente il cavo di alimentazione per eventuali danni.

Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli indicati in questo manuale. Evitare che l'apparecchio si bagni oltre alle zone specifiche per i liquidi.

In caso di componenti danneggiate, crepate o in caso di caduta, non utilizzare l'apparecchio. Verificarne sempre l'integrità prima dell'uso.

L'uso di una prolunga non è raccomandato.

Informazioni di sicurezza specifiche per questo apparecchio

AVVERTENZA: Questo apparecchio non dispone di un interruttore di alimentazione che scolleghi completamente l'alimentazione dall'apparecchio. Quando non è in uso, spegnere SEMPRE utilizzando il pulsante Power ON/OFF (5) e scollegarlo dalla rete elettrica. Rischio di incendio.

ATTENZIONE: Durante l'uso, alcune parti del cuociuova intelligente diventano molto calde. In particolare, la parte superiore del coperchio (1) da cui fuoriesce anche il vapore, il vassoio per le uova (2) e naturalmente la piastra riscaldante (3).

AVVERTENZA: Il misurino (7) contiene un dispositivo fora-uova (8). È MOLTO affilato, prestare molta attenzione durante l'uso.

AVVERTENZA: Quando si svuota il serbatoio dell'acqua nella piastra riscaldante, fare attenzione che NON goccioli acqua sul pulsante Power ON/OFF o sulle spie luminose (4).

AVVERTENZA: Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza interno a fusibile termico che interverrà se l'unità si surriscalda a causa di un guasto. In questo caso, contattare il proprio centro assistenza per consigli.

NOTA: Al termine del ciclo di cottura delle uova (Sode), il cuociuova si spegne automaticamente. Tuttavia, se non si intende utilizzarlo di nuovo, SCOLLEGARE la spina dalla presa a muro per disconnettere completamente l'alimentazione.

Preparazione all'uso

Disimballare accuratamente l'apparecchio e rimuovere tutti i materiali di imballaggio. Verificare che tutte le parti e gli accessori siano inclusi nella confezione e che l'unità non sia danneggiata. NON rimuovere la targa dati o eventuali etichette di avvertenza di sicurezza. Lavare il coperchio (1), il vassoio per le uova (2) e il misurino (7) in acqua calda e sapone, quindi risciacquare e asciugare. Pulire l'interno della piastra riscaldante e l'esterno dell'apparecchio con un panno umido, quindi asciugare con un panno morbido.

AVVERTENZA: NON utilizzare spugnette abrasive o detergenti caustici sulla piastra riscaldante o sulle superfici esterne, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti.

AVVERTENZA: NON immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione e la spina (10) in acqua o in qualsiasi altro liquido.

Utilizzo del cuociuova parlante intelligente

Questo apparecchio offre un modo comodo per cuocere fino a sei uova contemporaneamente. Tuttavia, ha il vantaggio di indicare, sia tramite voce che spie LED, quando le uova sono cotte ALLA COQUE (Soft), MEDIE (Medium) o SODE (Hard). Ciò significa che si potrebbe facilmente cuocere 1 uovo alla coque, 2 medie e 3 sode, o qualsiasi combinazione desiderata, nello stesso momento. Per iniziare, seguire le istruzioni seguenti:

1. Posizionare il cuociuova su una superficie piana e resistente al calore.
2. Afferrando la doppia maniglia (6), sollevare il coperchio e il vassoio delle uova e metterli da parte.
3. Estrarre il misurino (7) dal contenitore abbassando il coperchio incernierato.
4. Riempire il misurino con acqua fredda fino al segno del livello sul lato del misurino.
5. Versare il contenuto sulla piastra riscaldante (3), riempire nuovamente il misurino e versare di nuovo il contenuto sulla piastra riscaldante.

ATTENZIONE: La quantità di acqua versata DEVE essere sempre di due misurini.

6. Posizionare il vassoio delle uova sulla piastra riscaldante.
7. Ora forare le uova che si intende cuocere all'estremità più larga utilizzando il dispositivo fora-uova (8) montato sul fondo del misurino. Rimuovere la copertura protettiva prima di utilizzare il fora-uova. Prestare attenzione a non rompere l'uovo!

AVVERTENZA: Il fora-uova è MOLTO AFFILATO. Prestare attenzione durante l'uso. NOTA: Forare l'uovo rilascia la pressione e aiuta a prevenire la rottura dei gusci.

8. Posizionare le uova sul vassoio e inserire il coperchio.
9. Collegare il cavo di alimentazione (10) alla presa a muro e accendere la presa; il pulsante 10. POWER e le spie (4) si illumineranno brevemente di BLU.
10. Premere il pulsante POWER ON/OFF (5); si udirà un segnale acustico di conferma e il pulsante si illuminerà.
11.. Il cuociuova inizierà a cuocere le uova e seguirà questa sequenza:

- a. Dopo 8 minuti, il sistema vocale dirà: "Le tue uova sono ora cotte alla coque" e la prima spia LED si illuminerà di BLU. Dopo un altro minuto si udirà un segnale acustico. Questo segna la fine della finestra per la cottura alla coque, poiché le uova molto fresche potrebbero richiedere un po' più di tempo.
- b. Dopo 10 minuti, il sistema vocale dirà: "Le tue uova sono ora a cottura media" e la prima e la seconda spia si illumineranno. Dopo altri due minuti e mezzo si udirà nuovamente un segnale acustico. Questo segna la fine della finestra per la cottura media.
- c. Dopo 15 minuti, il sistema vocale dirà: "Le tue uova sono ora sode" e tutte e tre le spie si illumineranno. Dopo un altro minuto, il cuociuova si SPEGNERÀ e andrà in modalità Standby.
- d. La sequenza completa descritta sopra richiede un totale di sedici minuti. Ovviamente, è possibile rimuovere le uova in qualsiasi momento durante questo processo a seconda di come si desiderano. Per rimuovere le uova, sollevare semplicemente il coperchio e, utilizzando un cucchiaio e un guanto da forno, rimuovere le uova desiderate.

IMPOSTAZIONE	TEMPO MESSAGGIO VOCALE (Min.)	TEMPO SEGNALE ACUSTICO (Min.)	TEMPO TRASCORSO (Min.)	NUMERO SPIE ACCESE
Alla coque (Soft)	8.0	+1.0	9.0	1
Medie (Medium)	10.0	+2.5	12.5	2
Sode (Hard)	15.0	+1.0 (Verso OFF)	16.0	3

12. Al termine della cottura, spegnere il cuociuova (se non è già spento) e scollegarlo dalla presa a muro. Lasciare raffreddare e quindi pulire come indicato nella sezione Pulizia.

AVVERTENZA: Quando il cuociuova ha completato il suo ciclo di cottura fino alle uova sode, quasi tutta l'acqua sarà evaporata; se si desidera utilizzarlo di nuovo immediatamente, sarà necessario riempirlo nuovamente d'acqua come descritto nei punti 3-5 precedenti.

Consigli per la cottura

Dimensioni delle uova: Il nostro cuociuova può gestire uova medie e altre dimensioni comuni (piccole, grandi, extra grandi).

Alla coque vs Medie:

- Scegliere la cottura alla coque se si desidera un albume delicato e leggermente tremolante con un tuorlo completamente liquido. L'albume sarà abbastanza sodo da essere mangiato, ma molto tenero.
- Scegliere la cottura media se si preferisce un albume completamente sodo e più compatto e un tuorlo cremoso ma ancora umido.

È sempre una buona idea sperimentare con un paio di uova al primo utilizzo, poiché le preferenze individuali per il grado di cottura possono variare.

Pulizia

L'apparecchio è più facile da pulire se lo si fa immediatamente dopo l'uso. Procedere come segue: NOTA: Non utilizzare agenti di pulizia abrasivi, pagliette, acetone, alcol, ecc., per pulire questo apparecchio. Ciò può causare danni irreparabili alle superfici estetiche.

1. Lavare il coperchio (1), il vassoio delle uova (2) e il misurino (7) in acqua calda saponata, quindi risciacquare e asciugare.
2. Utilizzando un panno inumidito con acqua tiepida e un po' di detersivo per piatti, pulire accuratamente la piastra riscaldante per rimuovere eventuali depositi di calcio. Pulire con un panno umido e poi asciugare. Pulire l'esterno dell'unità con un panno umido e asciugare.

AVVERTENZA: NON risciacquare sotto l'acqua corrente.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona.	Verificare che sia collegato correttamente.
	Provare un'altra presa a muro.
L'uovo alla coque non è completamente cotto.	Se si utilizzano uova molto fredde, lasciarle semplicemente dentro un po' più a lungo prima di rimuoverle.
Il cuociuova ha smesso di funzionare.	Il dispositivo di sicurezza termica potrebbe essere intervenuto. Contattare il centro assistenza.

Specifiche Tecniche

Numero modello	812065
Tensione	220-240V~50Hz
Potenza nominale	400W
Classe di protezione	I (Deve essere collegato in una presa con terra conforme)
Capacità	6 Uova (disposte come 3 x 2); Acqua – 2 misurini da 63 ml

Informativa smaltimento relativa alla parte elettrica del prodotto



Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2014 art. 26, di attuazione della direttiva 2012/19/EU e del D.Lgs. 27 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2011/65/EU relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per

l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CE

Si prega di conservare per riferimento futuro.

Prodotto importato da: QVC Italia Srl – Via Guzzina, 18 20861 Brugherio (MB) – www.qvc.it

Manufactured by: Sourcing Boutique HK Ltd, 21st Floor, The Phoenix, 23 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong.
Made in China.

Per segnalazioni inerenti alla sicurezza prodotto: sicurezza.prodotti@qvc.com

cook's essentials®