


SKG


Massaggiatore per occhi

E7-EN

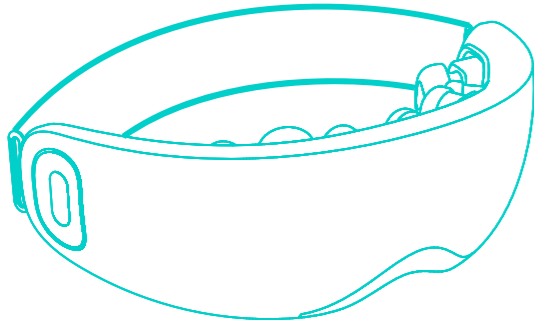

Manuale

Schema del prodotto

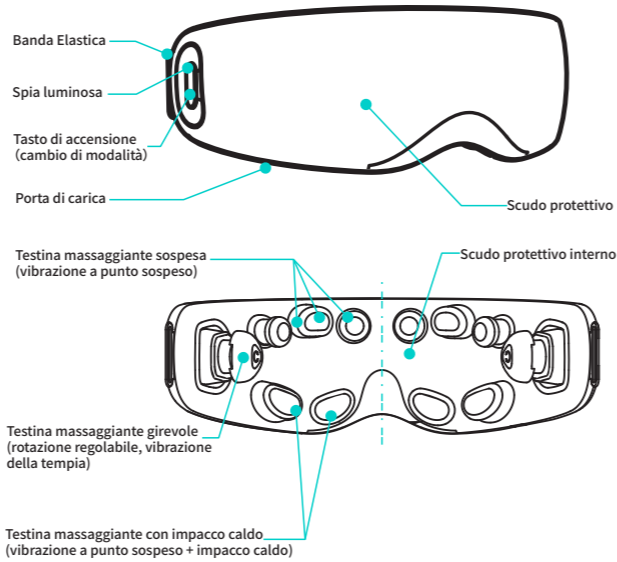

Guida per il funzionamento

* Prima di utilizzare questo prodotto, regolare l'elastico alla lunghezza appropriata, quindi indossarlo nella zona degli occhi. Regolare correttamente la posizione e la tenuta della testina massaggiante in base alla situazione di utilizzo, quindi indossare e accendere il dispositivo per provare l'effetto del massaggio.

Passaggi per il funzionamento:

1) Premere a lungo il "tasto di accensione" del dispositivo per circa 2 secondi, il dispositivo quindi si avvia (con messaggio vocale, quindi la spia del messaggio si accende). Il primo avvio passa automaticamente alla modalità vibrante e la modalità può essere cambiata premendo brevemente il "tasto di accensione". Nello stato di accensione, tenere premuto il "tasto di accensione" per circa 2 secondi per spegnere il prodotto (con messaggio vocale, quindi la spia si spegne).

2) Quando si preme il "tasto di accensione" per una volta, la modalità sarà al primo livello e le quattro modalità verranno commutate in un ciclo (con messaggio vocale). Dopo l'associazione e il salvataggio, ogni volta che si accende il Bluetooth, si conatterà automaticamente. Dopo che la connessione è andata a buon fine, la voce, con un messaggio, indica "Bluetooth connesso". Dopo che il telefono ha disconnesso il Bluetooth, la voce, con un messaggio, indica "Bluetooth disconnesso". Quando il telefono si connette al dispositivo tramite Bluetooth e riproduce della musica, la musica del dispositivo si interrompe e riproduce solo la musica del telefono.

3) Il dispositivo è tarato per 15 minuti (± 30 secondi). Quando il dispositivo è acceso, inizierà il timer di conteggio. Si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti (± 30 secondi) e verrà emesso un messaggio vocale per lo spegnimento (se si spegne automaticamente in modalità di sospensione, il messaggio di spegnimento non verrà riprodotto).

4) Quando il telefono è acceso, il Bluetooth deve cercare e associarsi a "S1511HB". Per la prima connessione, è necessario fare clic manualmente sulla connessione. Dopo l'associazione e il salvataggio, ogni volta che si accende il Bluetooth, si conatterà automaticamente. Dopo che la connessione è andata a buon fine, la voce, con un messaggio, indica "Bluetooth connesso". Dopo che il telefono ha disconnesso il Bluetooth, la voce, con un messaggio, indica "Bluetooth disconnesso". Quando il telefono si connette al dispositivo tramite Bluetooth e riproduce della musica, la musica del dispositivo si interrompe e riproduce solo la musica del telefono.

5) Quando la batteria del prodotto è scarica, sarà segnalata da un avviso di bassa potenza e la spia luminosa cambierà da luce blu a luce arancione; il prodotto si spegnerà automaticamente in caso di interruzione di corrente. Quando la macchina viene spenta, verrà registrata l'ultima modalità di massaggio prima dello spegnimento. Dopo l'avvio successivo, la macchina tornerà all'ultima modalità di massaggio utilizzata prima dell'ultimo spegnimento. Quando si avvia per la prima volta, viene avviata la modalità predefinita (modalità vibrante).

Parametri base del prodotto

Nome del dispositivo	E7-IT	Modello	S1511HB
Tensione di ingresso nominale	5V ---	Potenza nominale in ingresso	5w
Capacità della batteria	1500mAh/5.55Wh		

Nota: questo prodotto è ricaricabile ed è adatto per la ricarica con interfaccia di Tipo-C. Gli utenti devono caricare con un caricabatterie standard con un'uscita di 5V --- 1A.

⚠️ Raccomandazioni:

- Usare in un ambiente adatto: temperatura: 0°C - 40°C; umidità relativa: <80% RH, senza condensa; pressione atmosferica: 50kPa - 106kpa.
- Porre a normali condizioni di trasporto e messa da parte con un intervallo di temperatura ambiente: -20 °C - 55 °C; intervallo di umidità relativa: <=95% RH, senza condensa; pressione atmosferica: 50kPa - 106kpa.
- Si consiglia di utilizzarlo non più di due volte al giorno e non più di mezz'ora ogni volta, a seconda della situazione personale.

Manutenzione quotidiana

- Quando la superficie del dispositivo di massaggio è sporca, può essere pulita con un panno morbido e pulito imbevuto con poca acqua. Non può essere pulito con liquidi volatili come l'alcool. Il prodotto non può essere smontato e risciacquato in acqua.
- Quando non viene utilizzato per lungo tempo, coprire il prodotto per evitare il formarsi di polvere.
- Durante il processo di pulizia della macchina, evitare che acqua o altri liquidi entrino nello scudo protettivo per evitare cortocircuiti durante l'uso.

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Sito web: <https://global.skg.com/>

Indirizzo: 23A Floor, Building 3, Zhongke R & D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Cina

*In caso di domande, non esitare a inviare un'e-mail a support@skg.com

Note per lo smaltimento del prodotto

Riciclare la batteria ricaricabile (batteria agli ioni di litio)!

<p>Pericolo</p>	<p>La batteria di questo prodotto è una batteria ricaricabile dedicata, non destinata ad altri prodotti. Non caricare la batteria ricaricabile rimossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non gettare nel fuoco o riscaldare a temperature elevate. • Non forare con chiodi o altri oggetti appuntiti, non urtare o smontare per effettuare delle modifiche. • Non collegare i poli positivo e negativo della batteria direttamente con il metallo. • Non mettere da parte insieme a collane, forcine per capelli, ecc. • Non caricare, usare o porre in luoghi con temperature elevate, come accanto al fuoco o sotto il sole cocente. • Le situazioni di cui sopra possono causare riscaldamento, incendio e rottura.
<p>Attenzione</p>	<p>Tenere la batteria ricaricabile rimossa fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli, per evitare l'ingerimento per errore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il dispositivo viene ingerito per errore, contattare immediatamente un medico. • Quando il fluido della batteria perde, non toccare il fluido con le mani e, nel caso dovesse accadere procedere nel modo descritto qui sotto. • Non strofinare gli occhi con le mani quando l'elettrolito della batteria entra a contatto con gli occhi, in quanto potrebbe causare cecità. Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita e consultare un medico. Quando il corpo o gli indumenti sono contaminati dall'elettrolito della batteria, possono presentarsi delle irritazioni alla pelle o lesioni. Sciacquare con acqua. Se si avverte ancora del disagio fisico, consultare immediatamente un medico. • Solo i prodotti smaltiti correttamente possono essere decomposti. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o lesioni. Quando è necessario riparare la batteria (non sostituire la batteria), consultare il rivenditore presso cui è stato acquistato questo prodotto.

La batteria agli ioni di litio di questo prodotto è una risorsa preziosa che può essere riciclata e riutilizzata e non può essere sostituita. Consegnarla a un'agenzia professionale che può riciclare le batterie ricaricabili quando questo prodotto viene smaltito. Prima di smaltire questo prodotto, rimuovere la batteria da questo apparecchio.

Prima di rimuovere la batteria, l'apparecchio deve essere spento. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro, e può essere rimossa nei passaggi seguenti:

1. Con strumenti professionali, aprire le custodie superiore e inferiore.
2. Rimuovere la scheda elettronica e il motore.
3. Estrarre la batteria, tagliare il cavo della batteria con una pinza professionale, quindi estrarre la batteria.

Precauzioni

⚠️ Attenzione

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e rispettare le istruzioni operative nel manuale operativo. L'azienda non è responsabile delle conseguenze causate da un uso scorretto dal mancato rispetto delle istruzioni di questo prodotto.
- Poiché miglioriamo costantemente i nostri prodotti, le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Non utilizzare questo prodotto dopo aver applicato il trucco del viso, in quanto si danneggerebbe il trucco e verrebbe inquinata la superficie di contatto del prodotto. Se ciò accade, pulire la superficie contaminata con acqua pulita.
- Non utilizzare il massaggiatore per occhi durante la guida.
- Non utilizzare lo strumento per il massaggio degli occhi in luoghi con temperatura e umidità eccessivamente elevate.
- Non usare in pazienti con ictus, ipertensione e ipotensione.
- Non usare quando ci sono sintomi di malattie degli occhi come glaucoma, cataratta, distacco di retina e malattie degli occhi rossi.
- Evitare di usare il massaggiatore per gli occhi dopo aver bevuto delle sostanze alcoliche.
- È vietato l'uso in ogni caso ai pazienti che hanno eseguito interventi chirurgici agli occhi e hanno malattie cardiache.
- Prima dell'uso, assicurarsi che non vi siano lenti a contatto negli occhi e rimuovere le forcine, ornamenti per capelli, e altri oggetti metallici.
- Questo prodotto è un prodotto per massaggi per la cura della persona e non può sostituire farmaci e dispositivi medici.
- Ai bambini, alle donne incinte e alle donne in periodi mestruali è vietato l'uso di strumenti per il massaggio degli occhi.
- C'è una batteria al litio all'interno. Non porre in un ambiente ad alta temperatura.
- Per pelli sensibili, dermatiti allergiche facciali e materiali plastici sul viso, utilizzare questo prodotto solo dopo aver consultato un medico.
- Questo prodotto ha una funzione riscaldante. Prestare attenzione quando lo si utilizza in soggetti sensibili al calore.
- In caso di malessere durante l'utilizzo, interrompere immediatamente l'uso.
- Non effettuare massaggi in altre parti del corpo con il dispositivo, tranne agli occhi. È vietato smontare questo prodotto in modo autonomo.
- Il prodotto non è impermeabile. Non lavarlo o usarlo in un ambiente ad alta umidità. Se il rivestimento è macchiato, è possibile pulirlo delicatamente con un asciugamano leggermente bagnato.



§ 15.19 Requisiti di etichettatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alla condizione che questo dispositivo non causi interferenze dannose.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. § 15.21 Informazioni per l'utente.

Eventuali variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.



Questo dispositivo è stato testato per le tipiche operazioni che vengono effettuate quando indossato al corpo. Per rispettare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è necessario mantenere una distanza minima di separazione di 0 cm tra il corpo dell'utente e il ricevitore, inclusa l'antenna. Clip per cintura, fondine e accessori simili di terze parti utilizzati con questo dispositivo non devono contenere componenti metallici. Gli accessori indossati sul corpo che non soddisfano questi requisiti potrebbero non essere conformi ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze e dovrebbero essere evitati. Utilizzare solo l'antenna in dotazione o un'antenna approvata.

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE.

Tutte le suite di test radio essenziali sono state eseguite.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI

Dichiarazione di conformità UE:

SKG Health Technology Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Una copia della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile online all'indirizzo <https://www.skg.com/pages/skg-declara-tion-of-conformity>.

Dichiarazione di conformità del Regno Unito:

SKG Health Technology Co., Ltd. dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) del 2017.

Una copia della Dichiarazione di Conformità del Regno Unito è disponibile online all'indirizzo

<https://www.skg.com/pages/skg-declara-tion-of-conformity>.



I vecchi apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti residui domestici, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento presso il punto di raccolta comunale tramite privati è gratuito. Il proprietario di vecchi apparecchi è responsabile nel portare gli apparecchi a questi punti di raccolta o punti di raccolta simili. Con questo piccolo sforzo personale, contribuisce quindi al riciclaggio di materie prime preziose e al trattamento delle sostanze tossiche.

Se provi disagio o irritazione della pelle quando indossi il tuo smartwatch, ti consigliamo di provare a pulire il tuo dispositivo. A volte residui o materiali estranei si accumulano attorno al dispositivo e possono irritare la pelle. È anche possibile che tu non indossi correttamente l'orologio. Ti consigliamo di assicurarti di pulire e regolare regolarmente l'orologio per una vestibilità più confortevole.

Avvertenza:

- Se si verifica irritazione della pelle quando si indossa l'orologio, astenersi dall'indossarlo e attendere due o tre giorni per vedere se i sintomi si attenuano. Se i sintomi persistono o peggiorano, consultare un medico.
- Se soffri di eczema, allergie o asma, potresti avere maggiori probabilità di provare irritazione o allergia della pelle da un dispositivo indossabile.

Precauzioni IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza della Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza se sono sotto la supervisione di un adulto o tutore o sono state istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso tutti i pericoli relativi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione da parte di un adulto o tutore.

90*100mm 128g C2S, 印刷颜色3252C+Black 风琴4折