

## Guida utente, sicurezza e garanzia



SMARTWATCH   
**MIAMI VOICE**

---

## **INTRODUZIONE**

Grazie per aver scelto il modello **MIAMI VOICE**.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale in modo da utilizzare il dispositivo nella maniera migliore e di conservarlo.

**IMPORTANTE:** Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli in commercio o dipendenti dal modello di telefono abbinato.

NOTA: la versione del manuale d'uso è scaricabile dal sito [www.niketradingle.com](http://www.niketradingle.com)

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

-Smartwatch **MIAMI VOICE**

-Cavo di ricarica USB con adattatore

-Guida utente con sicurezza e garanzia

Batteria a polimeri di litio già inclusa nel bracciale; batteria non rimovibile e non sostituibile se non presso un centro di riparazione autorizzato, vai su:

**[www.niketradingle.com](http://www.niketradingle.com)**

**ATTENZIONE: qualunque tentativo di rimozione della batteria farà decadere la garanzia.**

### **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Vi invitiamo a leggere le seguenti precauzioni e ad attenervi scrupolosamente alle medesime, onde prevenire pericolo di corto circuito, incendio o esplosione :

-Non aprire o tentare di aprire l' involucro.  
(Segue)

- Non utilizzare il dispositivo se il display è incrinato. -  
Astenersi dal riporre o conservare il dispositivo in  
prossimità o all' interno di forni a microonde o altri  
forni.
- Il dispositivo non va gettato nel fuoco in quanto  
potrebbe esplodere.

### **ATTENZIONE:**

Il dispositivo non è un giocattolo e non va utilizzato  
come tale; in particolare va evitato che il medesimo  
sia introdotto in bocca, in special modo da parte  
di bambini, al fine di prevenirne l' ingestione e/o il  
soffocamento.

-Il dispositivo non va eccessivamente stretto quando  
indossato, onde permettere circolazione d'aria, e va  
a tal fine ogni tanto rimosso.

-Nel punto del corpo dove l' apparecchio è indossato  
i prodotti per la cura della pelle vanno utilizzati con  
moderazione.

-Il dispositivo, in caso di contatto prolungato , può  
causare irritazione alla pelle in alcuni soggetti  
predisposti ad allergie. In presenza di prurito e/o  
irritazione e/o arrossamento e/o gonfiore della pelle  
si prega di interrompere l'uso del dispositivo o di  
indossarlo su un capo di abbigliamento.

(Segue)

- Nel caso in cui il dispositivo appaia in tutto o in parte danneggiato, interromperne immediatamente l'uso e rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Utilizzare unicamente il caricabatterie e gli accessori del produttore o approvati dal produttore.
- Non collegare i poli del caricabatterie tra loro; evitarne il contatto.
- Non mettete in contatto il connettore o i poli della batteria con metalli, liquidi o altre sostanze conduttrici di corrente.
- Il dispositivo non va usato né conservato in luoghi con presenza di polvere o materiali dispersi nell'aria in alta concentrazione.
- Mantenere il dispositivo asciutto e non toccare il carica batterie o il dispositivo con mani umide o bagnate mentre il carica batterie è in funzione.
- Non piegare il cavo di alimentazione e non danneggiarlo.
- Non utilizzare con cavi o prese danneggiati.
- Non utilizzare il dispositivo con un temporale all'aperto.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco.

(Segue)

---

### **Onde prevenire danni a persone, animali**

- Non tentare di rimuovere la batteria, che va sostituita solo presso i centri di assistenza autorizzati.
- Il dispositivo se manipolato e/o smaltito in modo improprio può danneggiare l'ambiente.
- Durante la guida ed in ogni altra situazione in cui la distrazione potrebbe cagionare, alimentare o peggiorare situazioni di rischio o di pericolo , occorre astenersi dal controllare le notifiche di chiamata o altri dati sul display.

### **AVVERTENZE D'USO**

- Il dispositivo non va utilizzato in una sauna o luoghi con vapore.
- Il dispositivo può subire danni o la sua batteria può avere minore durata se non è utilizzato nell' ambito dei seguenti limiti di temperatura: tra i 0° C e 35 ° C .
- Il dispositivo può subire danni o la sua batteria può avere minore durata se non è conservato nell' ambito dei seguenti limiti di temperatura : tra -20° C e 50° C.
- Il dispositivo, é progettato per resistere ai danni derivanti da acqua e polvere, con certificazione IP67; si consiglia comunque di non utilizzarlo in presenza di acqua di mare o in acqua calda e non va mai comunque posizionato in una lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice né deterso con sostanze abrasive.

(Segue)

- Il dispositivo non va lasciato in esposizione diretta alla luce del sole per un periodo prolungato.
- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile incorporata che non deve essere estratta né sostituita dall'utente.
- La batteria del dispositivo deve essere ricaricata come da istruzioni che accompagnano il prodotto, secondo le modalità e con i mezzi indicati nelle istruzioni medesime ed in particolare utilizzando solo il cavo originale fornito col medesimo ed astenendosi dal caricarlo quando è bagnato.
- Il dispositivo non deve essere indossato mentre è in carica.
- Il dispositivo deve essere rimosso se troppo caldo.

**ATTENZIONE:**

Il dispositivo è munito di tecnologia PPG. Il prodotto possiede una funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca che può comportare rischi per gli utenti che versano in condizioni di salute particolari.

- E' preferibile utilizzare il dispositivo ad una distanza di sicurezza di almeno 15 cm da un pacemaker.
- Non utilizzare il dispositivo in ospedale e su veicoli che possono subire interferenze con radiofrequenze.

---

**Compatibilità OS Smartphone**  
**Supporta Android 5.0 e IOS 10 e superiore**  
**INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Dir.va 2012/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sulla apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto consegnare l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.



**IMPORTANTE :** Batteria a polimeri di litio già inclusa nello smartwatch batteria non rimuovibile e non sostituibile se non presso un centro di riparazione autorizzato . L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

#### ACCENSIONE E SPEGNIMENTO




Tenendo premuto a lungo il tasto laterale indicato dalla freccia, si accende e si spegne lo smartwatch.



---

### Per ricaricare la batteria

- Rimuovere il bracciale dal polso.
- Appoggiare i contatti dello smartwatch, posti sulla parte posteriore del bracciale, in prossimità dei contatti dell'adattatore.
- I contatti dell'orologio e del caricabatterie sono magnetici e si connettono automaticamente.

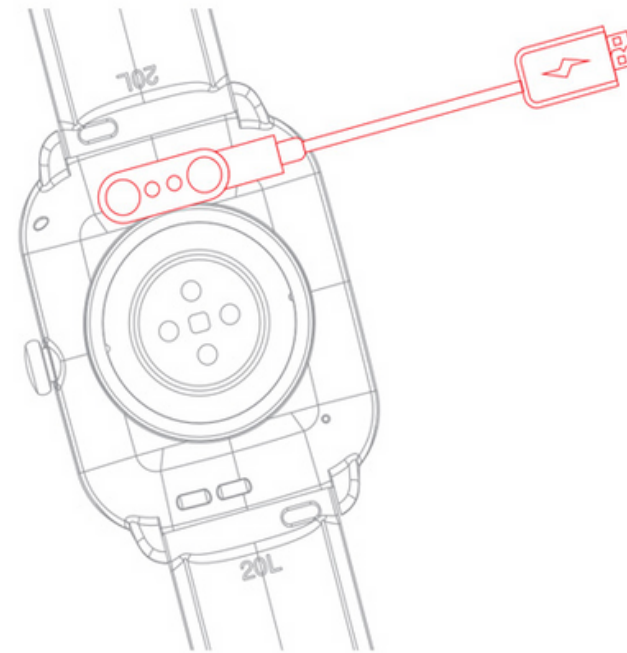

- connettere l'adattatore a un caricabatteria (non è presente in confezione). Potete utilizzare lo stesso in uso per ricaricare il vostro smartphone.

Ad esempio, caricabatterie:

Input: 100-240V~ 0,1A 50/60 Hz

Output: 5V 1A.

- sul display del bracciale appare il simbolo di ricarica.

### **Installare l'APP sul telefono**

Per poter gestire al meglio la lettura e memorizzazione dei dati rilevati è necessario Installare APP **“Fitcloud Pro”** sul vostro telefono.



---

## MESSAGGI e NOTIFICHE

Se la app “Fitcloud Pro” è abilitata all’accesso alle notifiche come spiegato successivamente, e quando il telefono e lo smartwatch sono collegati via Bluetooth, riceverete sul Display di MIAMI VOICE le notifiche di messaggi social che saranno evidenziate per alcuni secondi. Sono anche visibili sulla schermata del Menu ”Messaggi” in sequenza, finché non li avrete cancellati dallo smartwatch.

### Come funziona:

1. Premessa: lo smartwatch è connesso alla APP e avete abilitato la ricezione notifiche tramite impostazioni su telefono.
2. Se ricevete tramite i vostri account social dei messaggi/notifiche essi saranno visualizzati per qualche secondo sullo smartwatch.
3. MIAMI VOICE vibra e mostra le prime righe del messaggio.
4. Successivamente, gli ultimi messaggi saranno visibili solo premendo sull'icona “Messaggi”
5. Le notifiche che verranno visualizzate sono, a puro esempio indicativo: chiamata entrante, SMS, messaggi WhatsApp, WeChat, Facebook ecc  
(Segue)

**IMPORTANTE:** tutte le notifiche sono di sola lettura e NON permettono la risposta o la gestione delle stesse tramite smartwatch; tutto può e deve essere gestito solo tramite telefono (sullo smart-phone è comunque necessario autorizzare lo smartwatch alla lettura e condivisione delle notifiche).

**NOTA:** molte notifiche sono soggette alla loro reale presenza nello smartphone usato in associazione allo smartwatch e potrebbero comunque non funzionare per cause non dipendenti da MIAMI VOICE. Questo non è da considerarsi un difetto o malfunzionamento o motivo di assistenza in garanzia. Le uniche notifiche gestibili da MIAMI VOICE sono le chiamate in arrivo; possono essere rifiutate col tasto rosso, oppure si può rispondere col tasto verde, se la funzione chiamata è attiva (vedi manuale nelle pagine successive)

**PREMESSA:**

il display di MIAMI VOICE è full touch (quindi, tutte le zone del display reagiscono al tocco).

La regola di funzionamento è:

- Il display si attiva premendo la rotellina sulla destra dello smartwatch.
- Scorri da destra a sinistra per accedere alle funzioni base dello smartwatch: passi, battito cardiaco, sonno. (Segue)

- 
- Scorri dall'alto verso il basso per accedere alle impostazioni dello smartwatch.
  - Scorri dal basso verso l'alto per accedere ai messaggi.
  - Con il display acceso, premere la rotellina per accedere a tutte le funzioni dello smartwatch.
  - Clicca su un'icona specifica per accedere e "attivare" la funzione specifica (ad esempio su cuore abilitate la lettura della pulsazione cardiaca).
  - per tornare indietro, premi velocemente la rotellina sulla destra dello smartwatch.

**NOTA:** alcune misure richiedono un'attesa di alcuni secondi prima di vederne visualizzato il risultato.

**Smartwatch** MIAMI VOICE ha la disponibilità di 4 differenti quadranti tra cui scegliere.

Come cambiare quadrante :


1. Con lo schermo acceso e sul quadrante in funzione, tieni premuto il dito sullo schermo qualche secondo.
2. Scorri da destra a sinistra o viceversa per giungere al quadrante scelto; premi sullo schermo per memorizzare il quadrante.

**NOTA:** All'interno della APP gratuita "FitCloud Pro" trovate sempre a disposizione molti differenti quadranti tra cui scegliere; sono tutti gratuiti e vengono aggiornati durante l'anno; nelle pagine seguenti trovate maggiori indicazioni.

### **Attività contapassi**

Come accedere:

1. Premi sulla rotellina per attivare il display.
2. Scorri da destra a sinistra per accedere alle funzioni contapassi dello smartwatch.
3. Viene visualizzata l'attività giornaliera di passi, calorie e Km (vedi figura).
4. Inizio conteggio ore 00.00
5. Fine conteggio ore 23.59

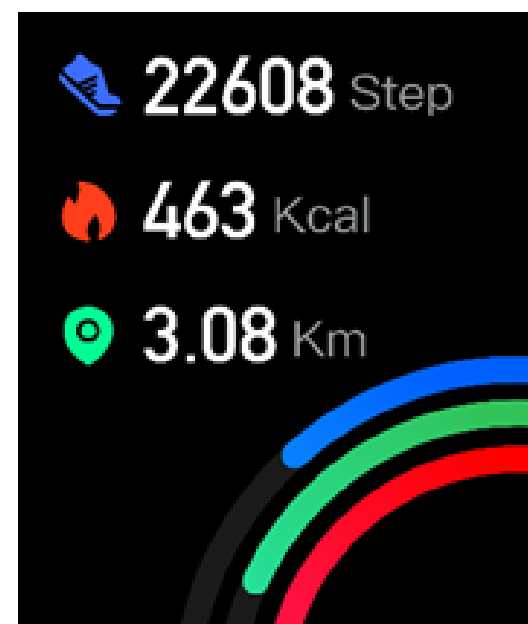


**NOTA:** Questa schermata mostra l'attività legata al movimento generato in un giorno durante la normale attività quotidiana. Passi, Km e Kcal sono legati tra loro e sono basati sui vostri dati personali inseriti nella APP sul telefono e saranno tanto più precisi tanto più inserirete i vostri dati corretti.

---

### **Frequenza cardiaca manuale**

Come accedere:

1. Premi sulla rotellina per attivare il display.
2. Scorri col dito da destra verso sinistra fino ad arrivare all'icona specifica a forma di cuore.
3. La misurazione parte in automatico.
4. Restate fermi, dopo circa 15 secondi si iniziano a vedere i primi valori letti, mentre serviranno in tutto circa 20-25 secondi per avere una lettura stabile e confermata dallo smartwatch, che vibra al termine della lettura.

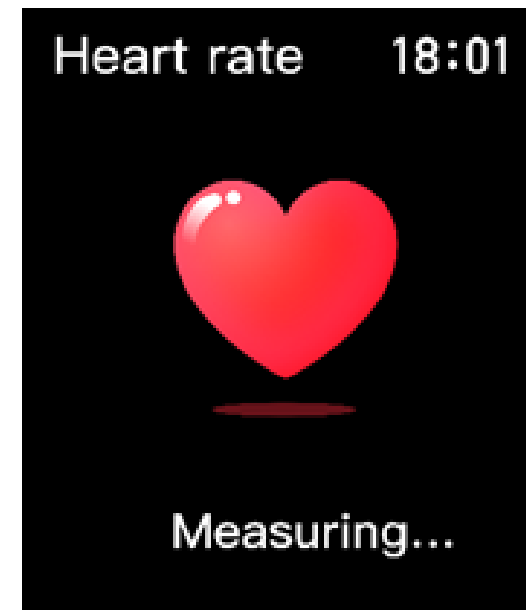

**Suggerimento:** i valori letti sono anche sincronizzati sulla APP gratuita “FitCloud Pro” nel telefono; lo smartwatch mostra il valore misurato istantaneo, e i valori registrati nel giorno (se altri valori sono stati registrati, o se la misurazione continua è stata attivata nella app).

**Lettura automatica della frequenza cardiaca H24 :** tramite l’APP “FitCloud Pro” installata sul telefono e connessa al dispositivo, è possibile abilitare la funzione di rilevazione automatica battito.

>Dispositivo >Misurazione continua battito cardiaco> Attivo.

Una volta abilitata , con lo smartwatch Indossato, anche di notte, in automatico, e senza illuminare il display, verrà rilevata la frequenza cardiaca e il dato verrà inviato alla APP sul telefono e reso visibile anche come grafico.

**Nota:**

lo smartwatch deve essere acceso, indossato sul polso e connesso alla APP del telefono.

**IMPORTANTE:**

**MIAMI VOICE non è un dispositivo medico e non può essere utilizzato per nessuna funzione medica ma deve essere utilizzato a puro scopo ludico.**




---

### Monitoraggio Sonno

MIAMI VOICE è in grado di monitorare la qualità del vostro sonno, se tenuto indossato e acceso durante la notte.

Sul display di MIAMI VOICE verrà visualizzato in automatico il dettaglio del sonno dell'ultima notte trascorsa.

Sulla APP installata e connessa sul vostro telefono sono disponibili i dati dettagliati e completi anche delle notti precedenti in cui è stato indossato.

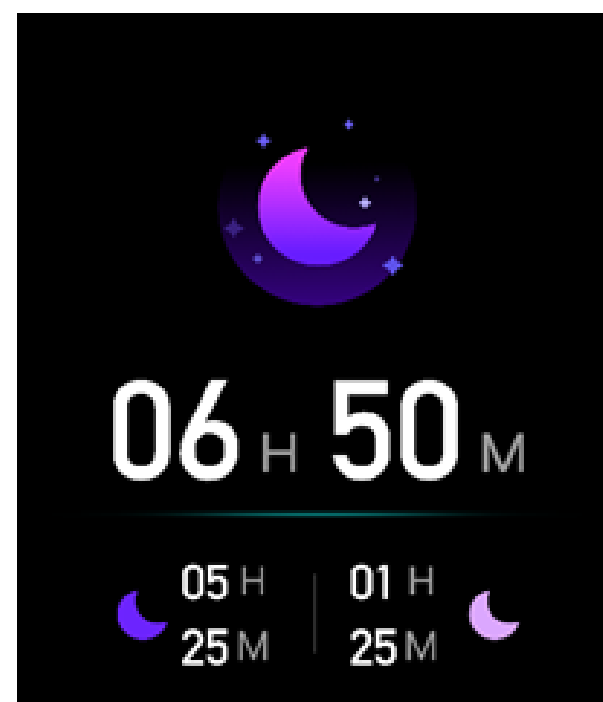

### **Meteo**

Come accedere:

1. Premi sulla rotellina per attivare il display.
2. Premi nuovamente sulla rotellina e scorri le funzioni fino ad arrivare alla icona Meteo.

Per funzionare, APP e MIAMI VOICE devono essere connessi.




---

### Ossigenazione del sangue

Come accedere:

1. Premi sulla rotellina per attivare il display.
2. Premi nuovamente sulla rotellina e scorri le funzioni fino ad arrivare alla icona O2.
3. La misurazione parte in automatico.
4. Restate fermi, dopo circa 20-25 secondi si avrà la lettura della saturazione, preceduta dalla vibrazione dello smartwatch.

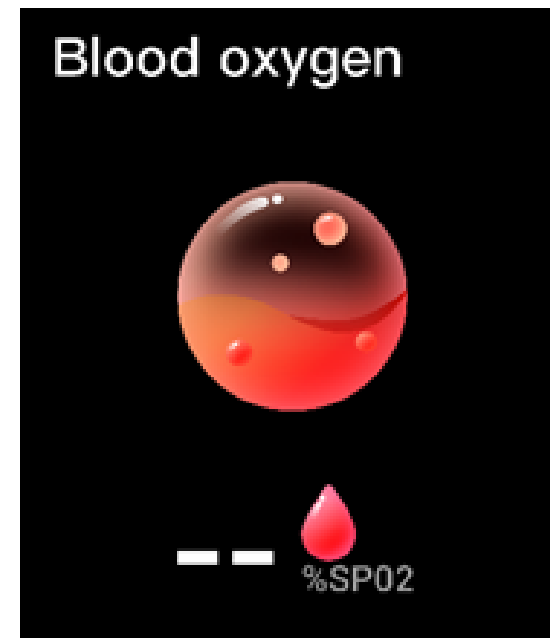


### Funzione chiamata


MIAMI VOICE ha anche la funzione di chiamata, la quale permette di rispondere al telefono utilizzando l'orologio in vivavoce. Infatti, MIAMI VOICE è anche dotato di un microfono. Perché l'altro utente ascolti bene la chiamata, si consiglia di avvicinare il polso alla bocca quando si sta parlando.

**NOTA:** Per attivare la funzione di chiamata, il telefono deve essere collegato via BT al dispositivo; inoltre, assicurarsi che la funzione sia attiva, scorrendo da destra a sinistra lo schermo dell'orologio, fino ad arrivare alla icona di attivazione della modalità audio.

Per chiamare un numero di telefono: premere la rotellina, e scegliere l'icona di chiamata.

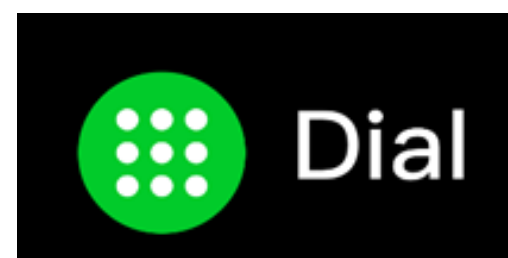


Inserire il numero di telefono e premere sull'icona verde

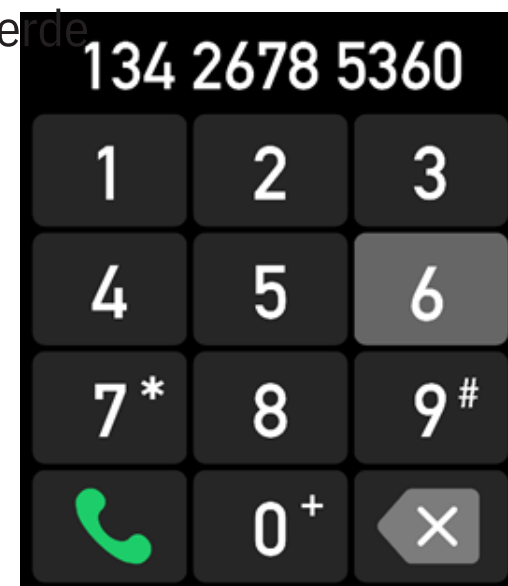

---

E' anche possibile inserire le persone di contatto e chiamarle direttamente dall'orologio.

L'inserimento avviene installando sul telefono la app FitCloud Pro > Dispositivo > Contatti Frequenti. Va data l'autorizzazione ad accedere alla rubrica, al fine di aggiungerli sulla app e di conseguenza automaticamente sull'orologio, sotto la voce di menu "Contatti Frequenti".

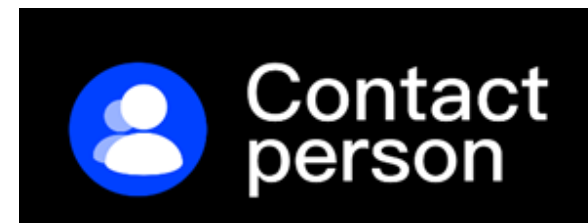

Per rispondere ad una telefonata: alla ricezione,appare sul tasto verde e iniziare la conversazione utilizzando l'orologio.

**IMPORTANTE:** se si attiva la modalità audio, tutte le chiamate in entrata saranno riprodotte in vivavoce sull'orologio; per rispondere utilizzando il telefono, va scelta sul telefono la "modalità telefono" dopo che la chiamata è arrivata, disattivando momentaneamente la connessione BT con l'orologio.

**ATTENZIONE:** se si utilizzano altri dispositivi BT contemporaneamente (ad es. il vivavoce dell'auto), l'orologio avrà sempre la precedenza. Pertanto eventuali mancanze di funzionamento di questi altri dispositivi non sono da attribuire all'orologio. Nel caso di difficoltà nel ripristinare il corretto funzionamento di questi altri dispositivi, è consigliabile disinstallare la App dal telefono, ricollegare i dispositivi BT, reinstallare la app ed evitare di usare nuovamente la funzione telefono.

**ALTRE FUNZIONI DELLO SMARTWATCH**

Si possono attivare altre funzioni dello smartwatch con la seguente procedura:

1. Premi sulla rotellina per attivare il display.
2. Premi nuovamente sulla rotellina per far apparire tutte le funzioni.
3. A questo punto, scorrere verso l'alto o verso il basso per le varie funzioni, alle quali accedere toccando sull'icona corrispondente:

**Contatti frequenti**

Come spiegato precedentemente, sono visualizzati i contatti preferiti scelti dalla app

**Registro chiamate**

Mostra le chiamate in entrata e uscita

**Assistente vocale**

Una volta attivata la funzione, toccando sul tasto centrale sarà possibile inviare comandi allo smartphone, come ad esempio "Chiama <nome del contatto>" per effettuare la chiamata, oppure qualsiasi richiesta gestibile dal vostro smartphone.

**NOTA: un assistente vocale deve essere installato sullo smartphone perché la funzione sia possibile**

**Sport**

Permette di accedere ad una lista di attività e di registrarne durata, consumo calorico (se applicabile), passi e distanza (se applicabili).

Ogni allenamento presenta parametri di registrazione diversi, in funzione della attività. Per terminare l'allenamento, premere la rotellina e scegliere l'icona Fine.

---

**Cronometro:**

Fa partire il cronometro.

**Sveglia:**

Attiva o disattiva le sveglie che sono state inserite attraverso la app; all'ora definita, lo smartwatch vibrerà.

**Timer :**

Fa partire un conto alla rovescia in funzione dei minuti scelti.

**Musica:**

Si può:

attivare/disattivare l'ascolto, spostare canzone avanti e indietro e gestire il volume. Per funzionare, APP e MIAMI VOICE devono essere connessi tra loro e una app musicale (es. Spotify) deve essere in funzione nel telefono.

**Per la donna**

Mostra le informazioni sul ciclo mestruale, se la funzione è attivata nella app.

**Impostazioni**


È possibile settare impostazioni dello smartwatch scorrendo dall'alto verso il basso (come ad esempio Stile menu, Luminosità, Intensità vibrazione, Lingua)

Come spiegato precedentemente, la app “FitCloud Pro” permette di collegare MIAMI VOICE al vostro telefono Android o Iphone, in modo da:

- Ricevere notifiche SMS, whatsapp, social, ecc.
- Sincronizzare i dati di passi, calorie, esercizio fisico dallo smartwatch al telefono.

### **PRIMO ACCESSO**

Alla prima connessione, è possibile decidere se iscriversi al servizio con Email e password, oppure accedere senza la registrazione. Con la registrazione, i dati saranno salvati su un cloud; qualora si cambiasse telefono, entrando con Email e Password, lo storico dei dati si troveranno anche nel nuovo telefono. Senza registrazione, i dati sono memorizzati solo sul telefono, pertanto cambiando smartphone, lo storico dei dati verrà perso. Selezionare l’icona utente in basso alla estrema destra della app.

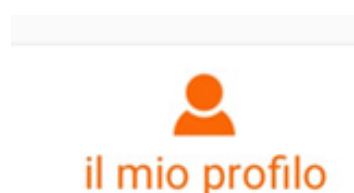

Entrare su Login/Registrazione, e se desiderate registrarvi scegliere Registrazione.




Creare quindi un account, inserendo il vostro indirizzo email e una password di 6 caratteri, a vostra scelta. E' anche possibile creare un utente legato al profilo Facebook.

Un form di registrazione con due campi di input: "E-mail" e "6-Password di 16 cifre" con un'icona di un occhio chiuso. Sotto i campi c'è un pulsante grigio con il testo "REGISTRAZIONE".



## AUTORIZZAZIONI APP

Importante: perché le notifiche vengano inviate allo smartwatch è necessario fornire all'applicazione "FitCloud Pro" i permessi di accesso e abilitare la ricezione delle notifiche alla app. Ciò può essere gestito immediatamente alla prima installazione, oppure entrando successivamente nelle impostazioni del vostro telefono. In particolare, è importante fornire alla applicazione l'accesso alle notifiche, in modo che possano essere trasferite allo smartwatch.

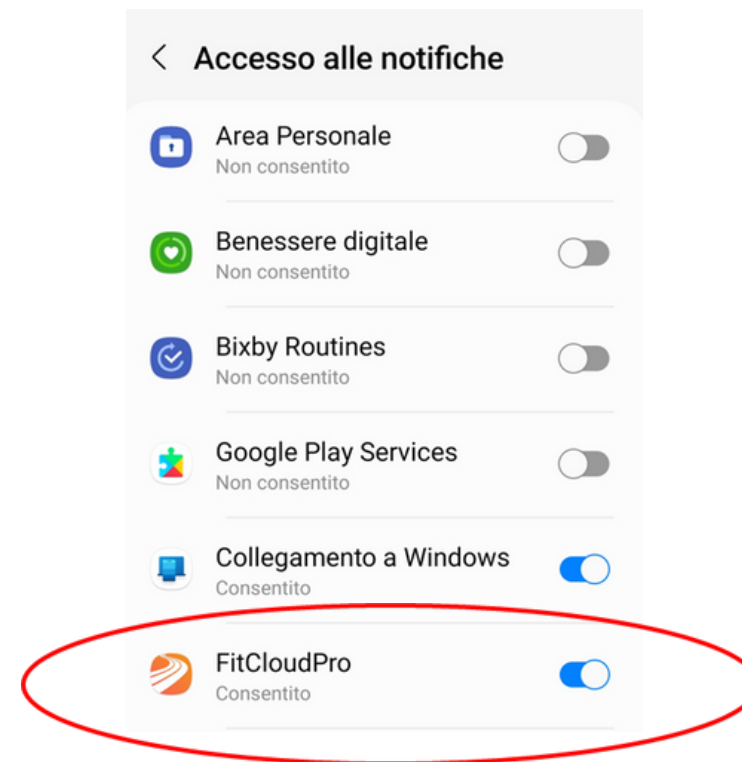

**NOTA: diversi telefoni Android potrebbero avere differenti menu**

**Connessione con il telefono**

Perché la sincronizzazione tra telefono ed smart-watch funzioni bene, è necessario connetterli tra loro tramite Bluetooth.

**Di seguito i passaggi principali:**

1. Lo smartwatch deve essere acceso e il Bluetooth del telefono attivato.
2. Su Apple iPhone (IOS 10.0 e versioni successive), cercare “FitCloud Pro” nell’Apple Store.
3. Su Telefono Android (da 5.0 e versioni successive), cercare “FitCloud Pro” nel Google Play Store
4. Scaricate ed installate l’APP;

**Nota:** questa applicazione successivamente accederà al vostro telefono, si prega di confermare le autorizzazioni richieste per poterla utilizzare correttamente. Potete anche accedere come “ospite” senza eseguire la registrazione della Email.


5. Vai alla sezione “Dispositivo ” e premi “Aggiungi dispositivo” per cercare lo smartwatch.

Seleziona il nome MIAMI VOICE e attendi fino all’accoppiamento riuscito.


**SUGGERIMENTO:** per evitare interferenze o selezione di errati dispositivi si consiglia di connettere il telefono in una area distante da altri apparati (Auricolari Bluetooth vari e altro).  
(Segue)

---

**NOTA:** alcuni passaggi potrebbero differire in base alla versione SW del vostro smartphone e anche tra ANDROID e iOS.

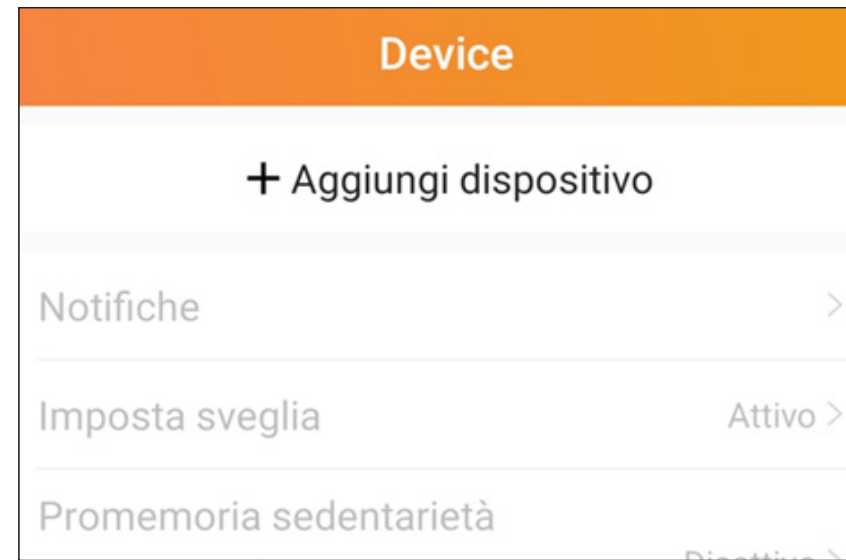

Dopo aver tappato su Aggiungi dispositivo,appare l'icona COLLEGAMENTO (vedi immagine sotto) a fianco del dispositivo MIAMI VOICE.

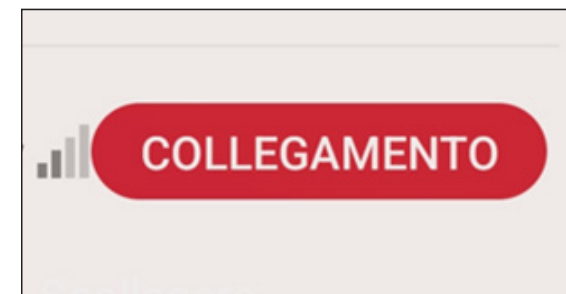

Ripetere la procedura in caso di problemi, verificando che il Bluetooth del telefono sia acceso, che lo smartwatch sia acceso, carico e vicino al telefono.

### SCHEMATE PRINCIPALI DELLA APP HOME

Nella home, vengono visualizzati i dati principali relativi ad attività sportiva, passi, Frequenza cardiaca, qualità del sonno e ossigenazione dell'utente.



---

**Passi:** passi del giorno in corso; toccando sui passi, è possibile visualizzare la statistica giornaliera, settimanale o mensile.

**Attività:** Toccando sulla zona, si accede ai dettagli dei vari allenamenti eseguiti, oppure si può registrare un nuovo allenamento.


**Frequenza Cardiaca:** mostra l'ultima lettura della frequenza cardiaca e, toccando sulla zona, quelle precedentemente effettuate.

**Sonno:** mostra i dati relativi alla qualità del sonno dell'ultima notte; toccando sulla zona, si accede al dettaglio dei dati, anche relativi alle nottate precedenti.

**Ossigenazione del sangue:** mostra il dato relativo all'ultima misura effettuata relativa alla ossigenazione del sangue. Toccando sulla zona, si accede al dettaglio grafico di tutte le misure precedentemente effettuate, presentate in sequenza.

## DISPOSITIVO

E' la parte della app dedicata alla parametrizzazione della connessione del telefono con lo smartwatch, quindi, in caso di funzionamento non chiaro, prima di rivolgersi all'assistenza, è necessario verificare bene questi parametri.

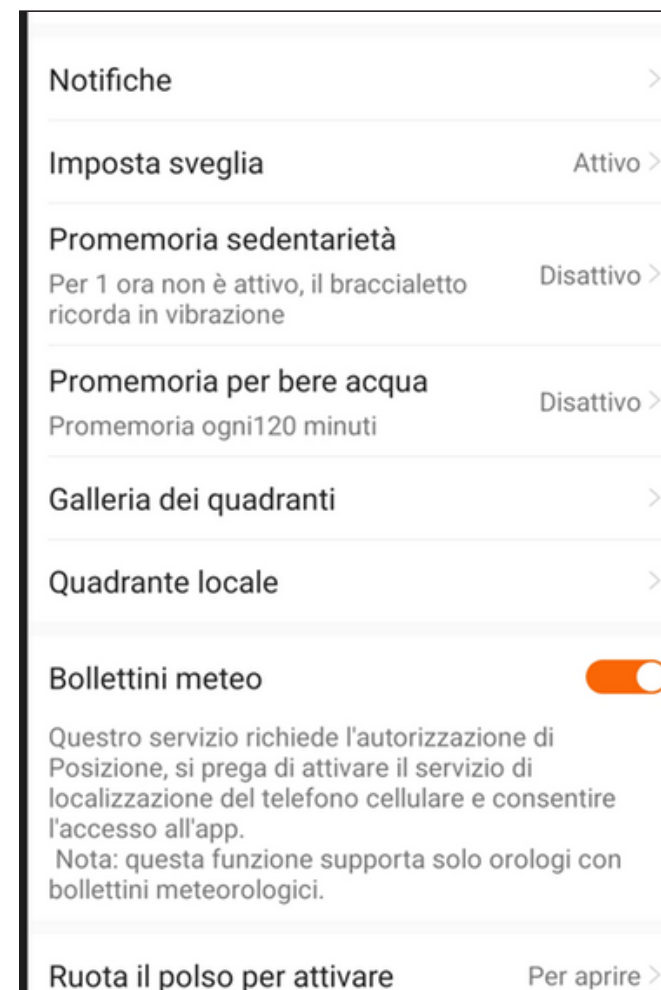

---

**Notifiche:** attiva o disattiva le notifiche, e permette di scegliere quali applicazioni possono trasmettere la notifica sullo smartwatch.

**Imposta Sveglia:** permette di impostare una o più allarmi sull'orologio.

**Promemoria sedentarietà/idratazione:** Attiva o disattiva i promemoria sulla sedentarietà o sulla idratazione.

**Galleria dei quadranti:** permette di scaricare altri quadranti gratuitamente .

**Ruota il polso per attivare:** attiva o disattiva la accensione del display alla rotazione del polso.

**Misurazione continua battito cardiaco:** attiva la misurazione del battito in automatico ogni circa 30 minuti.


**Monitoraggio continuo salute:** attiva la misurazione della saturazione circa ogni 30 minuti in automatico.

**Trova dispositivo:** se connesso, fa vibrare lo smartwatch.

**Fotocamera:** apre la fotocamera della app FitCloud Pro, e permette di scattare la foto scuotendo il polso.

## IL MIO PROFILO

In questa sezione, è possibile gestire i dati del profilo del proprio utente e i propri obiettivi di salute. Ad ogni menu si accede toccando la freccia sulla destra del menu relativo alla funzione.

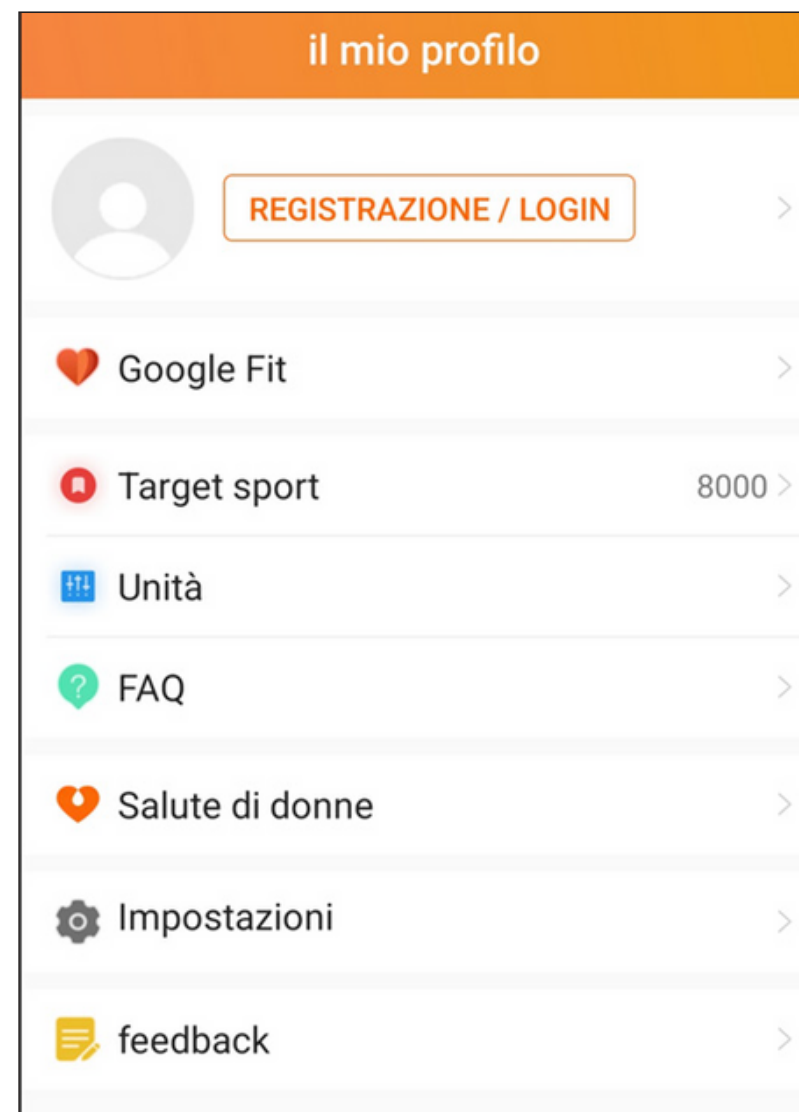



---

**Registrazione/Login:** se non ancora connessi, è possibile registrarsi o inserire utente e password precedentemente utilizzati.

Toccando sulla freccia, è possibile inserire i propri dati personali, come sesso, altezza, peso. Tali dati sono importanti per calibrare meglio la distanza, consumo calorico, ecc.

**Google Fit:** è possibile sincronizzare i dati con la app Google Fit.

**Obiettivo sport:** inserire qui il proprio obiettivo di passi, distanza, calorie.

**Unità di misura:** definire qui le Unità di misura per distanza, peso, temperatura.

**Salute femminile:** attivo solo se il sesso dell'utente è femmina, permette di inserire dati relativi al ciclo mestruale e sincronizzarli con l'orologio.

**GARANZIA**

Questo apparecchio è riservato ad un uso esclusivamente domestico e casalingo. È garantito per due anni dalla data di acquisto per difetti di conformità presenti al momento della consegna dei beni o comunque sorti entro 2 anni dalla consegna della merce al Consumatore. La data di acquisto deve essere comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore. Nel periodo di garanzia, il venditore garantisce la sostituzione integrale del prodotto che presenti un difetto di fabbricazione o vizio di origine.

Per ottenere l'intervento in garanzia, il Consumatore si dovrà rivolgere al Venditore munito di idoneo documento fiscale comprovante l'acquisto del prodotto. Il Venditore, dopo aver verificato che il malfunzionamento non sia dovuto a manomissione, danneggiamento o cattivo utilizzo da parte dell'acquirente, procederà con la sostituzione del prodotto.

Per il nuovo prodotto consegnato non inizia un nuovo termine di garanzia; rimane inalterato il decorso del periodo di garanzia che ha preso avvio dalla data di consegna originaria.

(Segue)

---

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

- › Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
  
- › Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
  - › Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati dal produttore o riparazioni da parte di persone non autorizzate dal produttore stesso.
  - › Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati nel manuale di istruzioni.



MIAMI VOICE



Il fabbricante NIKE TRADING ITALY S.R.L. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio – bracciale fitness con Bluetooth modello

### **MIAMI VOICE**

marchio “The Artists” è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:

Nike Trading Italy s.r.l.

Via Boccaccio 81/L – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

ed è disponibile sul sito :

**[www.nike tradingitaly.com](http://www.nike tradingitaly.com)**

PRODOTTO IN CINA da NIKE TRADING ITALY S.R.L.