


Argus Series B320

Argus Series B320 funziona senza cavi grazie a una batteria ricaricabile e a una connessione Wi-Fi affidabile. Flessibile e resistente alle intemperie, può essere collocato ovunque con un'installazione di 5 minuti.!

1. Specifiche tecniche

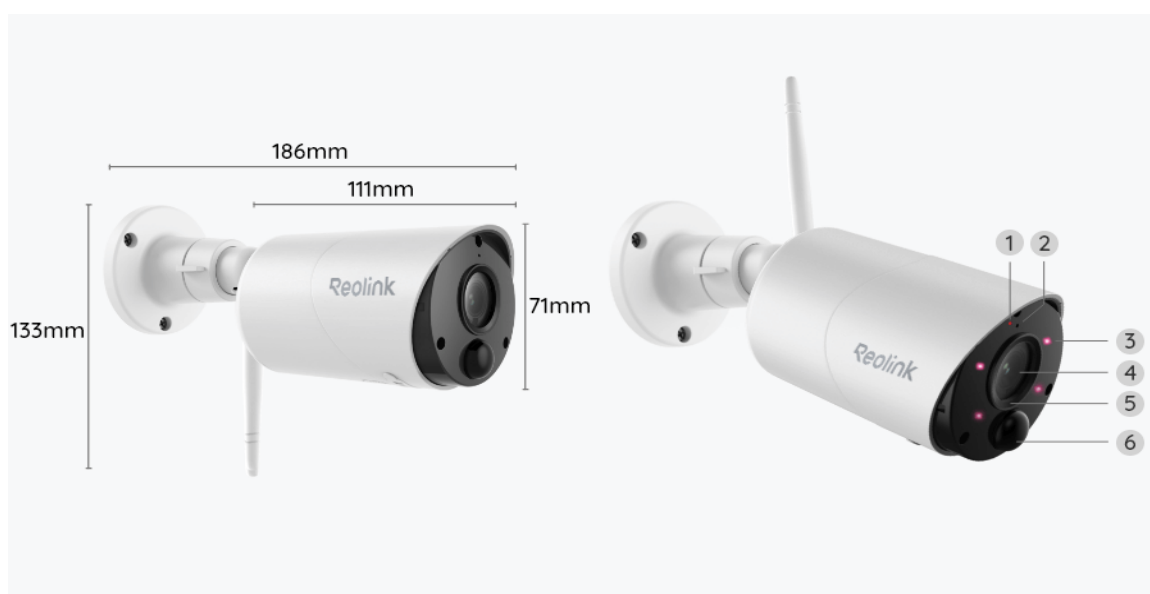

1	LED di stato
2	Microfono incorporato
3	4 LED IR
4	Lente
5	Sensore di luce diurna
6	Sensore di movimento PIR incorporato



1	Interruttore
2	Slot per scheda Micro SD
3	Altoparlante
4	Foro di reset
5	Antenna
6	Porta micro USB
7	LED di stato della batteria

Luce di stato

Luce di stato	Status camera
Luce rossa	Connessione Wi-Fi non riuscita
Luce blu	Connessione Wi-Fi riuscita
Luce lampeggiante	Standby
Accesa	In funzionamentow

2. Configurazione e installazione

Configurazione della telecamera

Contenuto della scatola

Nota: Il contenuto della confezione può variare e aggiornarsi in base alle diverse


versioni e piattaforme; si prega di prendere le informazioni riportate di seguito solo come riferimento. Il contenuto effettivo del pacco è soggetto alle ultime informazioni riportate nella pagina di vendita del prodotto Argus Series B320.



Argus Series



Cavo USB*1

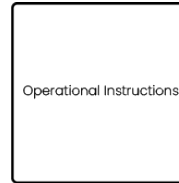

Guida rapida*1



Supporto di sicurezza
per esterni*1



Ago di reset*1



Sagoma di
montaggio*1



Adesivo di sorveglianza*1



Confezione di viti*1


Impostare la fotocamera sull'app

Seguire la procedura riportata di seguito per eseguire la configurazione iniziale delle telecamere a batteria tramite l'app Reolink.


Step 1. Accendere la telecamera. Ricordarsi di accendere l'interruttore di alimentazione della telecamera prima della configurazione iniziale, tranne che per Argus 2 e Argus Pro. Dopo un suono di avvio, si sentirà un segnale acustico di **suono ripetuto** o un **messaggio vocale**.

Note: Il messaggio vocale che sentirete potrebbe essere "Welcome to Reolink, please install Reolink app and scan the QR code on the camera" (Benvenuto da Reolink, installa l'applicazione Reolink e scansiona il codice QR sulla fotocamera) nelle versioni multilingue, oppure "please run Reolink app, add the camera and set up" (Avvia l'applicazione Reolink, aggiungi la fotocamera e impostala).


Step 2. Premere l'icona  nell'angolo in alto a destra per avviare la configurazione iniziale.

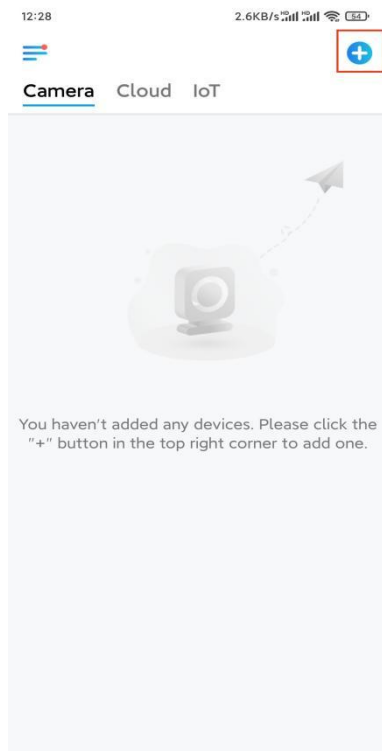


Step 3. Scansionare il codice QR sul retro della fotocamera. È possibile premere **Luce** per attivare una torcia quando si imposta la fotocamera in un ambiente buio. Se il telefono non risponde, premere **Inserisci UID/IP** e digitare manualmente l'UID (caratteri di 16 cifre sotto il codice QR della fotocamera). Quindi fare clic su **Avanti**.

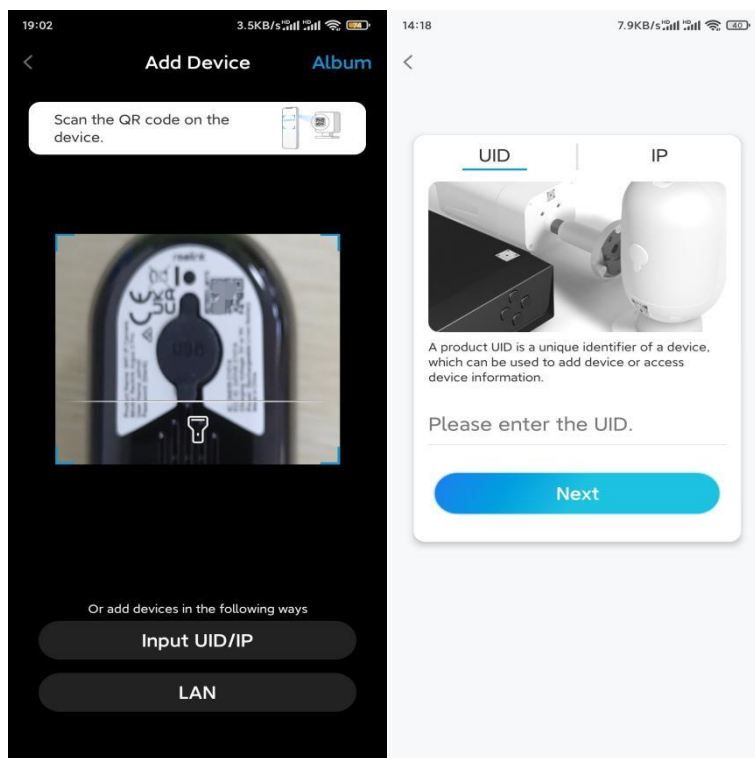

Step 4. Selezionare **Wi-Fi non configurato**. Se si sente una richiesta vocale riprodotta dalla fotocamera, spuntare la voce corrispondente e premere **Avanti**.

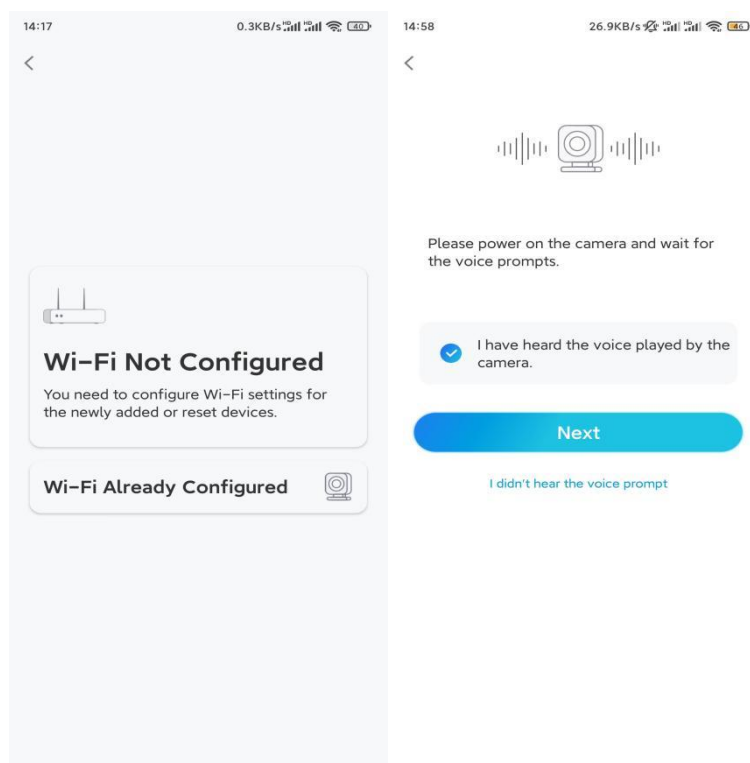


Step 5. Inserire la password della rete WiFi selezionata (si può premere l'icona dell'occhio destro per vedere e ricontrollare la password) e premere **Avanti**.

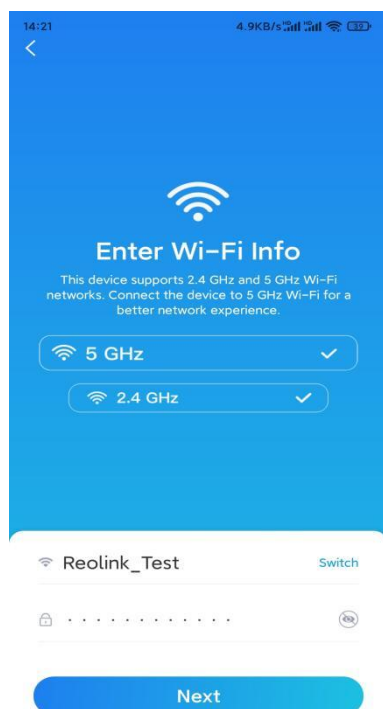


Nota: Argus Series B320 supporta solo la frequenza WiFi di 2,4 GHz.

Step 6. Premere **Scansione ora**. Posizionare il codice QR sul telefono davanti all'obiettivo della fotocamera a una distanza di circa 20 cm (8 pollici) e lasciare che la fotocamera esegua la scansione del codice QR. Spuntare la casella


corrispondente e premere **Avanti**.

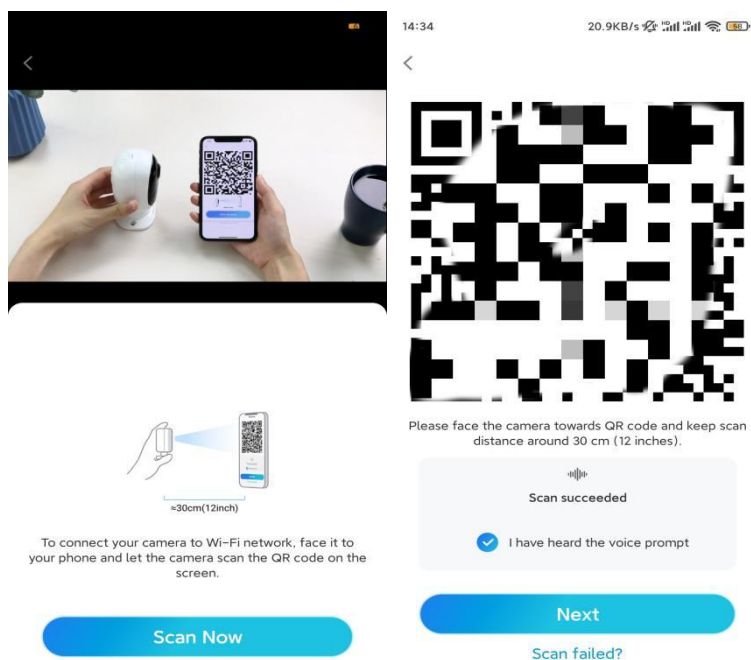


Step 7. Attendere circa 60 secondi affinché la telecamera si connetta al router. Dopo aver sentito "la connessione al router è riuscita", spuntare la casella corrispondente e premere **Avanti**.

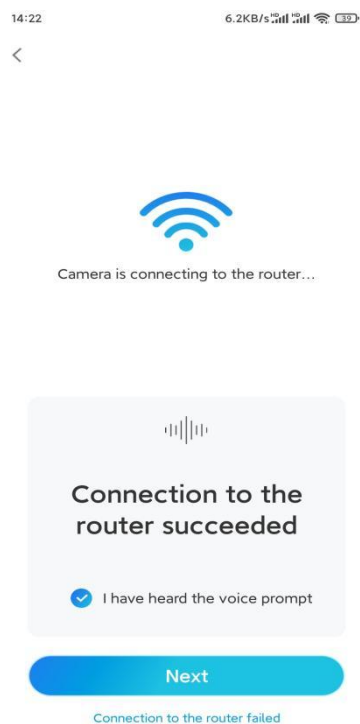

Step 8. Creare una password di accesso e dare un nome alla fotocamera.

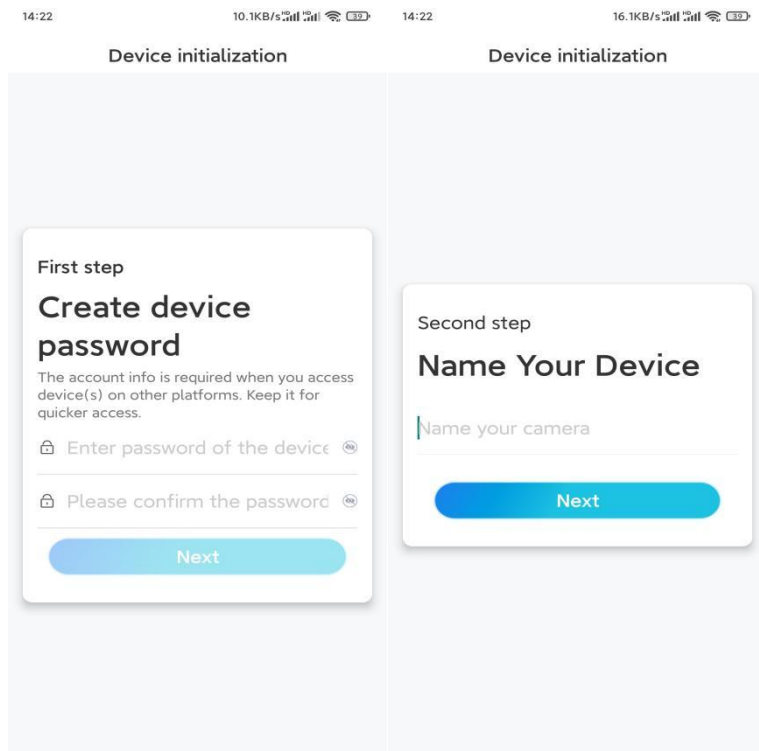

Step 9. Leggere la nota riportata di seguito, quindi premere **Fine** per completare l'inizializzazione della fotocamera.

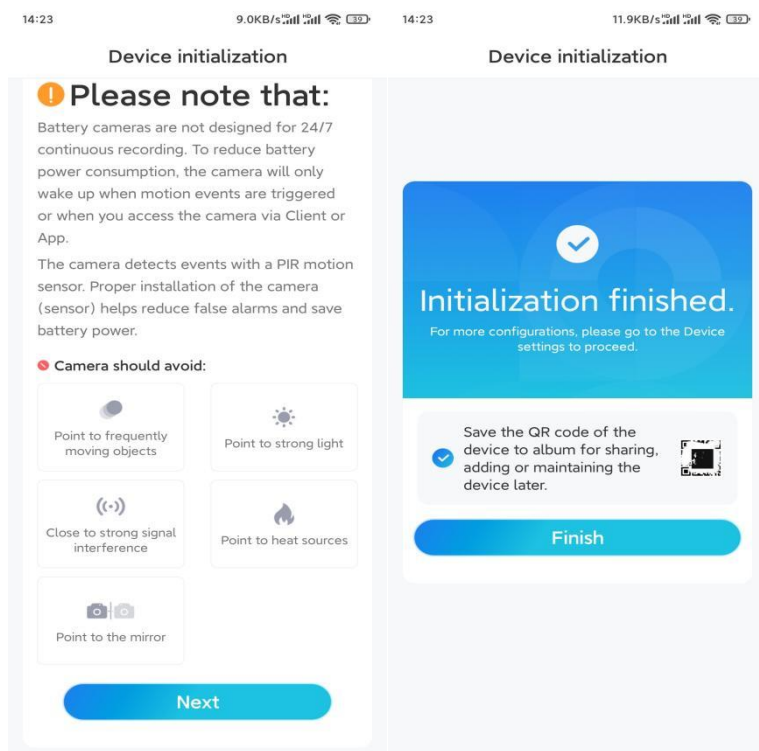


Una volta completata la configurazione iniziale, si può scegliere una buona posizione per montare la fotocamera.

Installazione della videocamera


Vi offriamo guide su tre diverse scenari in cui la telecamera può essere installata. Consultatele a seconda dei casi.

Montaggio della telecamera a parete


Step 1. Ruotare per separare la base dal supporto di sicurezza.

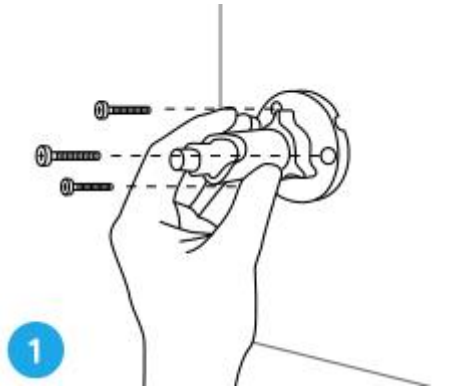


Step 2. Avvitare l'antenna alla telecamera e installare la telecamera sul supporto.

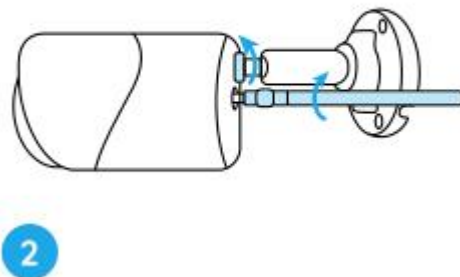

Step 3. Allentare la manopola di regolazione e regolare la telecamera nella direzione corretta.

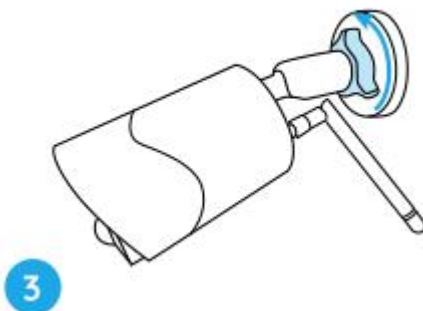


Step 4. Serrare la manopola per fissare la telecamera.

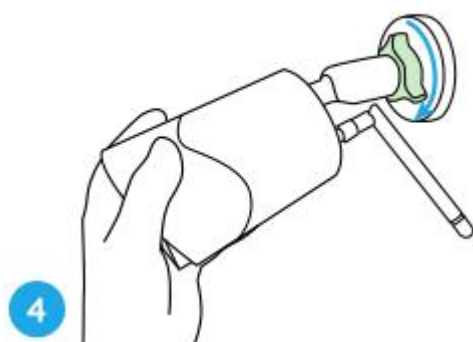


Fissare la videocamera a un albero


Step 1. Infilare la cinghia attraverso le fessure della piastra di montaggio.

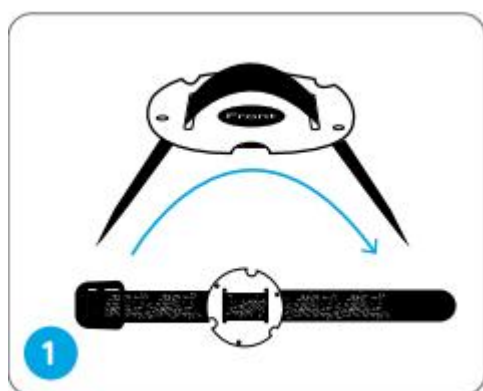

Step 2. Fissare la piastra al supporto con le viti.

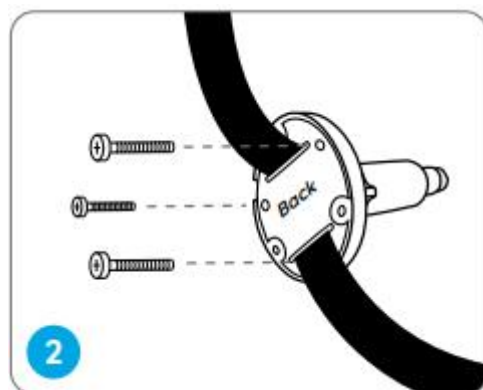

Step 3. Fissare saldamente la cinghia all'albero.

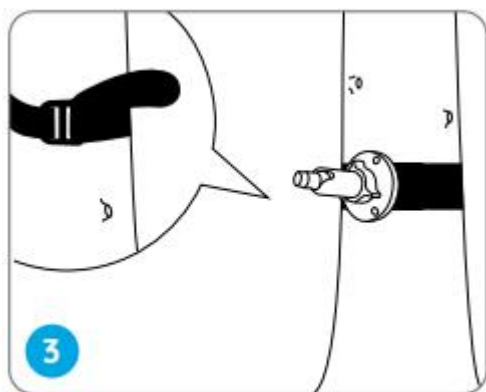

Step 4. Fissare la telecamera al supporto come per il montaggio a parete.

