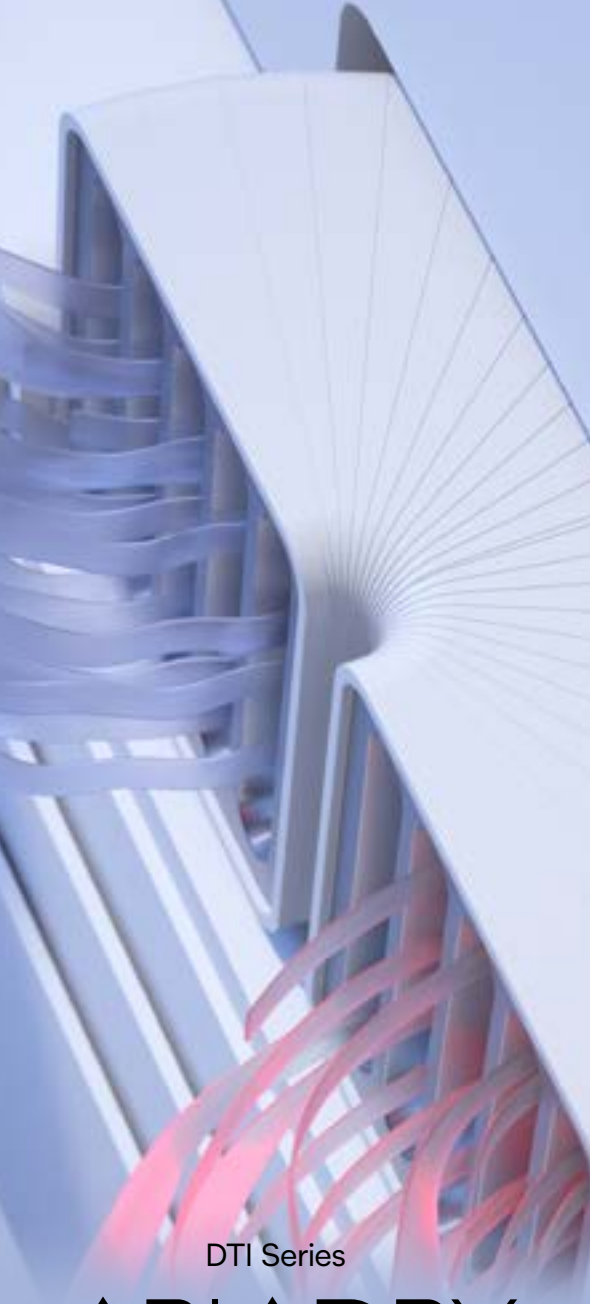



DTI Series

ARIADRY PLUS

Istruzioni per l'uso

DēLonghi


DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO 3
DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO 4
UTILIZZO 5
Configurazione per l'uso 5
Scarico dell'acqua di condensa 5
PANNELLO DI CONTROLLO 6
Luminosità del display 6
FUNZIONI DELL'APPARECCHIO 7
Accensione dell'apparecchio 7
Modalità Deumidificazione 7
Modalità Asciugatura 7
Modalità Aria Smart Auto 8
Modalità di Ventilazione 8
Funzione Timer 9
Funzione Notte 10
Funzione Info 10
Cambio della Scala di Temperatura (°C o °F) 10
Blocco Tastiera 10
PULIZIA E MANUTENZIONE 11
Pulizia e manutenzione 11
Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio 11
Pulizia del filtro antipolvere (o filtro dell'aria agli ioni d'argento solo in alcuni modelli) 11
Filtro antiallergeni (solo in alcuni modelli) 11
Filtro ai carboni attivi (solo in alcuni modelli) 12
In caso di lunghi periodi di inutilizzo 12
SPECIFICHE TECNICHE 13
ALLARMI VISUALIZZATI SUL PANNELLO DI CONTROLLO 14
SE QUALCOSA NON FUNZIONA 15

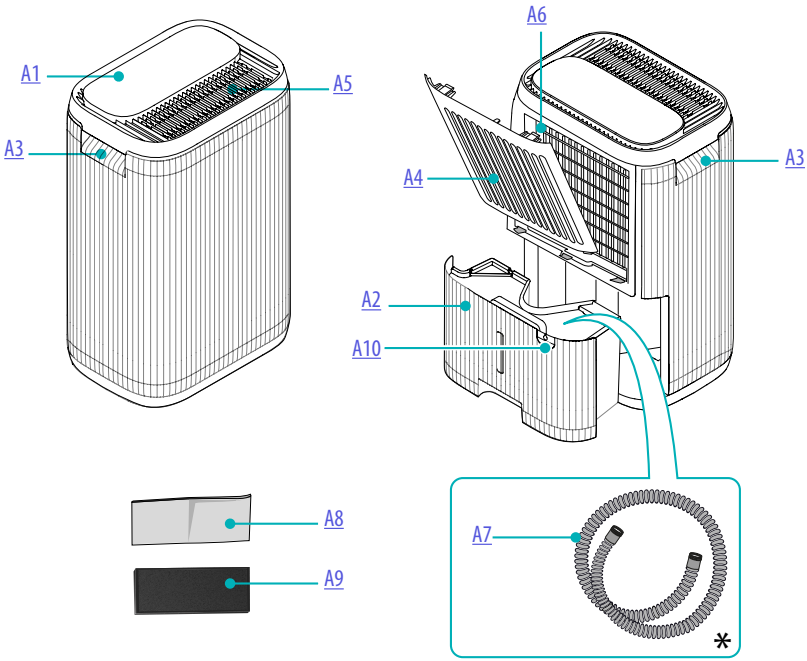

* Accessorio all'interno del serbatoio


Descrizione dell'apparecchio


A1. Pannello di controllo
A2. Serbatoio di raccolta della condensa
A3. Impugnatura di sollevamento
A4. Griglia di aspirazione dell'aria con filtro antipolvere
A5. Uscita dell'aria
A6. Griglia aspirazione con portafiltri
A7. Tubo di scarico condensa (lungo circa 1m)
A8. Filtro antiallergeni (solo in alcuni modelli)
A9. Filtro ai carboni attivi 2 pezzi (solo in alcuni modelli)
A10. Coperchio per scarico condensa in continuo

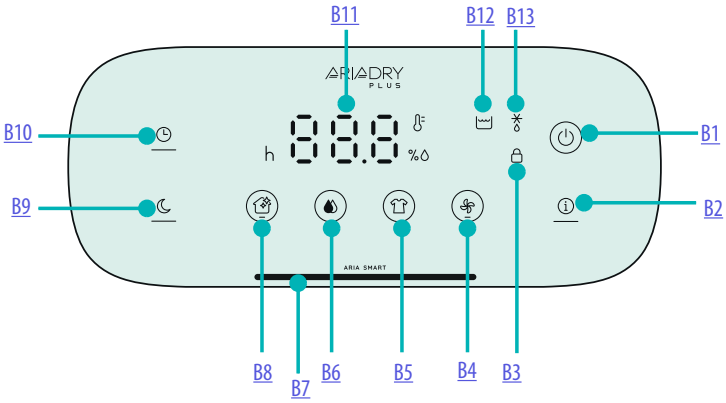



Descrizione del pannello di controllo


B1. Pulsante ON/Standby
B2. Pulsante Info
B3. Simbolo Blocco Tastiera
B4. Pulsante Ventilazione
B5. Pulsante Asciugatura
B6. Pulsante Deumidificazione
B7. Indicatore Aria Smart Auto (indicazione delle condizioni ambientali in modalità Aria Smart Auto)
B8. Pulsante Aria Smart Auto
B9. Pulsante Funzione Notte
B10. Pulsante Timer
B11. Digits
B12. Allarme serbatoio pieno
B13. Allarme di bassa temperatura

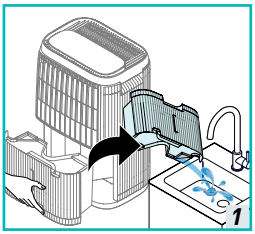

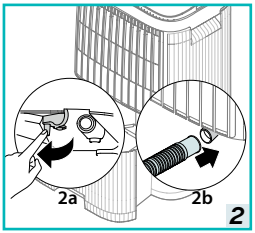

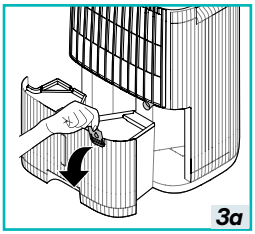

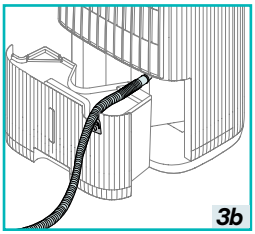

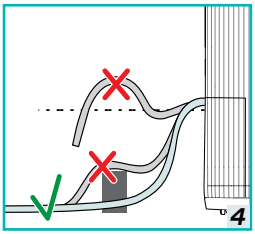

Configurazione per l'uso

Prima dell'uso rimuovere gli accessori dal serbatoio.

Posizionare l'apparecchio nell'ambiente da deumidificare.

Per una ventilazione efficiente si consiglia di lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm dietro alla griglia di aspirazione A4 e davanti all'uscita dell'aria A5, in modo da non ostruire il passaggio dell'aria.

Scarico dell'acqua di condensa

La condensa può essere scaricata in 2 modi:

1. Scarico nel serbatoio

La condensa viene scaricata direttamente nel serbatoio (A2).

Quando il serbatoio è pieno, l'apparecchio si arresta e il pannello di controllo visualizza l'allarme (B12).

Per ripristinare il funzionamento dell'apparecchio, procedere nel modo seguente:

- Rimuovere il serbatoio e svuotarlo in un lavandino o in una vasca (fig. **1**).
- Riposizionare il serbatoio nella sua sede, assicurandosi che sia posizionato correttamente e si spenga l'allarme (B12).

2. Scarico esterno continuo

Se l'apparecchio deve essere utilizzato per lunghi periodi, ma non è possibile vuotare il serbatoio regolarmente, si raccomanda di utilizzare la funzione di scarico continuo.

Procedere nel modo seguente:

- Rimuovere la tanica.
- Tenendo aperto con un dito l'otturatore salva gocce (fig. **2a**), applicare il tubo di scarico condensa (A7) al beccuccio interno (fig. **2b**).
- Sganciare il tappo di scarico continuo dalla tanica (fig. **3a**) per lasciare spazio al tubo (fig. **3b**).
- Reinserire la tanica. Assicurarsi che il tubo sia ben inserito e non sia posizionato più in alto del beccuccio di uscita (fig.**4**), altrimenti l'acqua si riverserà nel serbatoio dell'apparecchio.

  Assicurarsi inoltre che non vi siano pieghe o strozzature nel tubo flessibile.

Luminosità del display

Il pannello di controllo utilizza fino a tre livelli di luminosità per indicare varie situazioni operative.

- Livello **massimo**
- Livello **medio**
- Livello **minimo**


In generale, la **luminosità più alta** viene utilizzata per alcuni secondi dopo un cambiamento di funzionamento dell'apparecchio (ad esempio, l'accensione dell'apparecchio con il pulsante ON/Standby (B1) o la selezione di una modalità).

La **luminosità media** subentra successivamente per indicare solamente il funzionamento corrente.

La **luminosità più bassa** viene utilizzata in Standby e in modalità Notte.

Il pannello di controllo riconosce l'avvicinamento della mano.

In questo modo si rendono visibili anche i tasti utilizzabili nel contesto di ogni situazione operativa.

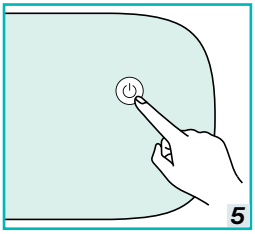


Accensione dell'apparecchio

Collegare l'apparecchio alla presa di alimentazione. Al primo utilizzo, sul pannello di controllo si accenderà il pulsante ON/Stand-by (B1) e contemporaneamente verrà emesso un segnale acustico per indicare che l'apparecchio è pronto all'uso (fig. **5**).

Per accendere l'apparecchio, premere leggermente sul pulsante ⏻ (B1). L'apparecchio funzionerà nella modalità preimpostata. In caso di mancanza di corrente, al ripristino dell'alimentazione, l'apparecchio funzionerà nella modalità operativa impostata in precedenza.


Nota bene:

- Se appare il simbolo (B12), il serbatoio (A2) deve essere svuotato o posizionato correttamente (vedere capitolo "Scarico dell'acqua di condensa").
- L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza (ritardo di 3 minuti) che protegge il compressore da avviamenti e arresti troppo frequenti.

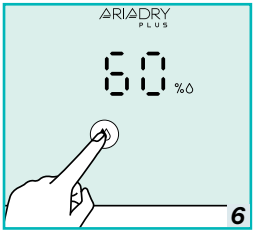

Modalità Deumidificazione


- Premere leggermente sul pulsante (B6) (fig. **6**).
- E' possibile modificare l'impostazione premendo ripetutamente sul pulsante . Il valore dell'umidità relativa lampeggia. Sono disponibili 7 diverse impostazioni di umidità relativa, dal 30% (ambiente secco) al 70% (ambiente umido). In alcuni casi, il valore impostato potrebbe non essere raggiunto dall'apparecchio. A seconda delle condizioni ambientali si consiglia di riscaldare l'ambiente che si desidera deumidificare.
- Quando la stanza raggiunge il livello di umidità impostato, l'apparecchio smette di deumidificare e funziona a una velocità di ventilazione molto bassa.

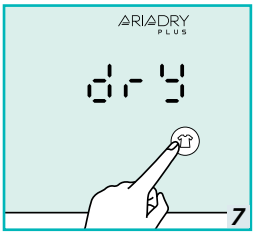

Modalità Asciugatura

- Premere leggermente sul pulsante (B5), il pannello di controllo mostra il simbolo (fig. **7**).
- L'apparecchio funziona automaticamente alla massima capacità di deumidificazione.


Nota bene: La modalità Asciugatura è consigliata per ambienti particolarmente umidi o per asciugare la biancheria più rapidamente.

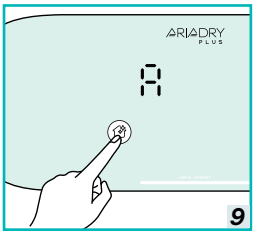

Modalità Aria Smart Auto

Questa funzione monitora regolarmente la temperatura e l'umidità ambiente e le confronta con soglie predefinite.

- Premere leggermente sul pulsante (B8) (fig. **9**).
- Selezionando la modalità Aria Smart Auto l'apparecchio funziona automaticamente in base alla temperatura e all'umidità relativa dell'ambiente.
- La modalità Aria Smart Auto utilizza l'indicatore Aria Smart Auto (B7) per fornire all'utente un'indicazione del livello di comfort (fig. **10**).

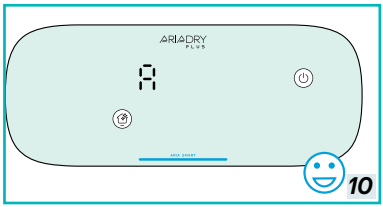


- Vengono visualizzati tre colori:

BLU: condizioni ambientali ottimali.

VERDE: condizioni ambientali prossime a quelle ottimali, soddisfacenti per la maggior parte delle persone.


ARANCIONE: condizioni ambientali lontane dalla condizione di benessere.


L'apparecchio potrebbe impiegare fino a 60 secondi per determinare il livello di comfort ed il relativo colore. Nel frattempo, l'indicatore Aria Smart Auto rimane acceso con una luce bianca.

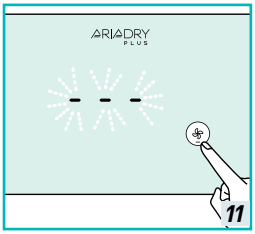



Modalità di Ventilazione

- Premere leggermente sul pulsante (B4) (fig. **11**).
- Il display indica la velocità di ventilazione tramite i segmenti orizzontali delle cifre. La velocità selezionata lampeggia per alcuni secondi durante la fase di impostazione.
- Ci sono 3 velocità di ventilazione disponibili: Bassa (fig. **12**), Media (fig. **13**) e Alta (fig. **14**).

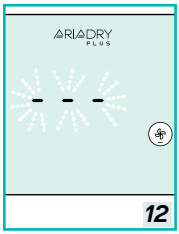

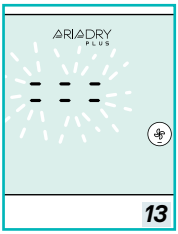

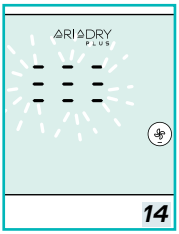

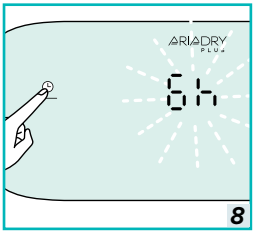

8

Funzione Timer

- Il timer può essere utilizzato per ritardare l'avvio o lo spegnimento dell'apparecchio, facendolo funzionare solo quando necessario evitando così inutili sprechi di energia elettrica.
- Quando la programmazione è attiva, il pulsante ◷ (B10) si illumina.

Come programmare l'accensione ritardata

- Con l'apparecchio in modalità stand-by, premere leggermente sul pulsante ◷, il pannello di controllo mostra il numero relativo alle ore selezionate lampeggiante (fig. **8**).
- Impostare il numero di ore desiderato premendo ripetutamente sul pulsante ◷. Sono selezionabili ciclicamente i seguenti valori: 1, 2, 4, 6, 8, 12 ore.
- Dopo alcuni secondi, l'apparecchio tornerà in modalità stand-by e il pulsante ◷ rimane illuminato sul pannello di controllo.
- Trascorso il tempo programmato, l'apparecchio si avvierà nella modalità precedentemente impostata.

Come programmare lo spegnimento ritardato


- Con l'apparecchio acceso, premere leggermente sul pulsante ◷, il pannello di controllo mostra il numero di ore selezionate lampeggianti.
- Impostare il numero di ore desiderato premendo ripetutamente sul pulsante ◷ . Sono selezionabili ciclicamente i seguenti valori: 1, 2, 4, 6, 8, 12 ore.
- Dopo alcuni secondi, il pannello di controllo torna alla modalità operativa corrente e il pulsante rimane illuminato.
- Trascorso il tempo programmato, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Nota bene:


- Una volta che il timer è stato programmato, per vedere il tempo rimanente all'avvio o allo spegnimento, premere leggermente una sola volta sul pulsante ◷ .
- Per disabilitare la funzione timer, premere leggermente due volte sul pulsante ◷.

Funzione Notte


- La funzione Notte è disponibile solo nelle modalità Deumidificazione e Aria Smart Auto. Può essere attivata/disattivata tramite l'apposito pulsante (B9) (fig. **15**).
- Questa funzione modifica le operazioni correnti come segue:
  1. riduce la velocità del flusso d'aria;
  2. diminuisce la luminosità del pannello di controllo lasciando accesi solo i pulsanti e ;
  3. spegne l'indicatore Aria Smart Auto, se attivo (modalità Aria Smart Auto).

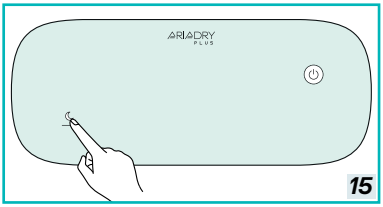

15

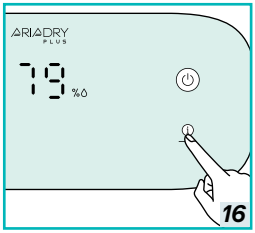

16

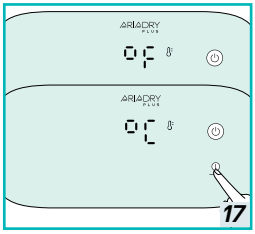

17

Funzione Info

Toccando il pulsante (i) (B2) (fig. **16**) il display visualizza in sequenza le condizioni ambientali, umidità relativa e temperatura, ciascuna per alcuni secondi.

Cambio della Scala di Temperatura (°C o °F)

Per cambiare l'unità di misura della scala di temperatura da °C a °F o viceversa, tenere premuto il pulsante (i) (B2) (fig. **17**) per 15 secondi con l'apparecchio acceso. Il display visualizza temporaneamente la nuova scala di temperatura.

Blocco Tastiera

- Per evitare azionamenti accidentali, è possibile bloccare la tastiera utilizzando la funzione Blocco Tastiera.
- Per attivare questa funzione, premere contemporaneamente per circa 3 secondi i pulsanti (B8) e (B4). Il display visualizza l'icona blocco tastiera (B3) assieme all' emissione di un doppio segnale acustico.
- Per disattivare la funzione Blocco Tastiera utilizzare la stessa combinazione di pulsanti e usata in precedenza.

Nota bene: La funzione Blocco Tastiera si disabilita se l'unità viene spenta e riaccesa.

Per spegnere l'apparecchio mentre la funzione Blocco Tastiera è abilitata, tenere premuto per 3 secondi il tasto ON/Standby.

Pulizia e manutenzione


- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione di rete prima di procedere alla pulizia.
- Per motivi di sicurezza, non lavare il deumidificatore utilizzando un getto d'acqua.

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

- Pulire l'apparecchio con un panno umido, quindi asciugare con un panno asciutto.
- Non usare petrolio, alcool o solventi per la pulizia dell'apparecchio.
- Non spruzzare mai insetticidi o simili. Ciò potrebbe deteriorare le parti in plastica.


Pulizia del filtro antipolvere (o filtro dell'aria agli ioni d'argento solo in alcuni modelli)

Se il filtro è sporco, la circolazione dell'aria sarà compromessa e l'efficienza del deumidificatore diminuirà. Pertanto, si raccomanda di pulire il filtro ad intervalli regolari. La frequenza di pulizia dipende dall'ambiente e dal tempo di utilizzo dell'apparecchio.
Se l'apparecchio viene usato costantemente e sistematicamente, si raccomanda di pulire il filtro una volta a settimana.

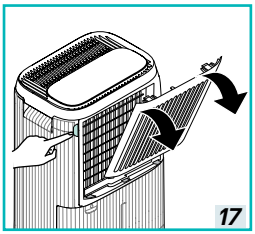
17

- Per rimuovere la griglia filtro, sganciare la medesima tirandola come rappresentato in figura **17**.
- Utilizzare un' aspirapolvere per rimuovere la polvere accumulata dal filtro. Se il filtro è molto sporco, sciacquarlo con acqua tiepida. La temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 40°C. Una volta lavato il filtro, lasciarlo asciugare completamente prima di rimetterlo nella sua sede.


Se presente, il filtro dell'aria agli ioni d'argento, oltre a trattenere le particelle di polvere, ha anche un'efficace azione antibatterica. Inoltre, riduce notevolmente le sostanze irritanti come polline e spore. Il filtro è trattato con piccole particelle di argento (in scala di milionesimi di millimetro) che venendo in contatto con batteri o spore è in grado di bloccarne la moltiplicazione e distruggerli.

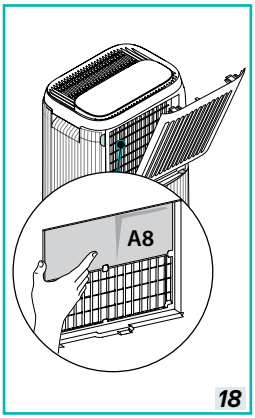

18

Filtro antiallergeni (solo in alcuni modelli)

Alcuni modelli sono dotati di un filtro antiallergeni (A8 figura **18**) che può ridurre la concentrazione di allergeni trasportati dall'aria in modo rapido ed efficiente.
Per applicare il filtro, rimuoverlo dalla confezione ed inserirlo nella sede della griglia prevista sul retro dell'apparecchio, come mostrato nella figura **18**. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 2 anni.

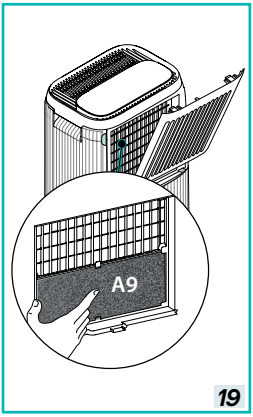

19

Filtro ai carboni attivi (solo in alcuni modelli)

Alcuni modelli sono dotati di filtro ai carboni attivi (A9) che aiuta a ridurre gli odori. Per applicare il filtro, rimuoverlo dalla confezione ed inserirlo nella sede della griglia prevista sul retro dell'apparecchio, come mostrato nella figura **19**.

Nota bene: I filtri ai carboni attivi non si possono lavare e/o rigenerare; pertanto, dopo circa 1 anno di utilizzo, devono essere sostituiti.

In caso di lunghi periodi di inutilizzo

- Dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente, vuotare il serbatoio.
- Pulire e riposizionare i filtri.
- Coprire l'apparecchio con un telo di plastica per proteggerlo dalla polvere.

Tensione di alimentazione	Vedere targa caratteristiche
Potenza nominale in entrata	"
Massima potenza assorbita	"
Dispositivo di sbrinamento	SÌ
Igrometro	SÌ
Velocità della ventola	3
Filtro	SÌ
Capacità del serbatoio	5 litri

Limiti di funzionamento:

temperatura	2°C - 30°C
umidità relativa	30 - 90%

DTI Allarmi visualizzati sul pannello di controllo

MESSAGGIO	CAUSA	SOLUZIONE
	Il serbatoio (A2) è assente o non è posizionato correttamente	Riposizionare correttamente il serbatoio (vedere paragrafo "Scarico nel serbatoio")
	Il serbatoio è pieno	Vuotare il serbatoio (vedere paragrafo "Scarico nel serbatoio")
	La temperatura ambiente è troppo bassa (vedere i limiti operativi nel capitolo "Specifiche Tecniche")	Aumentare, se possibile, la temperatura ambiente
E1 E2 E3 E4	Una delle sonde è difettosa	Contattare il Servizio Assistenza
	Anomalia nelle prestazioni dell'apparecchio	Quando questo messaggio lampeggia, l'apparecchio sta effettuando un controllo e alcuni cicli di funzionamento, dopodiché questo allarme scompare.
Er		Se viene visualizzato questo messaggio, rivolgersi al più vicino centro assistenza autorizzato. Per ripristinare l'allarme, l'unità deve essere scollegata e ricollegata alla rete.
Ct	Temperatura del compressore molto alta	Se appare questo messaggio, il dispositivo di protezione è intervenuto per evitare temperature eccessive del compressore. Il flusso d'aria viene forzato al massimo. Attendere che la temperatura del compressore scenda.
Ht	Temperatura ambiente molto alta	Se appare questo messaggio, il dispositivo di protezione è intervenuto per evitare temperature eccessive dell'unità. Il flusso d'aria viene forzato al minimo. Attendere che la temperatura ambiente scenda.

DTI Se qualcosa non funziona

Nota bene: se il problema non può essere risolto applicando la soluzione proposta, contattare il Centro Assistenza.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio funziona in modalità di deumidificazione, ma l'umidità non diminuisce	Il filtro è intasato	Pulire il filtro
	La temperatura o l'umidità nell'ambiente sono troppo basse	In particolari condizioni, l'apparecchio non deumidifica, verificare i limiti operativi dell'apparecchio (vedere capitolo "Specifiche Tecniche"). In alcuni casi, si raccomanda di riscaldare l'ambiente che si desidera deumidificare.
	Il livello di umidità relativa impostato è troppo alto	Impostare un valore dell'umidità più basso (vedere capitolo "Modalità Deumidificazione").

5714811418_00_0526