

Margaret Dabbs®
LONDON



THERMASULIS™

LUXURY FOOT SPA

UNIQUELY DEVELOPED WITH MULTI-FUNCTION, MASSAGE,
HYDROTHERAPY, AND RED LIGHT THERAPY TECHNOLOGY.

USER MANUAL

The background of the page is a solid brown color. Overlaid on this background is a complex, repeating pattern of thin, light-colored lines. These lines form a series of overlapping circles and ellipses, creating a web-like or cellular structure. The pattern is centered and fills most of the upper and middle portions of the page.

WHERE **LUXURY** MEETS WELLNESS

INDICE

MARGARET DABBS® LONDON LUXURY FOOT SPA	4
INFORMAZIONI SUL MARCHIO	4
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	5
DESCRIZIONE DELLE PARTI	6
COSA È INCLUSO	7
ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI	7
SPECIFICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	9
SIMBOLI	10
PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO E AVVIO	11
ISTRUZIONI COMPLETE PER L'USO	12
UTILIZZO DEL TELECOMANDO	13
PULIZIA E MANUTENZIONE	14
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA ELETTRICA	15
AVVERTENZA SUL RISCHIO DI INCENDIO	16
GARANZIA	17
SMALTIMENTO	18
CONTATTI	19

Vivi la tranquillità di una spa Margaret Dabbs® London direttamente a casa tua con il ThermaSulis™ Luxury Foot Spa. Dotato di numerose funzionalità uniche, puoi personalizzare il trattamento per un'esperienza spa esclusiva.

Il design contemporaneo ed elegante include un vassoio su misura per i tuoi prodotti per la cura dei piedi e un portabicchieri per calici, per un tocco di lusso in più. Completo di un telecomando elegante per migliorare la tua esperienza.

Progettato per il tuo benessere, il ThermaSulis™ Luxury Foot Spa è ideale per alleviare piedi e gambe stanchi. Sviluppato con tecnologia multifunzione: massaggio, riscaldamento, idroterapia e terapia a luce rossa.

INFORMAZIONI SUL MARCHIO

Margaret Dabbs® London è un marchio britannico di bellezza di lusso, fondato nel 2008. Il brand è impegnato nell'innovazione tra scienza medica e bellezza, riconosciuto a livello globale per trattamenti clinici efficaci e prodotti di lusso per piedi, mani, unghie e gambe. La combinazione di eccellenza podologica e ingredienti di lusso offre prodotti raffinati, amati e aspirazionali, prodotti nel Regno Unito. I prodotti sono venduti nei più esclusivi negozi, hotel e spa del mondo. Margaret Dabbs® London ha cliniche nel Regno Unito, Spagna e Emirati Arabi Uniti.

Margaret Dabbs®
LONDON
THERMASULIS™

4

LUXURY FOOT SPA

KEY FEATURES



TERAPIA A LUCE ROSSA

Aiuta a mantenere la salute delle articolazioni.



IDROTERAPIA

Getti d'acqua pressurizzati massaggiano i muscoli doloranti e leniscono la pelle.



ACUPRESSIONE

Rulli massaggianti stimolano i punti chiave della pianta del piede per favorire il rilassamento.



DESIGN ELEGANTE E CONTEMPORANEO

Vasca dorata e bianca.



MASSAGGIO A BOLLE

Getti d'acqua stimolano la circolazione e alleviano la stanchezza.



TECNOLOGIA DI CONTROLLO DEL CALORE

Riscalda e mantiene l'acqua alla temperatura desiderata.



SISTEMA UNICO DI SCARICO DELL'ACQUA

Permette di svuotare facilmente la vasca.



TELECOMANDO

Controllo totale durante il trattamento.



VASSOIO ESPOSITIVO E PORTABICCHIERI

Ideale per esporre i tuoi prodotti preferiti e tenere un calice.

Margaret Dabbs®
LONDON
THERMASULIS™

PARTS DESCRIPTION



COSA È INCLUSO



ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e conservare il manuale per riferimento futuro.
2. Ispezionare il dispositivo e non utilizzarlo se si notano danni o perdite della batteria interna; contattare l'assistenza clienti.
3. Interrompere l'uso se il dispositivo si surriscalda e spegnerlo immediatamente.
4. Interrompere il trattamento se la temperatura è troppo elevata o la pelle risulta eccessivamente calda.
5. Non lasciare che i bambini giochino con il foot spa.
6. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
7. Solo per uso indoor. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Margaret Dabbs®
LONDON

THERMASULIS™

7

LUXURY FOOT SPA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI (CONTINUA)

8. Utilizzare solo su una superficie pulita e piana.
9. Non stare in piedi nell'unità; usarla solo da seduti.
10. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro e consapevoli dei rischi.the hazards involved.

NON LASCIARE CHE IL FOOT SPA OPERI NON SUPERVISIONATO

1. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non utilizzino il dispositivo come giocattolo
2. Non usare il dispositivo in bagno, vicino alla doccia o in piscina, sauna o altre aree all'aperto con acqua
3. Non usare quando ci sono animali nelle vicinanze.

MODALITÀ DI UTILIZZO:

Non utilizzare il dispositivo sotto coperte, asciugamani o coperte.

Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili.

Margaret Dabbs®
LONDON
THERMASULIS™

8

LUXURY FOOT SPA

DEVICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

LED wavelengths	618nm~627nm
Max. output optical power density	4.39x10-4W/cm ²
LEDs	Red single core LED
Temperatura	0°C to 48°C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-5°C to 55°
Umidità	30% to 95% without condensation
Umidità di stoccaggio e trasporto	20% to 95% without condensation
Batteria.	AAA 1.5V 1200mAh
Tipo di Batteria	Batteria Alcalina
Tempo di carica	240 minuti / 4 ore
Uso raccomandato	7 volte a settimana
Tempo per sessione	Fino a 40 minuti per sessione.
Rated input voltage	220~240v, 50/60Hz
Rated power	800w
Dimensioni esterne	395 x 520 x 310mm
Peso del dispositivo	3.68kg

Adatto per piedi fino alla taglia europea 51/52

Margaret Dabbs®
LONDON
THERMASULIS™

9

LUXURY FOOT SPA

SIMBOLI

Symbol	Explanation
	Dispositivo conforme per la vendita in Europa.
	Non smaltire come rifiuto domestico.
	Radiazioni elettromagnetiche sotto i limiti previsti.
	Leggere il manuale prima dell'uso.
	Conformità alle direttive UK su salute, sicurezza e ambiente.
	Data di produzione.
	Tenere il dispositivo asciutto.
	Connettore USB.
	Batteria ai polimeri di litio.
	Prodotto in Cina.
	Tenere lontano dalla luce solare diretta.
	Temperature di utilizzo sicure.
	Umidità di utilizzo sicura.
	Imballaggio riciclabile.
	Tipo BF: parte applicata al corpo, non collegata alla tensione di rete.
	RoHS: Conformità alle normative UE sulle sostanze pericolose.
	Una Comunità impegnata a far brillare brands stupendi costruiti da donne.

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO E AVVIO

1. Rimuovere l'imballaggio esterno.
2. Controllare che il dispositivo, l'alimentatore e i cavi siano integri.
3. Inserire le batterie nel telecomando.
4. Preparare i prodotti preferiti da posizionare sul vassoio espositivo.
5. Tenere a portata di mano un asciugamano per asciugare i piedi ed evitare scivolamenti.
6. Prima di collegare il foot spa, riempirlo con acqua calda senza superare la linea di riempimento massimo.
7. Posizionare il foot spa su una superficie piana davanti a una sedia comoda per un'esperienza rilassante.
8. Non appoggiare i piedi o esercitare peso sul bordo o sul vassoio del foot spa durante l'uso.

Margaret Dabbs®
LONDON
THERMASULIS™

11

LUXURY FOOT SPA

ISTRUZIONI COMPLETE PER L'USO

1. Posizionare delicatamente i piedi nella vasca riempita e selezionare le funzioni terapeutiche desiderate. Utilizzare il telecomando per regolare la temperatura dell'acqua.
2. Se si desidera arricchire il trattamento con il Reviving Foot Soak, Foot Scrub o ThermoSulis™ Bath Salts di Margaret Dabbs® London, aggiungerli ora.
3. Puntare il telecomando verso il sensore del foot spa e tenere premuto il pulsante di accensione per avviare il dispositivo.
4. Rilassarsi e lasciarsi coccolare dall'acqua calda in movimento. Utilizzare regolarmente per rilassarsi e mantenere i benefici del trattamento.
5. Per attivare la luce infrarossa, premere il pulsante LED. Per aumentare o diminuire l'intensità delle bolle, premere il pulsante bolle. Per aumentare l'intensità del massaggio con acupressione, premere il pulsante massaggio. Per attivare il riscaldamento, premere il pulsante riscaldamento. Per aumentare la temperatura dell'acqua, premere il pulsante +; per diminuirla, premere il pulsante -.
6. Al termine del trattamento, rimuovere i piedi e asciugarli con l'asciugamano.
7. Rimuovere eventuali oggetti dal vassoio e poi il vassoio stesso.
8. Quando piedi e mani sono asciutti, scollegare il foot spa dalla presa di corrente.
9. Dopo l'uso, portare il foot spa nella vasca, nel lavandino o nel piatto doccia e sollevare il tappo interno per far defluire l'acqua attraverso il canale di scarico, assicurandosi che il canale sia diretto verso lo scarico. Svuotare completamente l'acqua.
10. Non immergere mai l'unità in acqua. Se necessario, pulire tutte le superfici con un panno umido e detergente delicato, quindi risciacquare e asciugare. Non usare detersivi abrasivi, infiammabili o taglienti. Questo potrebbe danneggiare la superficie del foot spa e/o causare elettrocuzione. Non pulire il dispositivo quando è collegato alla corrente.

Margaret Dabbs®
LONDON

THERMASULIS™

USO DEL TELECOMANDO

**ON/OFF: TENERE
PREMUTO IL
PULSANTE.**

**RISCALDAMENTO:
PREMERE PER
ATTIVARE/
DISATTIVARE.**


**PREMERE PER
ATTIVARE/
DISATTIVARE LA
LUCE LED**

**PREMERE + O -
PER AUMENTARE/
DIMINUIRE LA T
DELL'ACQUA.**

**PUNTARE IL
TELECOMANDO
VERSO IL SENSORE
DELLA FOOT SPA.**

**PREMERE PER
AUMENTARE
O DIMINUIRE
L'INTENSITÀ DELLE
BOLLE.**

**PREMERE PER
AUMENTARE
L'INTENSITÀ DEL
MASSAGGIO DI
ACUPRESSIONE.**

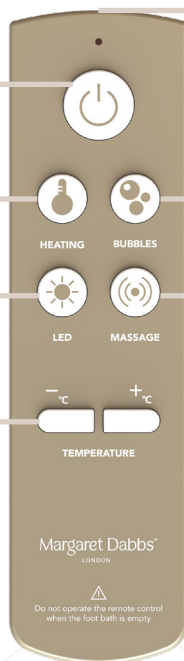

Margaret Dabbs®
LONDON
THERMASULIS™

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Conservare il dispositivo a temperatura ambiente in condizioni asciutte.
- Evitare di conservare il dispositivo in ambienti polverosi, alla luce diretta del sole o in condizioni umide.
- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non pulire il dispositivo quando è collegato alla corrente.

Non utilizzare alcol, acetone, benzina o detergenti abrasivi.
Conservare il dispositivo nella scatola quando non in uso.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA ELETTRICA

1. Assicurarsi che la tensione indicata sull'etichetta corrisponda a quella dell'impianto elettrico.
2. Non collegare o scollegare l'unità con i piedi nell'acqua o le mani bagnate.
3. NON immergere mai l'unità in acqua o altri liquidi per la pulizia o altri scopi.
4. Non accendere l'apparecchio se non si intende utilizzarlo.
5. Non utilizzare durante il sonno o se si è assonnati.
6. Interrompere l'uso immediatamente in caso di disagio, dolore o irritazione..
7. Non utilizzare se si hanno ferite aperte, malattie o lesioni ai piedi (es. ferite aperte, verruche, infezioni fungine). Consultare prima il medico.
8. L'apparecchio ha una superficie calda. Chi è insensibile al calore deve prestare attenzione.
9. Non utilizzare per più di 60 minuti (rischio di surriscaldamento) e lasciare raffreddare per almeno 15 minuti prima di riutilizzare.
10. Non tirare il dispositivo per il cavo né usare il cavo come maniglia.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dall'assistenza clienti per evitare rischi elettrici. In caso di danni o malfunzionamenti, scollegare e interrompere l'uso immediatamente.
12. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia sotto il dispositivo.
13. Collegare l'apparecchio solo a una presa elettrica AC domestica. Non usare con altre prese.
14. Se l'acqua fuoriesce dal dispositivo, non utilizzarlo più.

ELECTRICAL SAFETY INFORMATION CONTINUED

15. Interrompere l'uso e consultare il medico in caso di reazioni avverse.
16. Consultare il medico prima dell'uso se:
 - a. Non si è sicuri che il foot spa sia adatto. ,
 - b. Si soffre di gravi malattie o si è in fase di recupero da interventi ai piedi.
 - c. Si ha un pacemaker, impianto o altro ausilio.
 - d. Si soffre di diabete o trombosi.
 - e. Si hanno problemi alle gambe o ai piedi (es. vene varicose, infiammazioni venose).
 - f. Si hanno dolori di origine non chiara..

AVVERTENZA SUL RISCHIO DI INCENDIO

Questo è un dispositivo elettrico e c'è rischio di incendio se utilizzato in modo scorretto o non conforme alle istruzioni.

GARANZIA

Il dispositivo è garantito privo di difetti di materiali e lavorazione per 12 mesi dalla data di acquisto originale, se usato normalmente. La garanzia è valida solo per l'acquirente originale con prova d'acquisto e solo se acquistato da rivenditori autorizzati. La garanzia è valida solo se il dispositivo viene utilizzato con accessori autorizzati. In caso di difetti entro il periodo di garanzia, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo. La garanzia non copre danni causati da:

- Incidenti, uso improprio, abuso o alterazione.
- Uso con accessori non autorizzati o uso non conforme alle istruzioni.
- Collegamento a corrente o tensione errata.

Margaret Dabbs® London non è responsabile per danni incidentali, speciali o consequenziali derivanti dall'uso del dispositivo. Tutte le garanzie implicite, incluse quelle di idoneità e commerciabilità, sono limitate a un anno dalla data di acquisto.

Questa garanzia conferisce diritti legali specifici, che possono variare da paese a paese. Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, né limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, quindi alcuni dei limiti e delle esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi a te.

Questa garanzia viene fornita in sostituzione di tutte le altre garanzie, scritte o orali, espresse tramite affermazione, promessa, descrizione, disegno, modello

Margaret Dabbs®
LONDON
THERMASULIS™

o campione. Qualsiasi altra garanzia diversa da quella presente, sia espressa che implicita, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare, è qui disconosciuta.

Se il dispositivo è difettoso entro il periodo di garanzia, contattare:

info@margaretdabbs.co.uk

SMALTIMENTO



Non smaltire il dispositivo con i rifiuti domestici. Il dispositivo deve essere riciclato. Contiene una batteria al litio non rimovibile dall'utente. Non gettare il dispositivo nel fuoco. Smaltire il dispositivo secondo le normative locali.

Margaret Dabbs®
LONDON
THERMASULIS™

18

LUXURY FOOT SPA

CONTACT INFORMATION

Margaret Dabbs® London

London W1G 8UU, UK

Margaret Dabbs Europe Ltd

5 Fitzwilliam Square,
Dublin 2, Ireland

info@margaretdabbs.co.uk

www.margaretdabbs.com



Margaret Dabbs London



MargaretDabbsLondon



Margaret_Dabbs_London

Margaret Dabbs®
LONDON

THERMASULIS™

VERSION 1.0 AUG 2024