

MANUALE D'USO

LA GIOIOSA

Stimolatore clitorideo ad aspirazione

Grazie per aver scelto un prodotto VY MILANO. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

1. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Destinazione d'uso: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti responsabili.

L'uso non è consentito a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano supervisionate. Non utilizzare se la superficie esterna presenta tagli, crepe o se il connettore di ricarica appare danneggiato.

Utilizzare solo il cavo di ricarica USB fornito in dotazione. Non tentare di aprire o manomettere il dispositivo.

Assicurarsi che l'alimentazione USB utilizzata corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.

Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio ed eventuali etichette o adesivi siano rimossi dall'apparecchio prima del primo utilizzo.

Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso per verificare la presenza di segni evidenti di danni. Non utilizzare se danneggiato o se è caduto. Scollegare dalla ricarica quando è completamente carico, non in uso e prima della pulizia.

Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni, non immergere il cavo o l'unità principale in acqua o altri liquidi. Evitare il contatto tra il cavo e superfici calde.

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo come descritto nelle istruzioni per l'uso allegate.

Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di scollegare la spina durante la carica. Non estrarre mai la spina tirandola per il cavo.

Per evitare lesioni o rischio di incendio, non coprire l'apparecchio durante l'uso e durante la ricarica ed evitare contatto con liquidi.

Non raccomandata la ricarica collegando la USB ad un sistema con timer esterno.

2. DESTINAZIONE D'USO

Il presente dispositivo è classificato esclusivamente come articolo per il benessere personale e l'intrattenimento degli adulti. Il prodotto non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 e non è destinato a scopi diagnostici, terapeutici, preventivi o di riabilitazione di alcuna condizione patologica o disfunzione.

Limitazioni d'Uso

L'uso del dispositivo è inteso esclusivamente per scopi ricreativi e privati.

Non utilizzare il prodotto su zone della pelle irritate, lese o in presenza di infiammazioni.

In caso di fastidio o irritazione, sospendere immediatamente l'utilizzo e consultare un medico.

Il prodotto non deve essere considerato un sostituto di trattamenti medici.

3. AVVERTENZE PER BATTERIA AL LITIO

Il dispositivo contiene una batteria al litio ricaricabile non sostituibile.

Non esporre il dispositivo a fonti di calore eccessive (es. luce solare diretta, fiamme, termosifoni).

Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica. Non utilizzare il dispositivo mentre è collegato al cavo di ricarica.

In caso di rigonfiamenti, perdite di liquido o odori anomali provenienti dalla batteria, interrompere immediatamente l'uso e smaltire secondo le norme vigenti.

4. ISTRUZIONI DI RICARICA

Il dispositivo è ricaricabile tramite il cavo con jack in dotazione.

Connessione: Caricare il dispositivo prima dell'uso inserendo il pin del cavo di ricarica nella presa di ricarica posta sul fondo del dispositivo (rif. 5, Fig. 1).

Alimentazione: Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB alimentata (PC, Powerbank o adattatore a muro certificato 5V 1A).

Nota: L'adattatore di rete non è incluso.

Tempo di ricarica 120m – Tempo di utilizzo circa 80m

Durante la ricarica, la luce LED lampeggerà. A carica completata, la luce rimarrà fissa.

Primo Utilizzo: Si consiglia una ricarica completa ed una accurata pulizia del dispositivo prima del primo utilizzo.

Non azionare i tasti funzione e non mettere il dispositivo a contatto con acqua durante la ricarica.

5. ISTRUZIONI D'USO

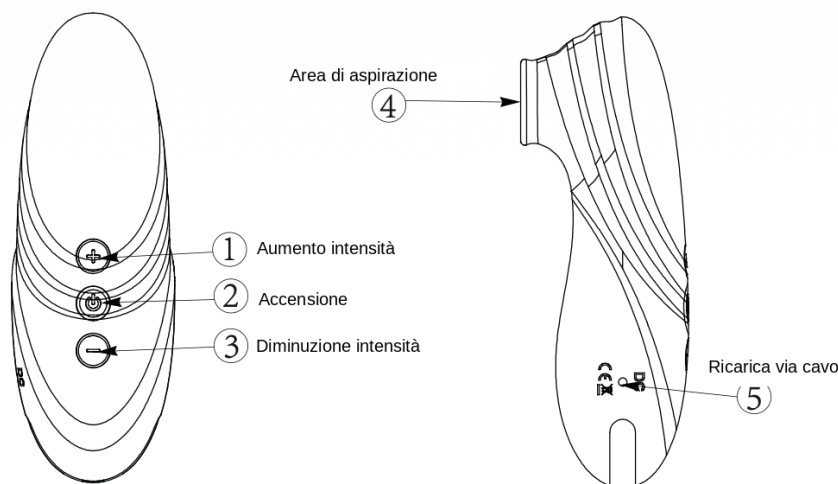


Fig. 1 – Componenti e comandi

1	Tasto aumento intensità "+"
2	Tasto di accensione / spegnimento
3	Tasto diminuzione intensità "-"
4	Area di aspirazione
5	Presa di ricarica via cavo

Accensione: Premere e tenere premuto il tasto di accensione (rif. 2) per 2 secondi: la spia si accende e la funzione di aspirazione si attiva contemporaneamente.

Aumento intensità: A dispositivo acceso, premere brevemente il tasto "+" (rif. 1) per aumentare l'intensità.

Diminuzione intensità: A dispositivo acceso, premere brevemente il tasto "-" (rif. 3) per diminuire l'intensità.

Spegnimento: Premere e tenere premuto il tasto di accensione (rif. 2) per 2 secondi: la spia si spegne.

Posizionamento: Appoggiare l'area di aspirazione (rif. 4) sulla zona da stimolare in modo da creare una tenuta uniforme, quindi regolare l'intensità.

Lubrificazione: Utilizzare esclusivamente lubrificanti a base acquosa per non danneggiare il materiale superficiale.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Valore
Dimensioni prodotto	110 x 39 x 38 mm
Peso prodotto	68,5 g
Tensione di ricarica	5,0 V
Metodo di ricarica	Cavo di ricarica in dotazione
Tempo di ricarica	120 minuti
Autonomia	circa 80 minuti
Grado di protezione	IPX6
Funzioni	10 livelli di aspirazione
Materiale	Silicone conforme ai relativi standard FDA

6. PULIZIA E CONSERVAZIONE

Pulire accuratamente con acqua tiepida e sapone neutro dopo ogni utilizzo, quindi risciacquare. Evitare detergenti aggressivi.

Evitare qualsiasi detergente contenente Alcol, Cloro, Acetone, Benzine, Disinfettanti mani, ecc.

Asciugare con un panno che non lasci pelucchi.

Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta.

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano dalla polvere, separato da altri materiali e fuori dalla portata dei bambini.

7. SMALTIMENTO

Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve essere consegnato a un centro di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

8. SMALTIMENTO IMBALLO

Componente	Materiale	Dove riciclare
------------	-----------	----------------

Scatola esterna	PAP21	CARTA
Sacchetto trasparente	LDPE4	PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo comune

Importato da: Violab Srl – Via Lombardia 16/18 Valle Salimbene (PV) Italia

www.vymilano.com – vymilano@vymilano.com

CE | IPX6